





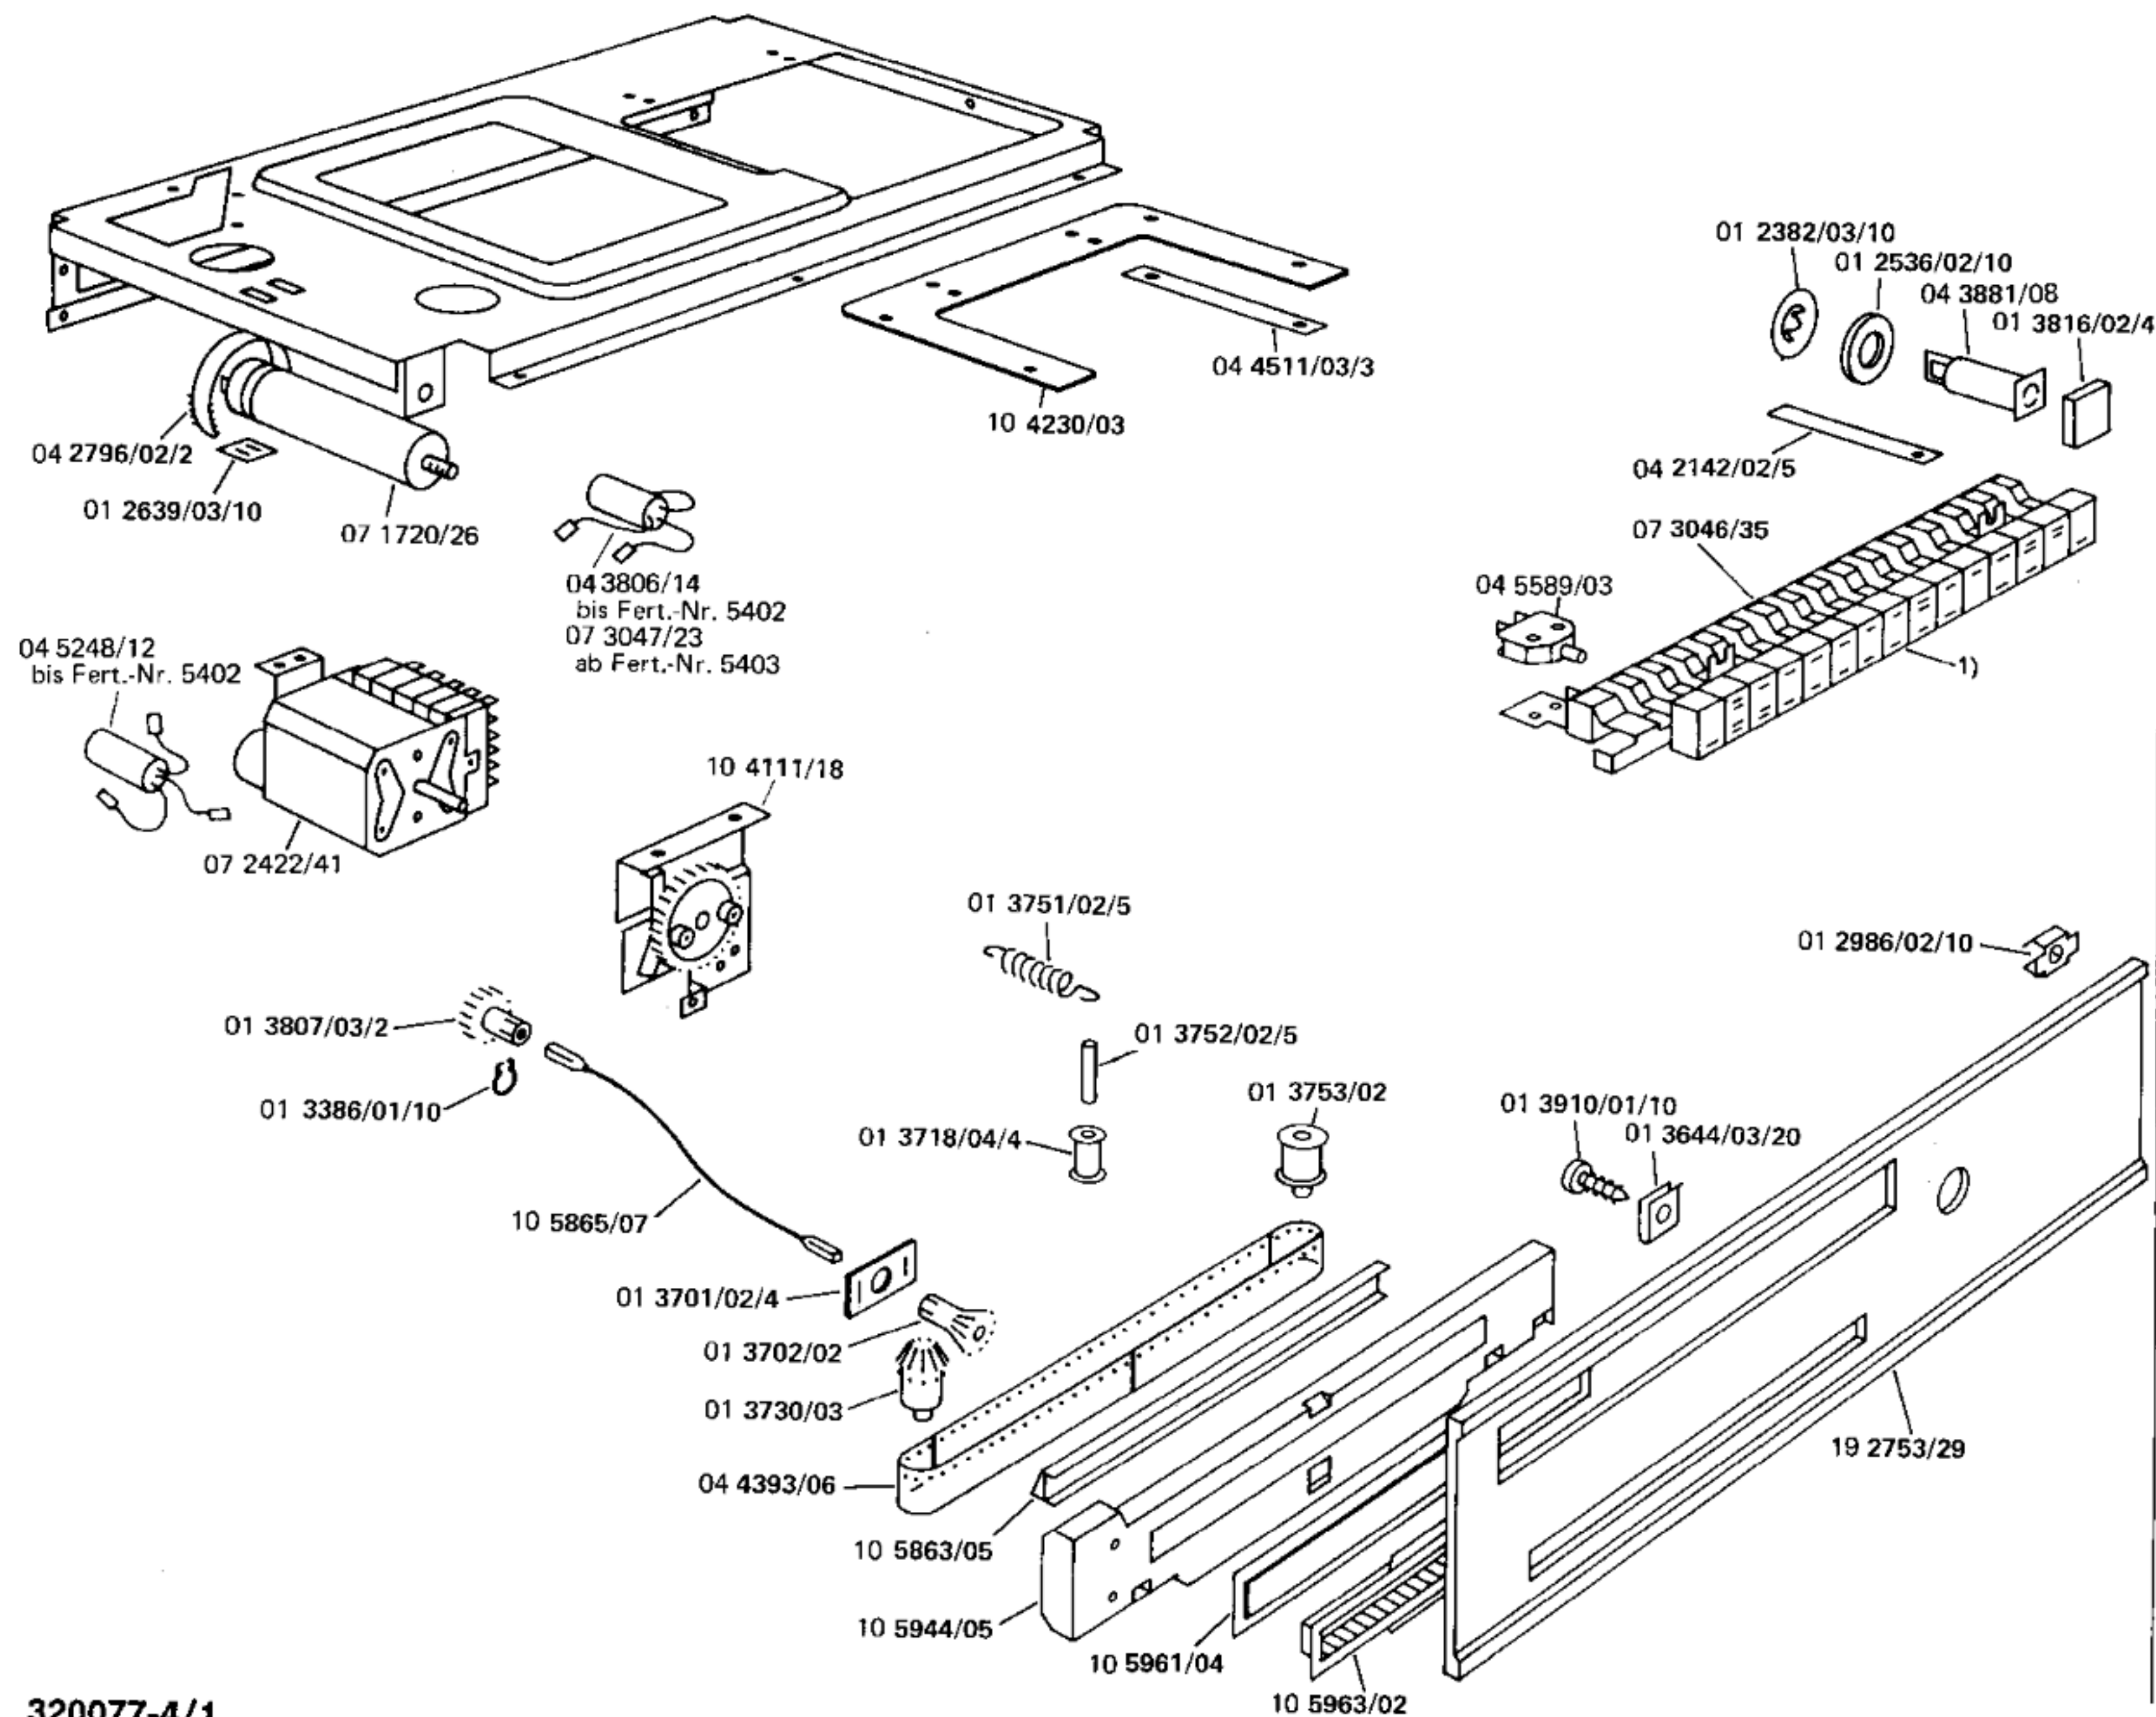

- 1) Kappen für Drucktasten
- 01 5017/02 „Ein“
 - 01 5019/02 „bio Kochautomatik 100° Kochw.stark verschmutzt“
 - 01 5018/02 „Kochautomatik 100° Kochwäsche 100°“
 - 01 5021/02 „Heißwäsche bio“
 - 01 5020/02 „Buntwäsche 40°“
 - 01 5023/02 „Feinwäsche 30°“
 - 01 5022/02 „Gardinen 30°“
 - 01 5025/02 „Synthetic“
 - 01 5024/02 „Baumwolle bügelfrei“
 - 01 5027/02 „Wolle 30°“
 - 01 5026/02 „Wolle Kaltwäsche“
 - 01 5029/02 „Sondervorwäsche bio“
 - 01 5028/02 „Weichspülen - Stärken“
 - 01 5031/02 „Schleudern - Extra“
 - 01 5030/02 „Aus“

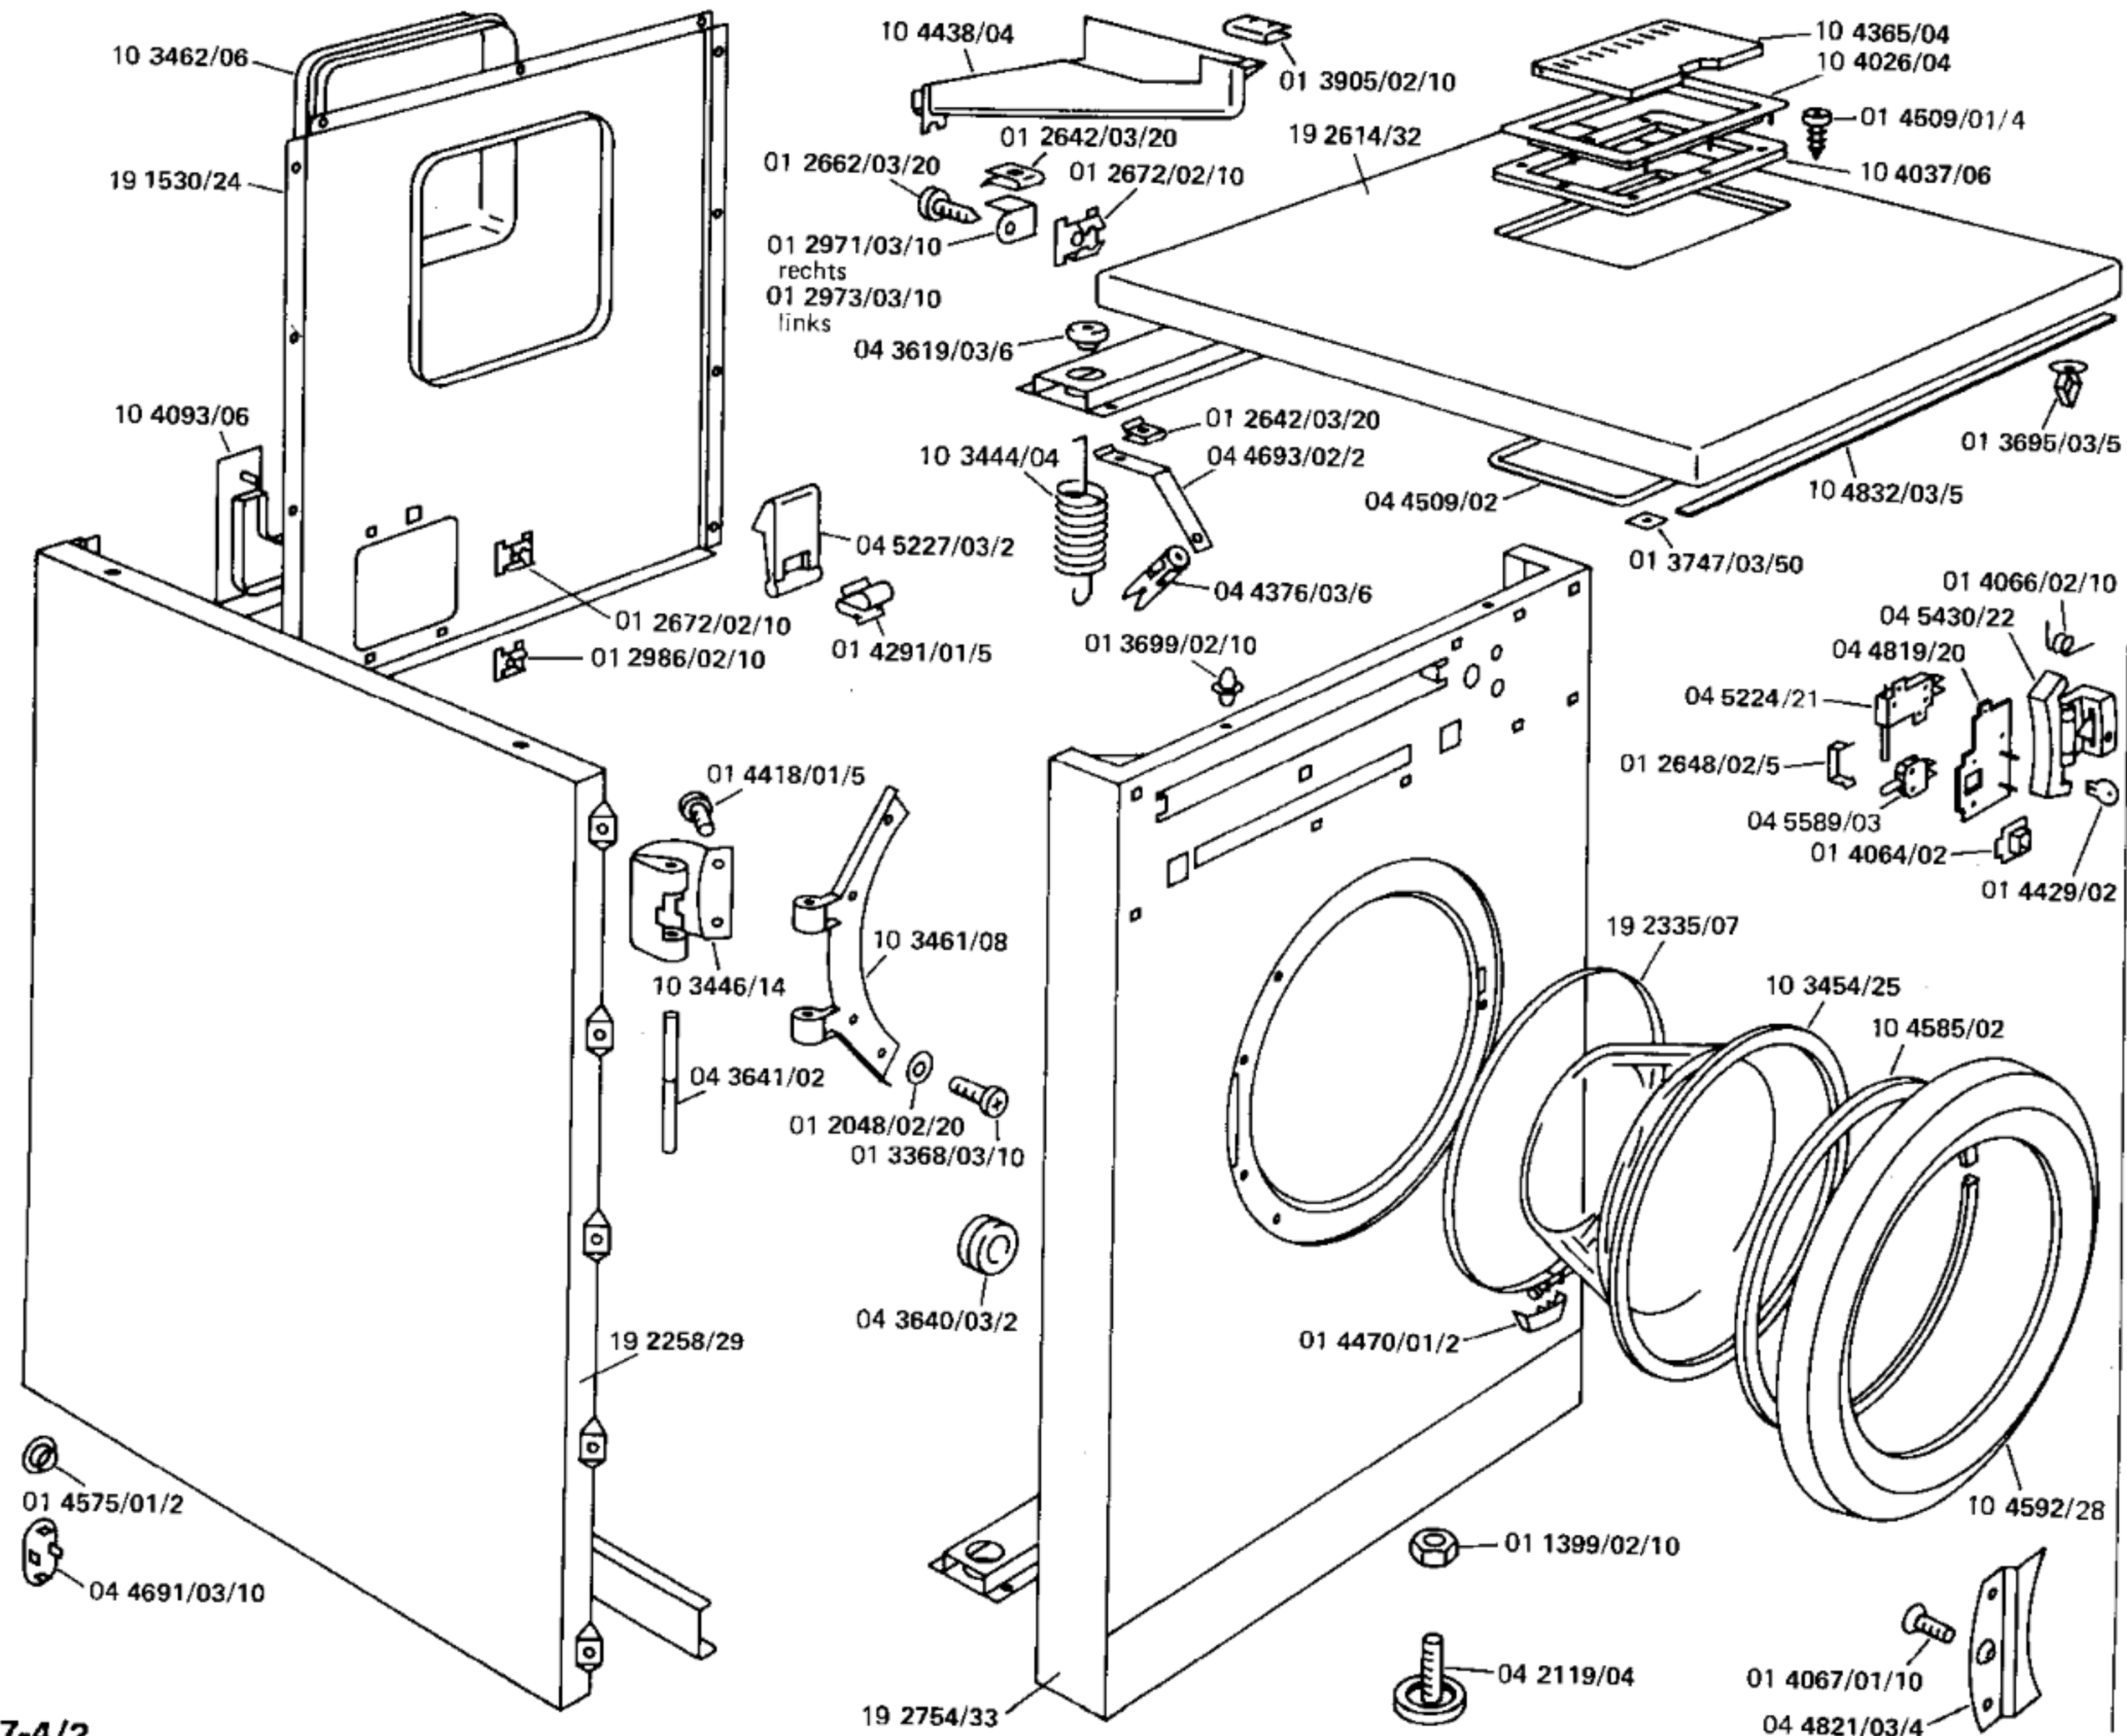

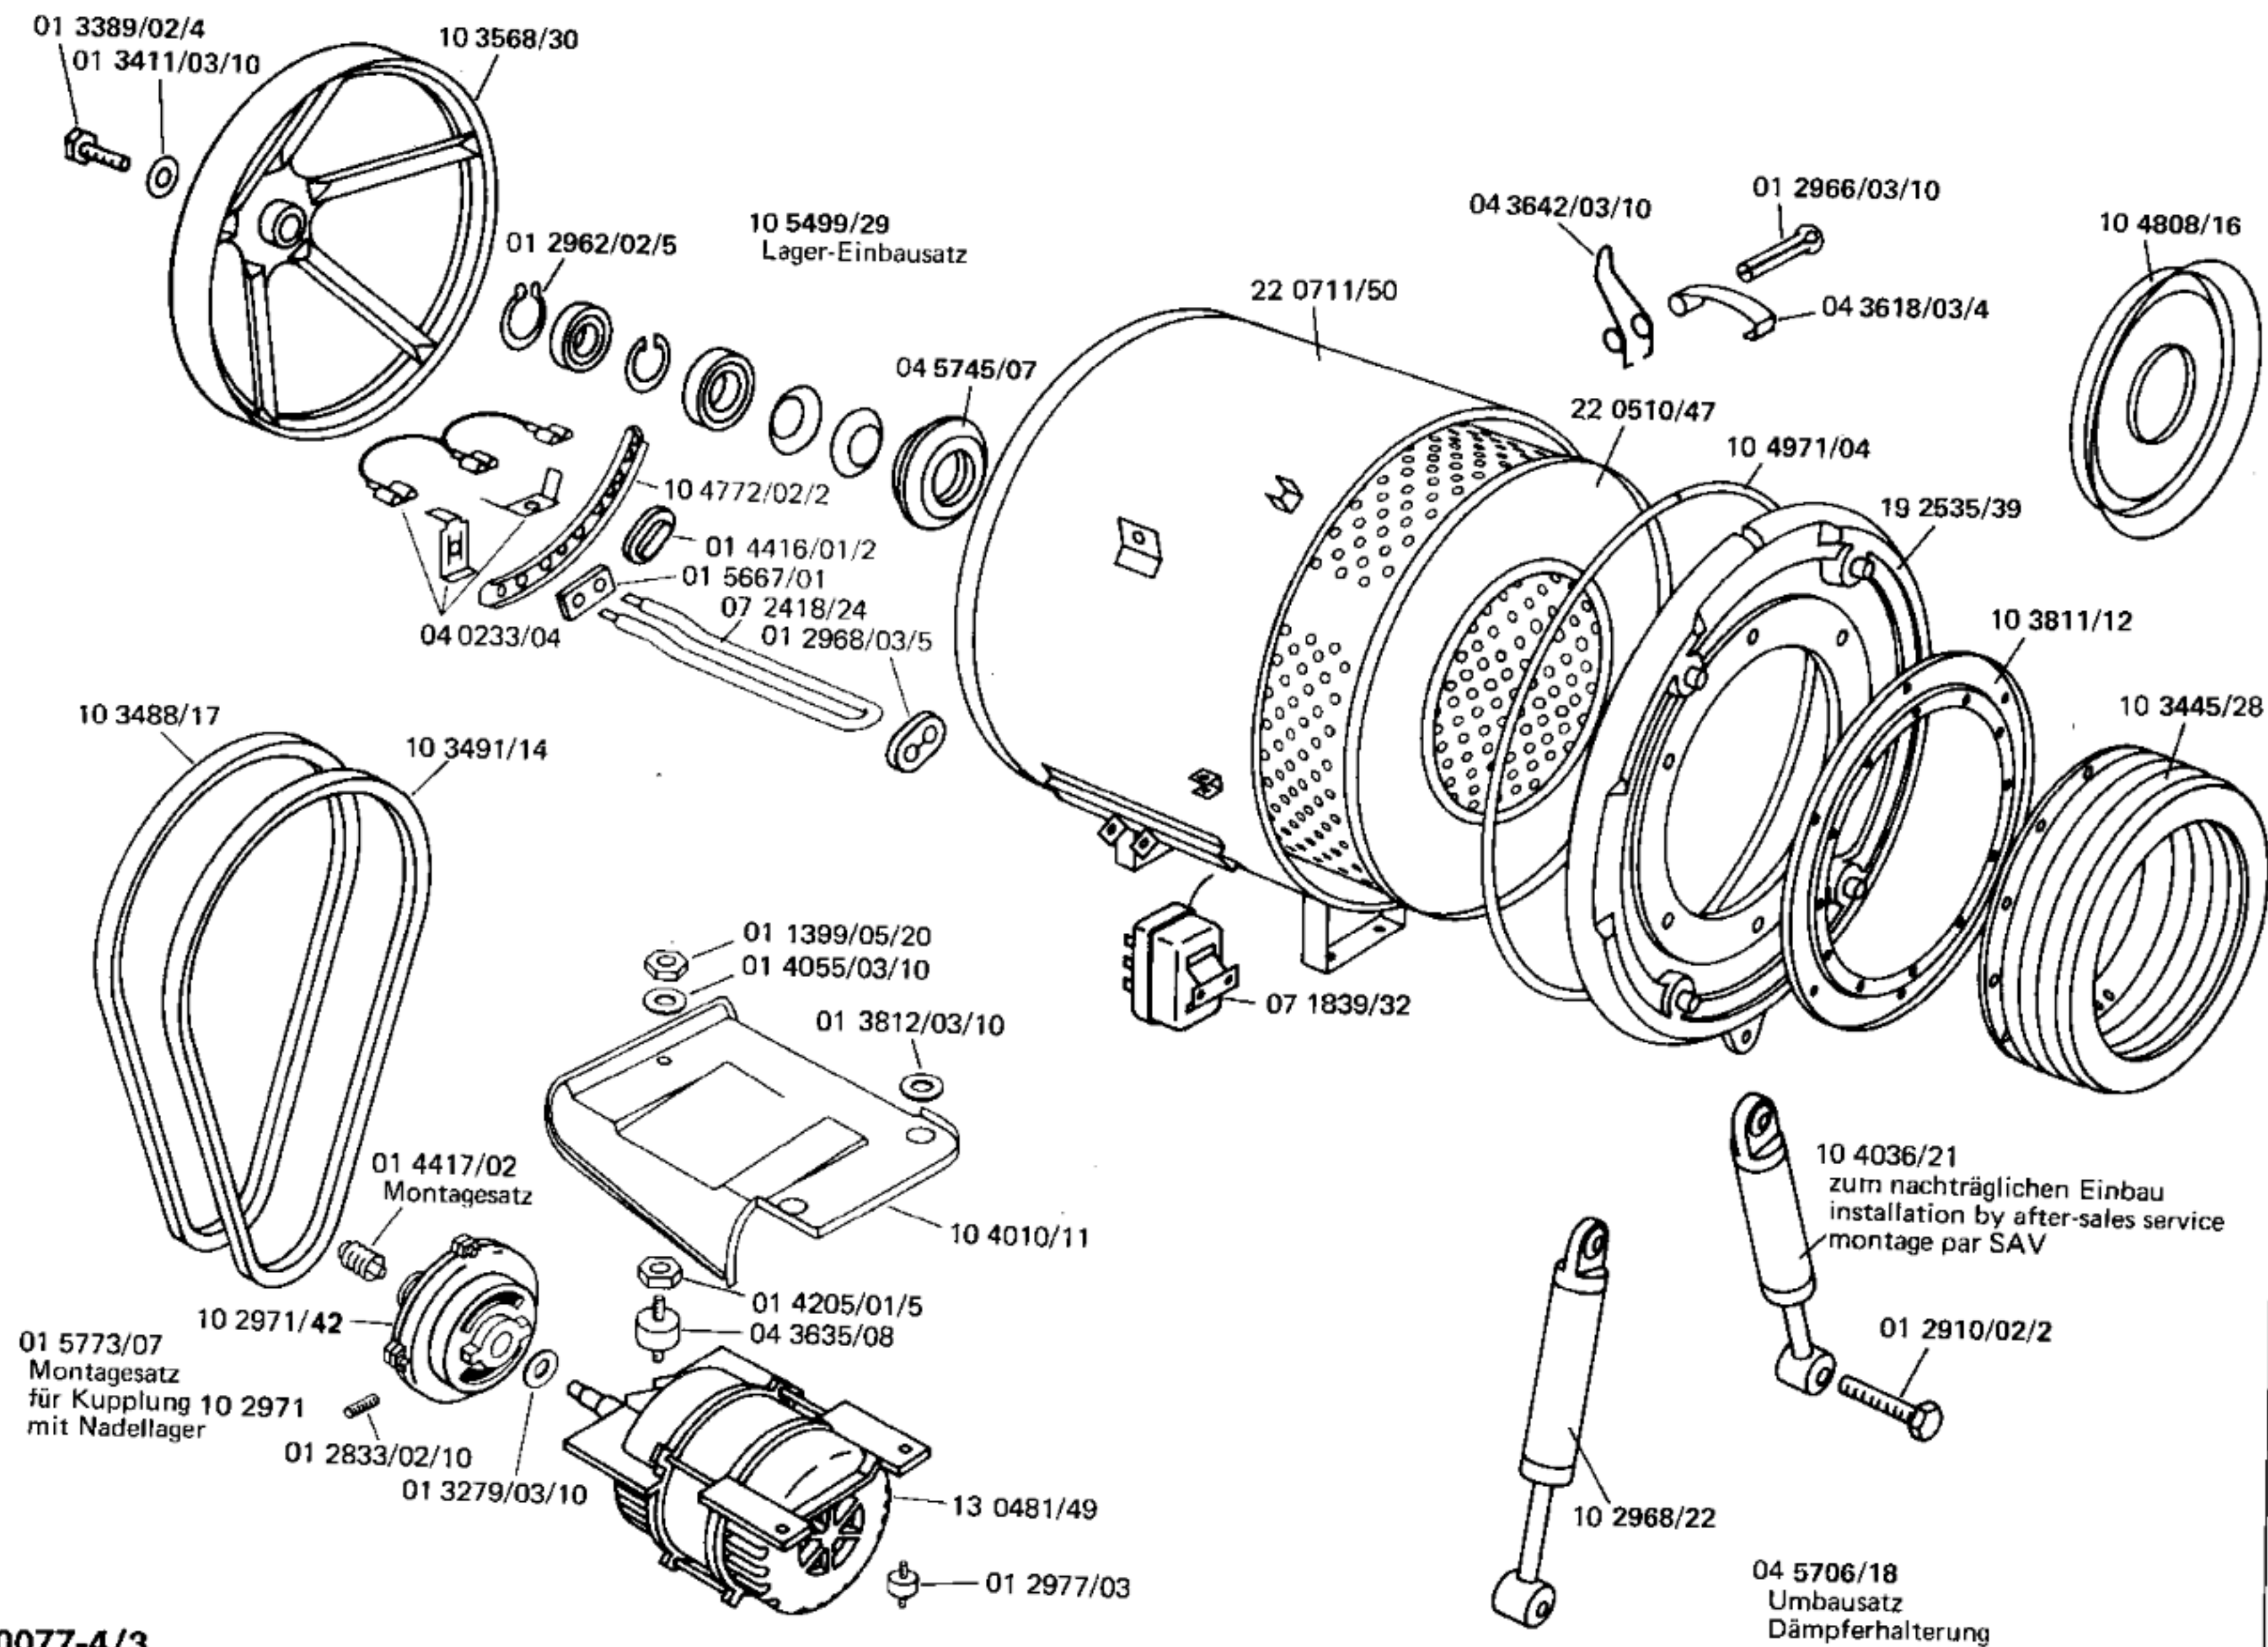

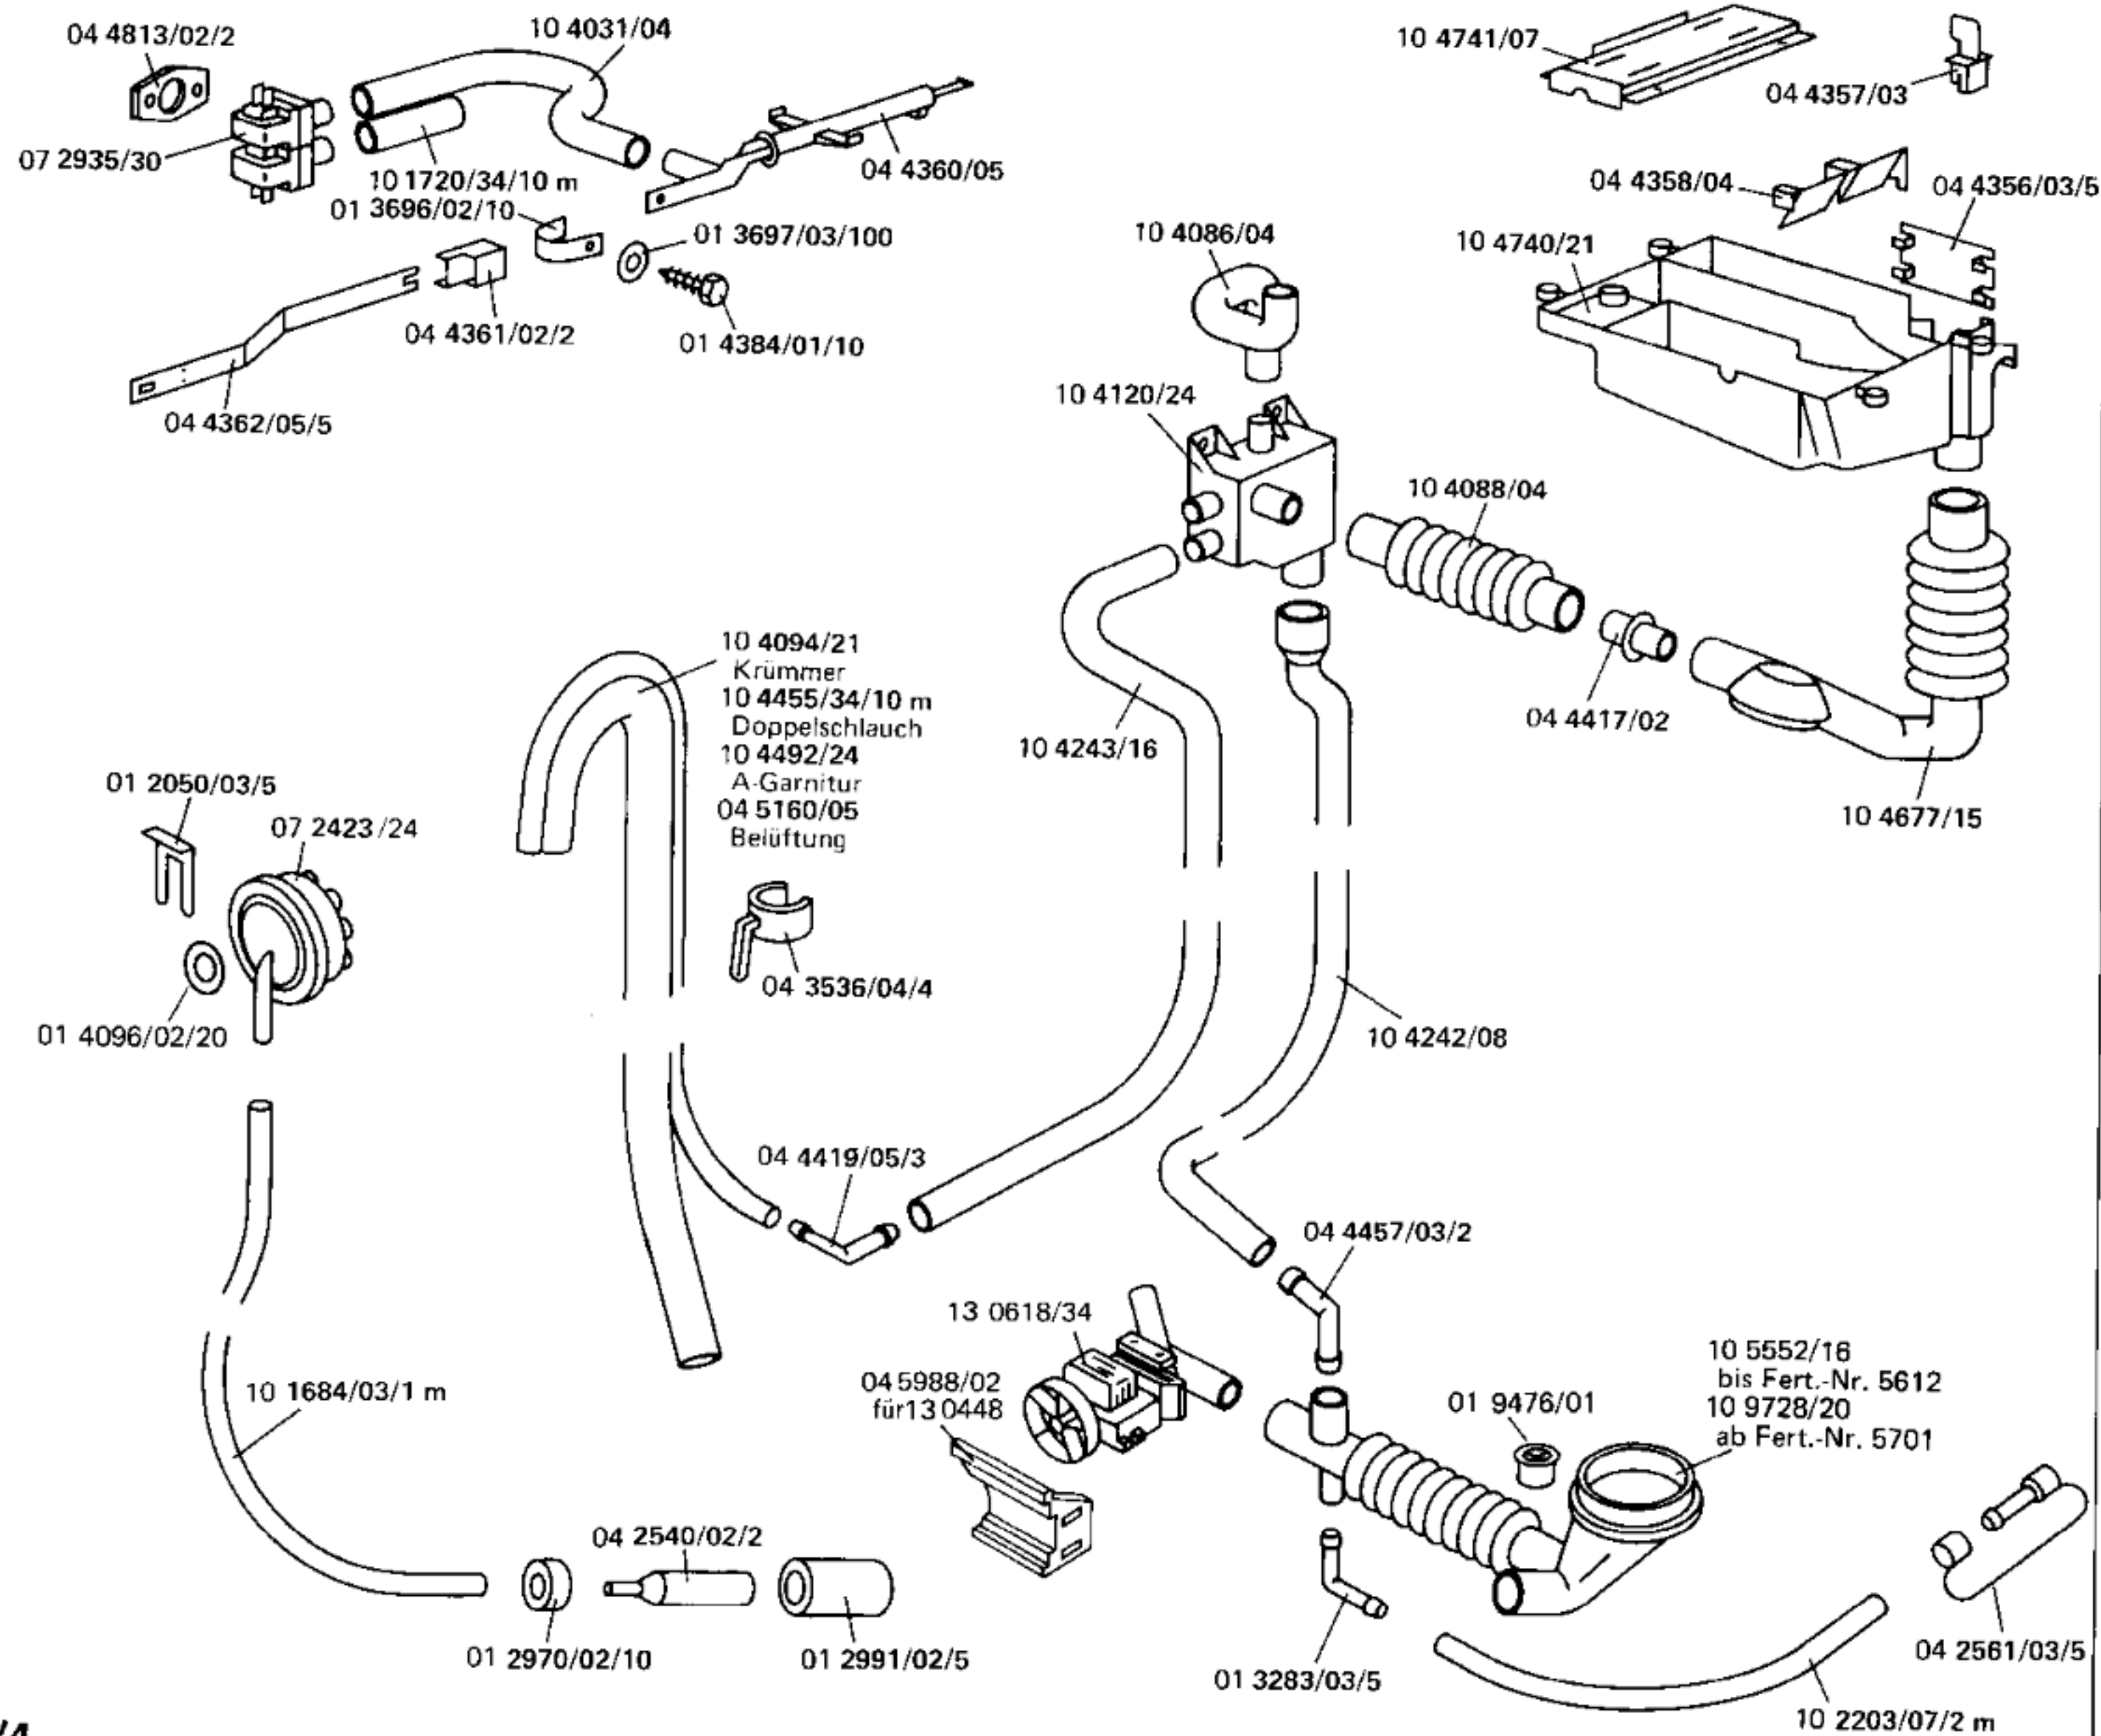

50 8474/00
Bed.-Anleitung
50 8184/00
Aufst.-Anleitung