





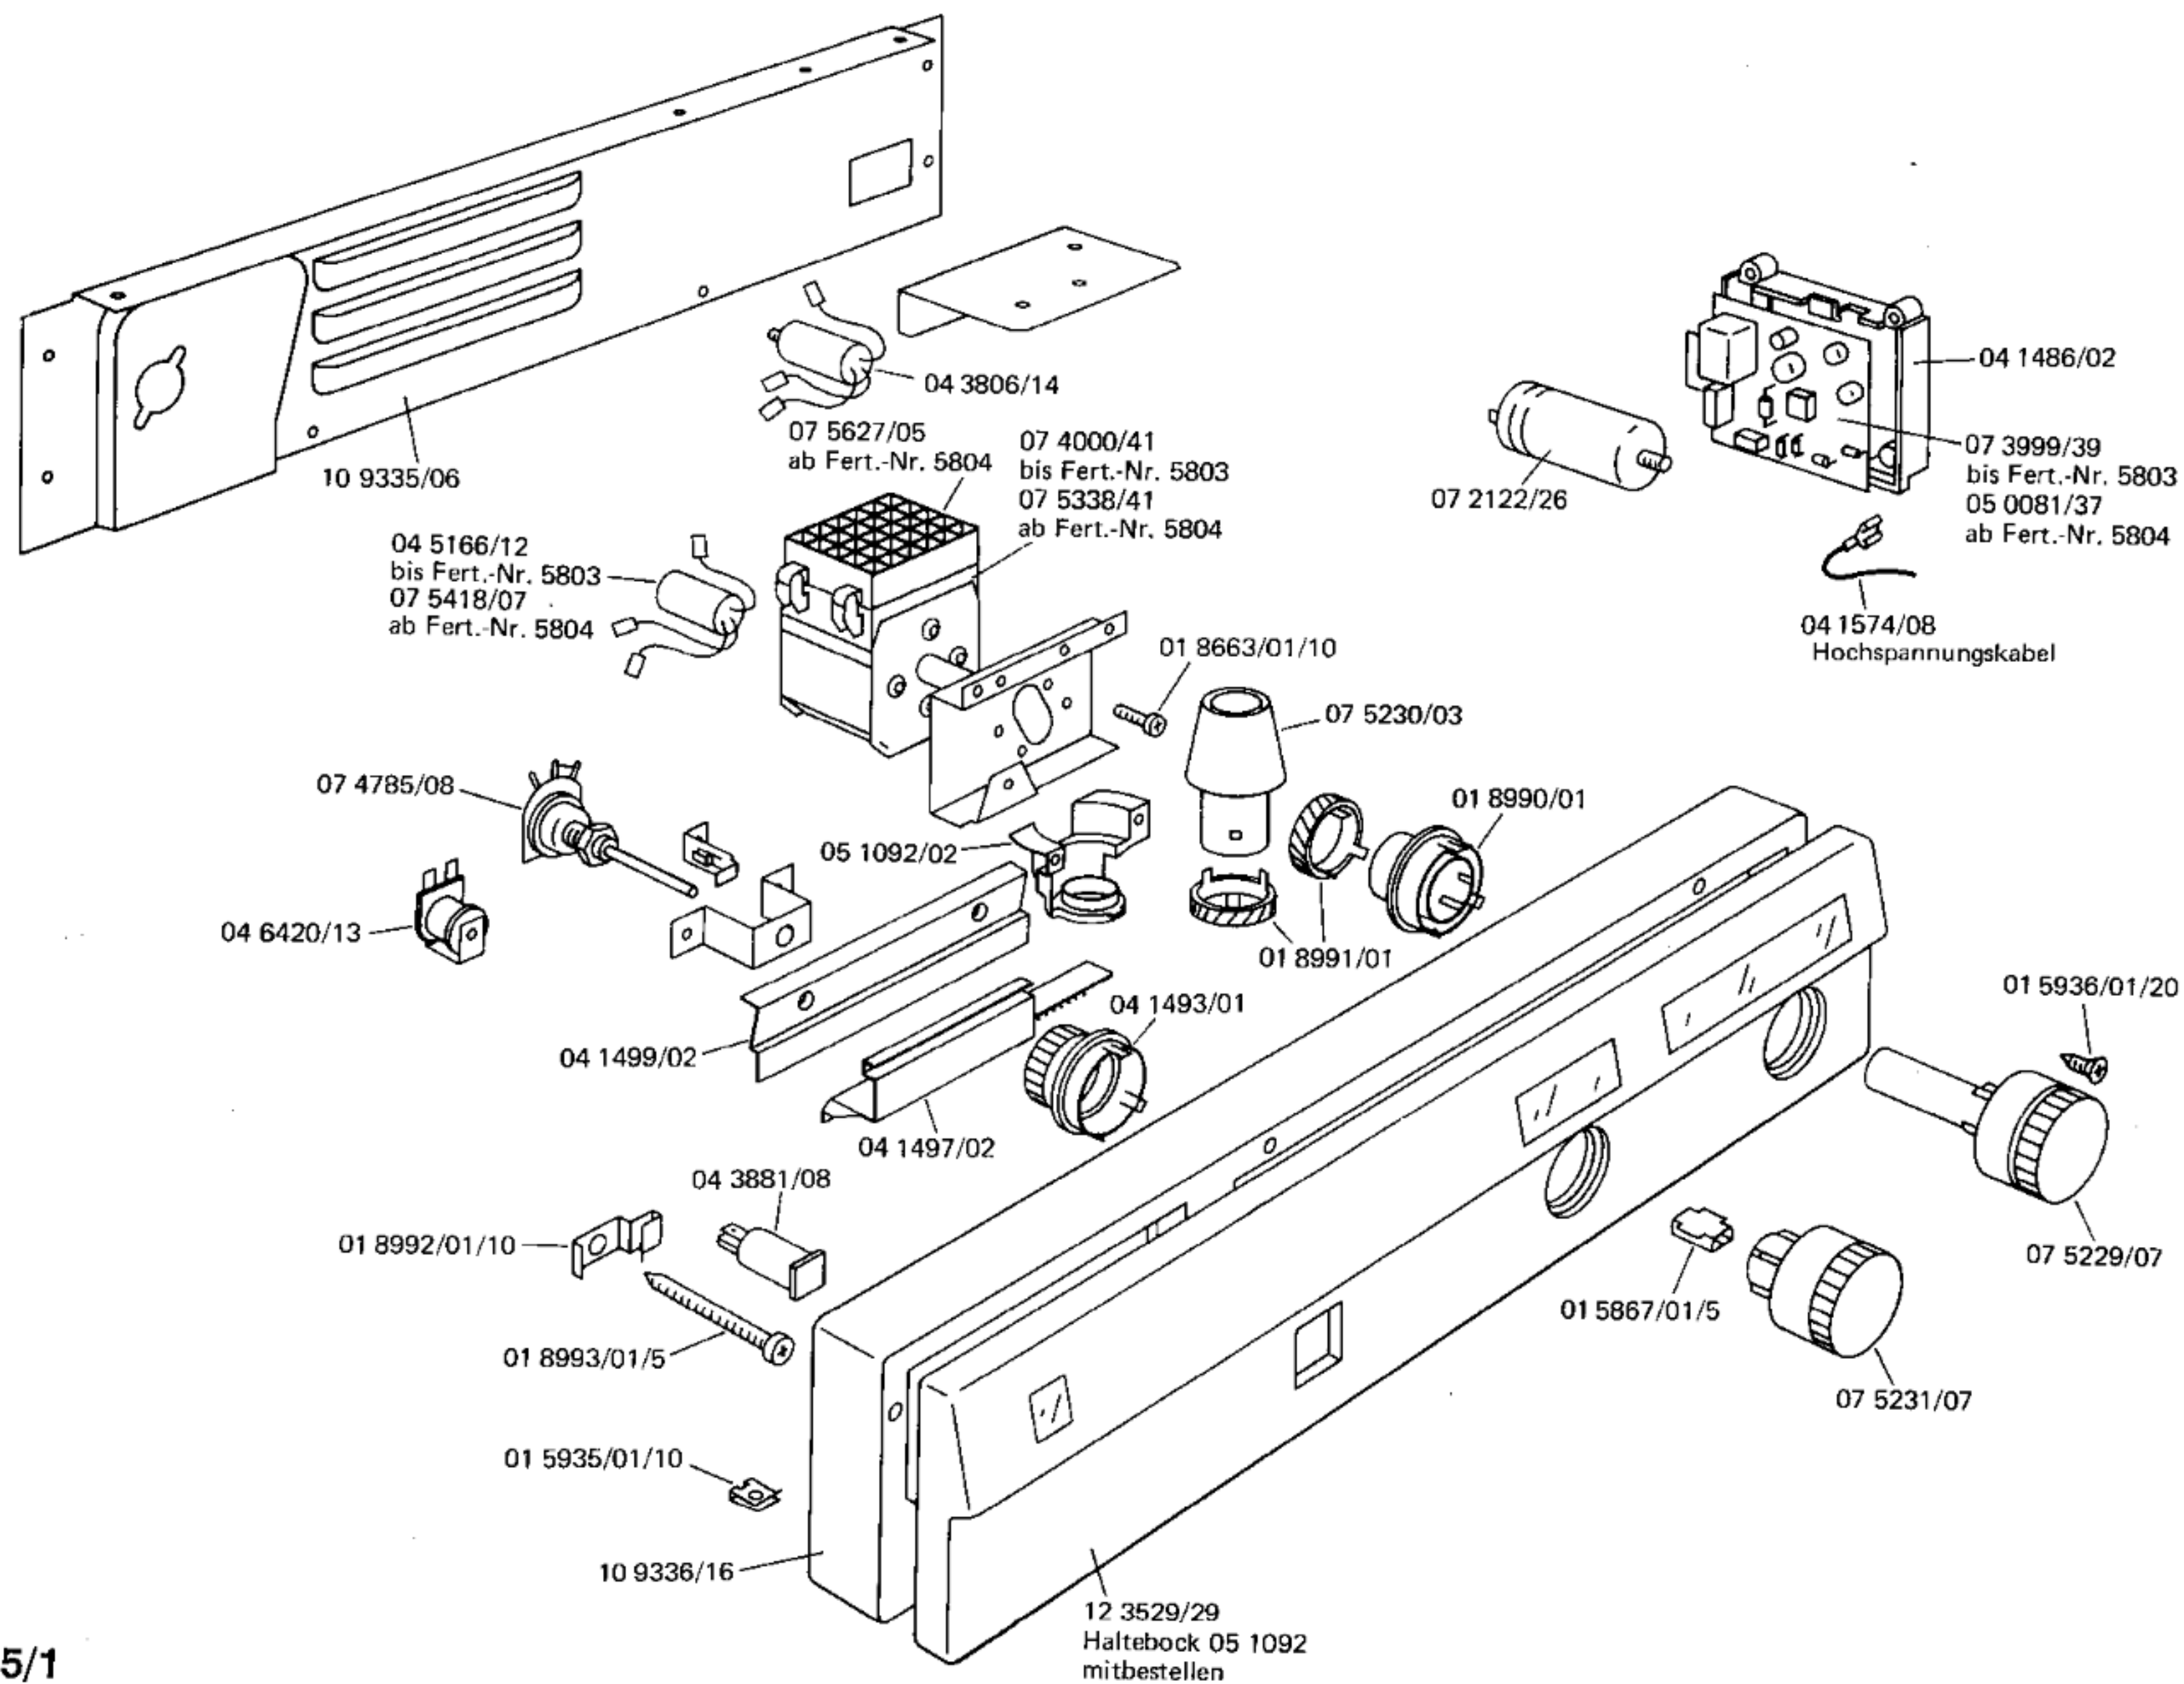

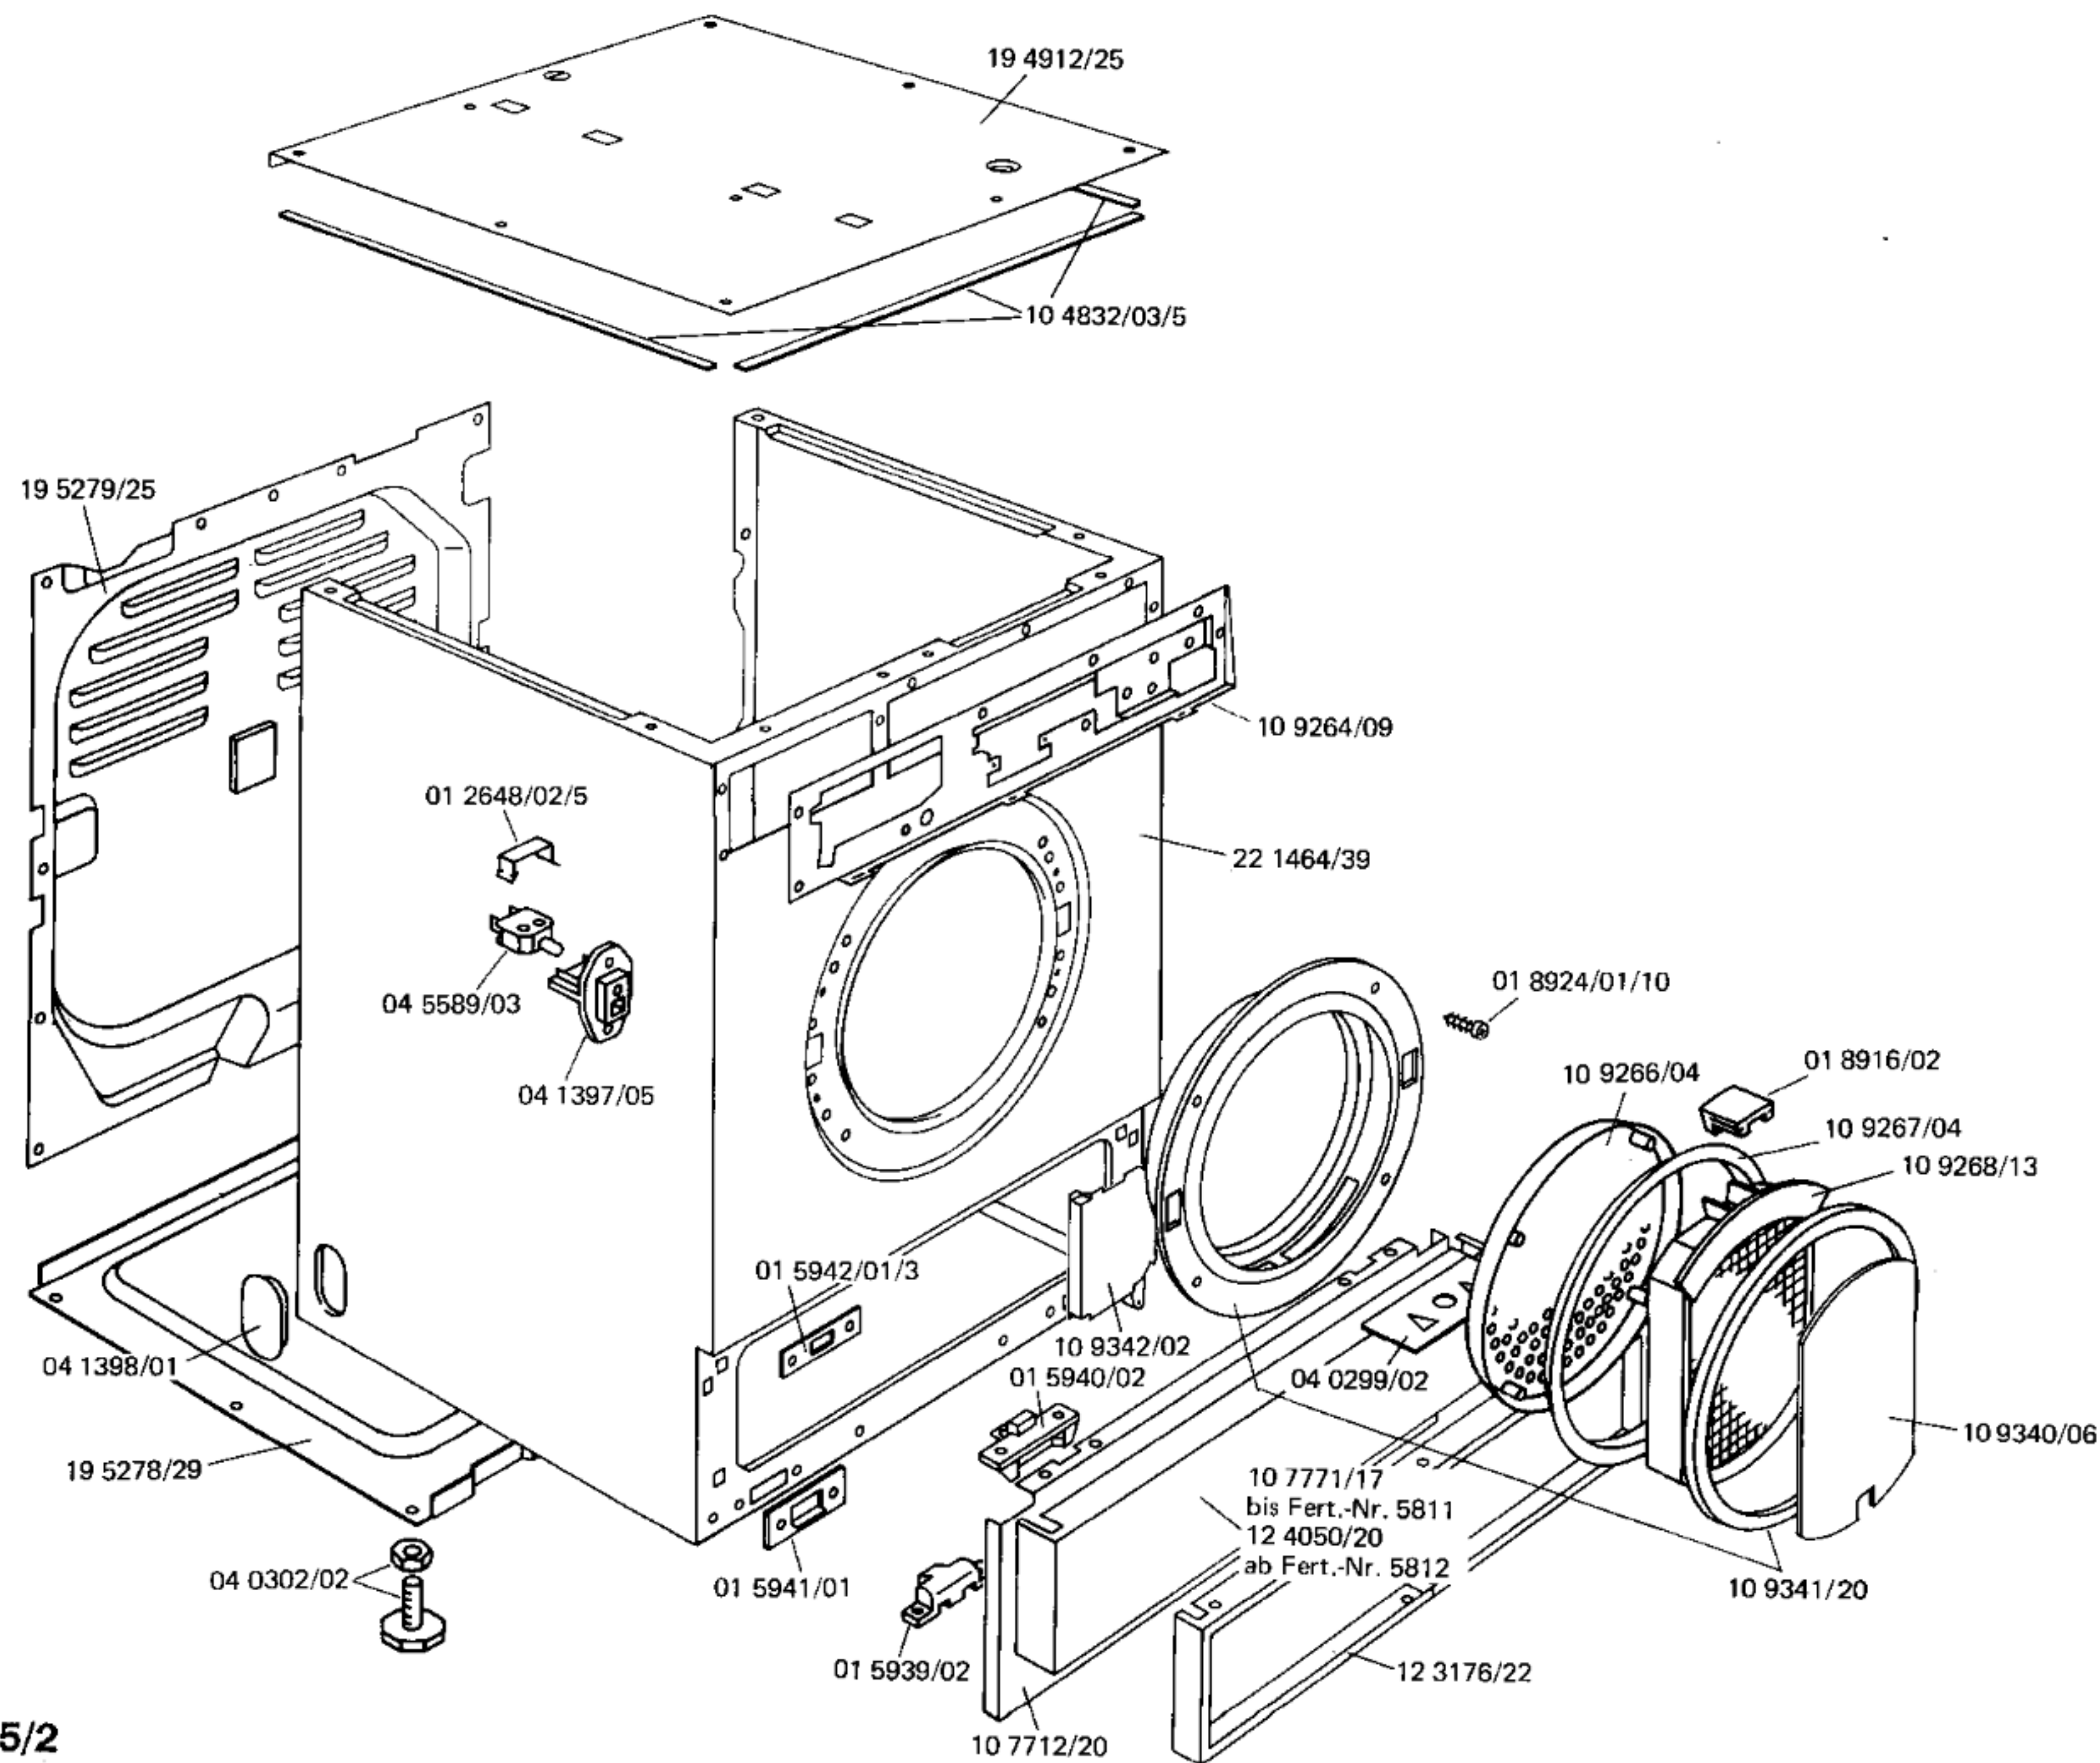

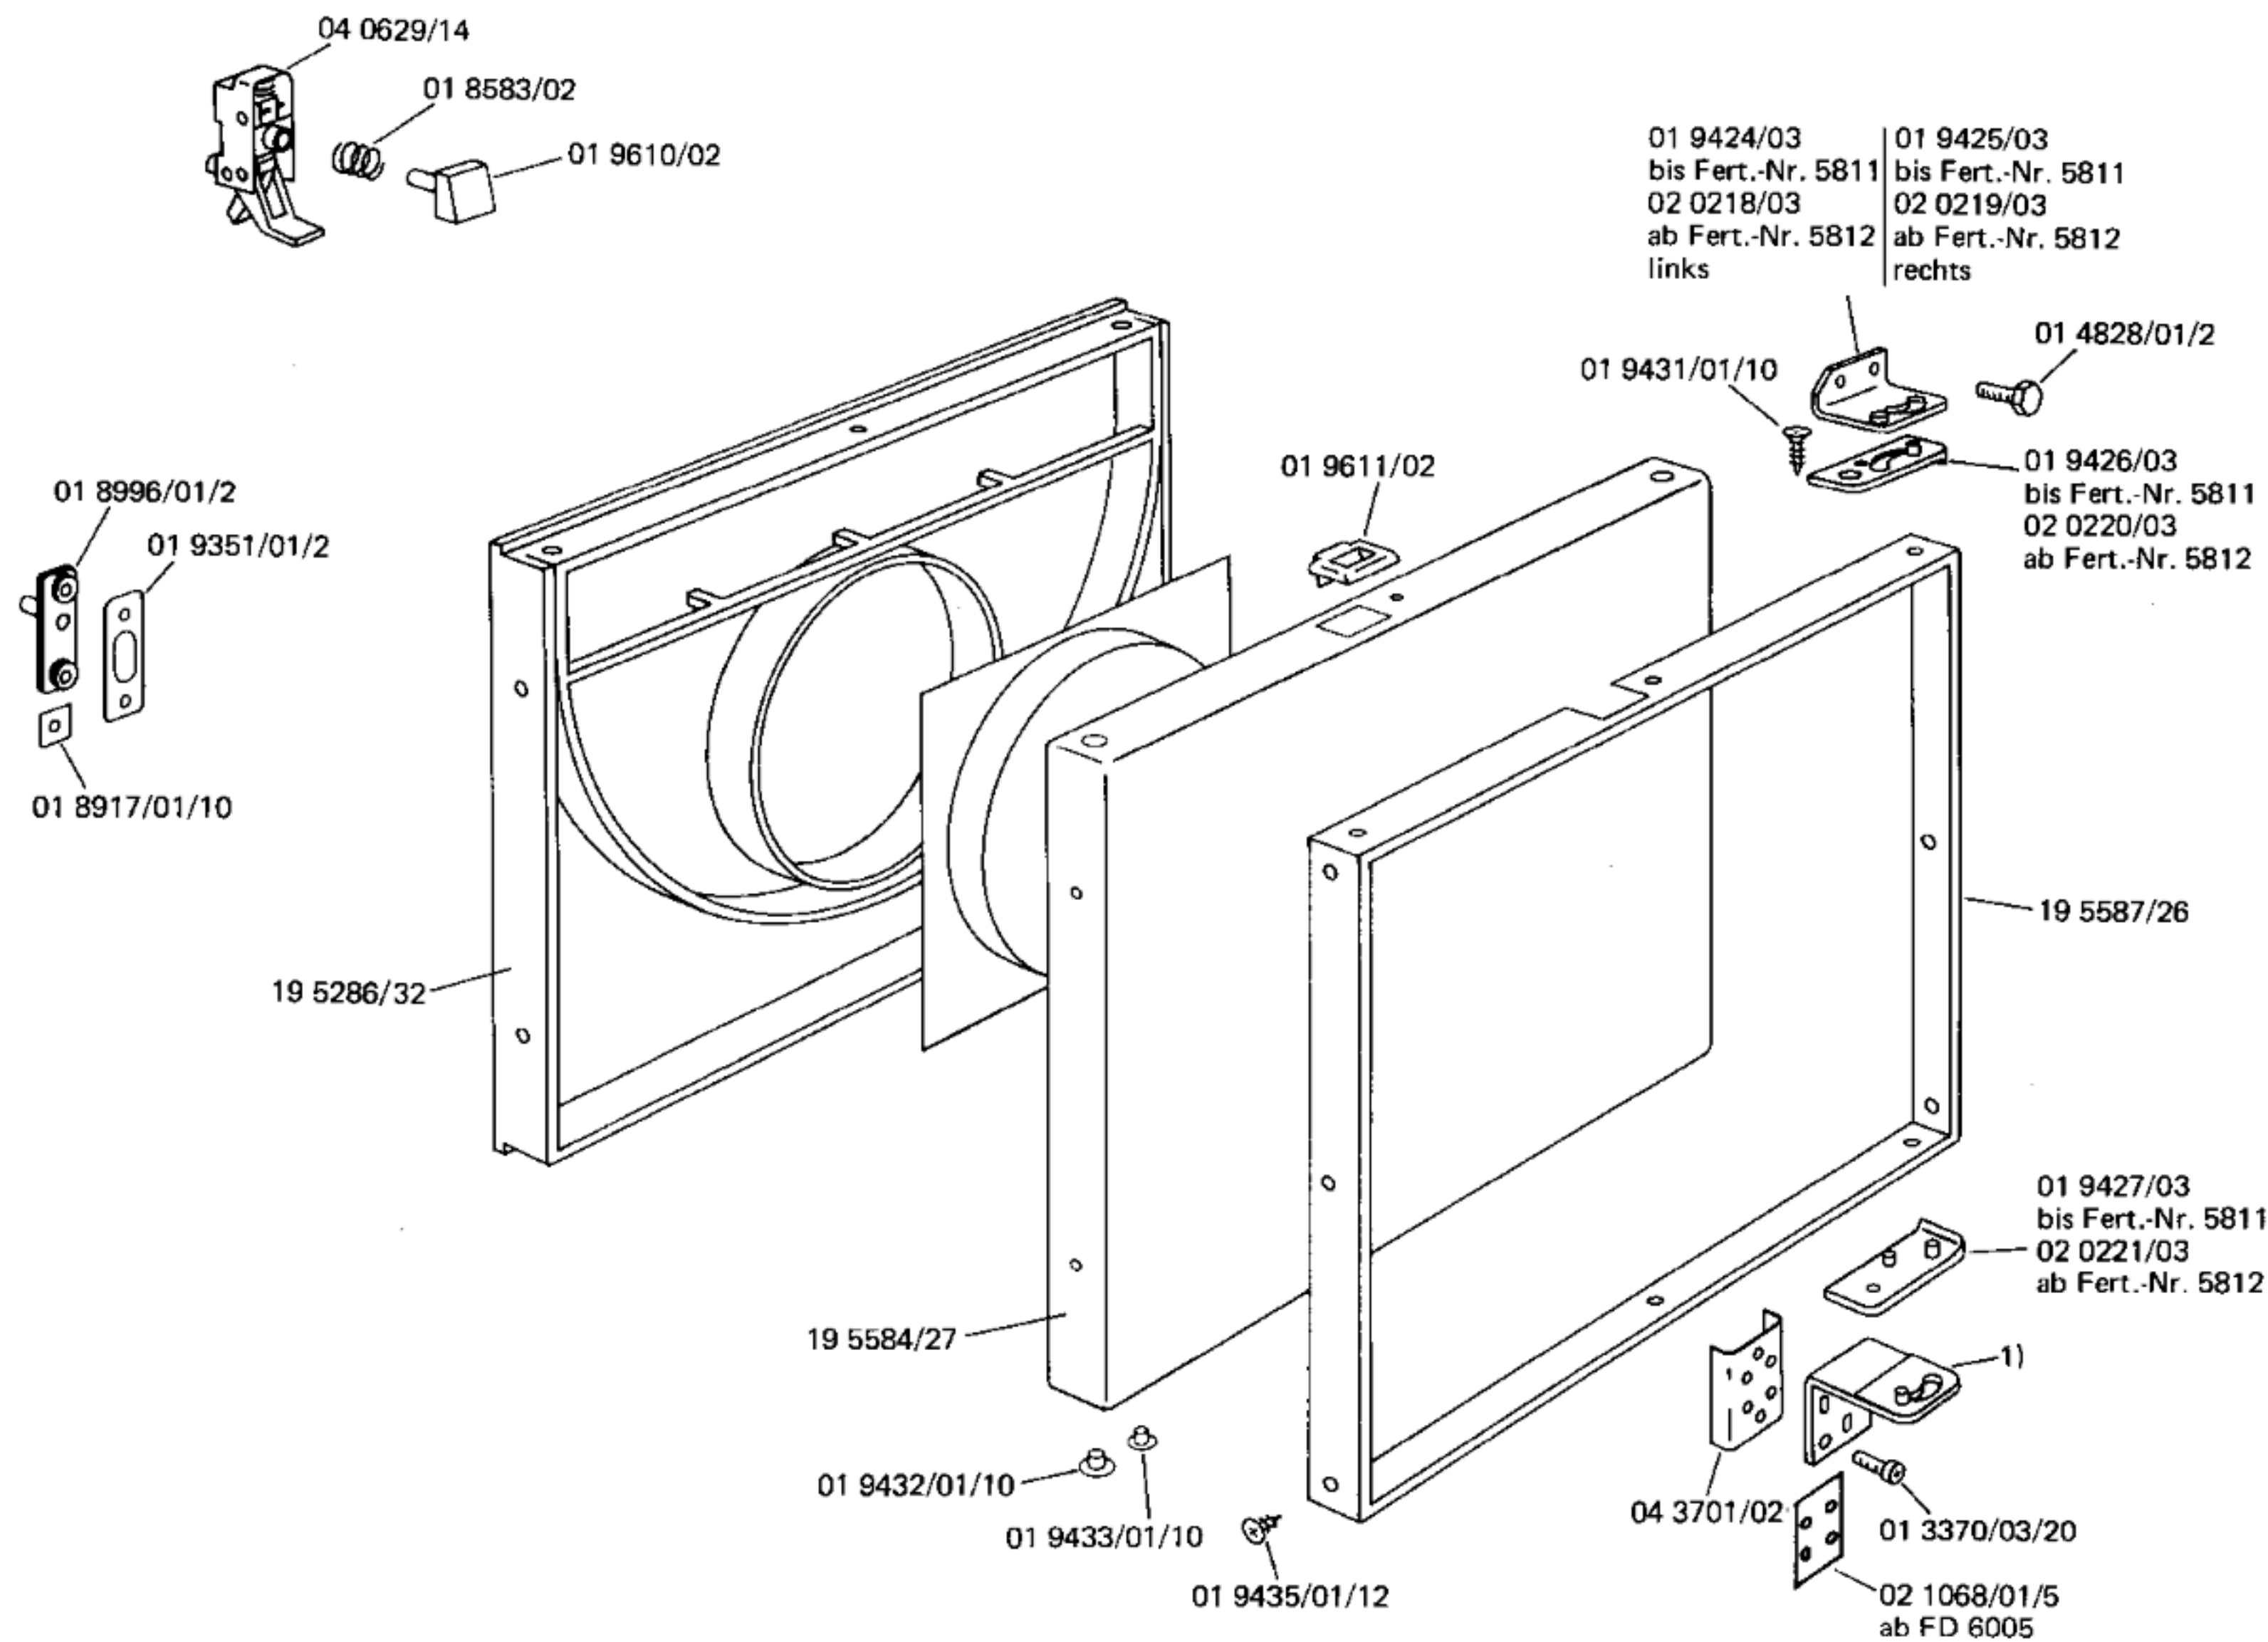


- 1) 01 9430/03
bis Fert.-Nr. 5811
05 0119/03
ab Fert.-Nr. 5812
links
- 01 9429/03
bis Fert.-Nr. 5811
05 0120/03
ab Fert.-Nr. 5812
rechts

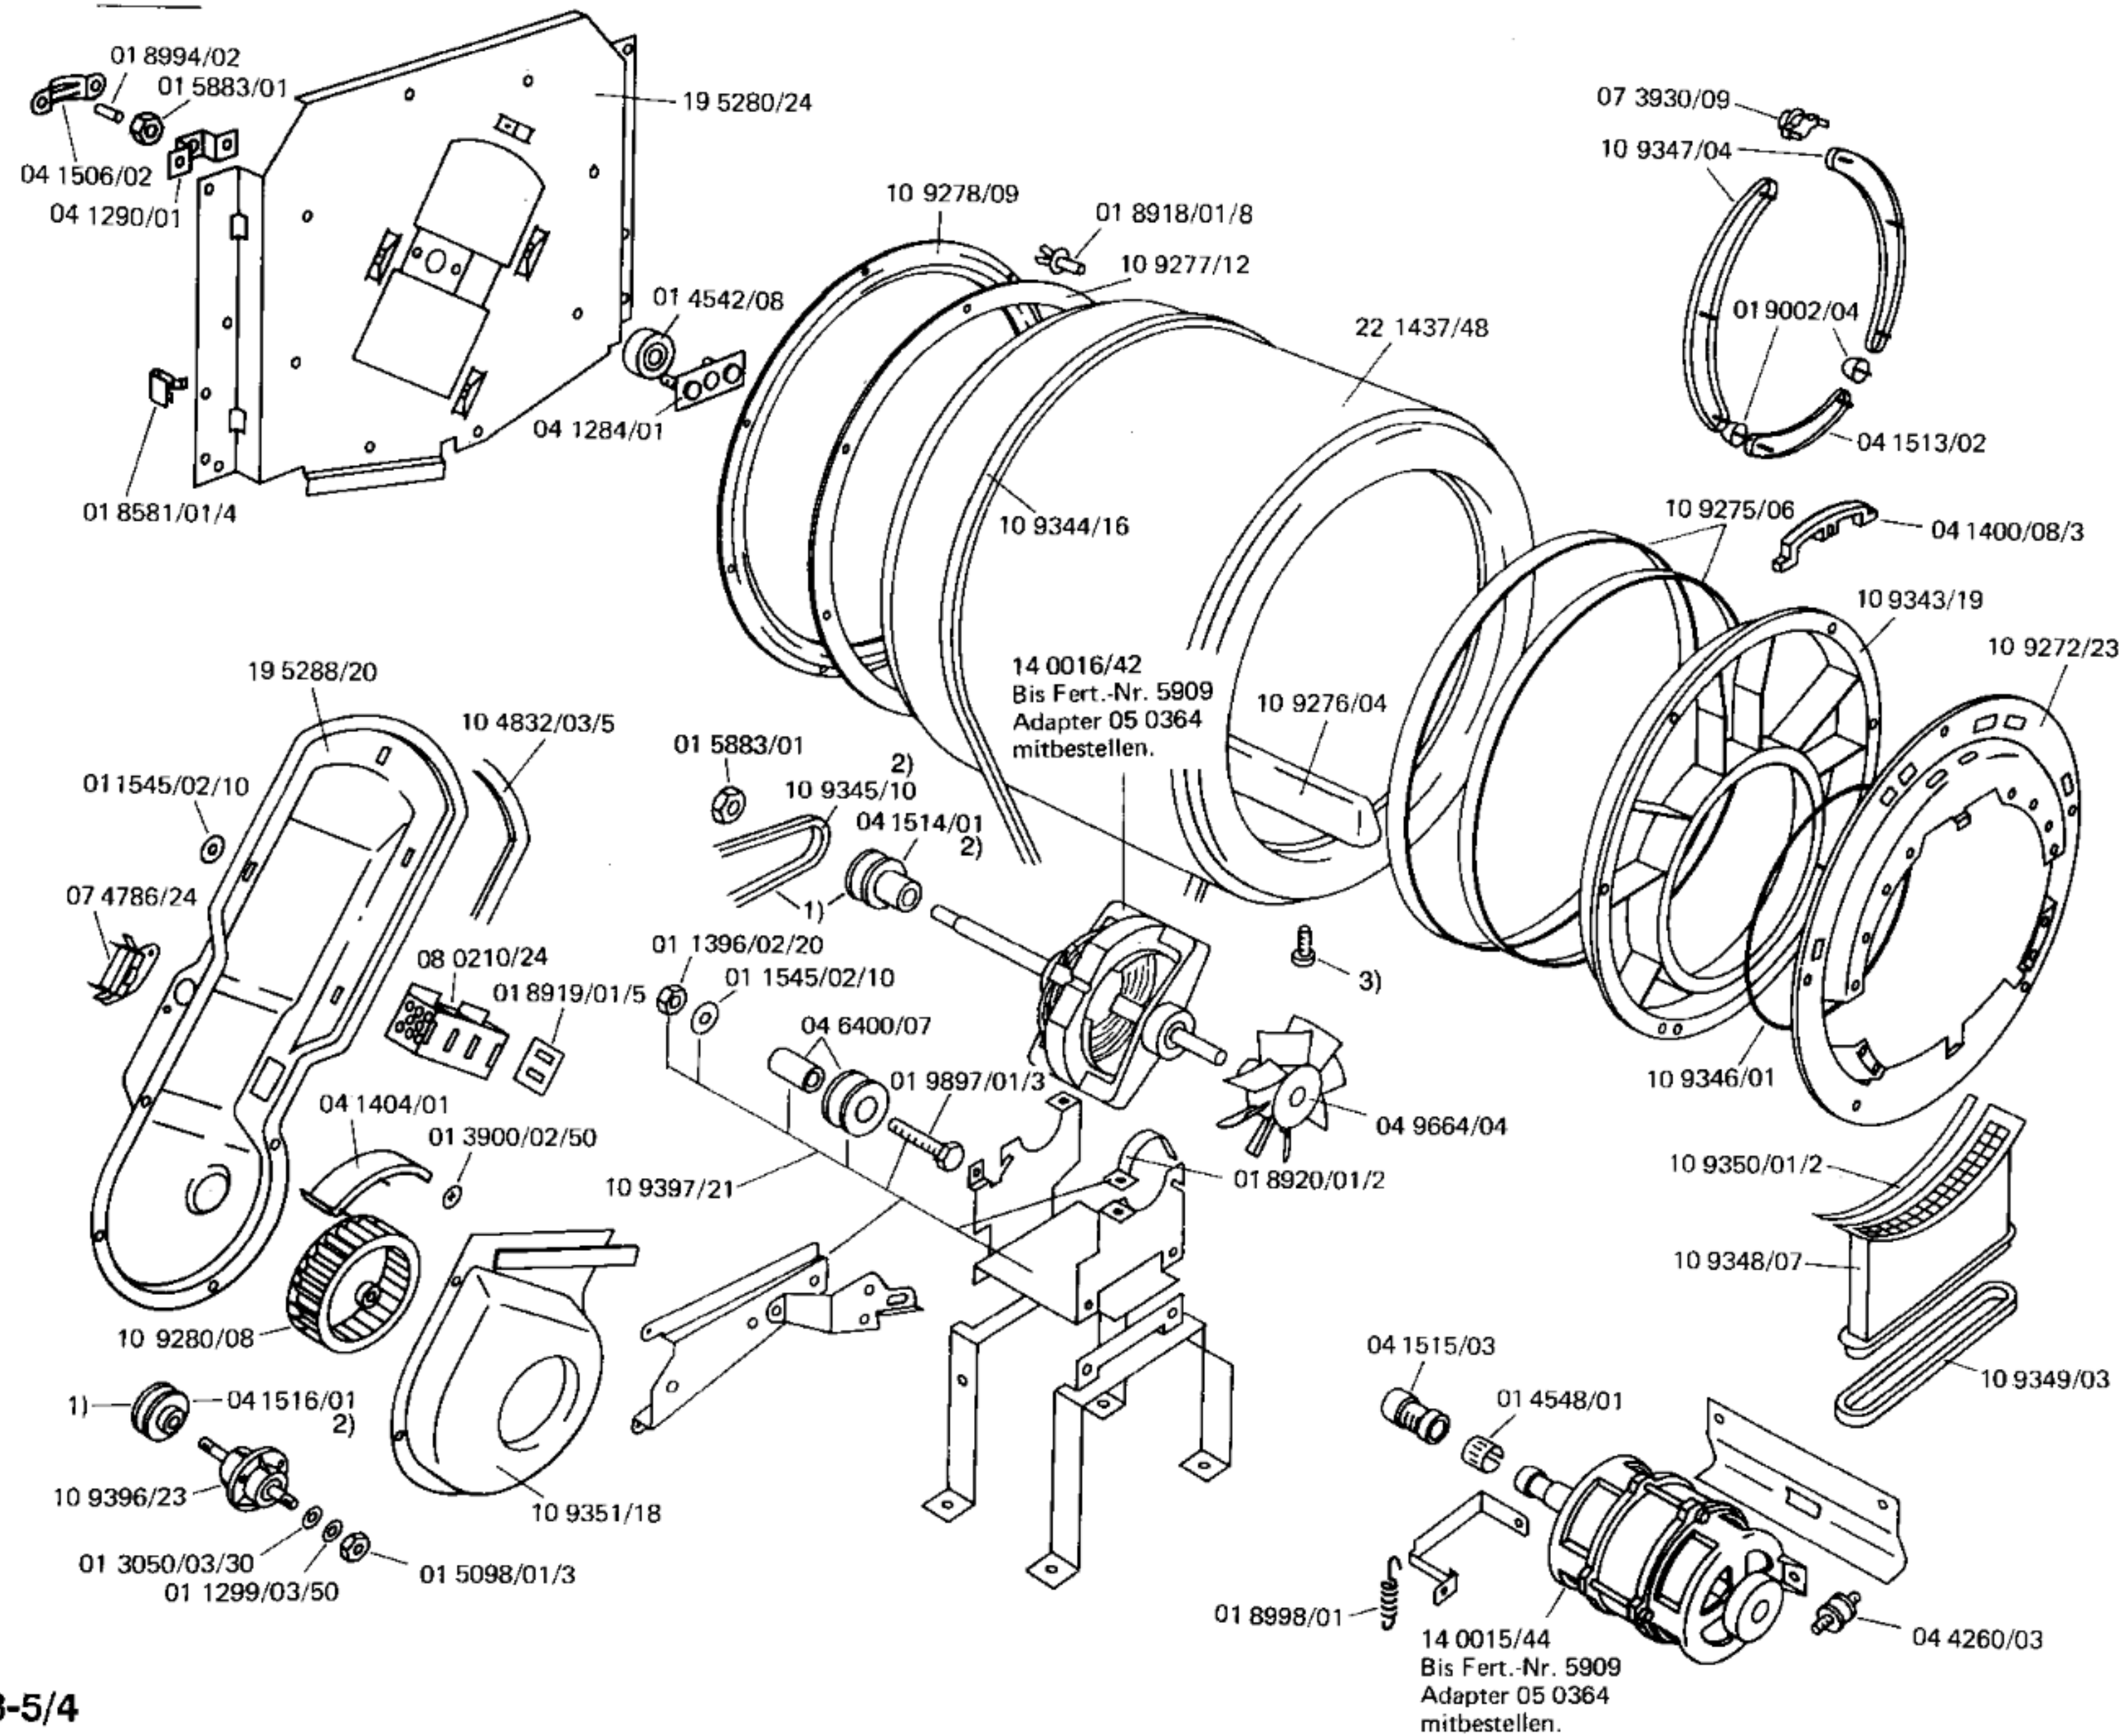

1) 07 5808/14
Bausatz Lüfterantrieb
bis Fert.-Nr. 5808

2) ab Fert.-Nr. 5809

3) 01 3068/04/20
bis FD 5905
02 0461/01/6
ab FD 5906

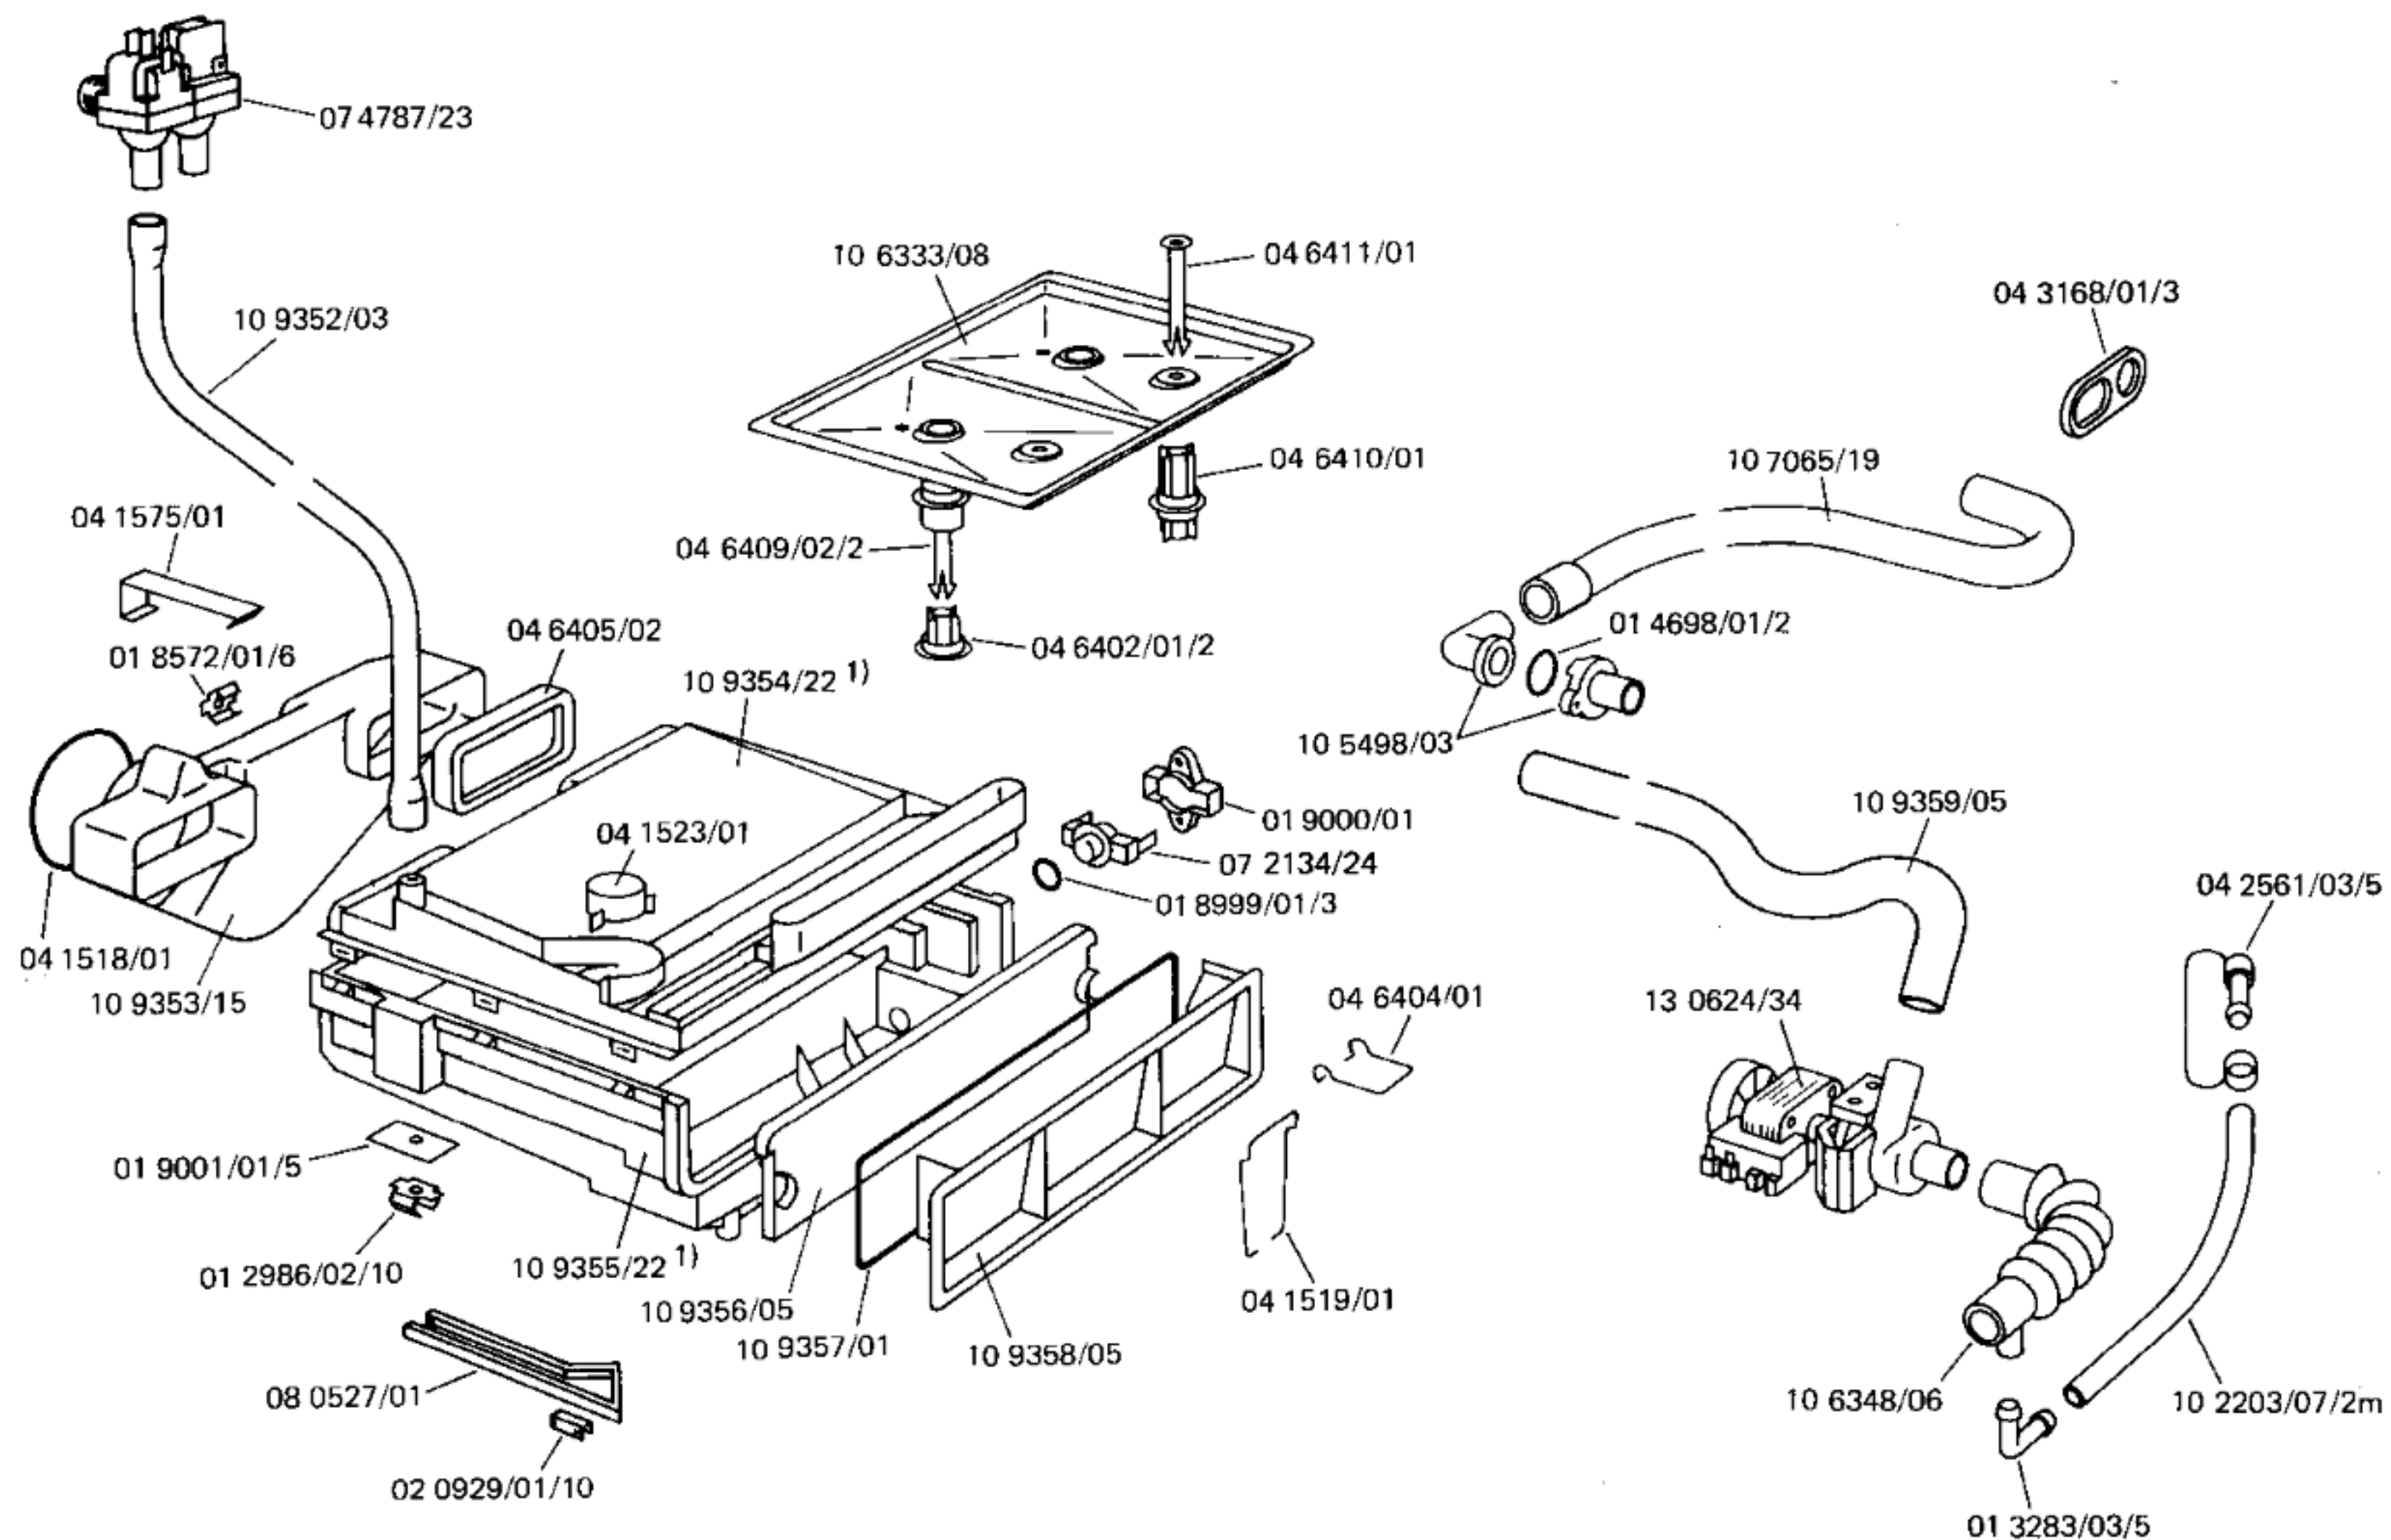

49 9650/00
Aufst.-Anleitung
49 9649/00
Gebr.-Anweisung
49 9654/00
Programmtabelle

1) 10 9354 und
10 9355
zusammen
austauschen