


SIEMENS

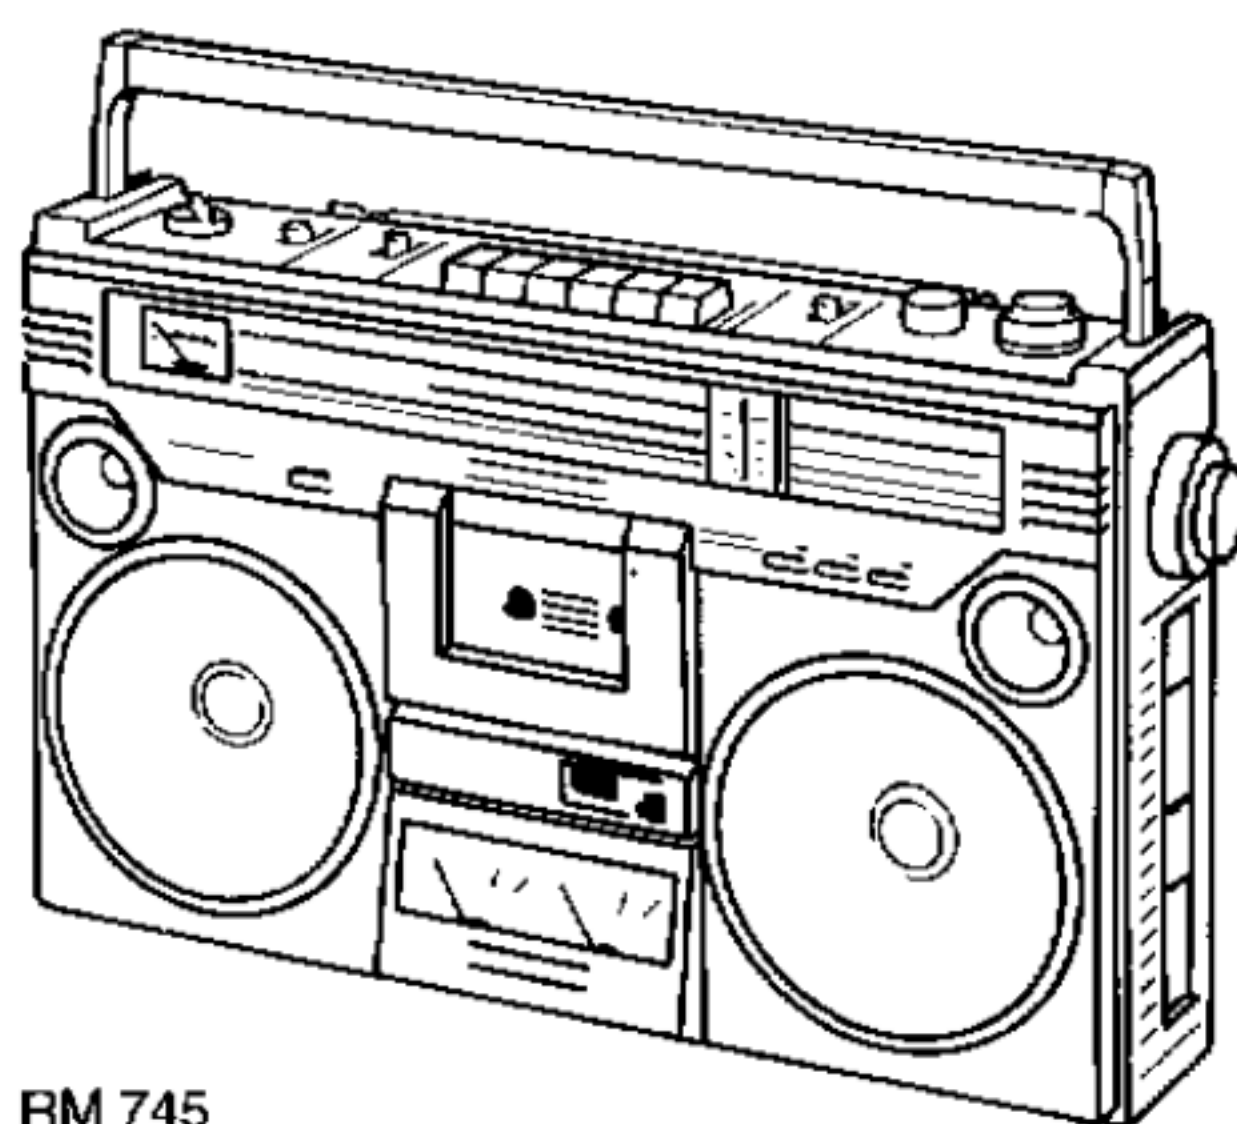

RM 745

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

RADIORECORDER
 CLUB RM 745 5

* Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur dépôt

Ausgabe: Juli 1981
 Issue: July 1981
 Edition: Juillet 1981

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE					L101,201	*71 3941			01
		Leiterplatte printed circuit board plaquette à circuit imprimé			L102,202	72 5111	Entzerrer		02
	75 1233	f. Verstärker/amplifier p. amplificateur		43	L301,302	*72 1036	Inductor/Microphone	2	01
	75 1230	f. LED		03	T101	72 4721	Oscillator		02
	75 1373	f. AMSS		24		72 5112	Entzerrer		02
	75 1231	f. Schalter/switches/interrupteurs		07		72 4712	Verlängerungsspule loading coil bobine d'allongement		01
	72 5120	f. Aufnahme/Stummschaltung f. recording/Mute p. réception/silencieux		05	T1	*72 1010			02
	75 1336	f. Netz/power/secteur		10	T2	*72 1011			02
	75 1232	f. Tuner		35	T3	*72 1012			02
PVC1	*72 1005	Drehko/variable capacitor condensateur variable		10	T4	*72 1013	Antenne		02
	75 1223	Netztrafo/power transformer transformateur secteur		19	T5	*72 1014	Oscillator		02
		Schalter/switches/interrupteurs			T6	*72 1015	Oscillator		01
S1,2	72 4725	Record/Playback/Balance links/ rechts		02	T7	*72 1016	Oscillator		01
S3,4	72 5119	Bandwahl/Mode tape selection/Mode selection de bande/Mode		03	T8	*72 1017	AM		02
S5	72 4726	Funktion		05	T9	*72 1018	AM		02
S6	*72 4678			03	T10	*72 1019			02
S8	*72 3624	Beat		02	BPF1	*72 0945	Ceramic-Filter		02
S9	*75 0300	Drehschalter/turn switch interrupteur à tourner		09	CF01	72 5117	Ceramic-Filter		02
S12-14	72 5121			02			Regler/controls/réglages		
		Spulen und Filter coils and filters bobines et filtres			VR1	72 4727	20 kOhm f. Klang/tone/son		04
L1	72 4719			01	VR2	72 4728	20 kOhm f. Lautstärke/volume		07
L2	*72 1001			01	P1	72 5116	2 kOhm		01
L3	*72 1002	Oscillator	2	01	P2	72 4720	10 kOhm		01
L4	*72 1003		2	01	P3	*72 1006	500 Ohm	2	02
L5	72 5118	Ferritantenne/ferrite antenna		04	P101/201	*72 1035	100 kOhm		01
					P102,202	72 4723	10 kOhm		01
					P103	72 4724	2 kOhm		01
							Integrierte Schaltkreise integrated circuits circuits intégrés		
					IC1	*72 1665	UPC 1018 C		05
					IC2	*72 4718	HA 11227		06
					IC2	72 5115	UPC 1197 C		05
					IC101,201	*71 3950	LA 3210		03
					IC102,202	*71 3552	LA 4112		06
					IC501	72 4717	LC 7510		06

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
Transistoren/transistors					MECHANISCHE TEILE MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUE				
Q1	*72 1007	2 SC 1674		01	Buchsen/jacks/douilles				
Q2,3	*71 4896	2 SC 930		01	J1,3	*72 1031	1polig/pin/pôle		02
Q4,105,205	*72 3365	2 SC 945		01	J6	*72 1033	1polig/pin/pôle		02
Q4	*72 4344	2 SC 1815 BL		01	J102,20272 5107		1polig/pin/pôle		02
Q101,102 106/7,201, 202/6/7,501	*71 4897	2 SC 536		01	J102,20272 5108		1polig/pin/pôle		02
Q203,204	*71 3553	2 SC 693		02	J7	72 5109	2polig/pin/pôle		02
Q405	*72 1974	2 SA 608		01	J8	72 5110	4polig/pin/pôle		03
Q502	*72 2006	2 SC 2021		01	J2,4	72 5126	4polig/pin/pôle		02
Dioden/diodes					J9	*72 0406	AC/DC Netz/power/secteur		02
D3	*70 9575	1 S 553		02		*72 0407	Abdeckung f. Netzbuchse cover f. power-jack couvercle p. douille secteur		01
D6,8-10 103/4,203/4	*70 9583	1 S 188 FM	2	02		*72 4107	Buchse 1polig (Tuner- socket 1pin Teleskopantenne) douille 1pole	2	01
D7,101	*70 9585	DS 442		02		72 5113	Buchsenplatte socket board plaque à douilles		02
D11	*71 3547	WZ 061		01		*72 0944	Halter f. Antenne holder f. antenna support p. antenne		01
D11	72 5114	O5Z6.2 L		02		*72 4678	Knopf f. Aufnahme/Stummschalter knob f. rec./mute switch bouton p. interrupteur réception/silencieux		02
D301	72 4722	GZA6.8L		01		*72 4714	Knopf f. Schalter knopf f. switch bouton p. interrupteur		02
D302	*71 4606	DS 131A		02	Anschluß/connector/connexion				
D303	*71 4607	DS 132A		02	CN1	72 4715	5polig/pin/pôle (AMSS-Verstärker)		03
D305	*72 0898	SLP 224B		02		*71 3567	1polig/pin/pole	2	01
D306,404	*71 3411	SLP 24B		02		75 1372	Blende mit Beschriftung (am Gehäuse-Unterteil) trim plate with lettering (on cabinet-bottom) écrou avec inscription (au ébénisterie-partie inférieure)		02
D412	*72 3646	GZA5.1U		01		75 1235	Netzschnur power cord cordon secteur		07
D501	*72 3644	DS 446		01					
D502-504	*72 1192	SLP 141 B		01					
D505	*72 4647	GZA5.6U		01					
D506/7	72 4716	1 SS 95 HV		01					
TRIMMER									
TC1,3,4	*71 3658			01					
TC2,5	*71 3659			01					
F1	*70 0608	Sicherung 1,6 A träge fuse/fusible	10	05					
	*72 0405	Halter f. Sicherung holder f. fuse support p. fusible		01					

Hinweis:


Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Note:

Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.


Remarque:

Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.

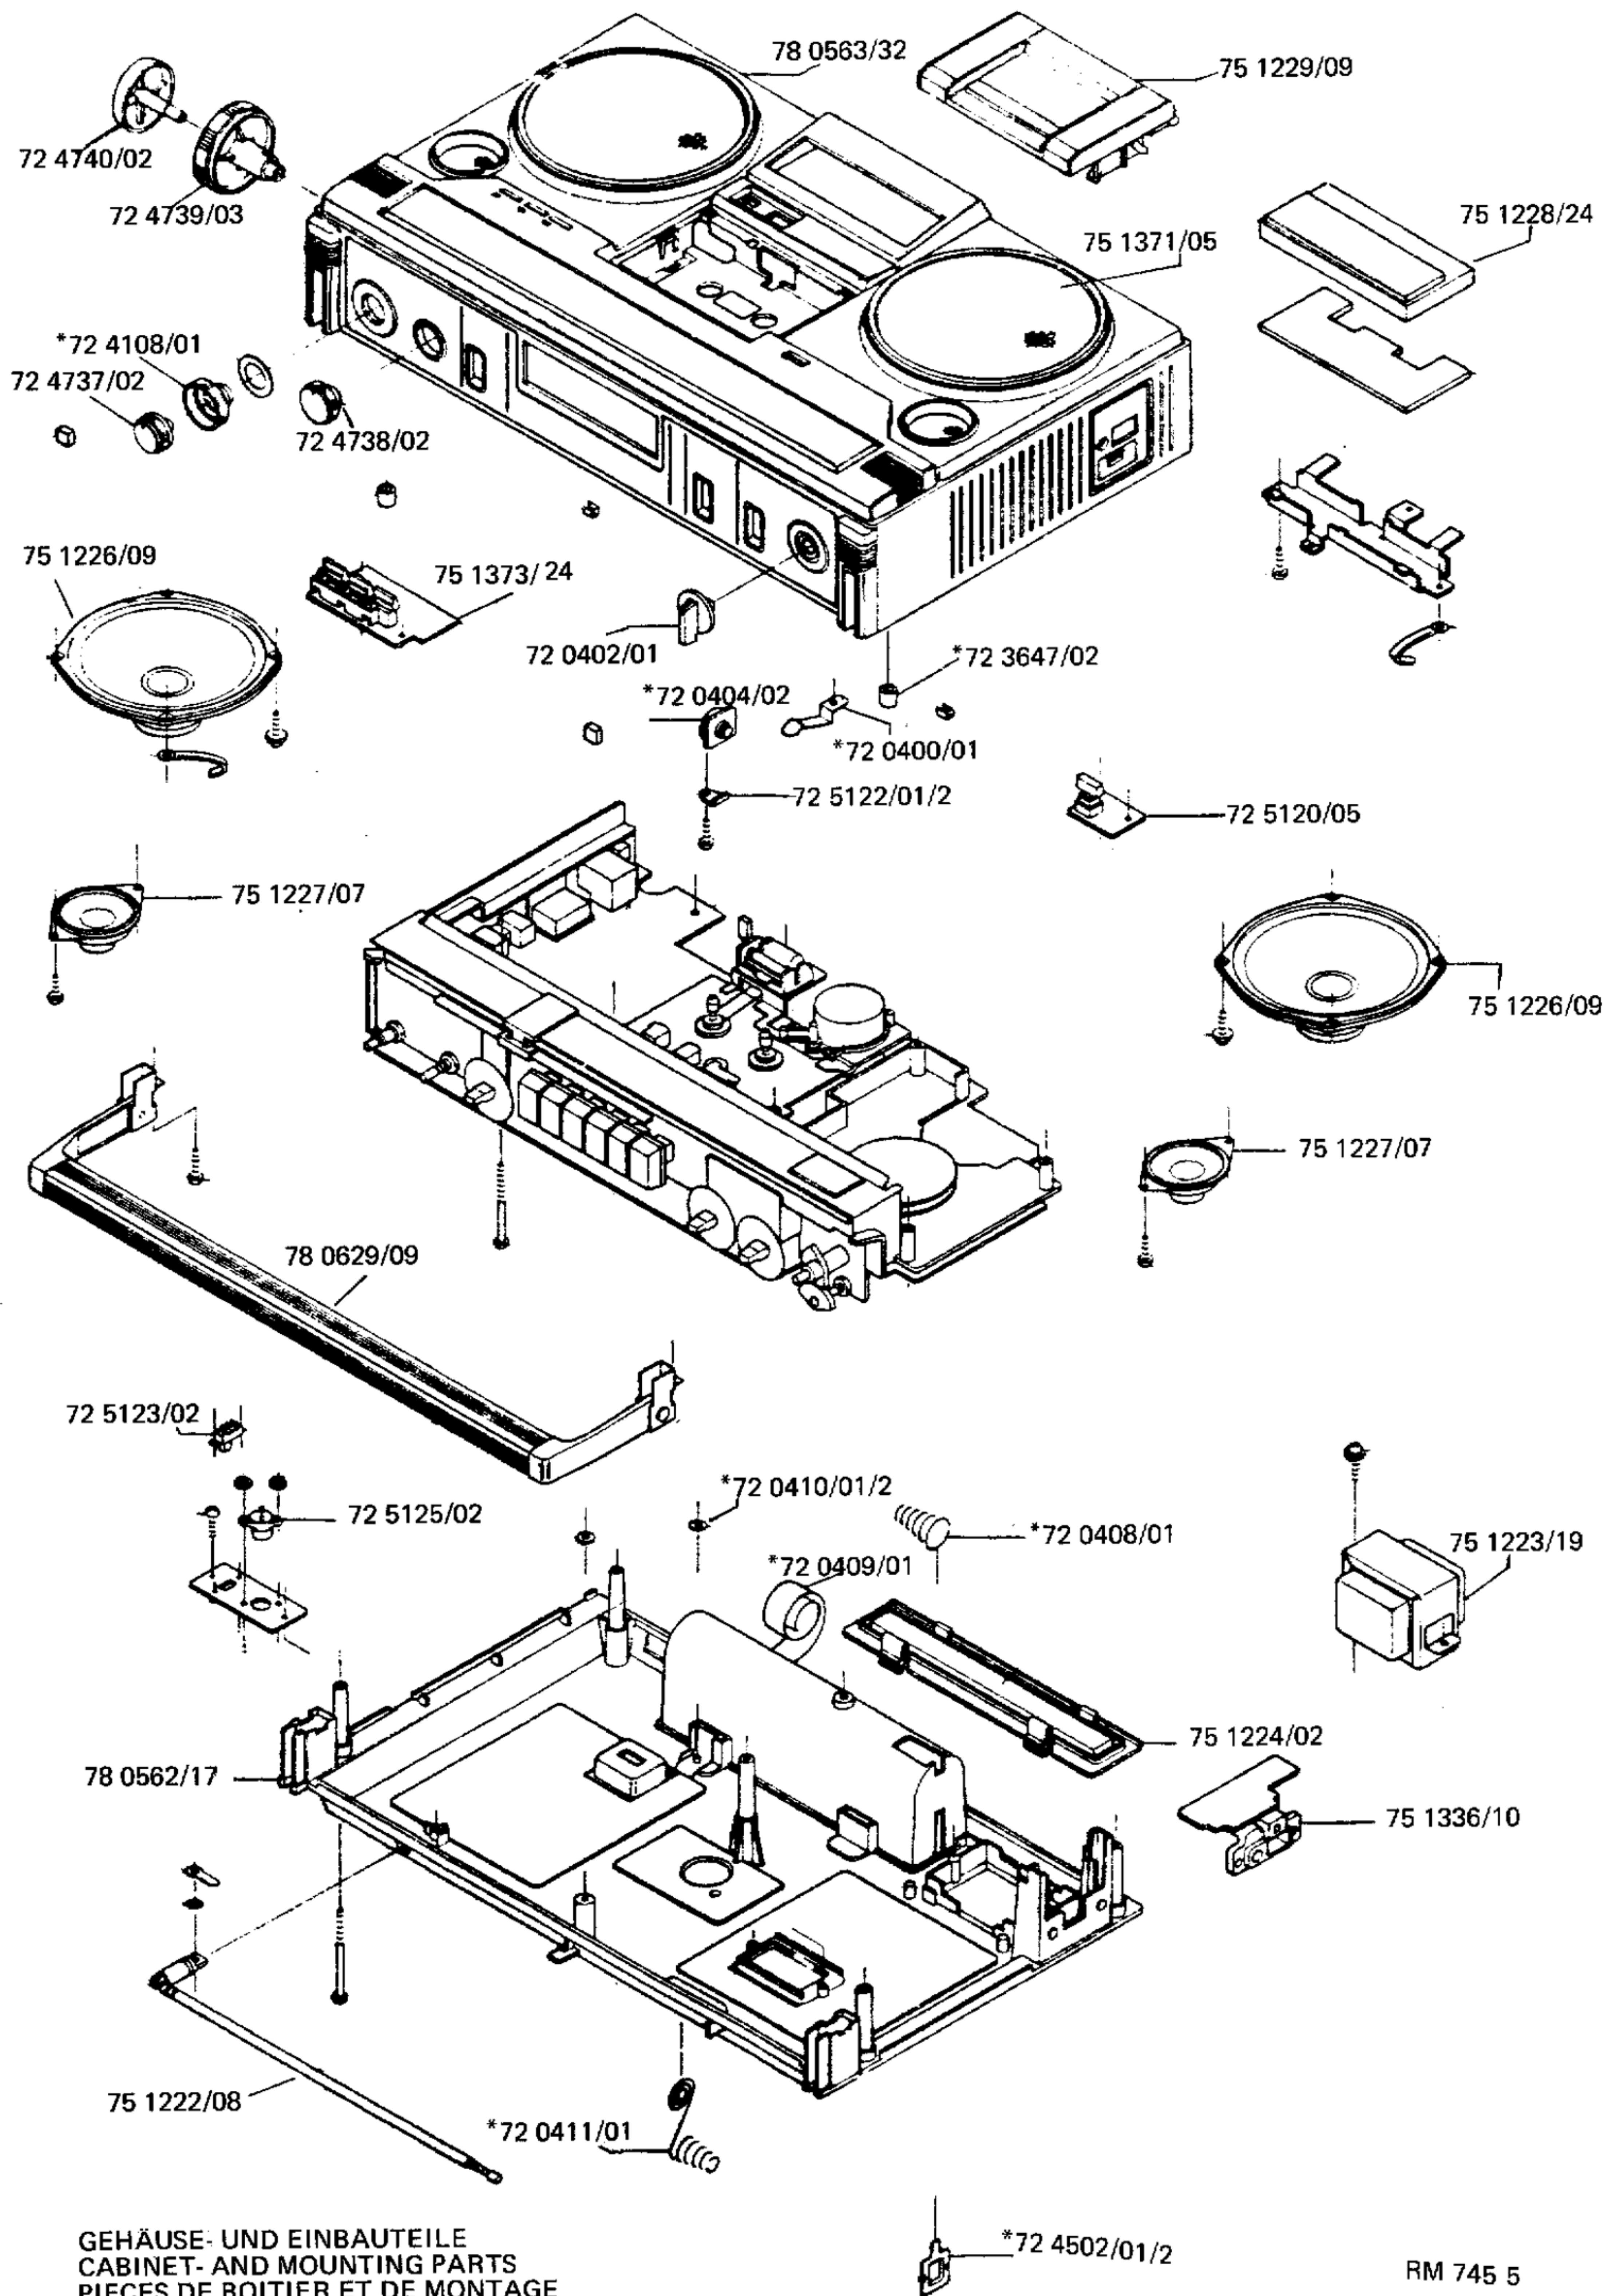


GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE
CABINET- AND MOUNTING PARTS
PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE

RM 745 5

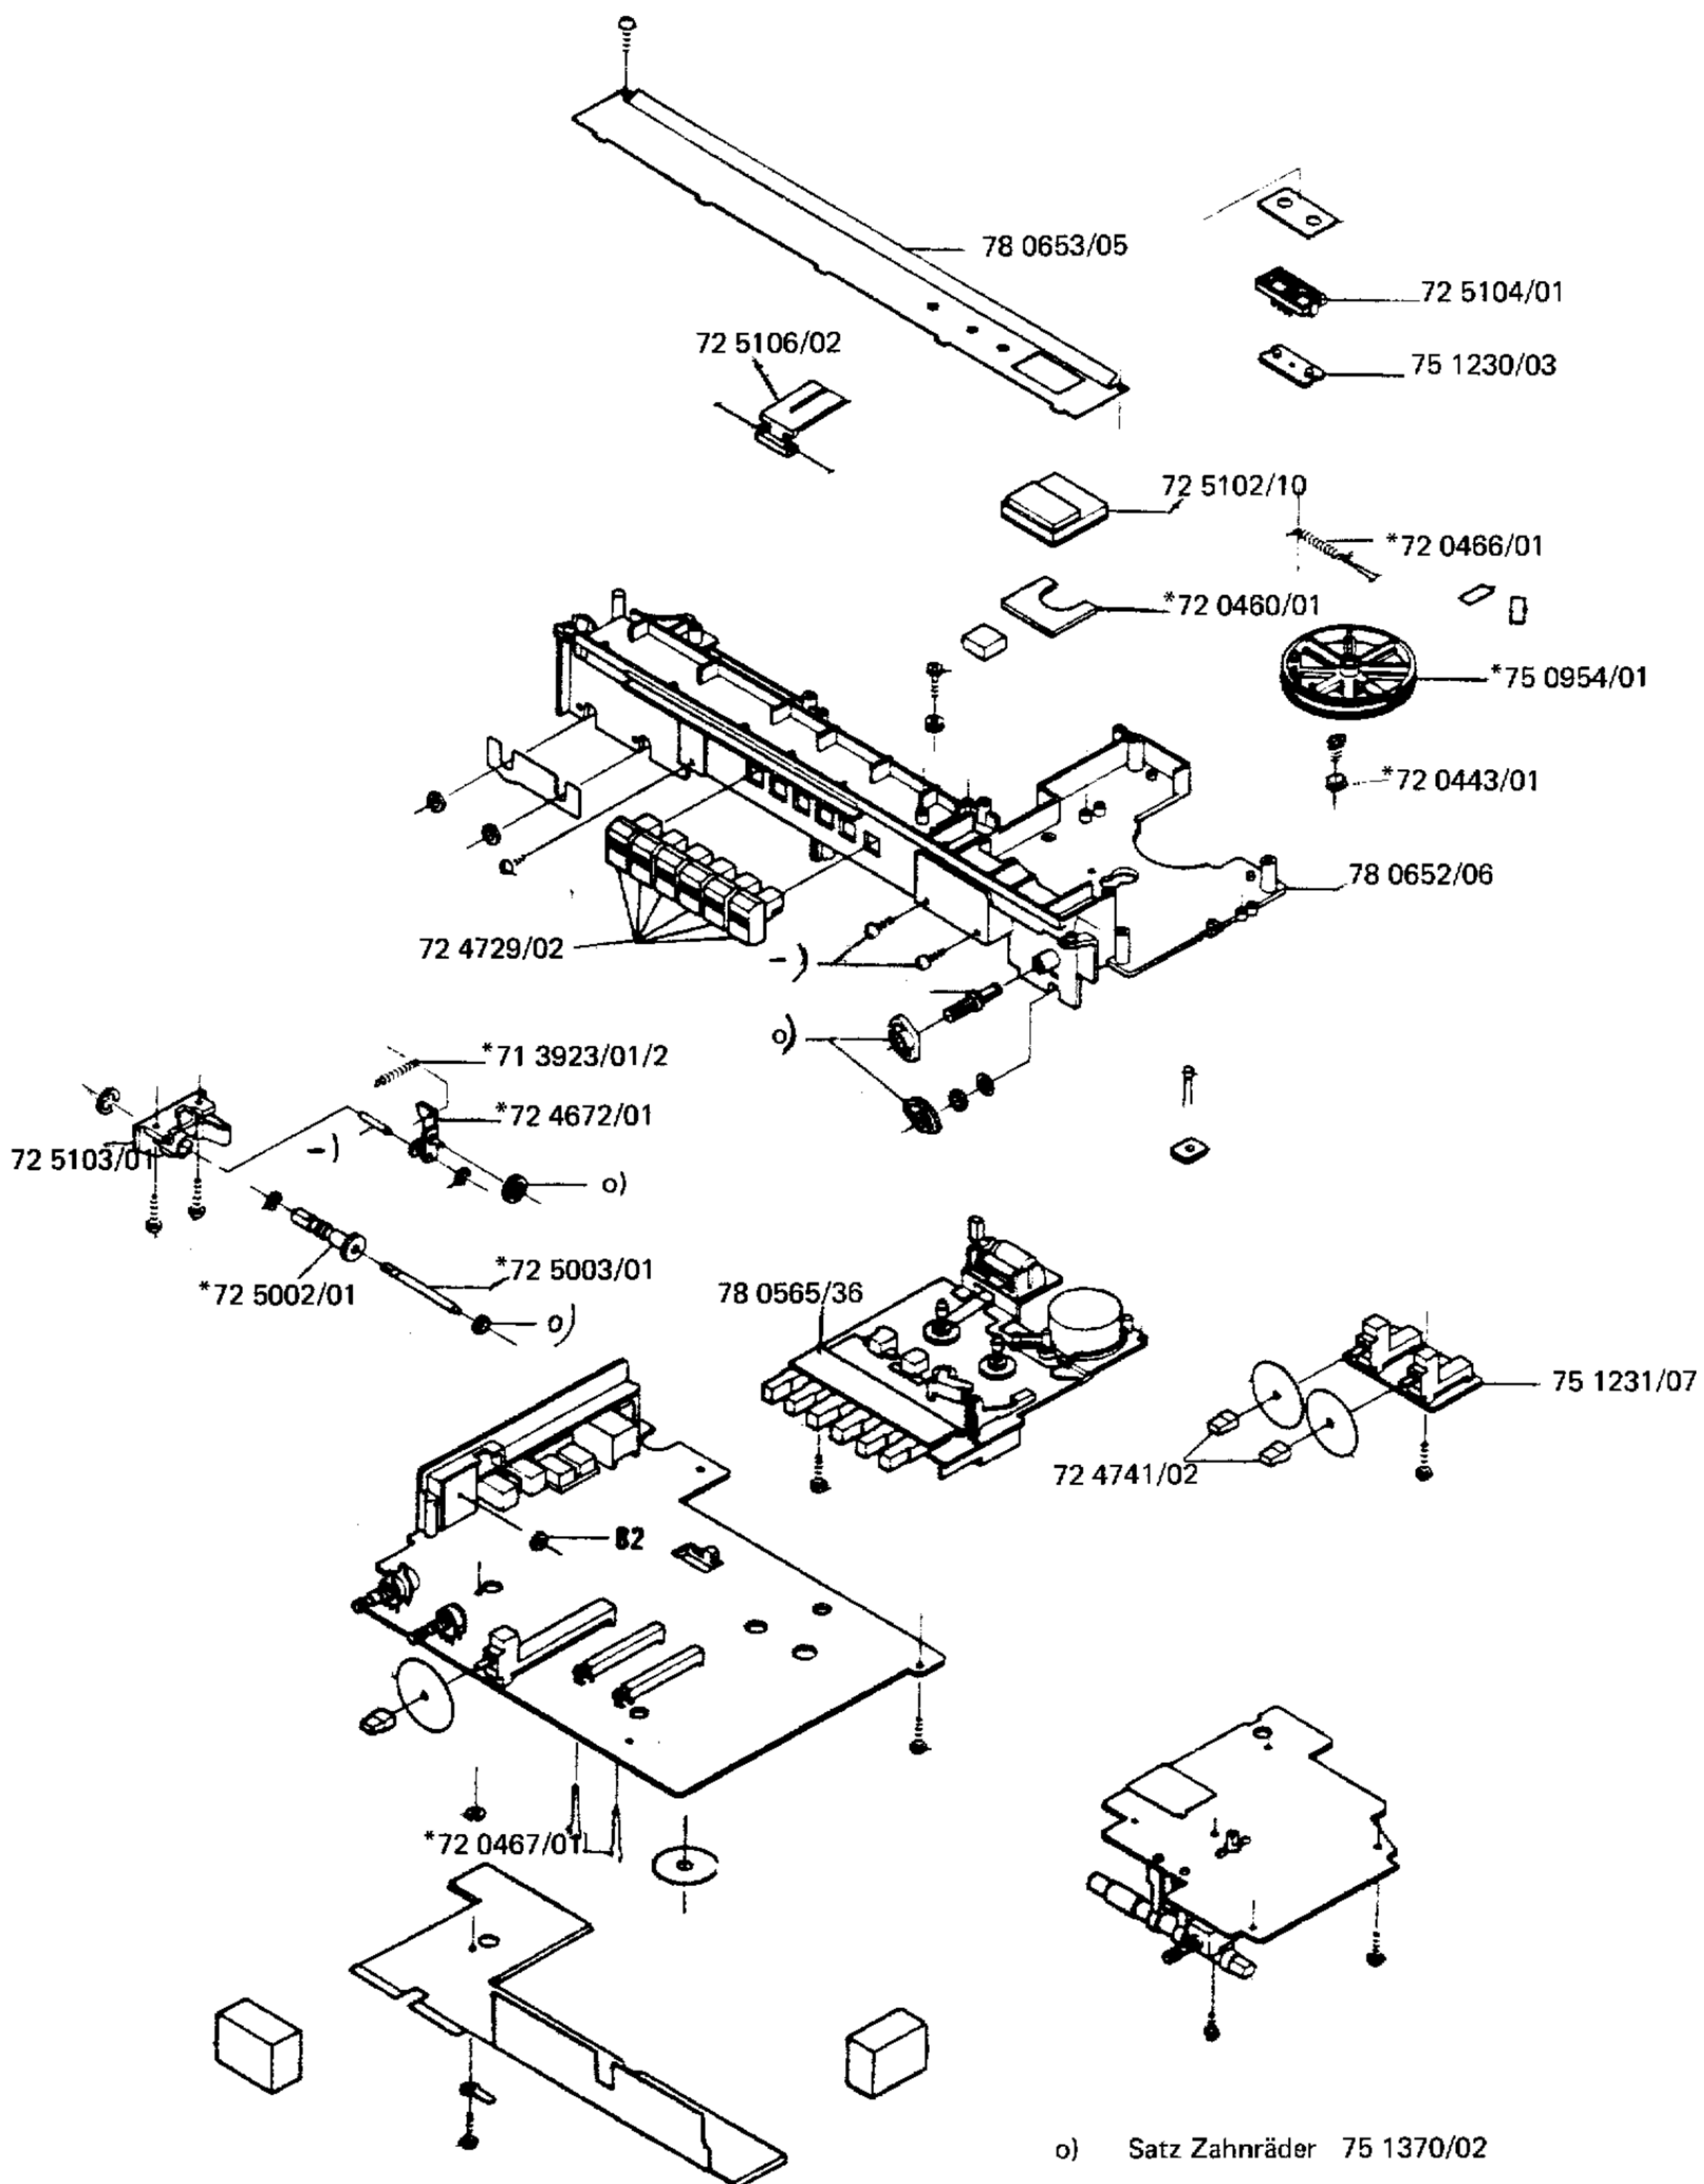

LAUFWERKTEILE
 DRIVE MECHANISM PARTS
 PIECES DE MECANISM D'ENTRAINEMENT

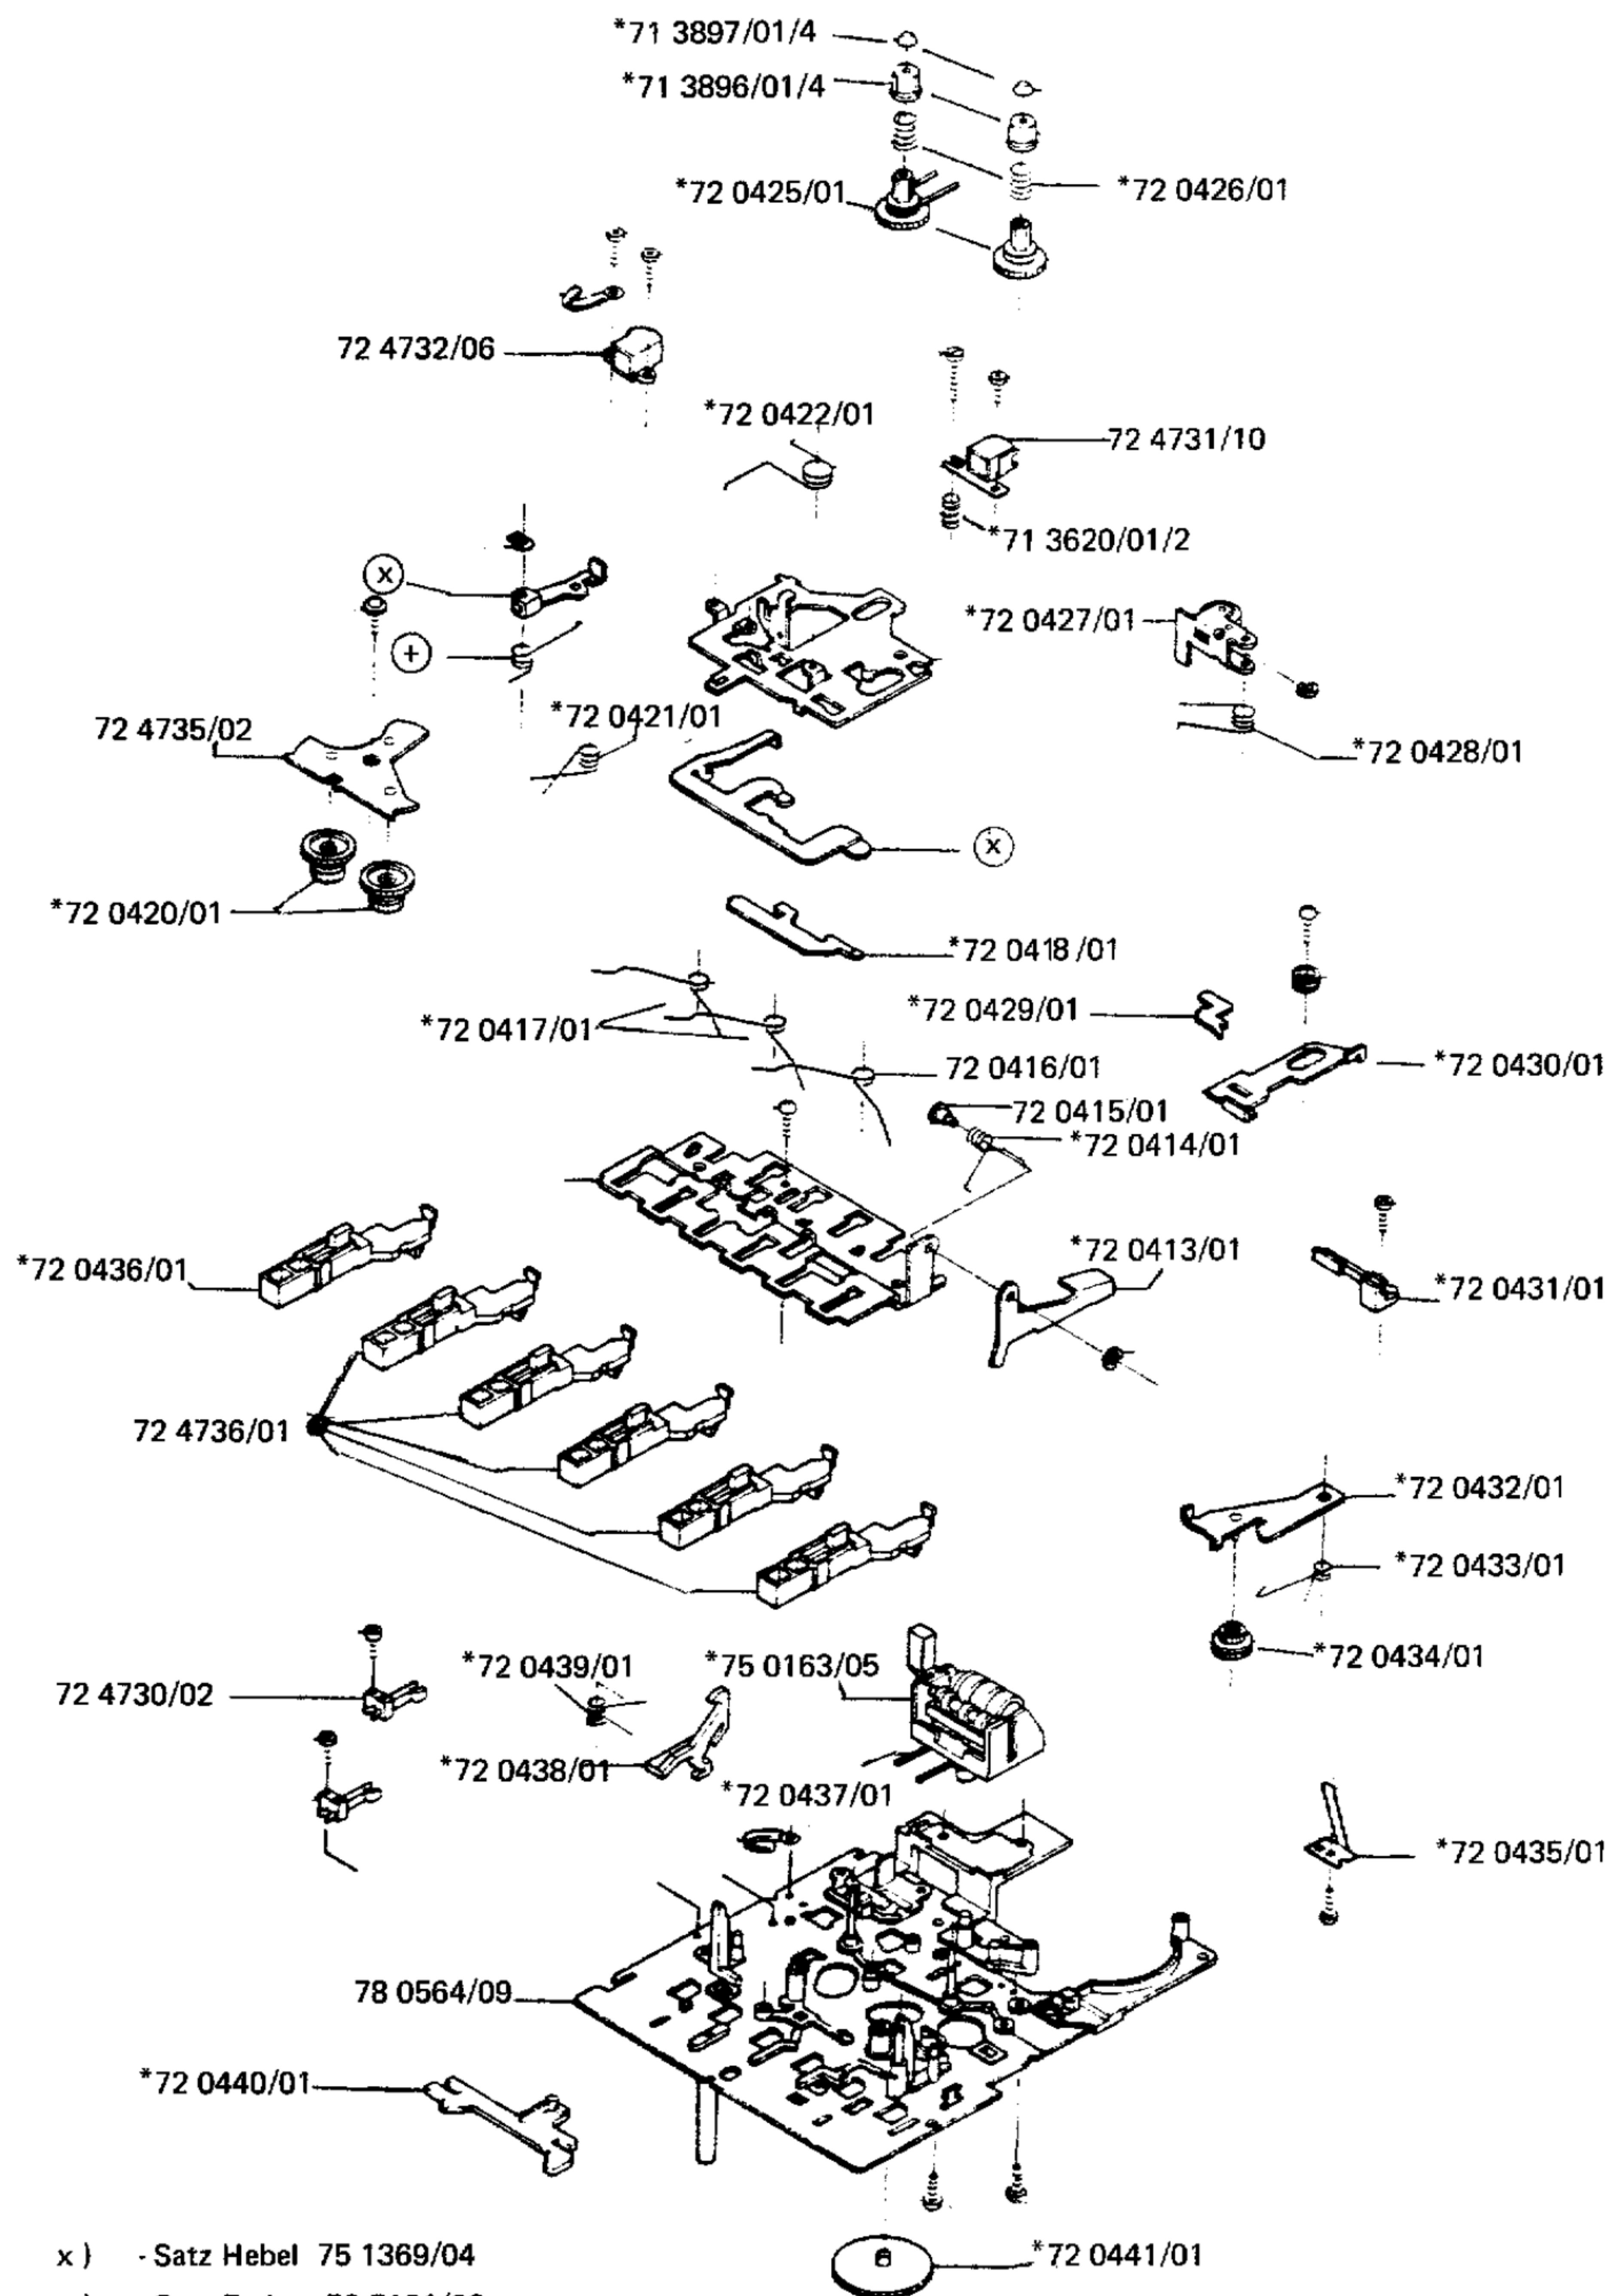

RM 745 5

