


**BOSCH**

WFK 6010-WFK6010/06-D1
 WFK 6010-WFK6010FG/06-FG1
 WFK 6010-WFK6010CH/06-CH1
 WFK 6010-WFK6010GB/06-GB1

WFK 6010-WFK6010DS/06-DS1
 WFK 6010-WFK6010DK/06-DK1
 WFK 6010-WFK6010SI/06-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

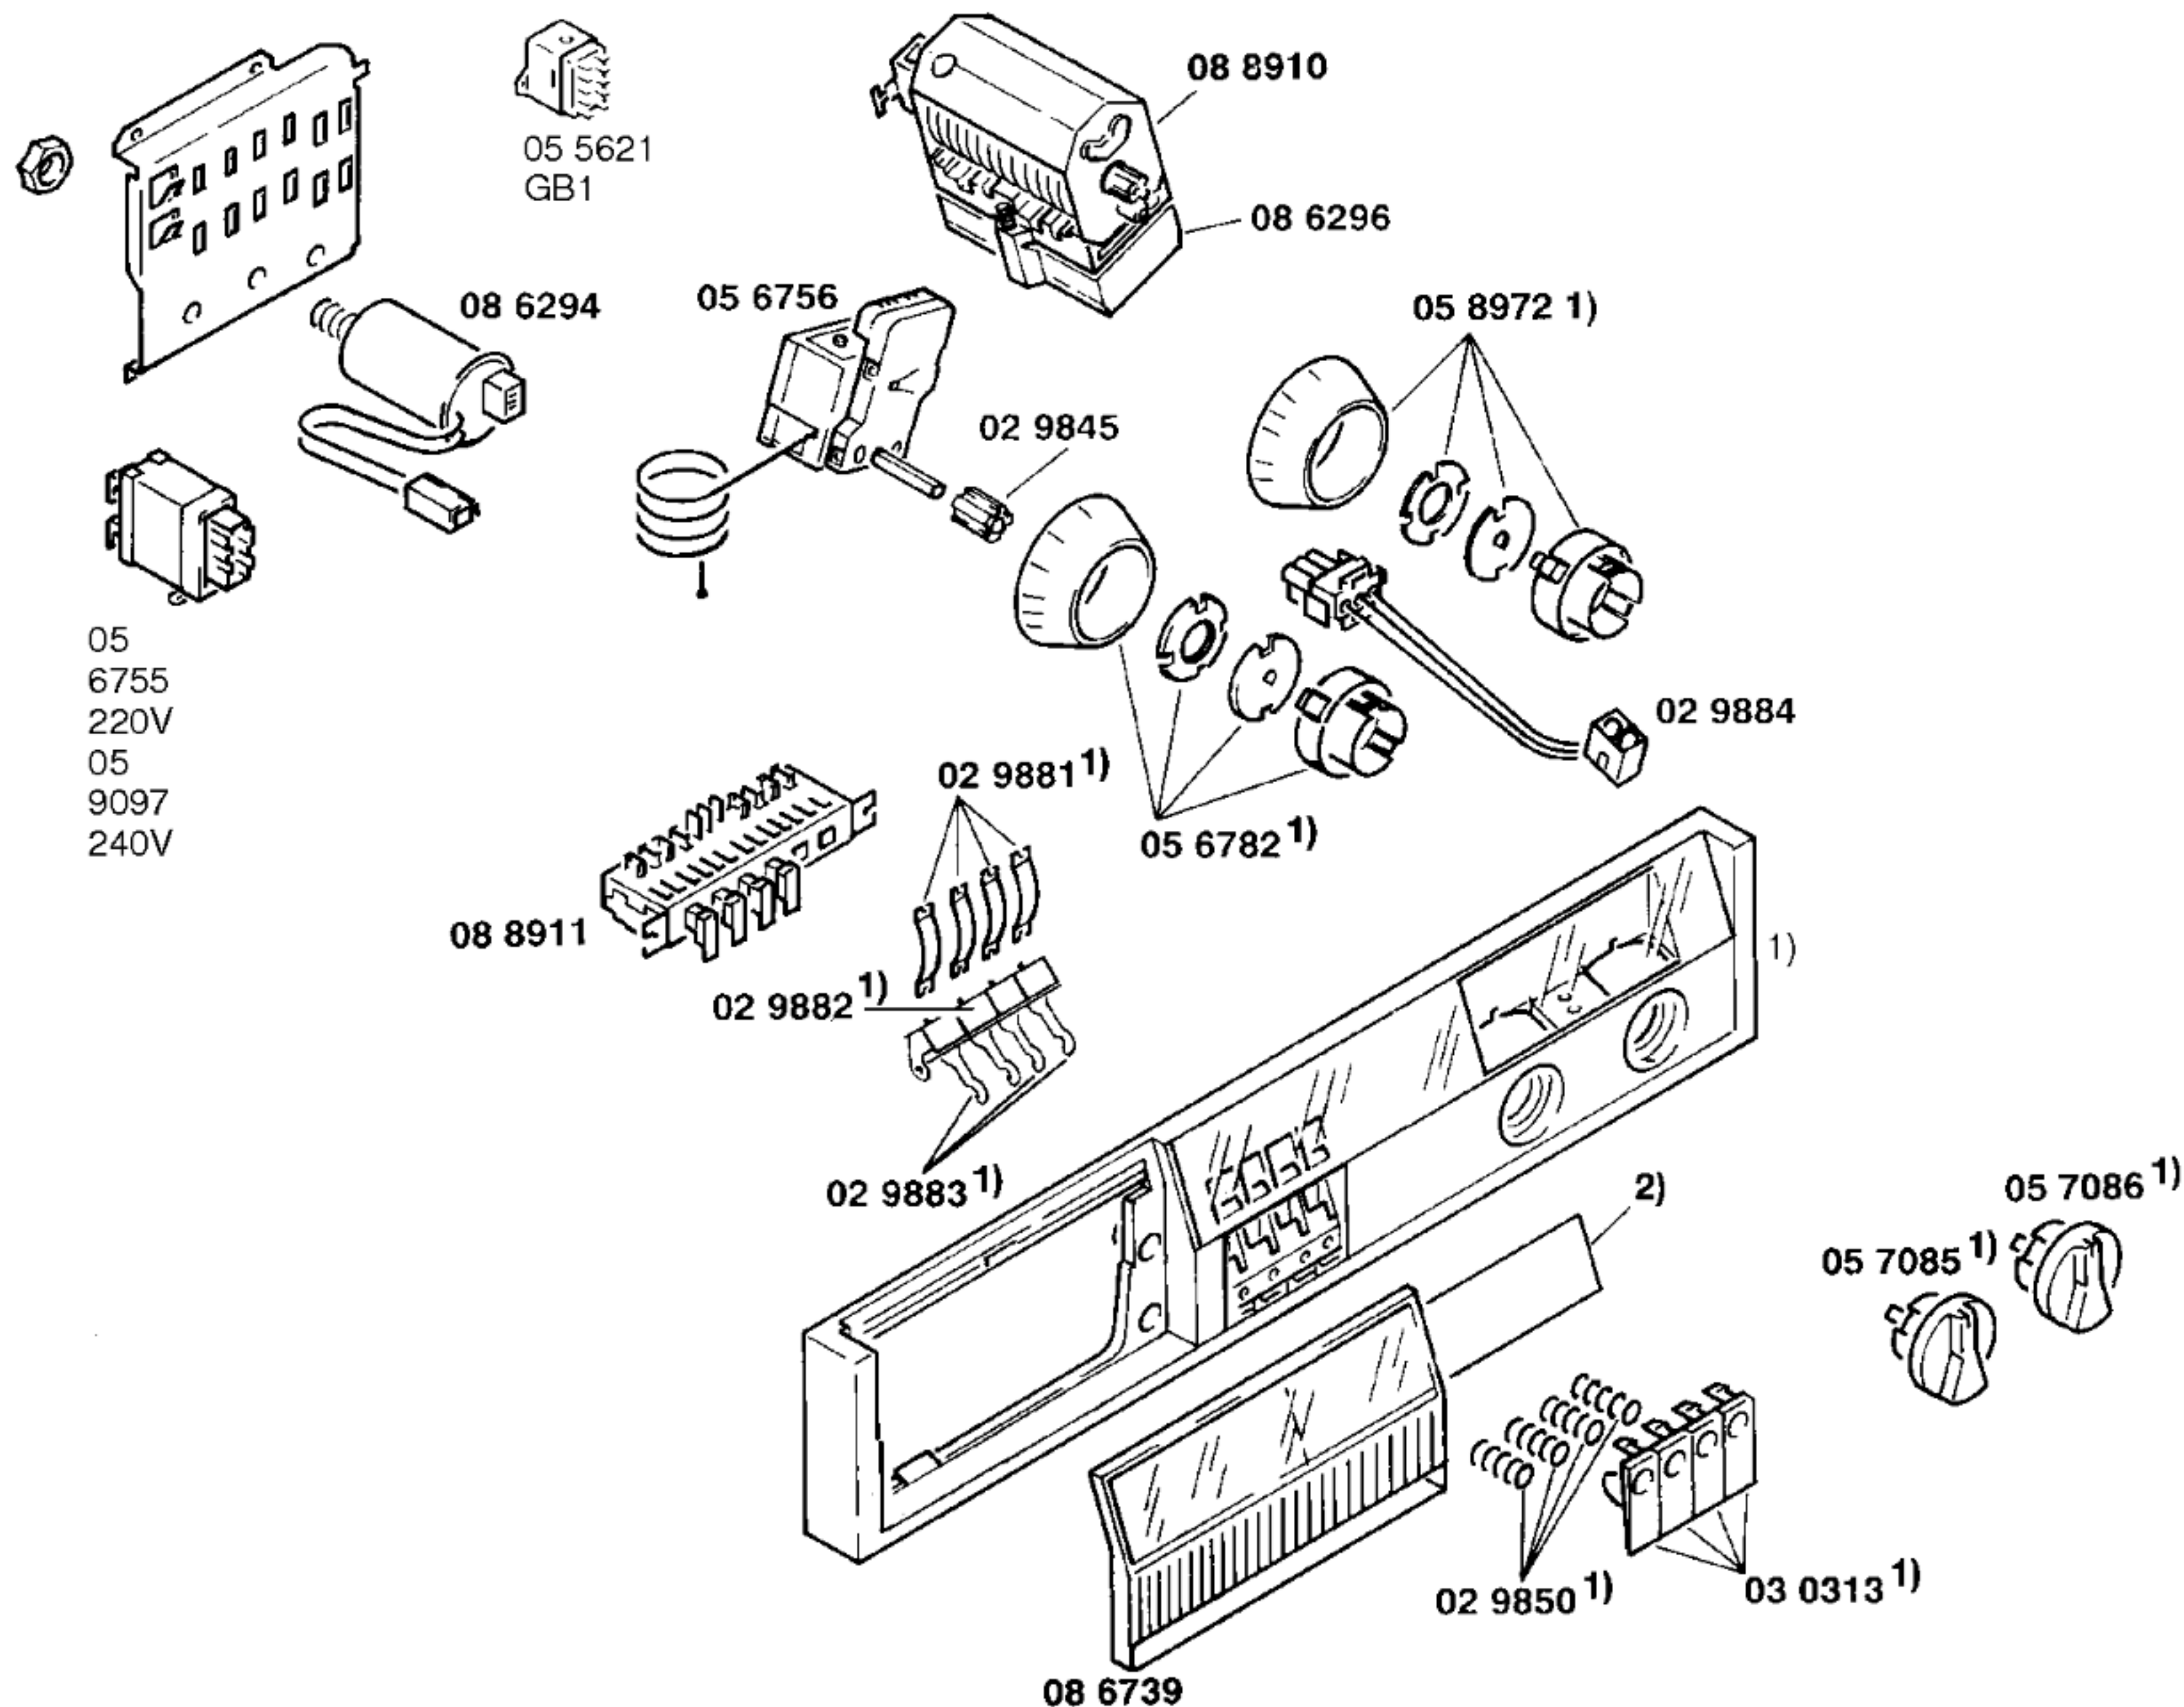

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Aufstellanweisung

51 3556
 (D,I,S,N,SF)
 51 3557
 (S,DK)
 51 3558
 (NL,F,E,GB)

Gebrauchsanweisung

51 3566
 (D,I,S,N,SF)
 51 3567
 (S,DK)
 51 3568
 (NL,F,E,GB)

Programmtabelle

513552
 (D)
 51 3553
 (I,S,N,SF)
 51 3554
 (S,DK))
 51 3555
 (NL,F,E,GB)

1) 27 7723
 Blende kompl.


2) 08 8738
 (D,I)
 08 8734
 (NL,F)
 08 8735
 (S,DK)
 08 8736
 (E,GB)
 08 8737
 (SF,N)

**BOSCH**

WFK 6010-WFK6010/06-D1
 WFK 6010-WFK6010FG/06-FG1
 WFK 6010-WFK6010CH/06-CH1
 WFK 6010-WFK6010GB/06-GB1

WFK 6010-WFK6010DS/06-DS1
 WFK 6010-WFK6010DK/06-DK1
 WFK 6010-WFK6010SI/06-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

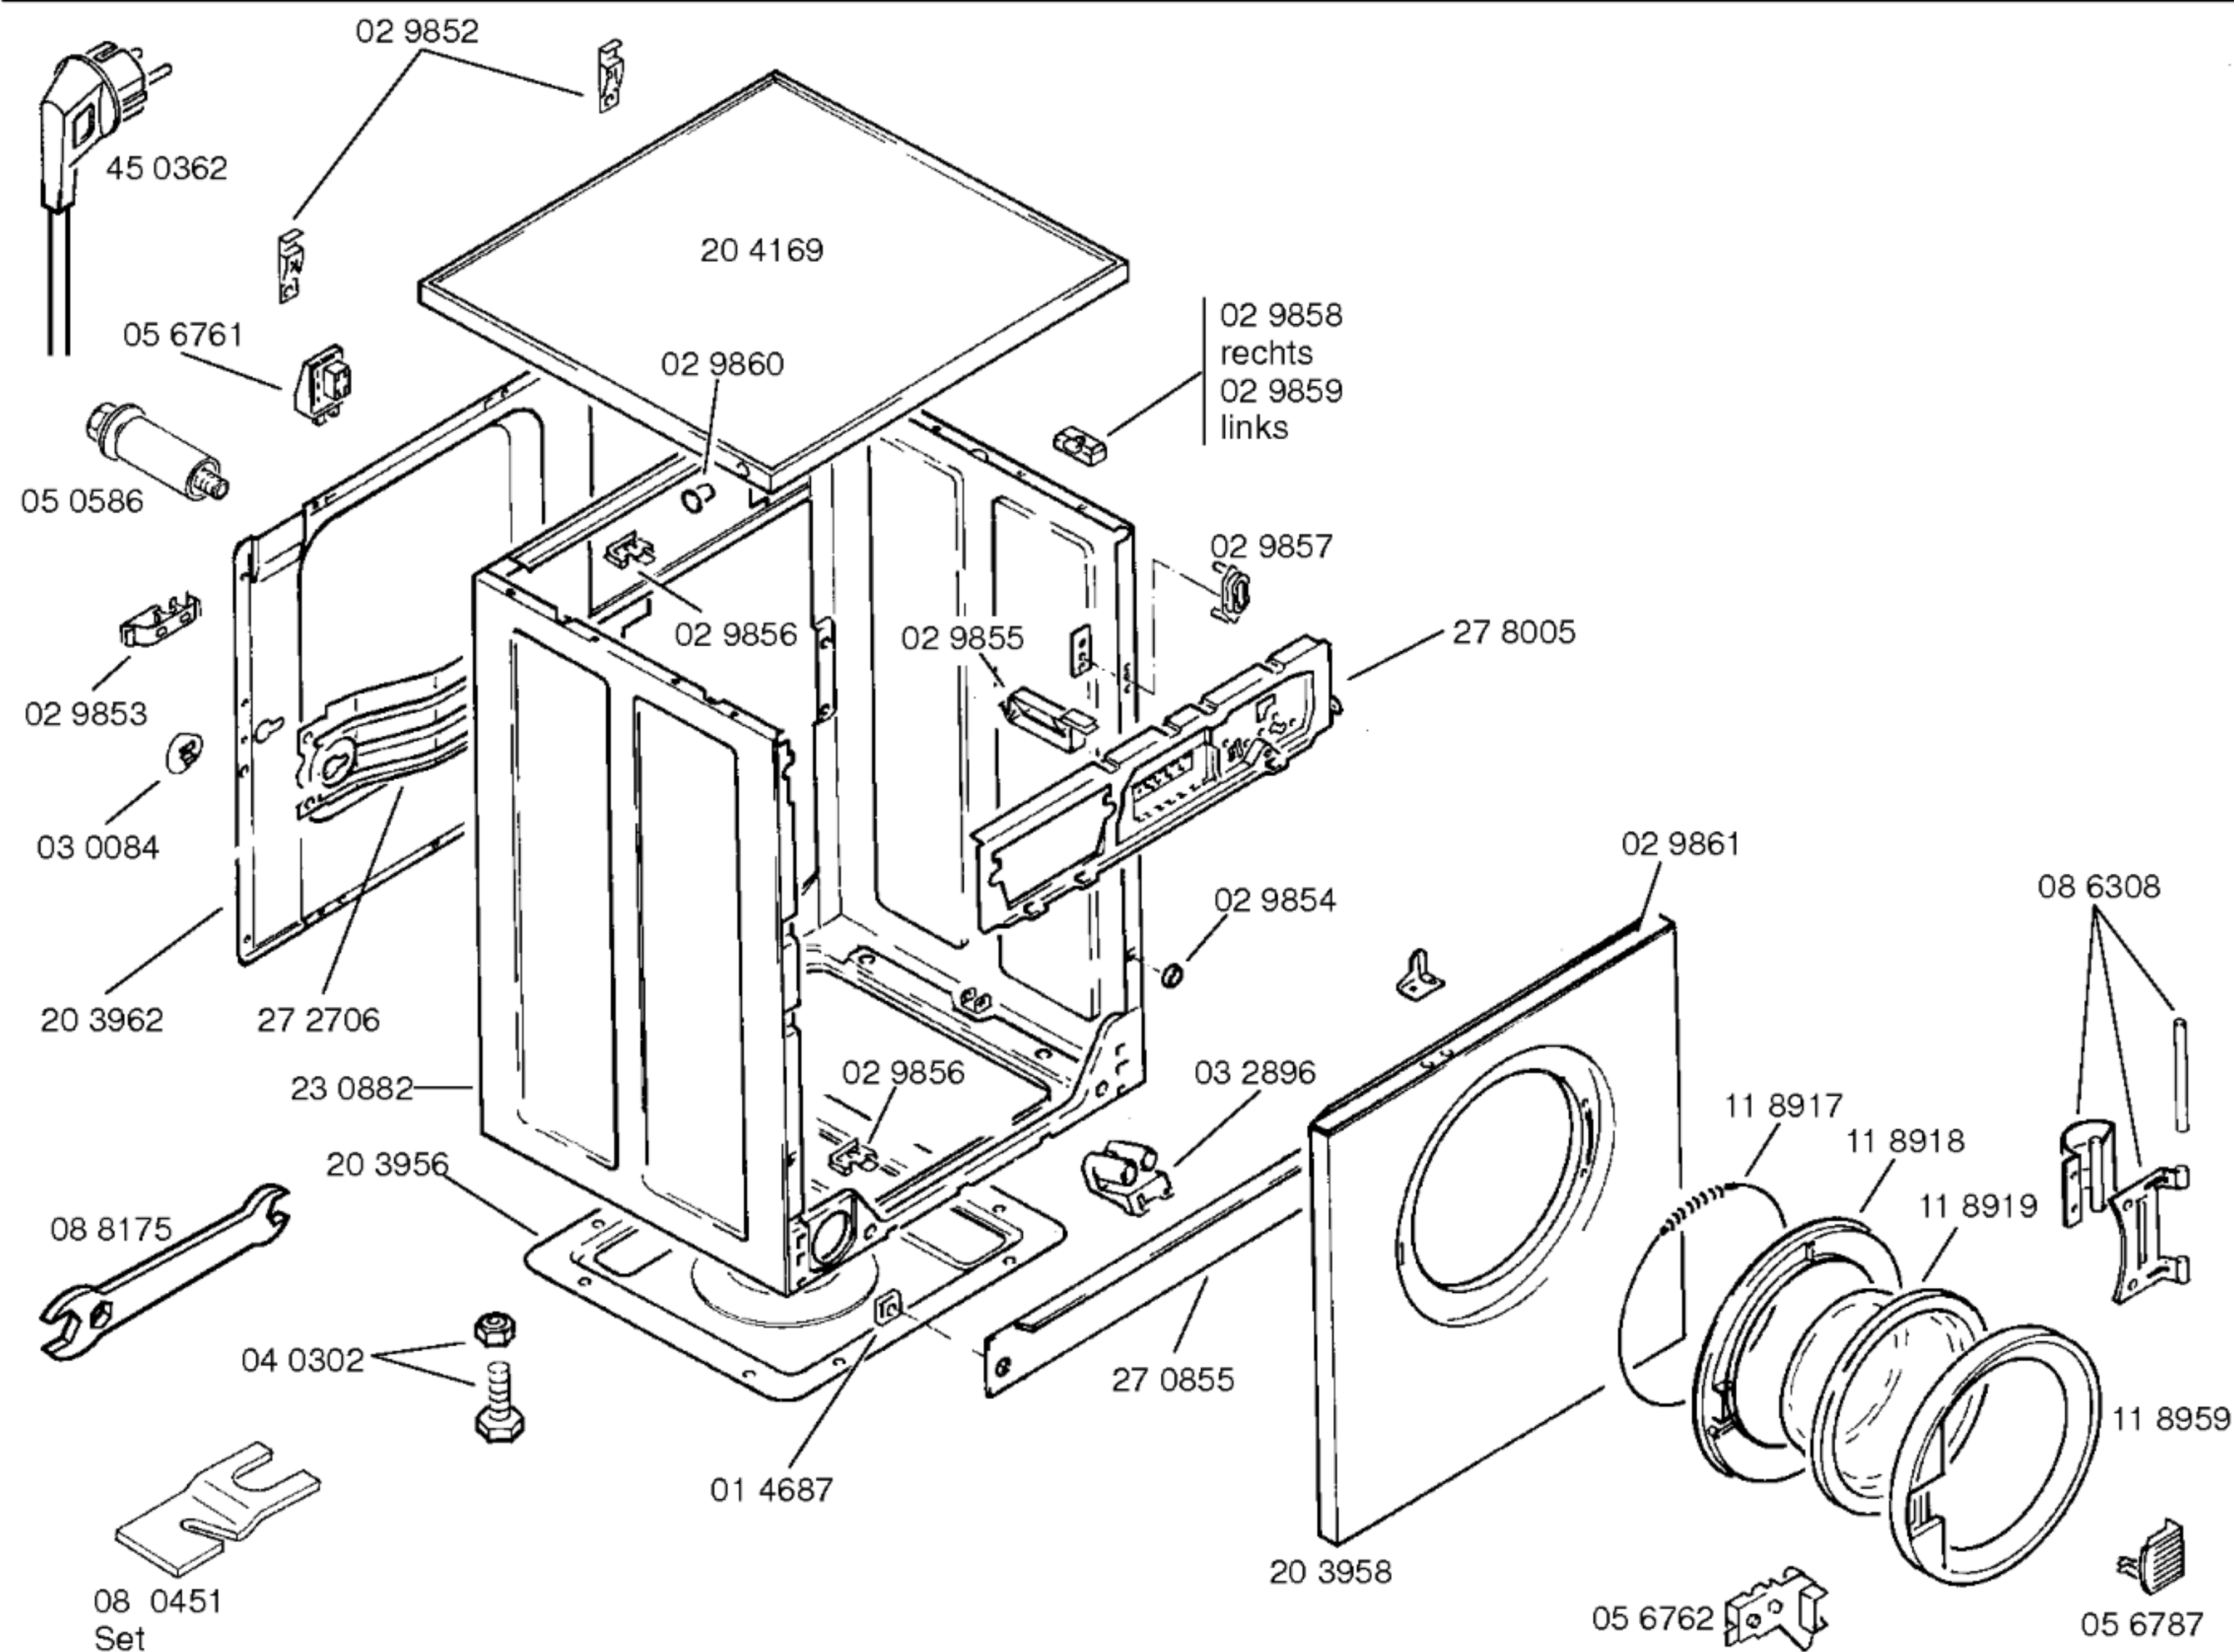

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Zubehör:

Verbindungssätze für
 Waschtrockensäulen:

WZ 20030
 WZ 20050
 WZ 20060
 WZ 20070
 WZ 20080

Verlängerung für
 Arbeitsplatten:

WZ 10040
 weiß

Unterbauszubehör:

WZ 10090

Bodenbefestigung:

WX 9756

Höhenanpassung 91cm:

WZ 10100

Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 14 0470
220 V
14 0499
240 V

