


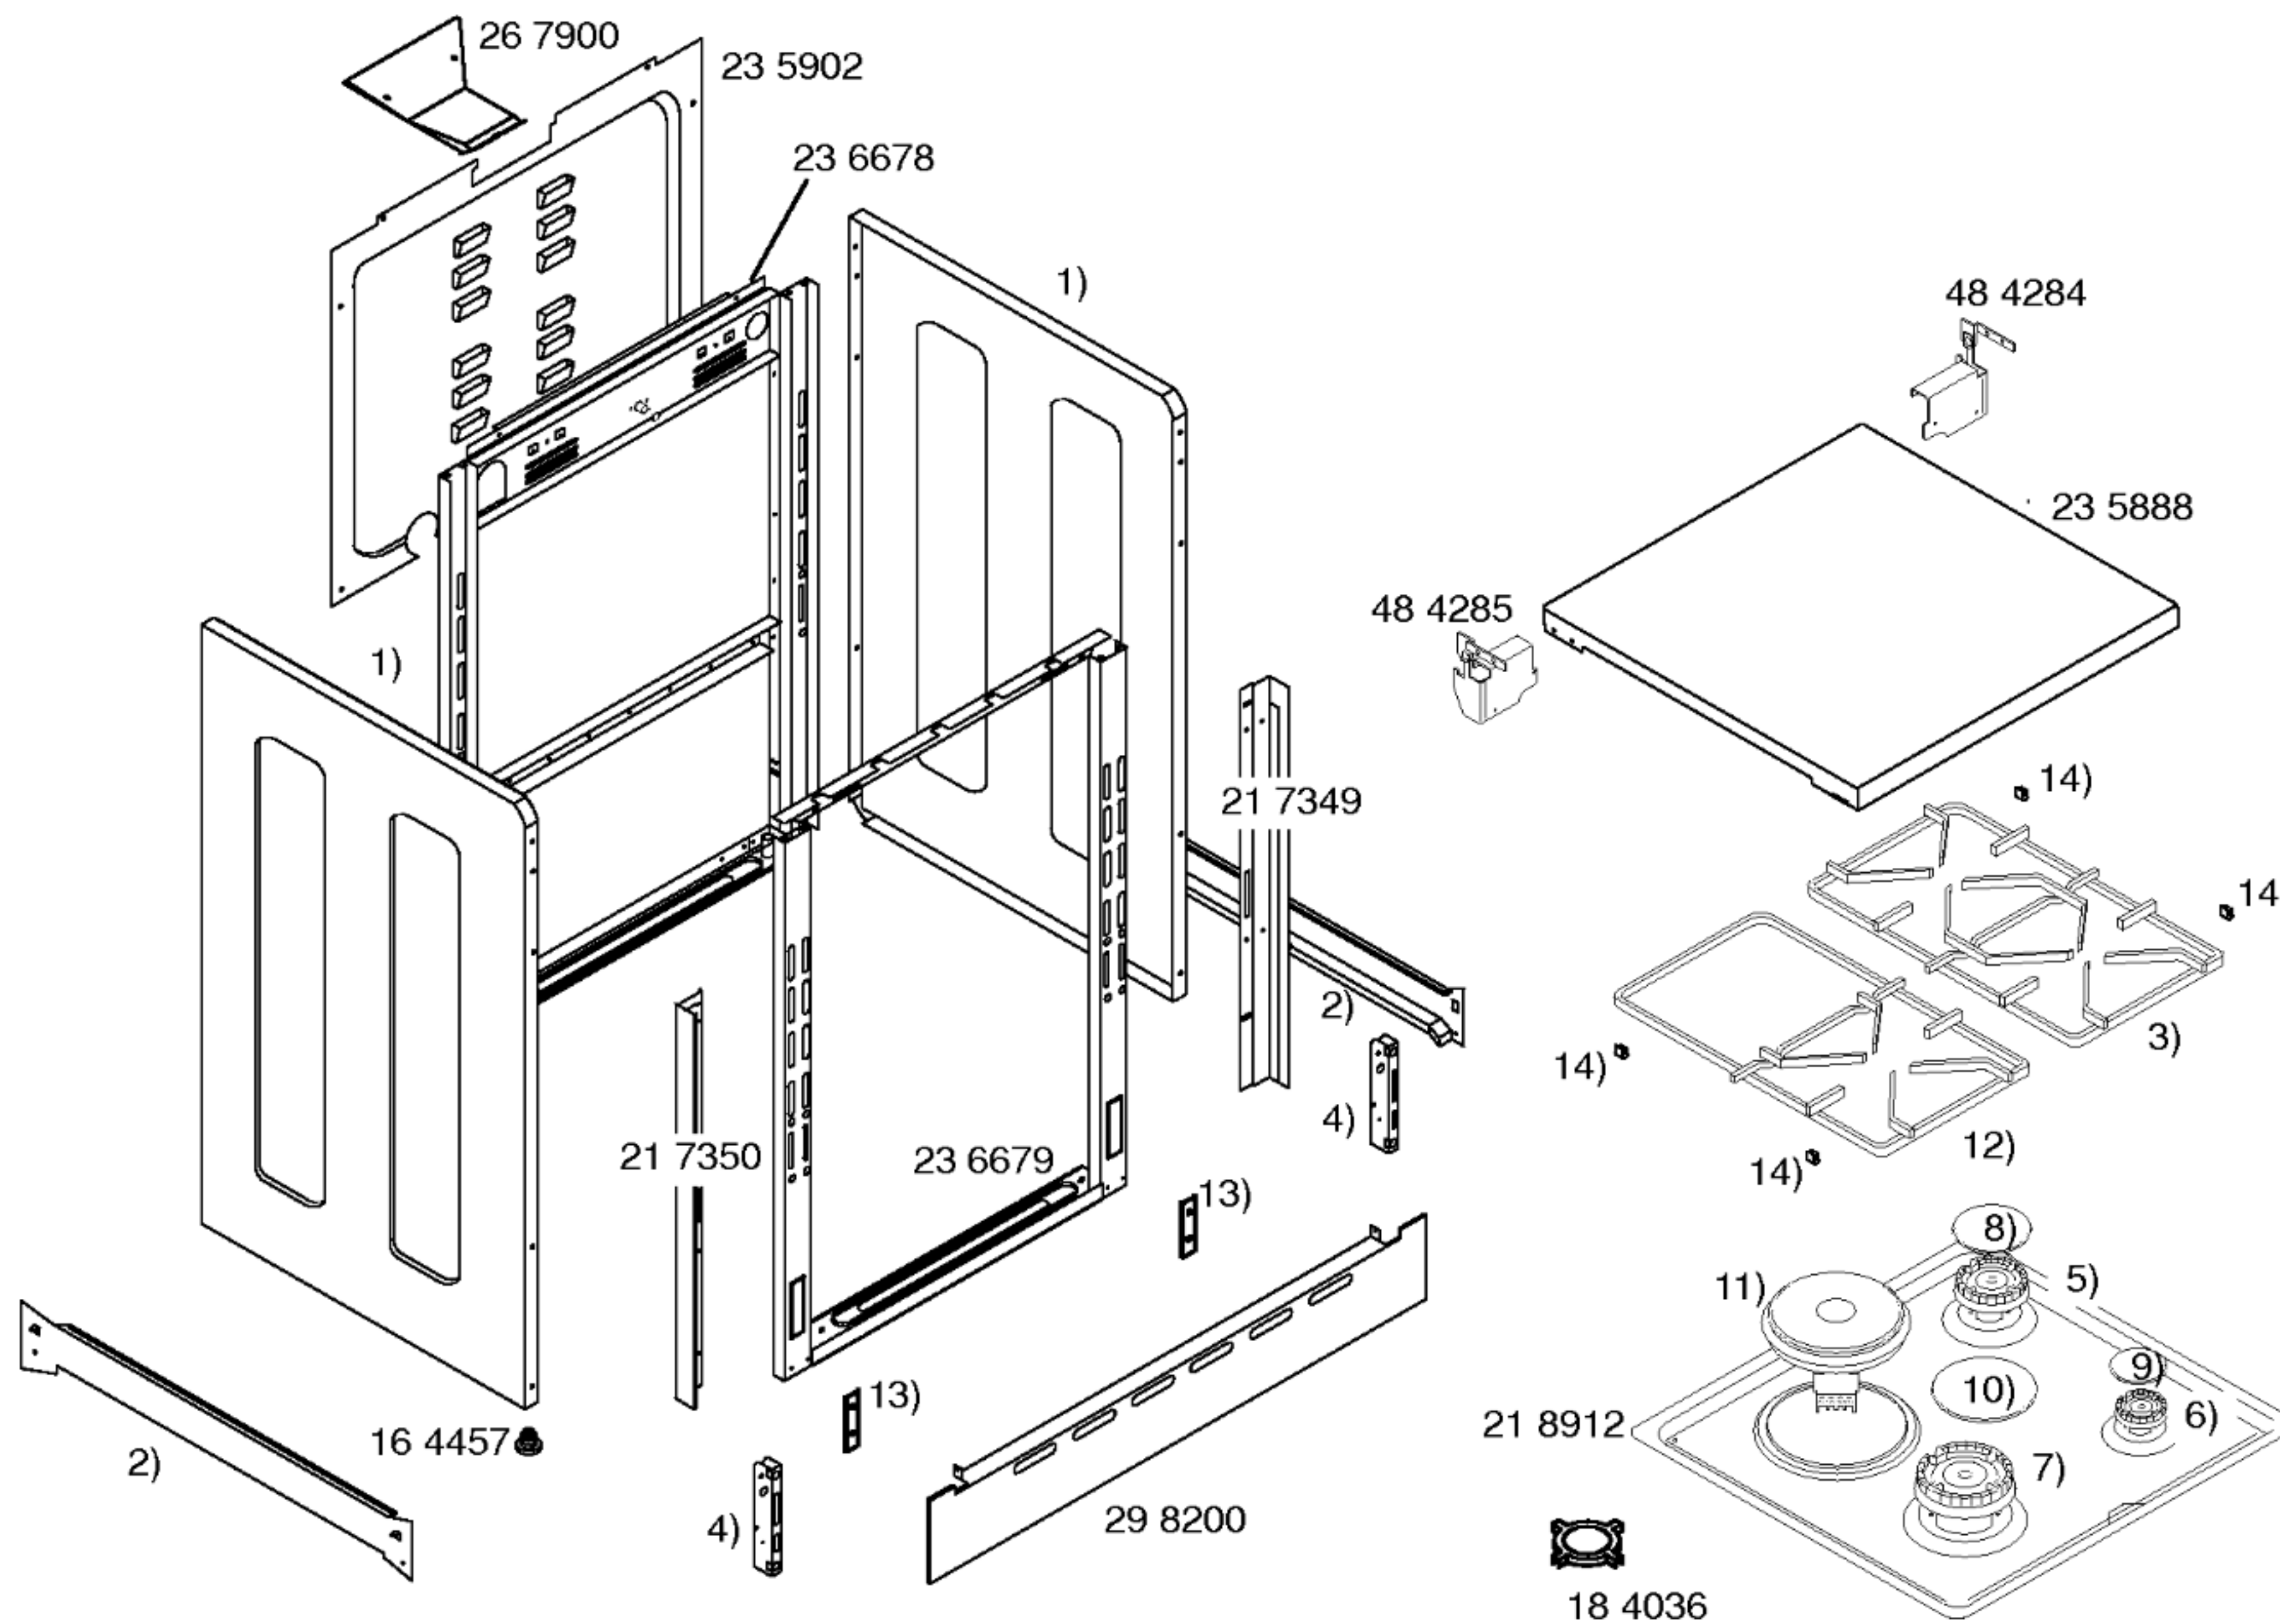


Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 1804

Motageanleitung
(Gasartumstellung)


58 1805

- 1) 23 6654
- 2) 35 2493
- 3) 26 8009
- 4) 18 3902
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896
- 11) 26 8644
- 12) 26 8010
- 13) 18 7489
- 14) 16 8053

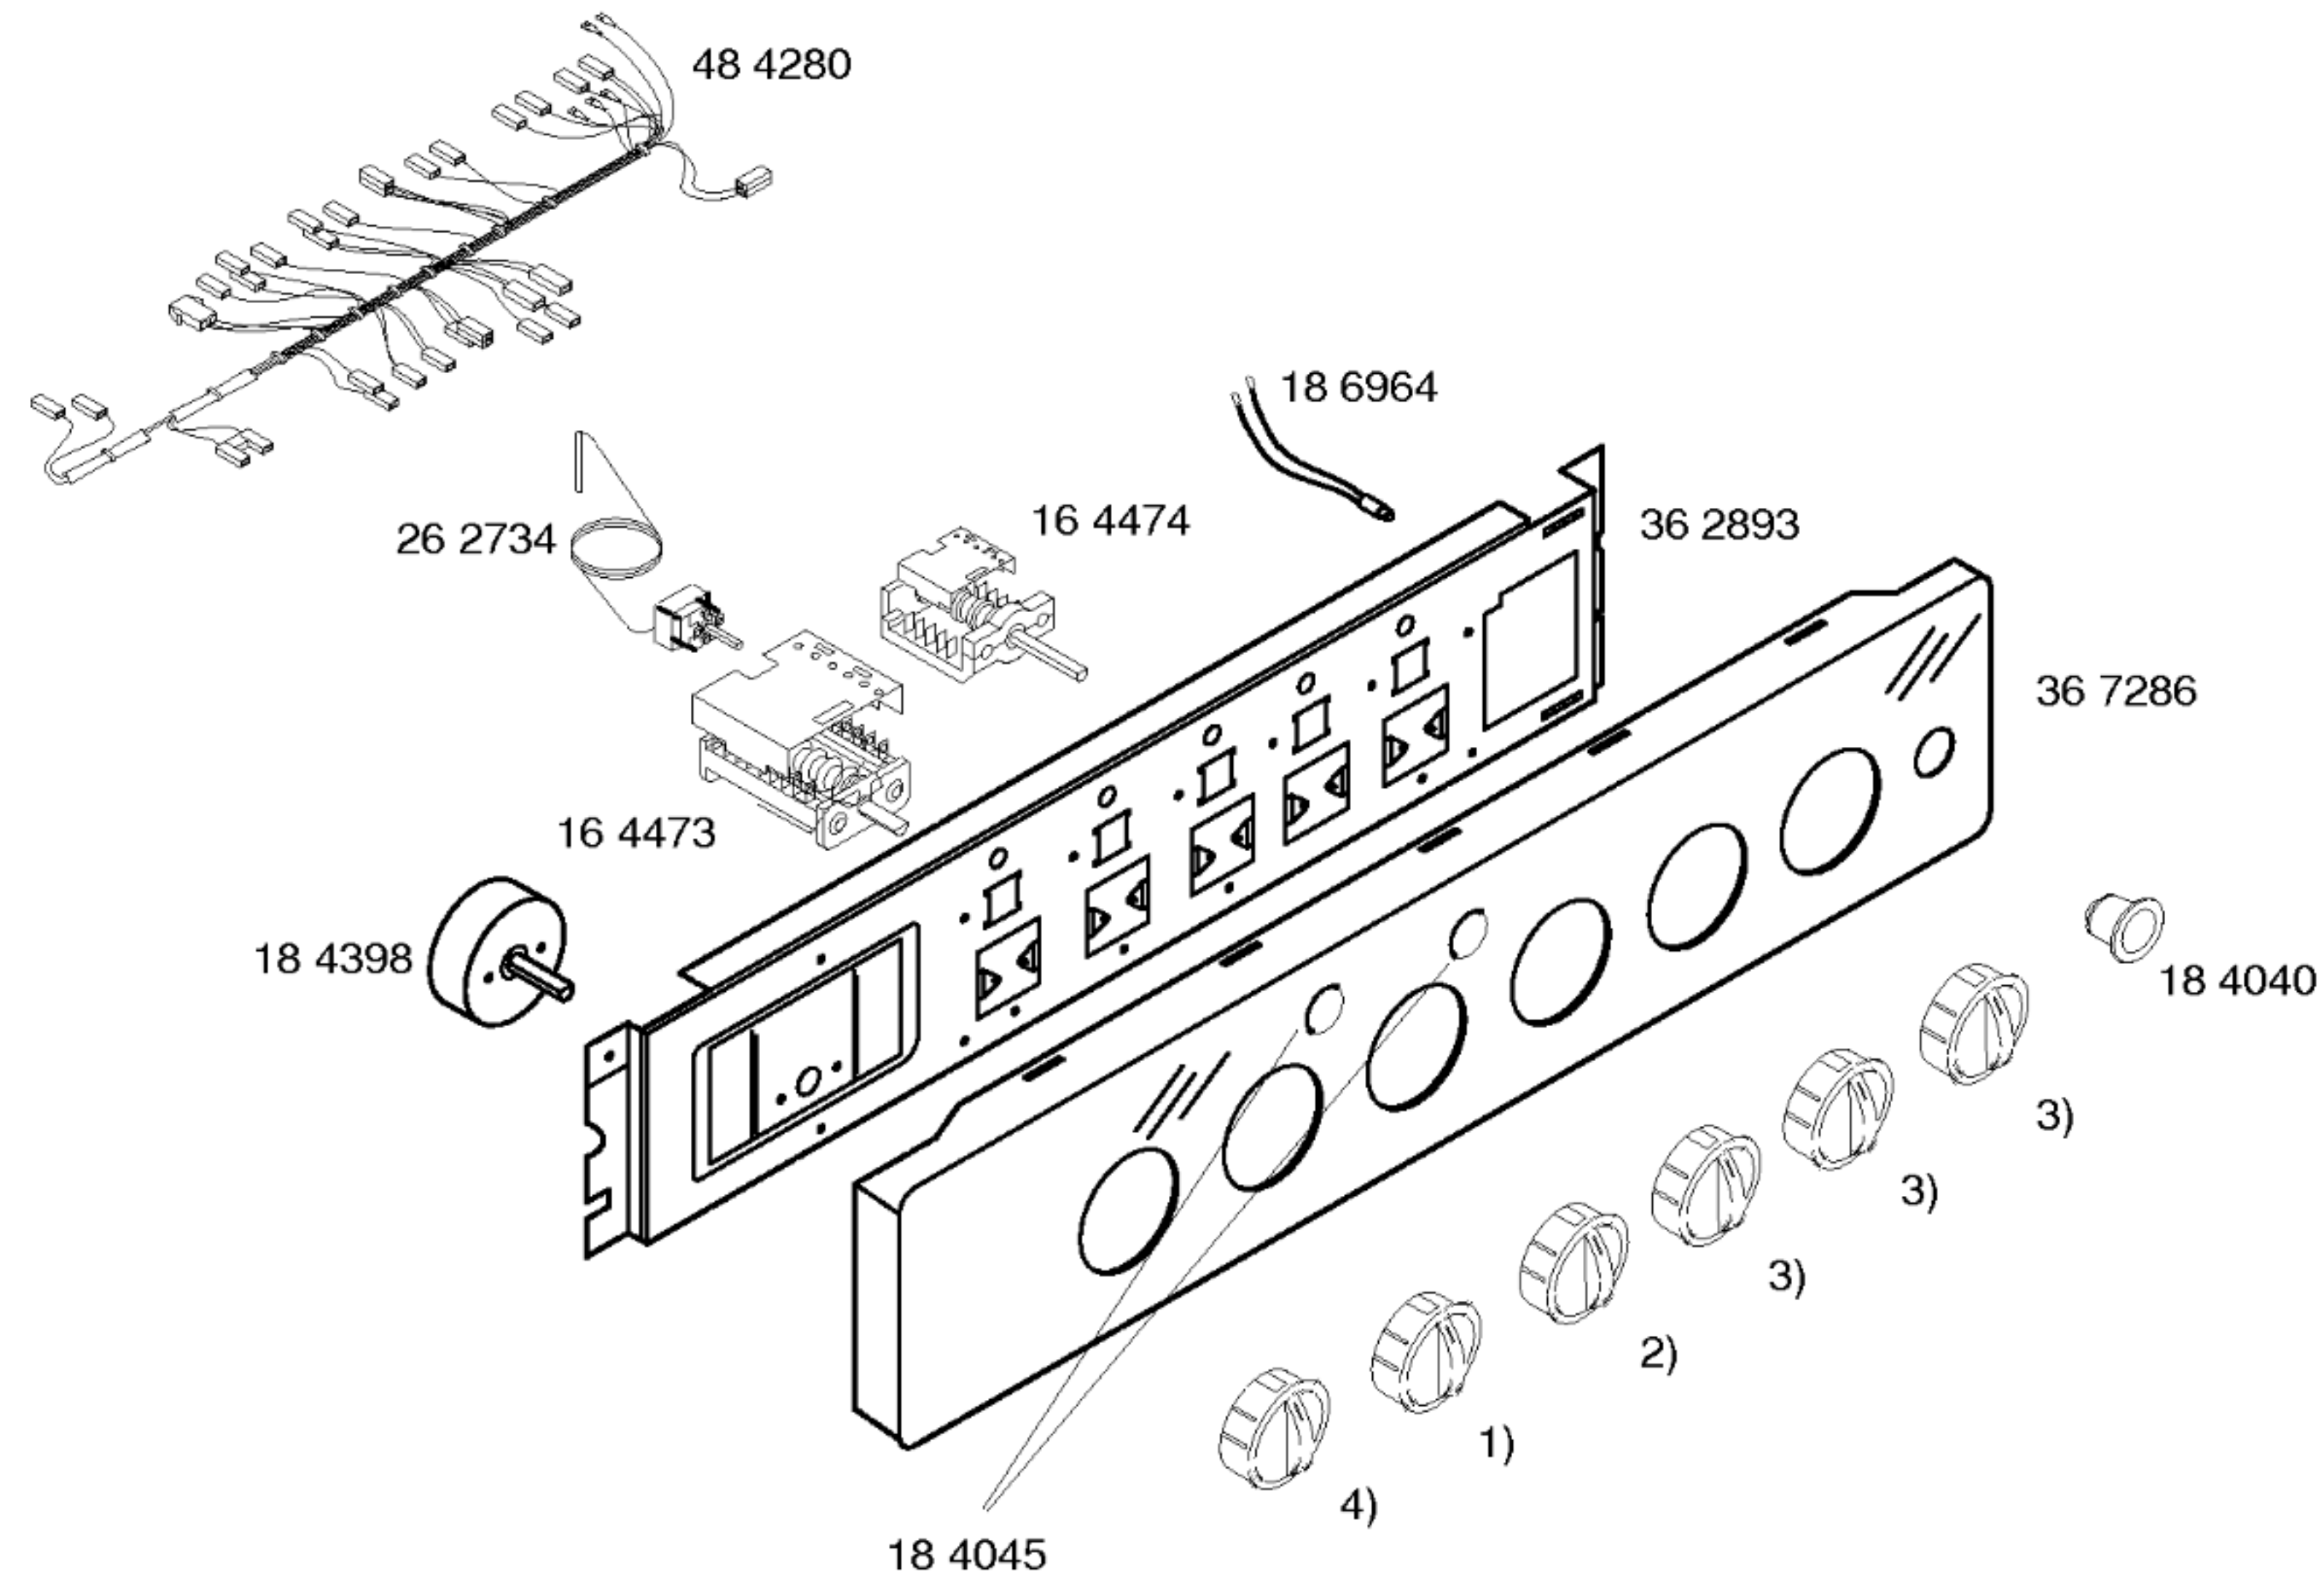


Mat. – Nr. – Konstante
3740


- 1) 18 8168
- 2) 18 8156
- 3) 18 8155
- 4) 18 8170

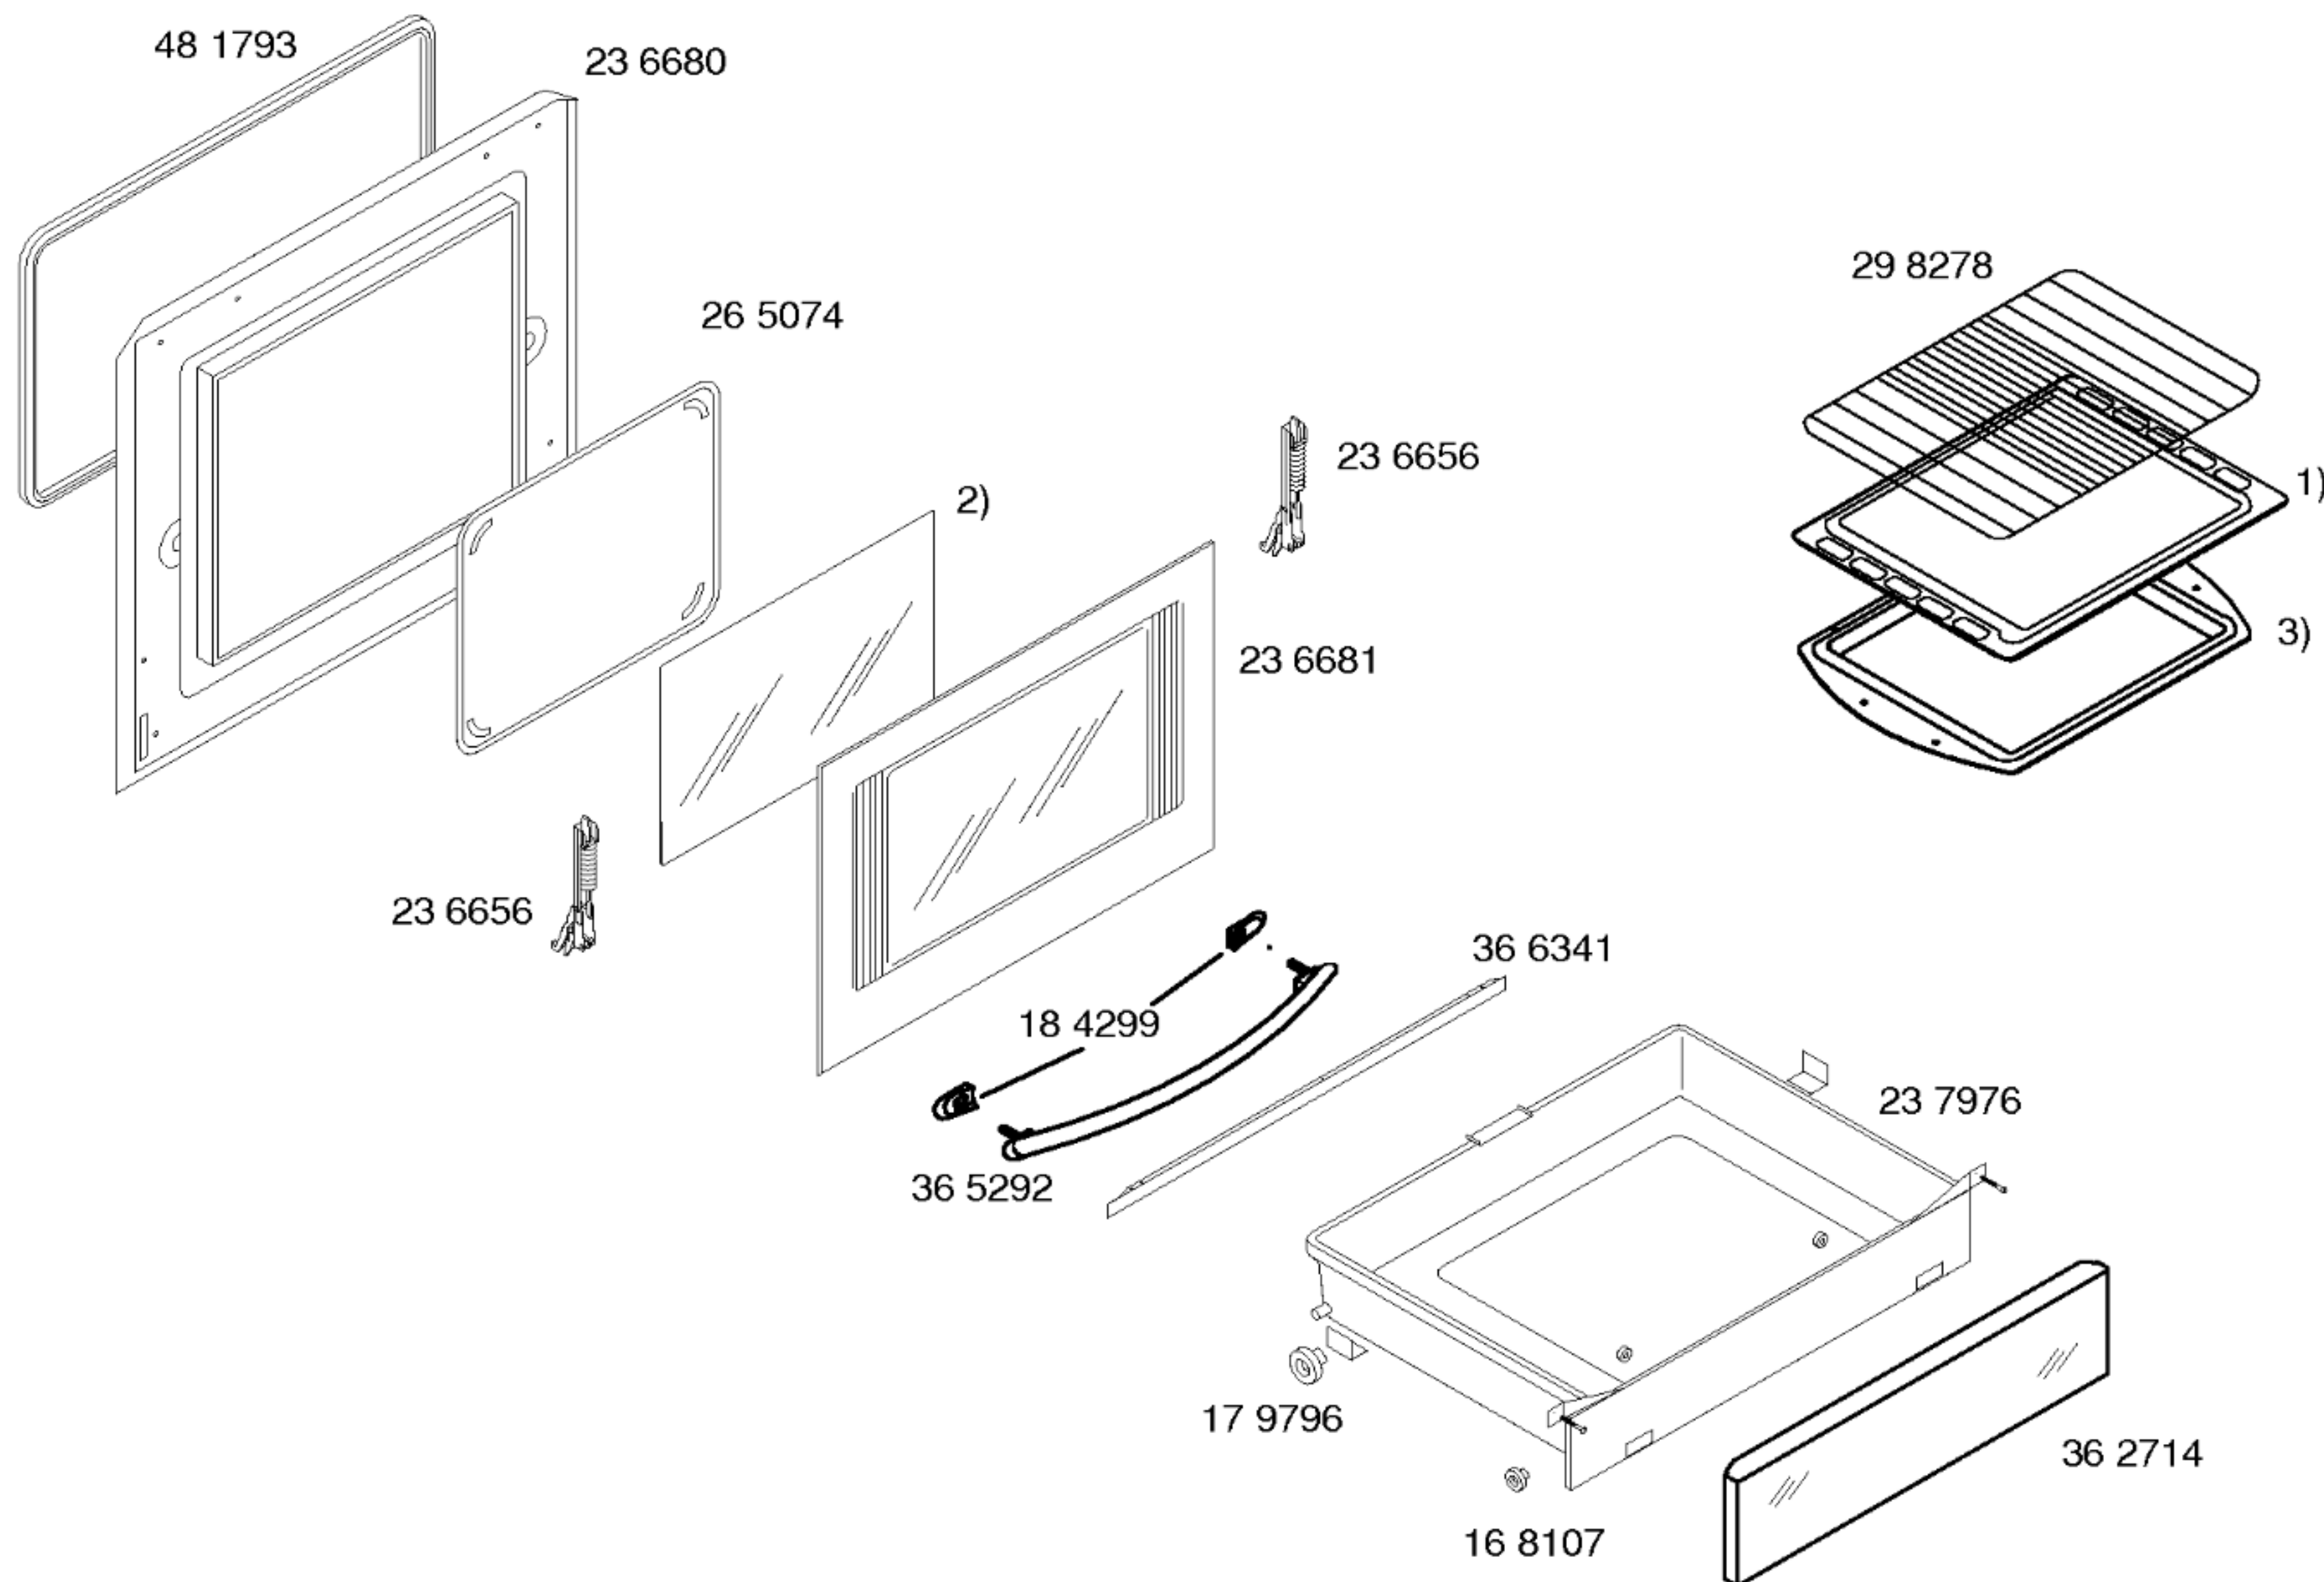

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 35 3489
- 2) 36 5992
- 3) 36 7287

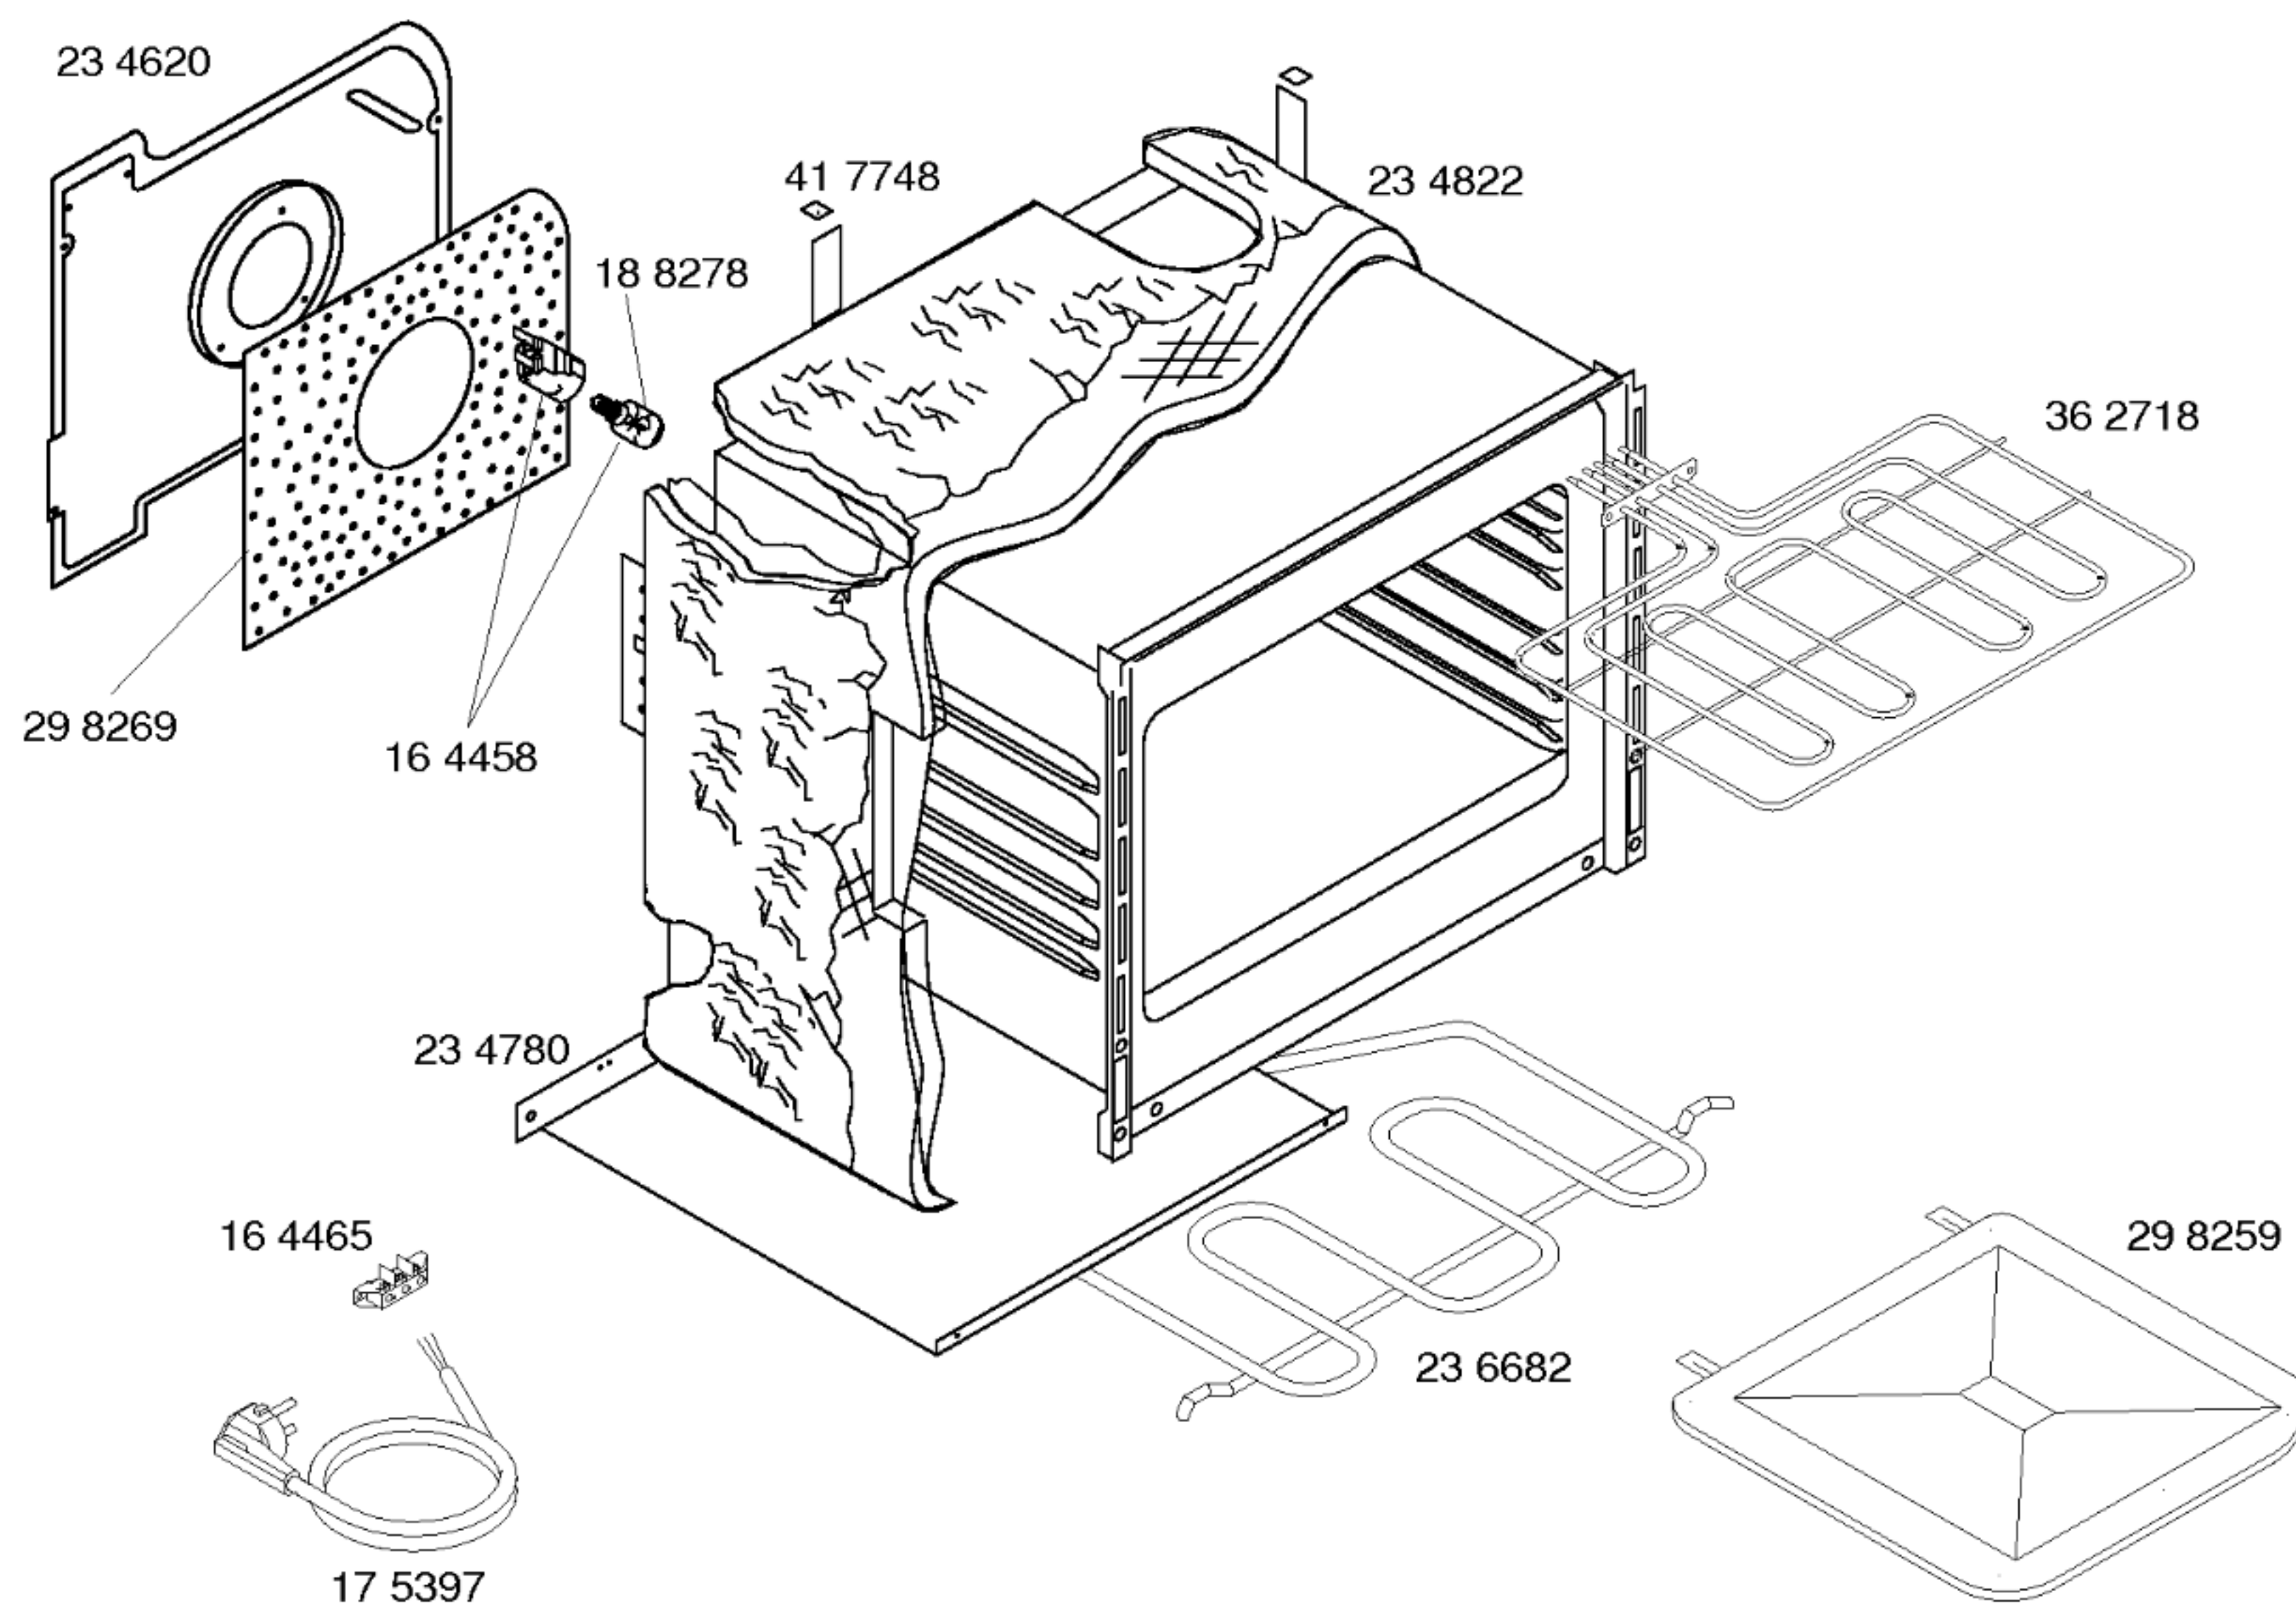

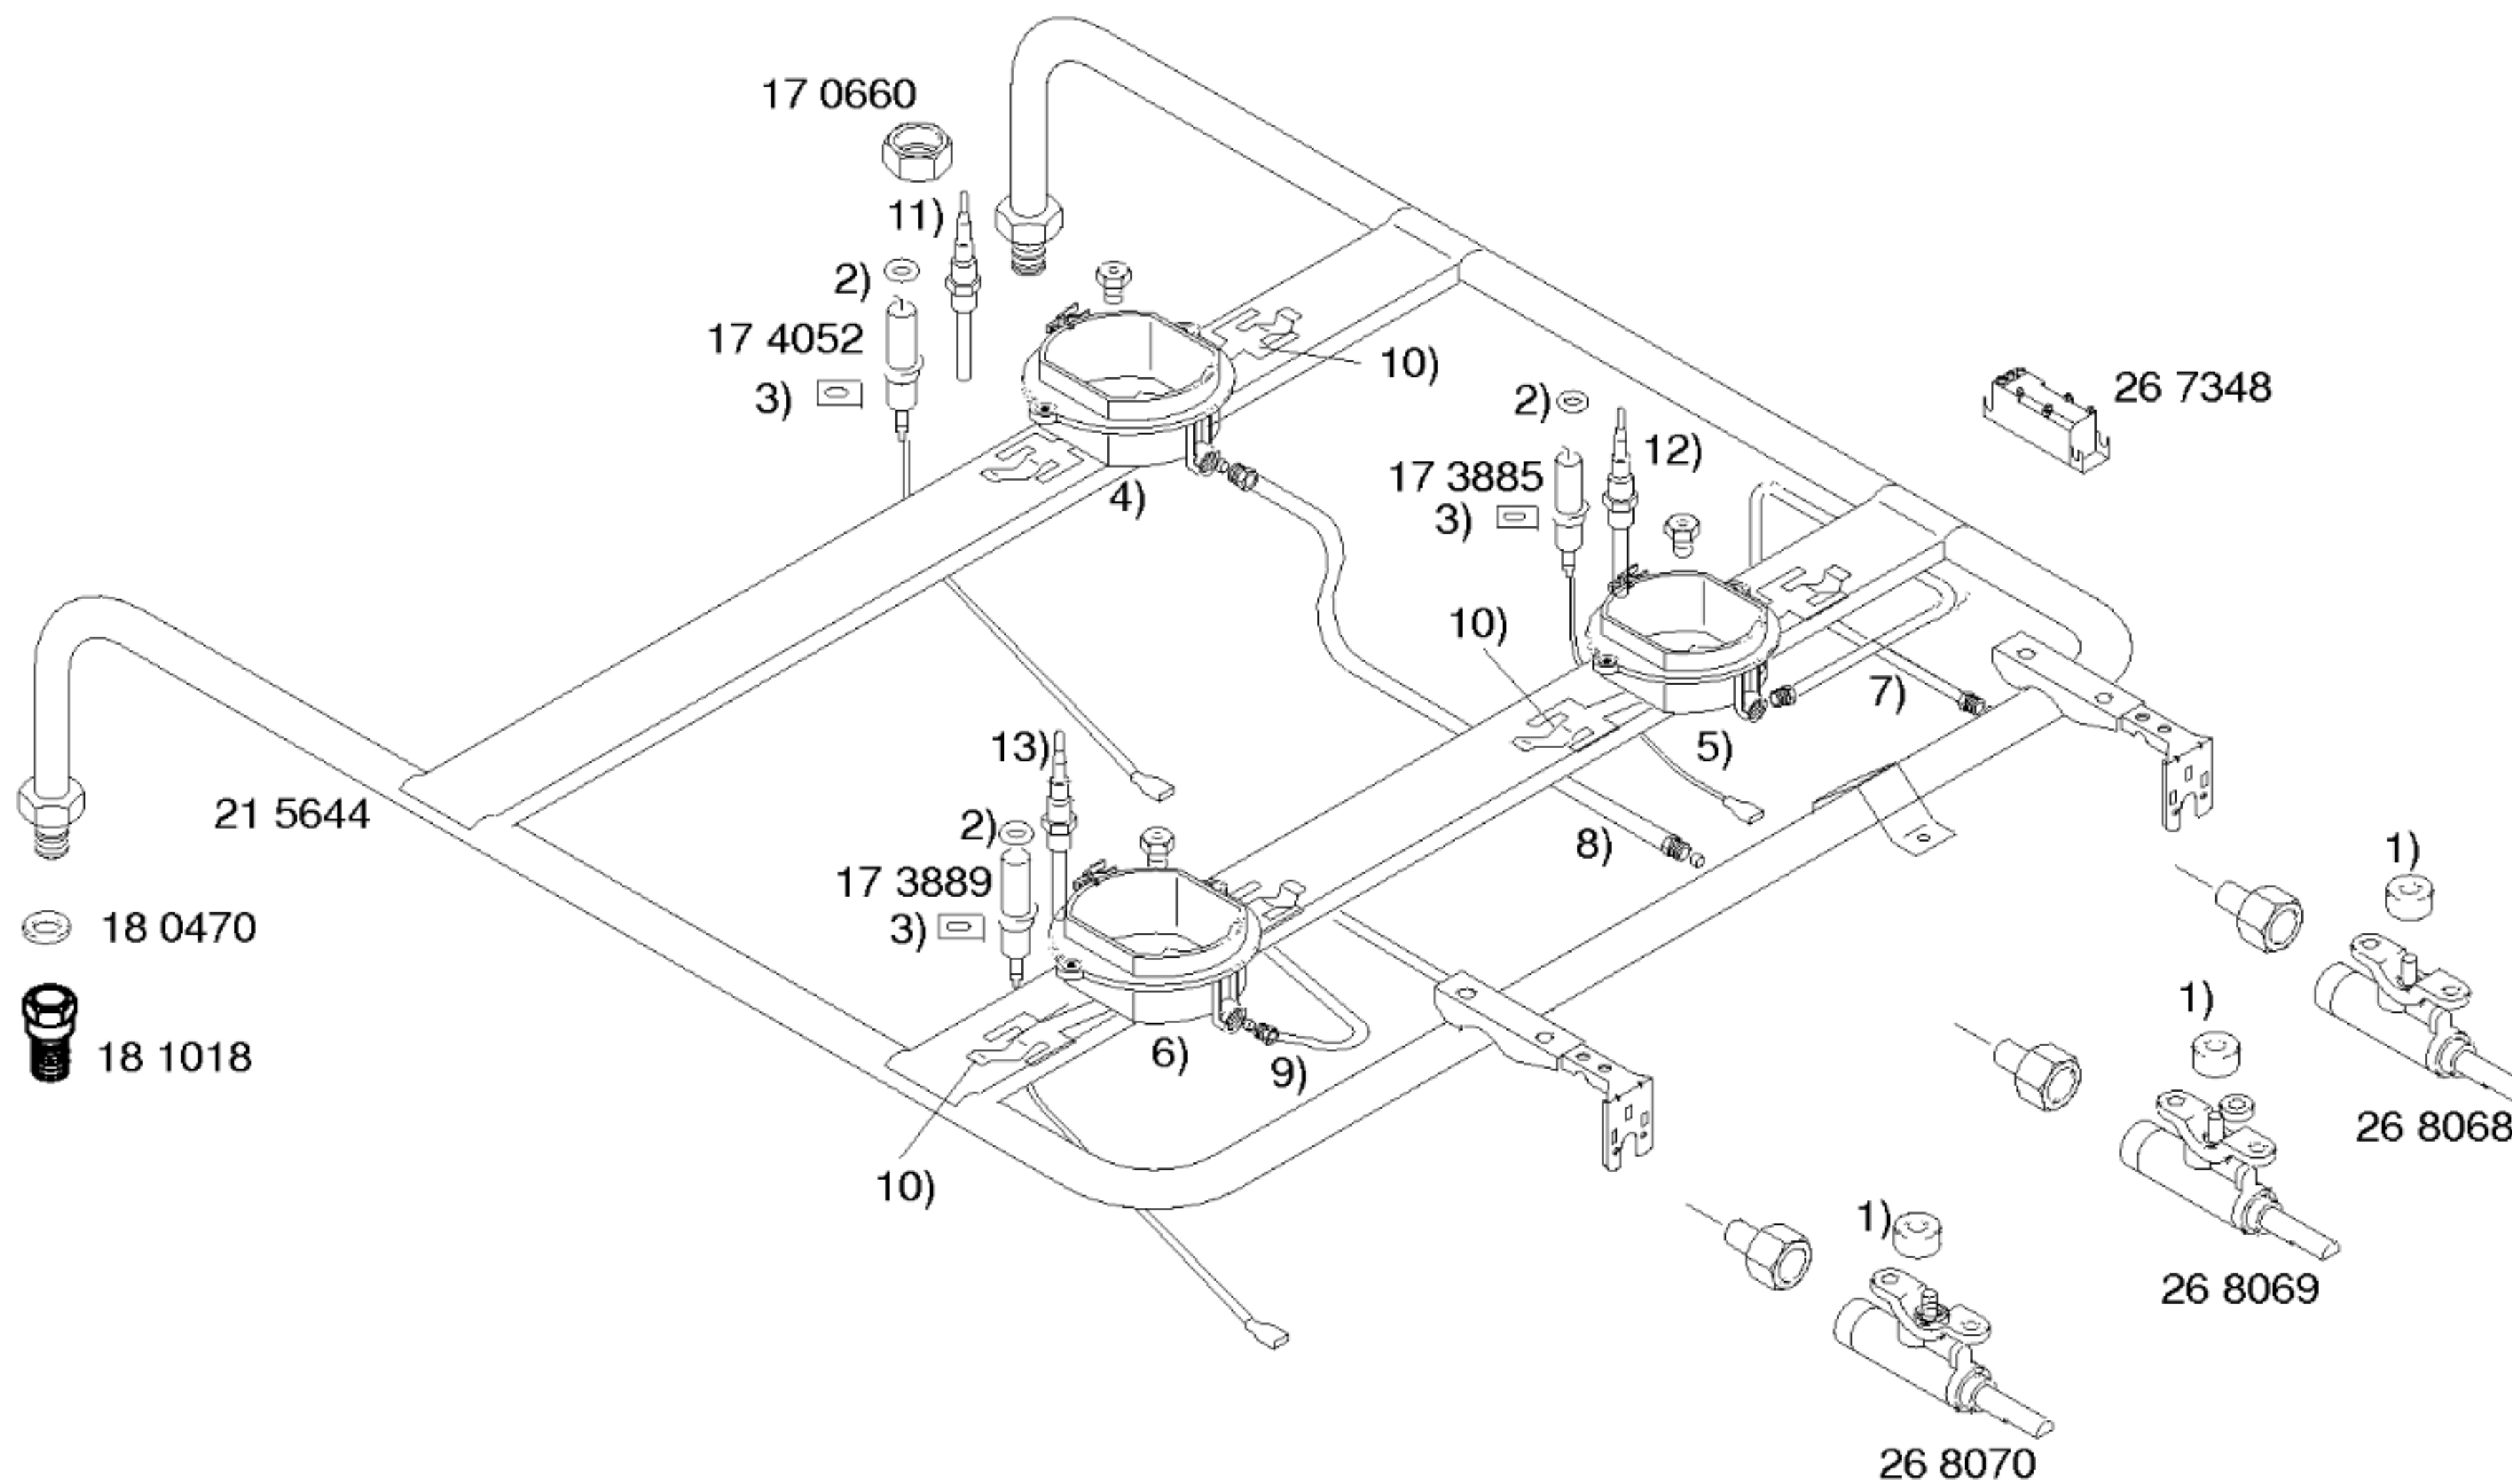

Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 26 7950
- 5) 26 7951
- 6) 26 7949
- 7) 35 6876
- 8) 35 6877
- 9) 35 7243
- 10) 17 4634
- 11) 17 5431
- 12) 17 5432
- 13) 17 5430

Duesensatz Für:
EG H/E G20 20mbar
17 3900

FG G30/31 30mbar
17 3899

EG H/E G20 20mbar
(inkl.Bypassdusen)
41 7595

FG G30/31 30mbar
(inkl.Bypassdusen)
41 7838