


SIEMENS

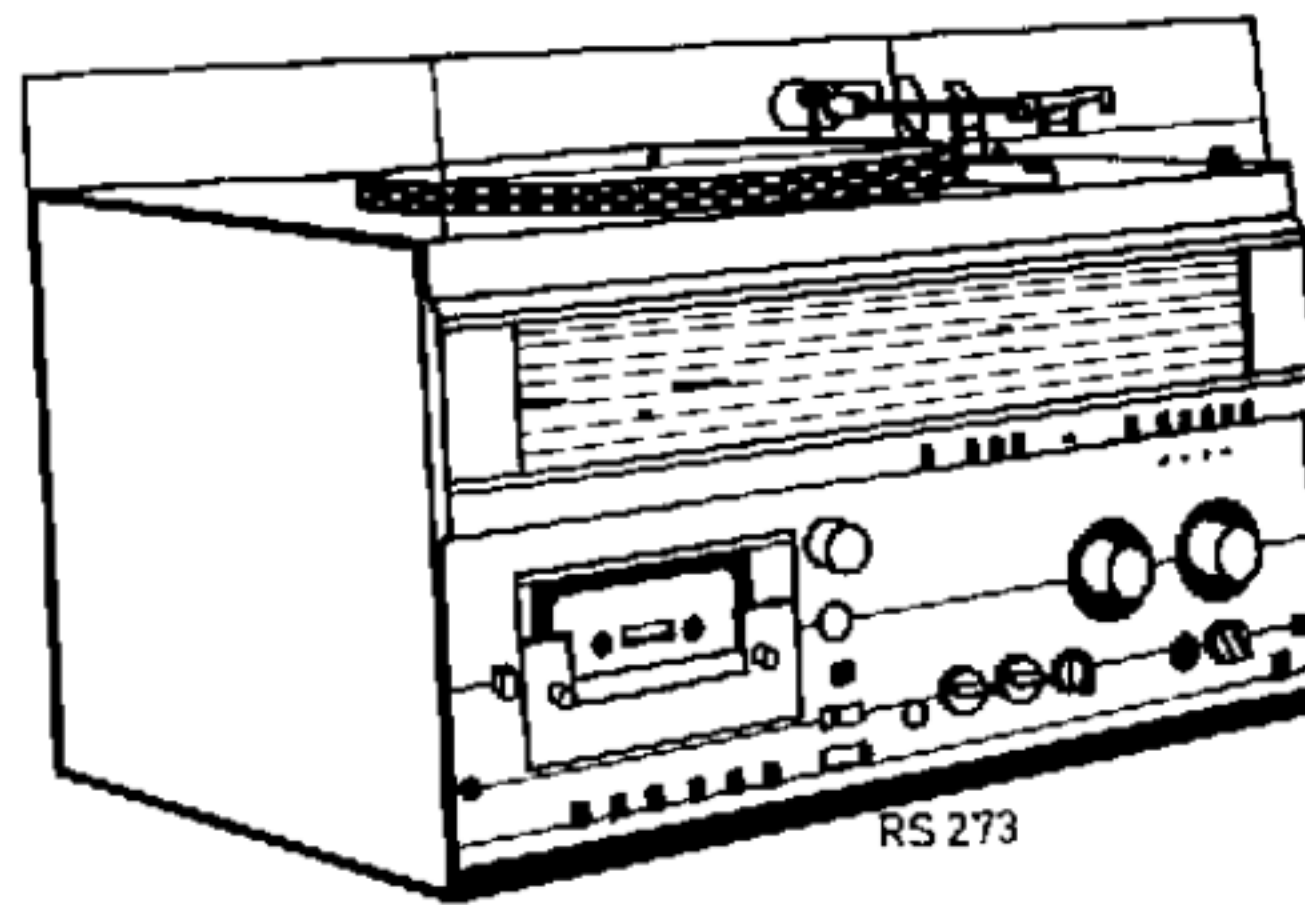

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

HIFI-SYSTEM

RS 273 2

Ausgabe: Juni 1982
Issue: June 1982
Edition: Juin 1982

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUES					Regler/controls/régulateurs				
Leiterplatten Printed circuit plates Plaquettes à circuit imprimé					72 6472 f. Höhen/Tiefen f. trebles/basses p. aigus/graves				
	78 0897	Grundplatte base plate/plaque de base		39		72 6473	f. Balance/balance		03
	75 6589	f. Speicher f. memory/p. mémoire		27		72 6474	f. Lautstärke/volume		06
	78 0899	f. A/W, f. Record/Play p. réception/lecture		41	Abstimmpoti tuning potentiometer potentiomètre de réglage				
	75 1789	f. Schalter/switch/ p. interrupteur		27		72 6581	47 k		06
	75 1790	f. LED-Anzeige/indication/ p. indication LED		27		72 6590	100 k		03
	78 0903	Netztrafo/power transformer transformateur secteur		25	VR1/2	72 6638	f. Aussteuerung f. volume control p. réglage de volume		06
	78 0898	Laufwerk kpl. drive mechanism cpl. mécanisme d'entraînement		50	SVR501	72 5204	Trimpoti		02
Schalter/switches/interrupteurs					Spulen und Filter coils and filters bobines et filtres				
	72 6582	f. Sendereinstellung f. tuning p. recherche des stations		03	DR201	72 6027	f. UKW-HF		03
S1	72 6634	f. Aufnahme/Wiedergabe f. recording/playback p. réception/lecture		10	DR202	72 6477	FM-Drossel/choke/self		02
S2	72 6635	f. Löschfrequenz f. beat cancel p. fréquence d'effacement		06	DR203	72 6478	Drossel choke self		02
S3	72 6636	f. Bandwahl f. tape selection p. sélection de bande		06	FI301-2	72 6031	Filter(Keramik) ceramic filter filtre céramique		02
S4	72 6637	f. Dolby		06	FI401-2	72 6574	38 kHz		02
	72 6476	f. Netz/power/secteur		05	L203	72 6577	Vorkreis input circuit circuit d'entrée		02
	72 6468	Drehschalter turn switch interrupteur rotatif		07	FI201	72 6032	FM-ZF-Filter FM-IF-filter filtre F.I.-F.M.		02
					FI303	72 6036	Filter/filter/filtre		02
					FI304	72 6033	Filter/filter/filtre		02
					FI305	72 6035	CFU 090		03
					L201	72 6039	FM-Oszillator		02
					L202	72 6578	Oszillatorkreis oscill. circuit circuit oscillateur		02

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
L601	72 6579	MW-Oszillator medium wave O.M.		02	Q203	72 6647	M21 C		02
L602	72 6580	LW-Oszillator LW/p. O.L.		02	D101-4/ 201	72 3081	1 N 4002		01
DR301	72 6034	Filter 27 MHz filter/filtre		02	D601/2	72 6648	MA 150		01
DR401	72 6584	470µH		03	D1/2	72 6649	MA 150 TA 5		02
F1/2	72 6630	Filter/filter/filtre		05	D501	72 6650	MA 27 W		01
L1/2	72 6631	Spule/coil/bobine		03	ZD101	72 6651	XZ 127		02
L501	72 6632	Oszillator		03	ZD102	72 6652	XZ 147		03
L401/2	72 6633	Spule/coil/bobine		03			Leuchtdioden luminous diodes diodes lumineuses		
		Integrierte Schaltkreise integrated circuits circuits intégrés			D403	72 6585	CQW 10 rot		02
D501	72 6575	IC ZTK 11		02	D704	72 6586	CQW 12 gelb		02
IC 301	72 6040	TDA1090 oder ULN2242		09	LD014	72 6653	LN 417 YP gelb		02
IC401	72 6041	MC1310 oder ULN2110		04	LD013	72 6654	LN 217 RP rot		02
IC701	71 3124	ICLM 324		05	L015	72 6655	LN 317 GP grün		02
IC201	72 1367	ICDN 6838		03	LD001/ 2/7/8	72 6656	LN 02202 P rot		03
IC301	72 5387	ICLA 3160 T		03	LD003- 012	72 6657	LNO 4402 P gelb		06
IC701/ 702	72 6639	ICHR 2E01		06			Widerstand		
IC1/2	71 4680	ICNE 646 BN		15	R101	72 6466	15R/10/2W		01
IC1301	72 6467	STK 437 Hybrid		23			Diverse Teile diverse parts pièces diverses		
		Transistoren/transistors				72 6573	Abstimmsschlüssel tuning shaft axe d'accord		01
	70 8134	BD 239 A		14		72 6469	Skalenbeleuchtung kpl. dial illumination illumination du cadran		06
	71 2167	BC 550 C		02			Lampenfassung kpl. mit Lampe lamp socket cpl. with lamp douille de lampe cpl. avec lampe		
T201, 203,301	72 3061	BF 324		03	72 6470	12 V/65 mA			03
T202	71 3244	BF 451		03	72 6471	12 V/35 mA			03
T402	72 3063	BC 558 B		01	75 1764	Tastatur (Festeinstellung) keyboard (fixed adjusting) clavier (réglage fixe)			09
T403,5	71 5011	BC 550 B		02		75 1646	Tastensatz key set jeu de touches		09
T401,4, 5,501-2	70 7233	BC 238 B		02		75 6583	Ferritantenne ferrite antenna antenne ferrite		18
Q605	72 6640	SC 1684		02		72 6587	Skalenseil mit Leitung dial cable câble cadran		01
Q606	72 6641	SA 721		02		72 6588	Seilrad cord wheel poulie de câble		02
Q401/2 801/2	72 6642	SC 1327		02		72 6591	Antennenbuchse antenna jack prise d'antenne		04
	72 6643	SC 1684		02					
Q502/3	72 6644	SC 1685		02					
Q101/2	72 6645	SC 2209		02					
Q501	72 6646	SD 592		03					
		Dioden/diodes							
D105	70 8890	ZPD 12		03					
D101- 104	72 6465	BY 252		02					
D201-4	72 6029	BB 143		01					
D401-4 50,2-10	70 6829	1N 4148	5	03					
D602-8	70 9549	TT 101	2	02					
D601	72 6576	BB 212		07					

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
	72 6592	Zeiger indicator aiguille		02		72 6662	Drehknopf turn-knob bouton à tourner	4	01
	75 1788	Cassettenfach cassette compartment casier cassette		10		72 6593	Stationstaste. station key touche station		01
	72 6629	Dämpfer damper amortisseur		05		72 6023	Klinkenbuchse jackbush douille de jack		03
	72 6625	Zählwerk counter compteur		05		72 6664	Diodenbuchse diode socket douille de diode		02
	72 6626	Riemen f. Zählwerk belt f. counter courroie p. compteur		03		72 6475	Lautsprecher-Buchse loudspeaker socket douille p. haut-parleur		02
GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER									
	78 0900	Flutlichtskala floodlight scale cadran à flots de lumière		10	Ersatzteile f. Plattenspieler SP 110 sind unmittelbar bei der Firma DUAL Postfach 70 7742 St. Georgen/Schwarzwald Fernruf: 07724/831 oder den örtlichen Werksvertre- tungen zu beziehen.				
	78 0901	Frontblende front escutcheon écran frontal		10					
	78 0902	Gehäuse-Oberteil cabinet upper part ébénisterie - partie supérieure		24					
	78 0904	Recorder/recorder		45					
	78 0677	Haube/cap/capot		33					
	72 5167	Scharnier hinge charnière		08	Stereo-Box RL 1362 siehe Zubehör-Radio Stereo box vide Assys Radio Stereo haut-parleur voir Accessoires Radio				
	72 6627	Fachabdeckung cover f. compartment couvercle p. casier		04					
	78 0896	Frontteil front part partie frontale		22					
	72 5168	Klammer f. Haube clamp f. hood crampon p. capot		01					
Knöpfe/knobs/boutons									
	72 6658	Taste/key/touche		02	Bedienungsanleitung operating instructions instructions de service				
	72 6659	Taste/key/touche 8x12		02					
	72 6660	f. Kippschalter f. tumbler switch p. interrupteur à bascule		02	Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteil- liste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.				
	72 6661	Drehknopf turn-knob bouton à tourner		02					
	72 6464	Drehring rotary ring anneau rotatif		02	Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.				
	72 6594	f. Lautstärke/volume		02					
	72 6595	f. Senderwahl f. transmitter tuning p. sélection de station		02	Remarque: Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.				
	72 6628	f. Schiebeschalter f. slide switch p. interrupteur à curseur		02					

LAUFWERKTEILE
DRIVE MECHANISM PARTS
PIECES MECANISME D'ENTRAINEMENT

