


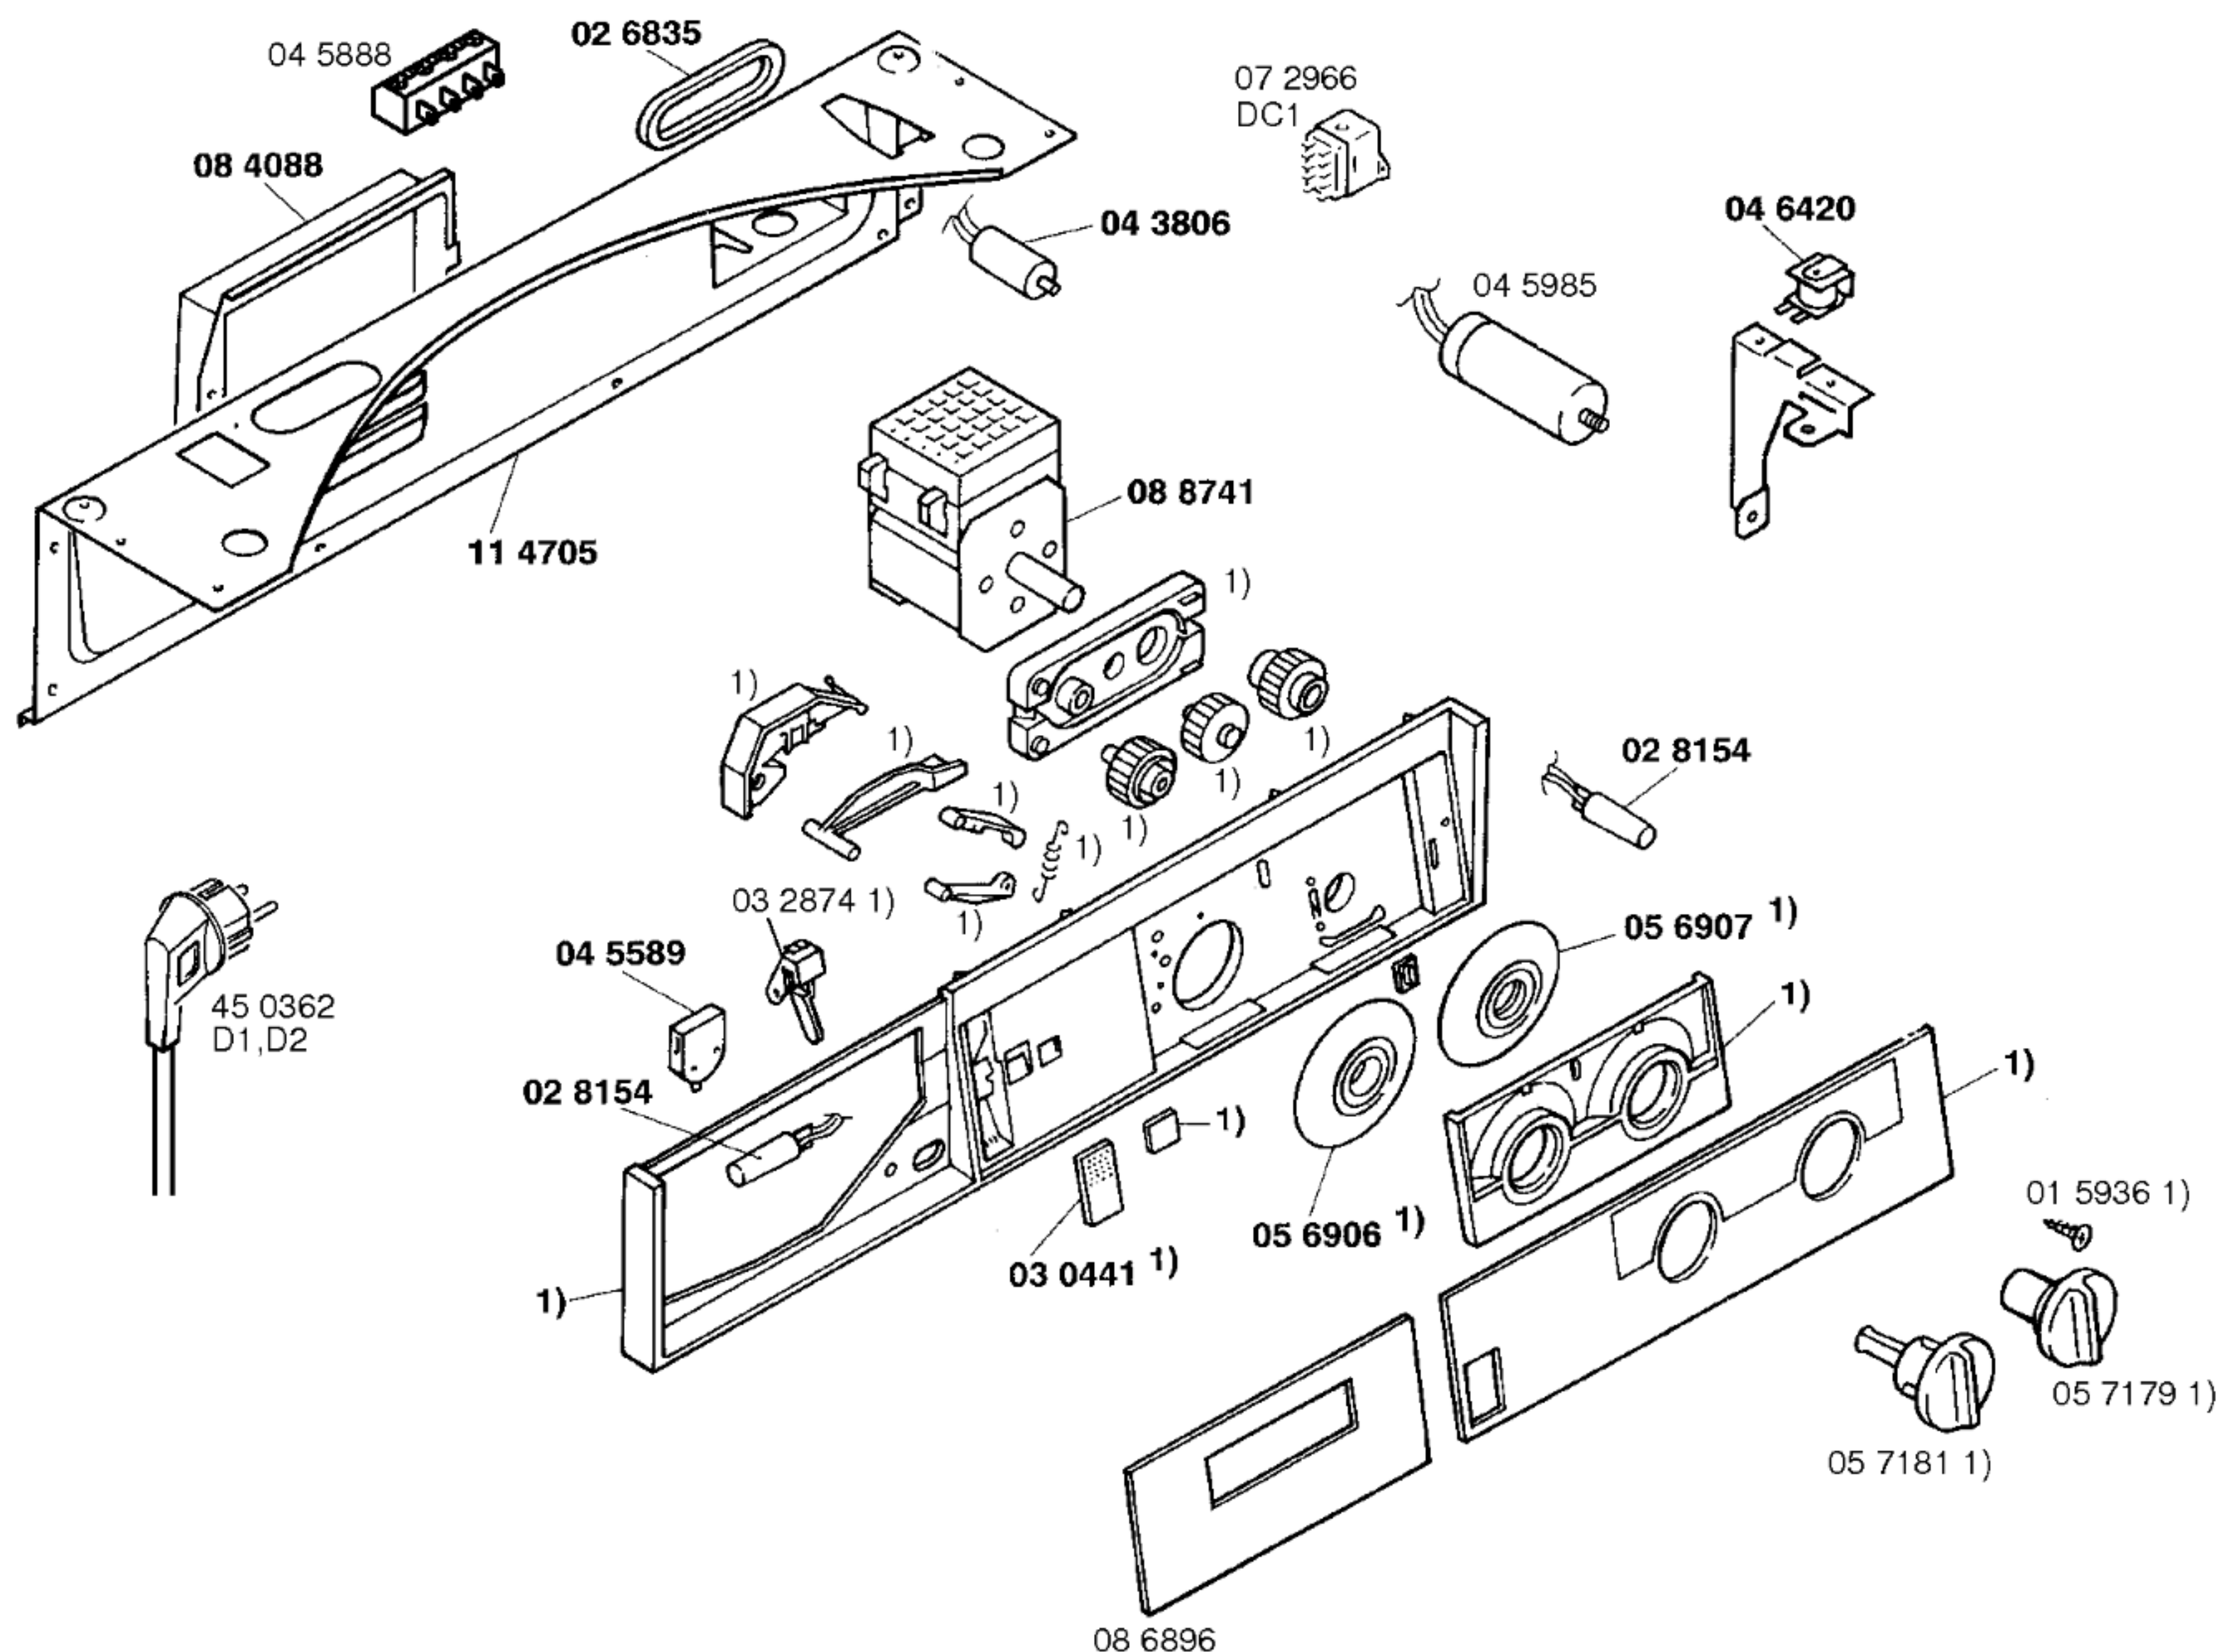

Gebrauchsanweisung

51 4931
(D,NL,F,E,GB)
51 5271
(D,I,SF,S,N)
51 5272
(D,I,F,S,DK)

Aufstellanweisung

51 4930
(D,NL,F,E,GB,I)
51 5275
(D,I,F,S,DK)

1) 27 3561
Blende kompl.


Zubehör:


Unterbauszubehör
WX9752


Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ10040

Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ20050
WX9718

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 985900

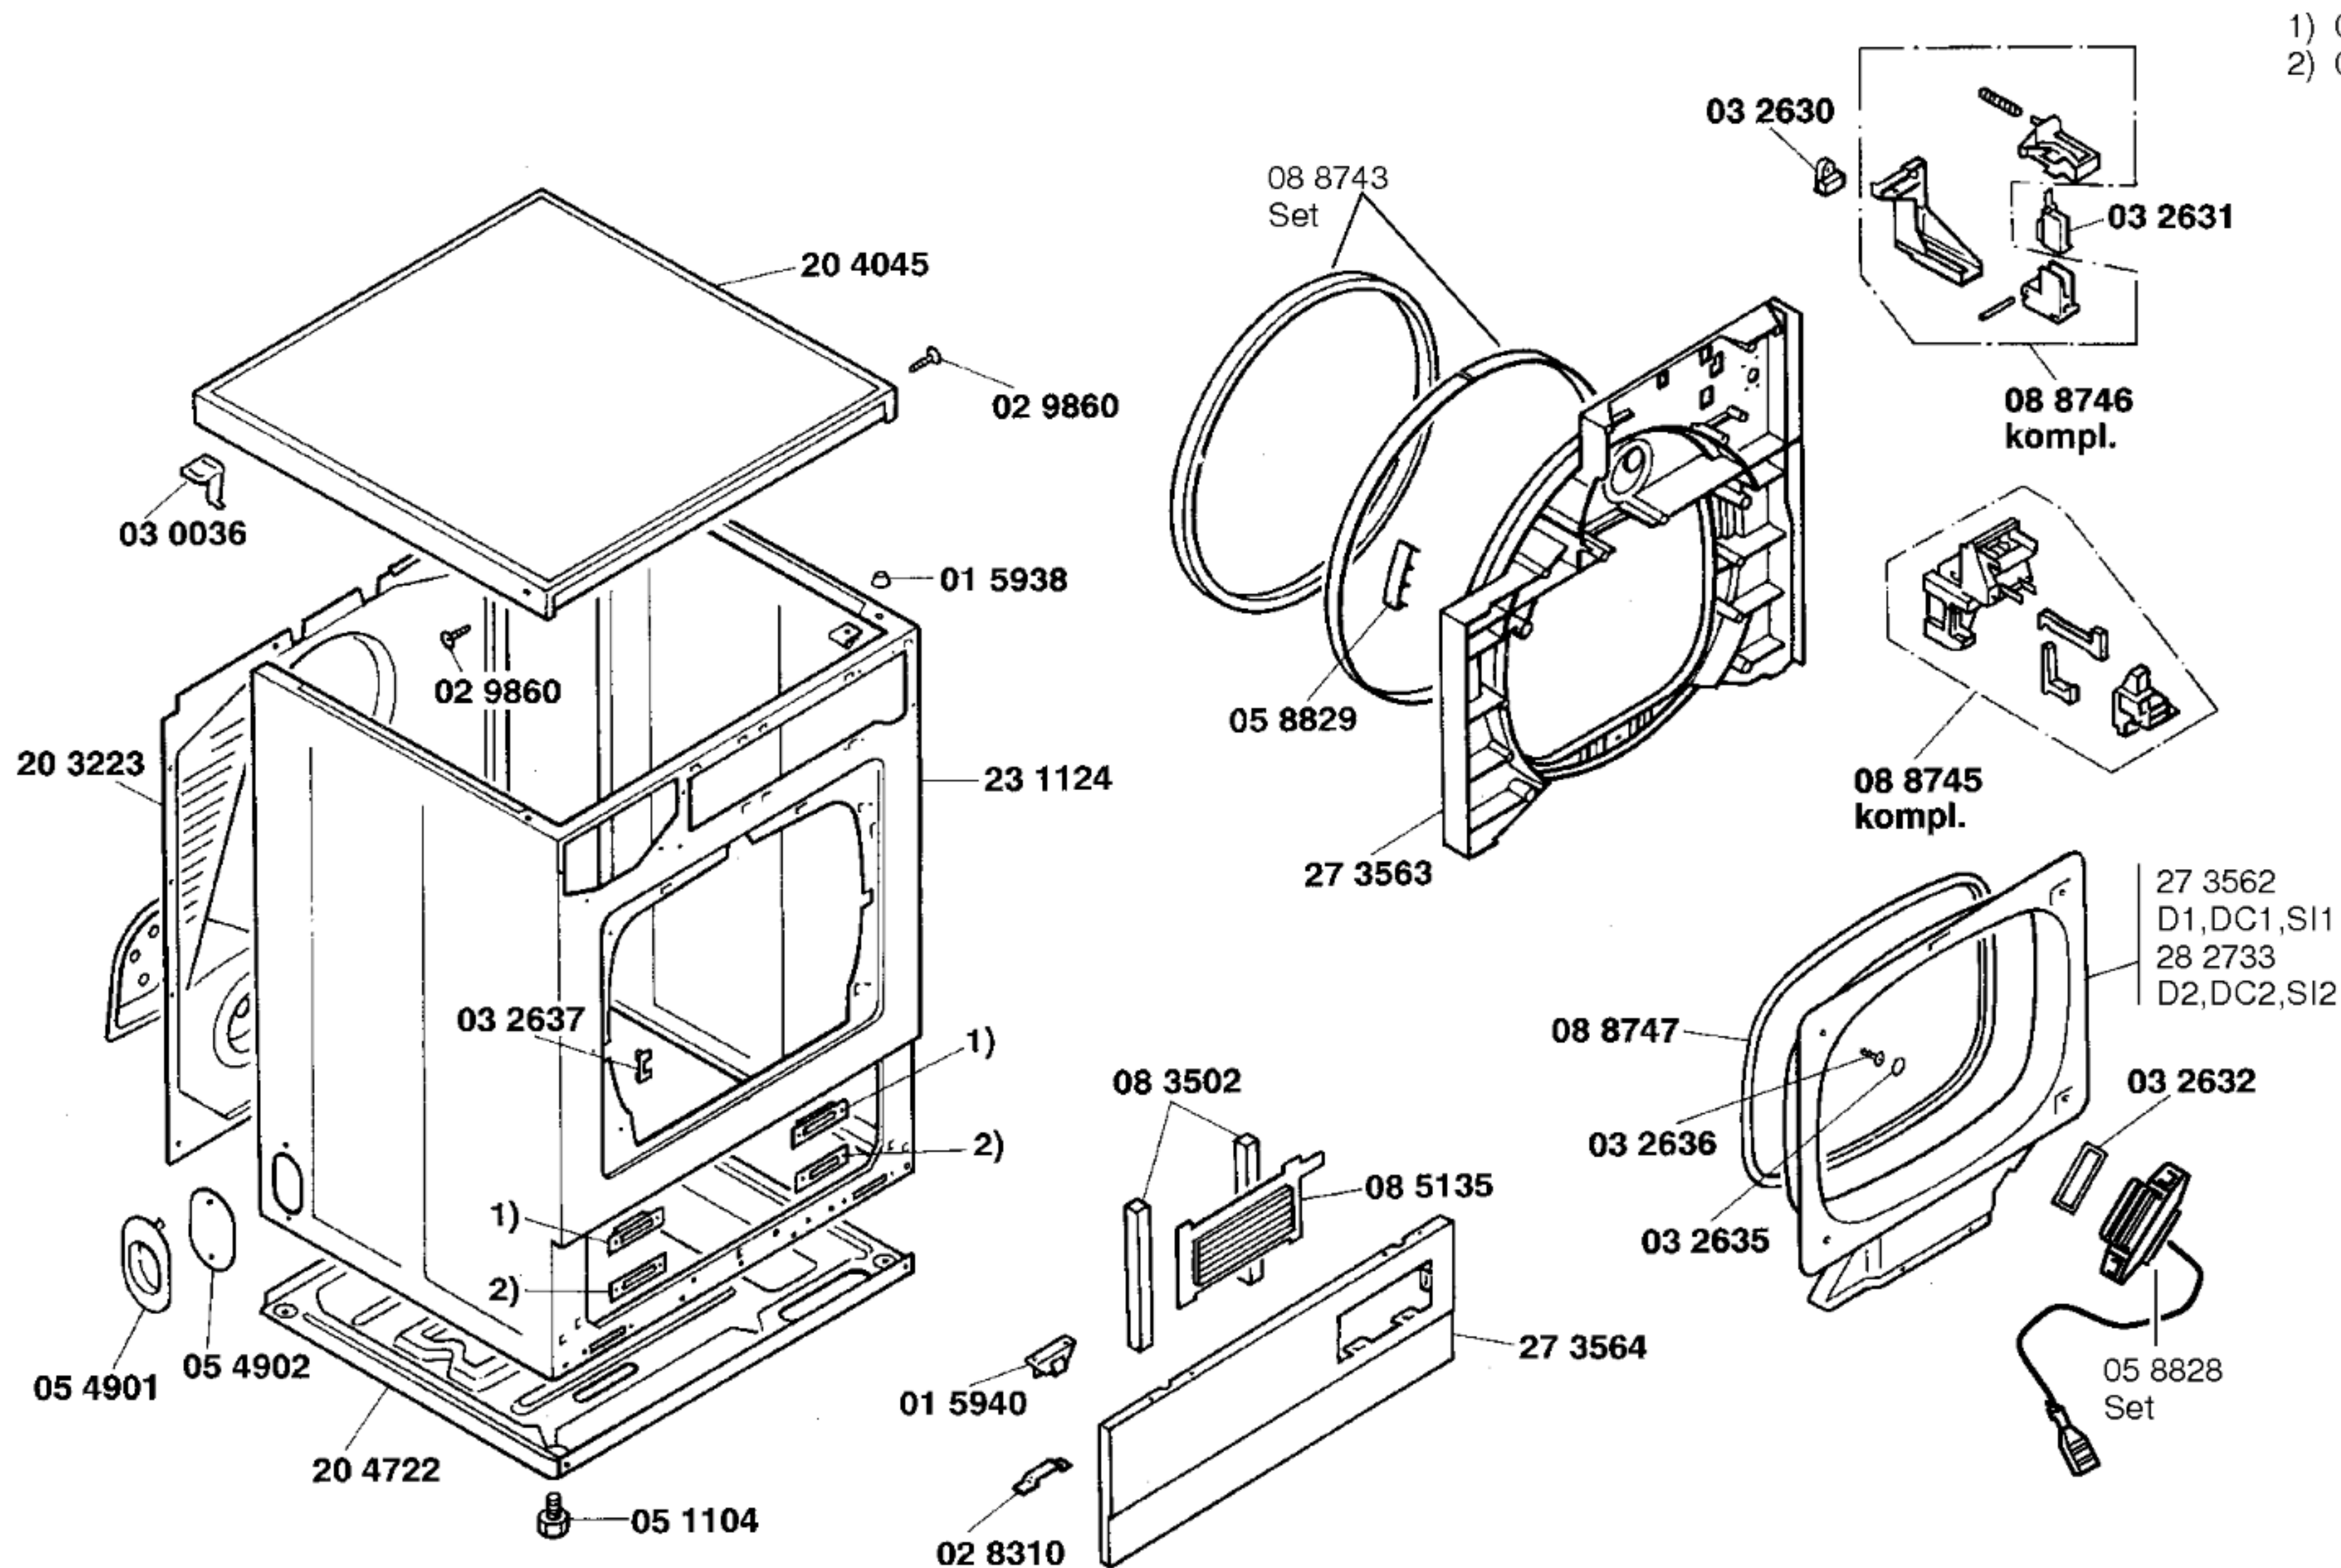

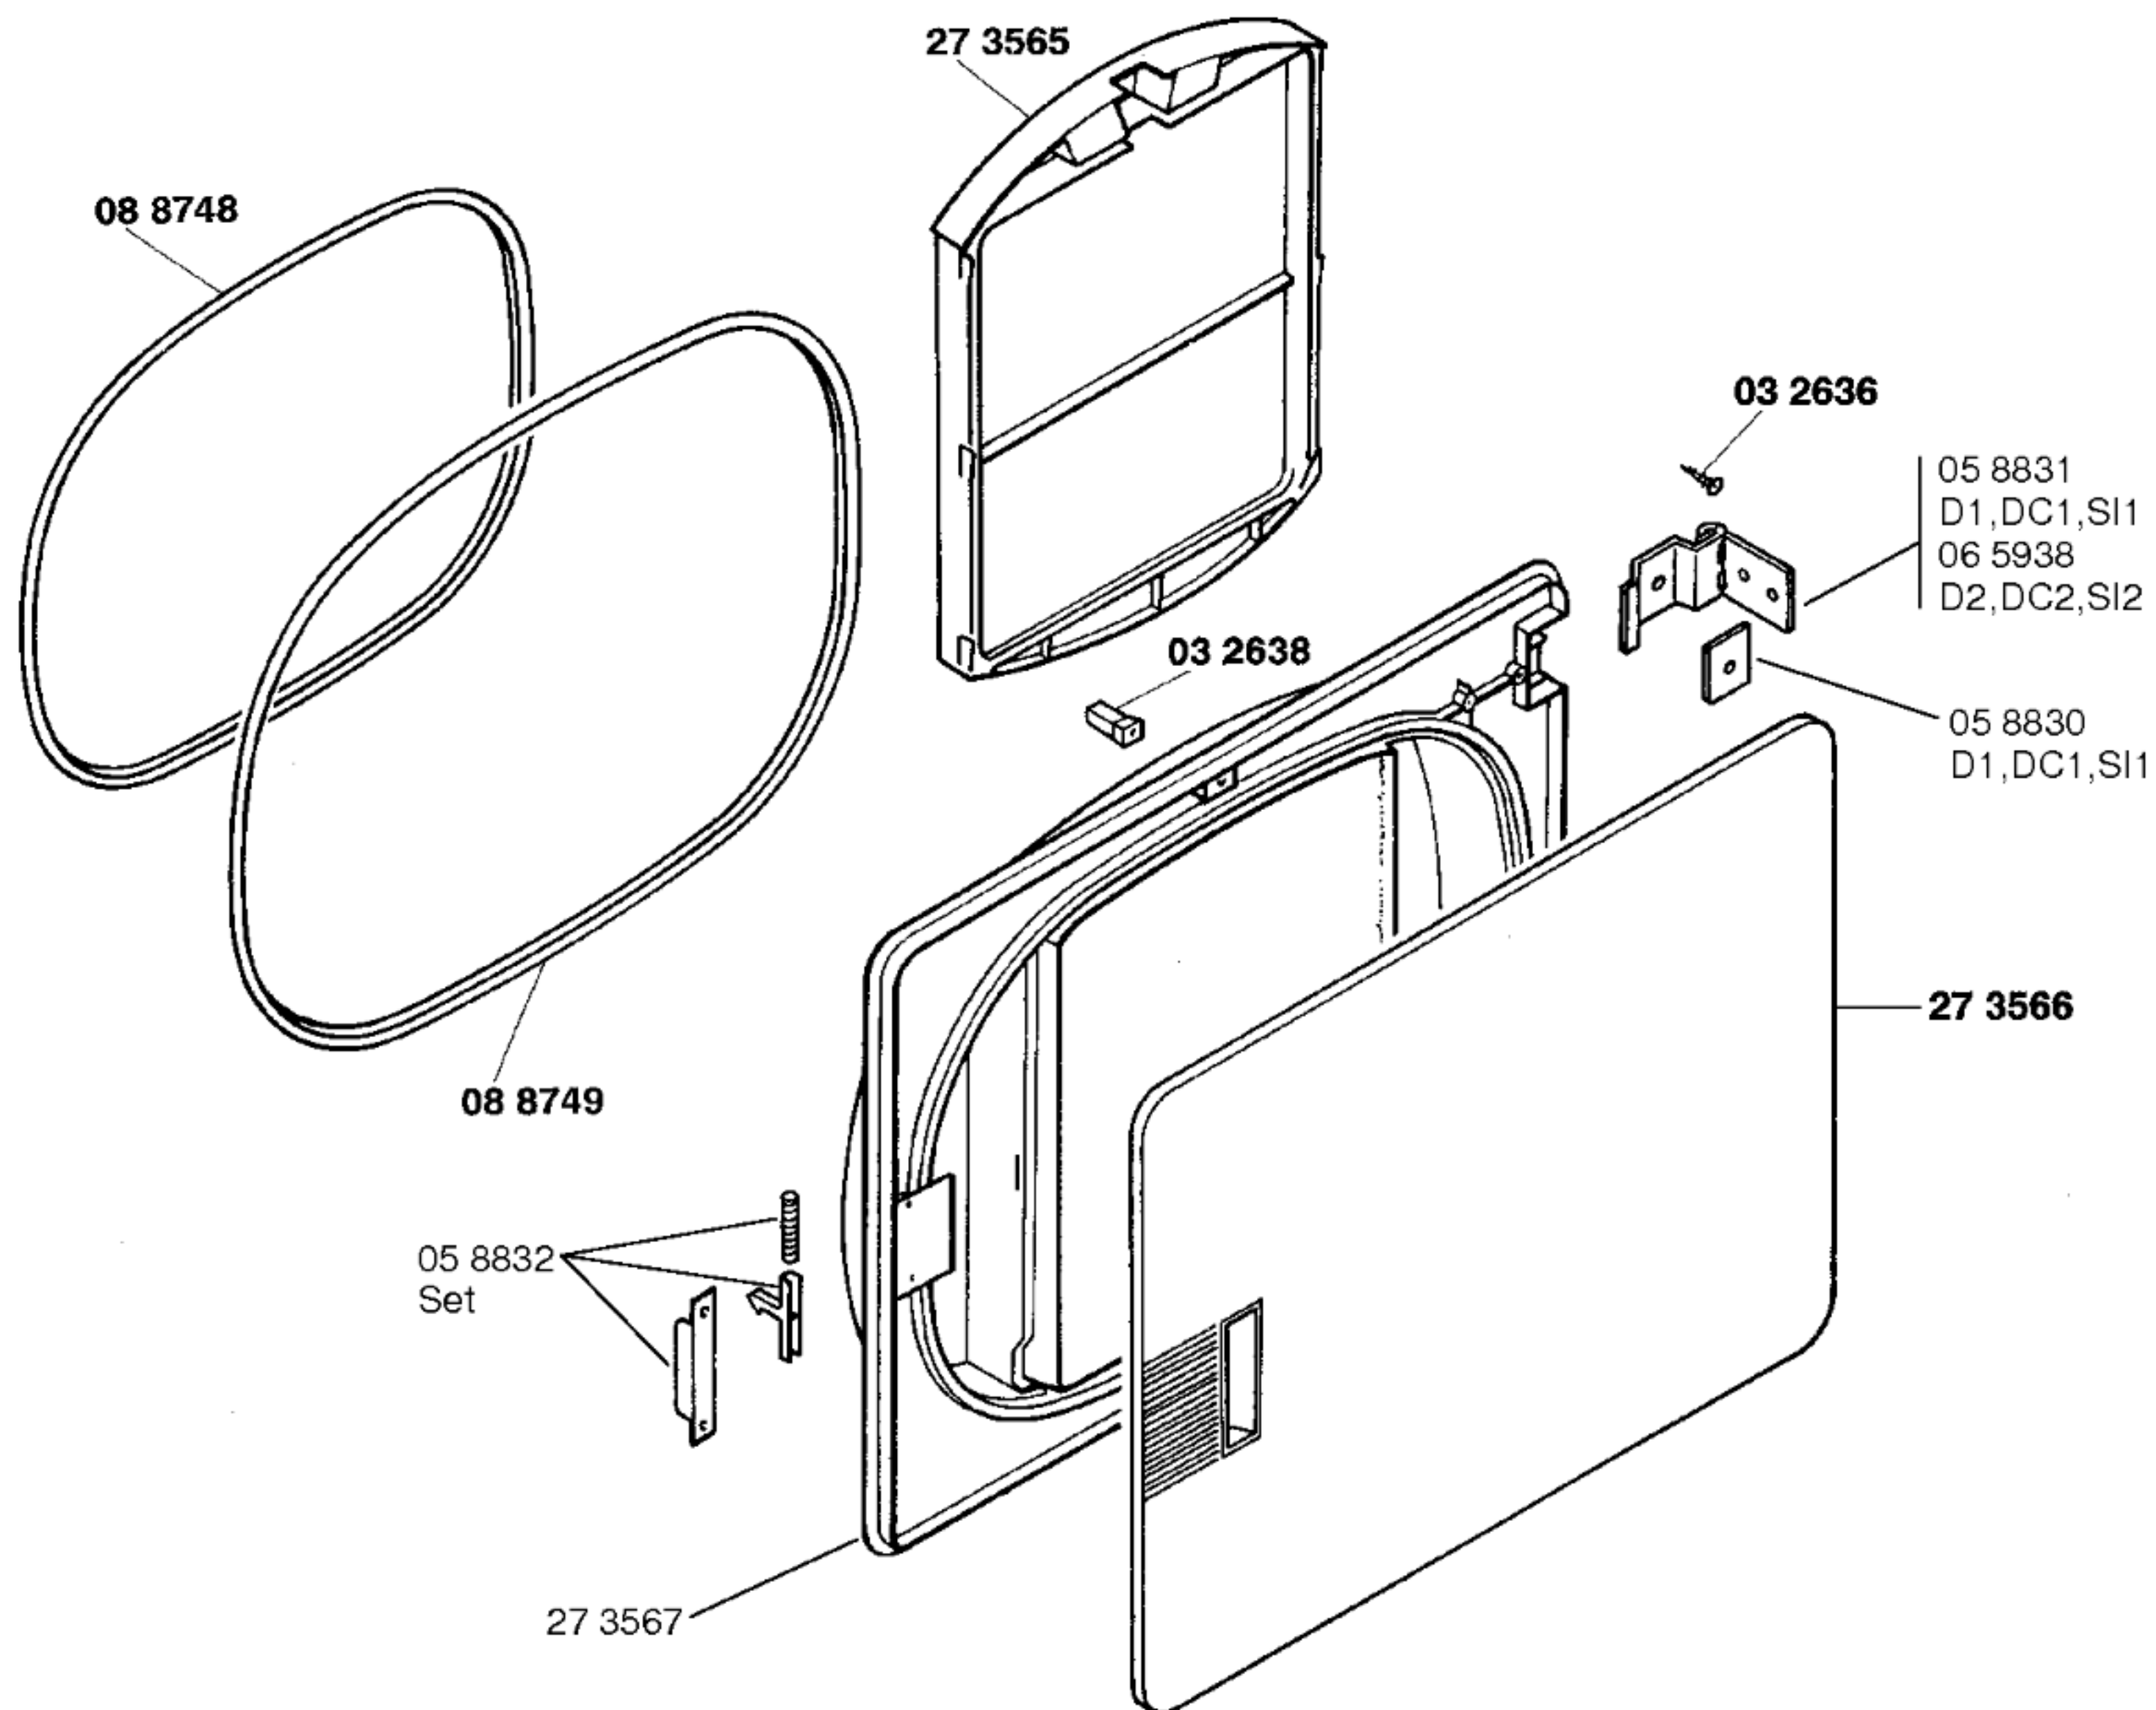

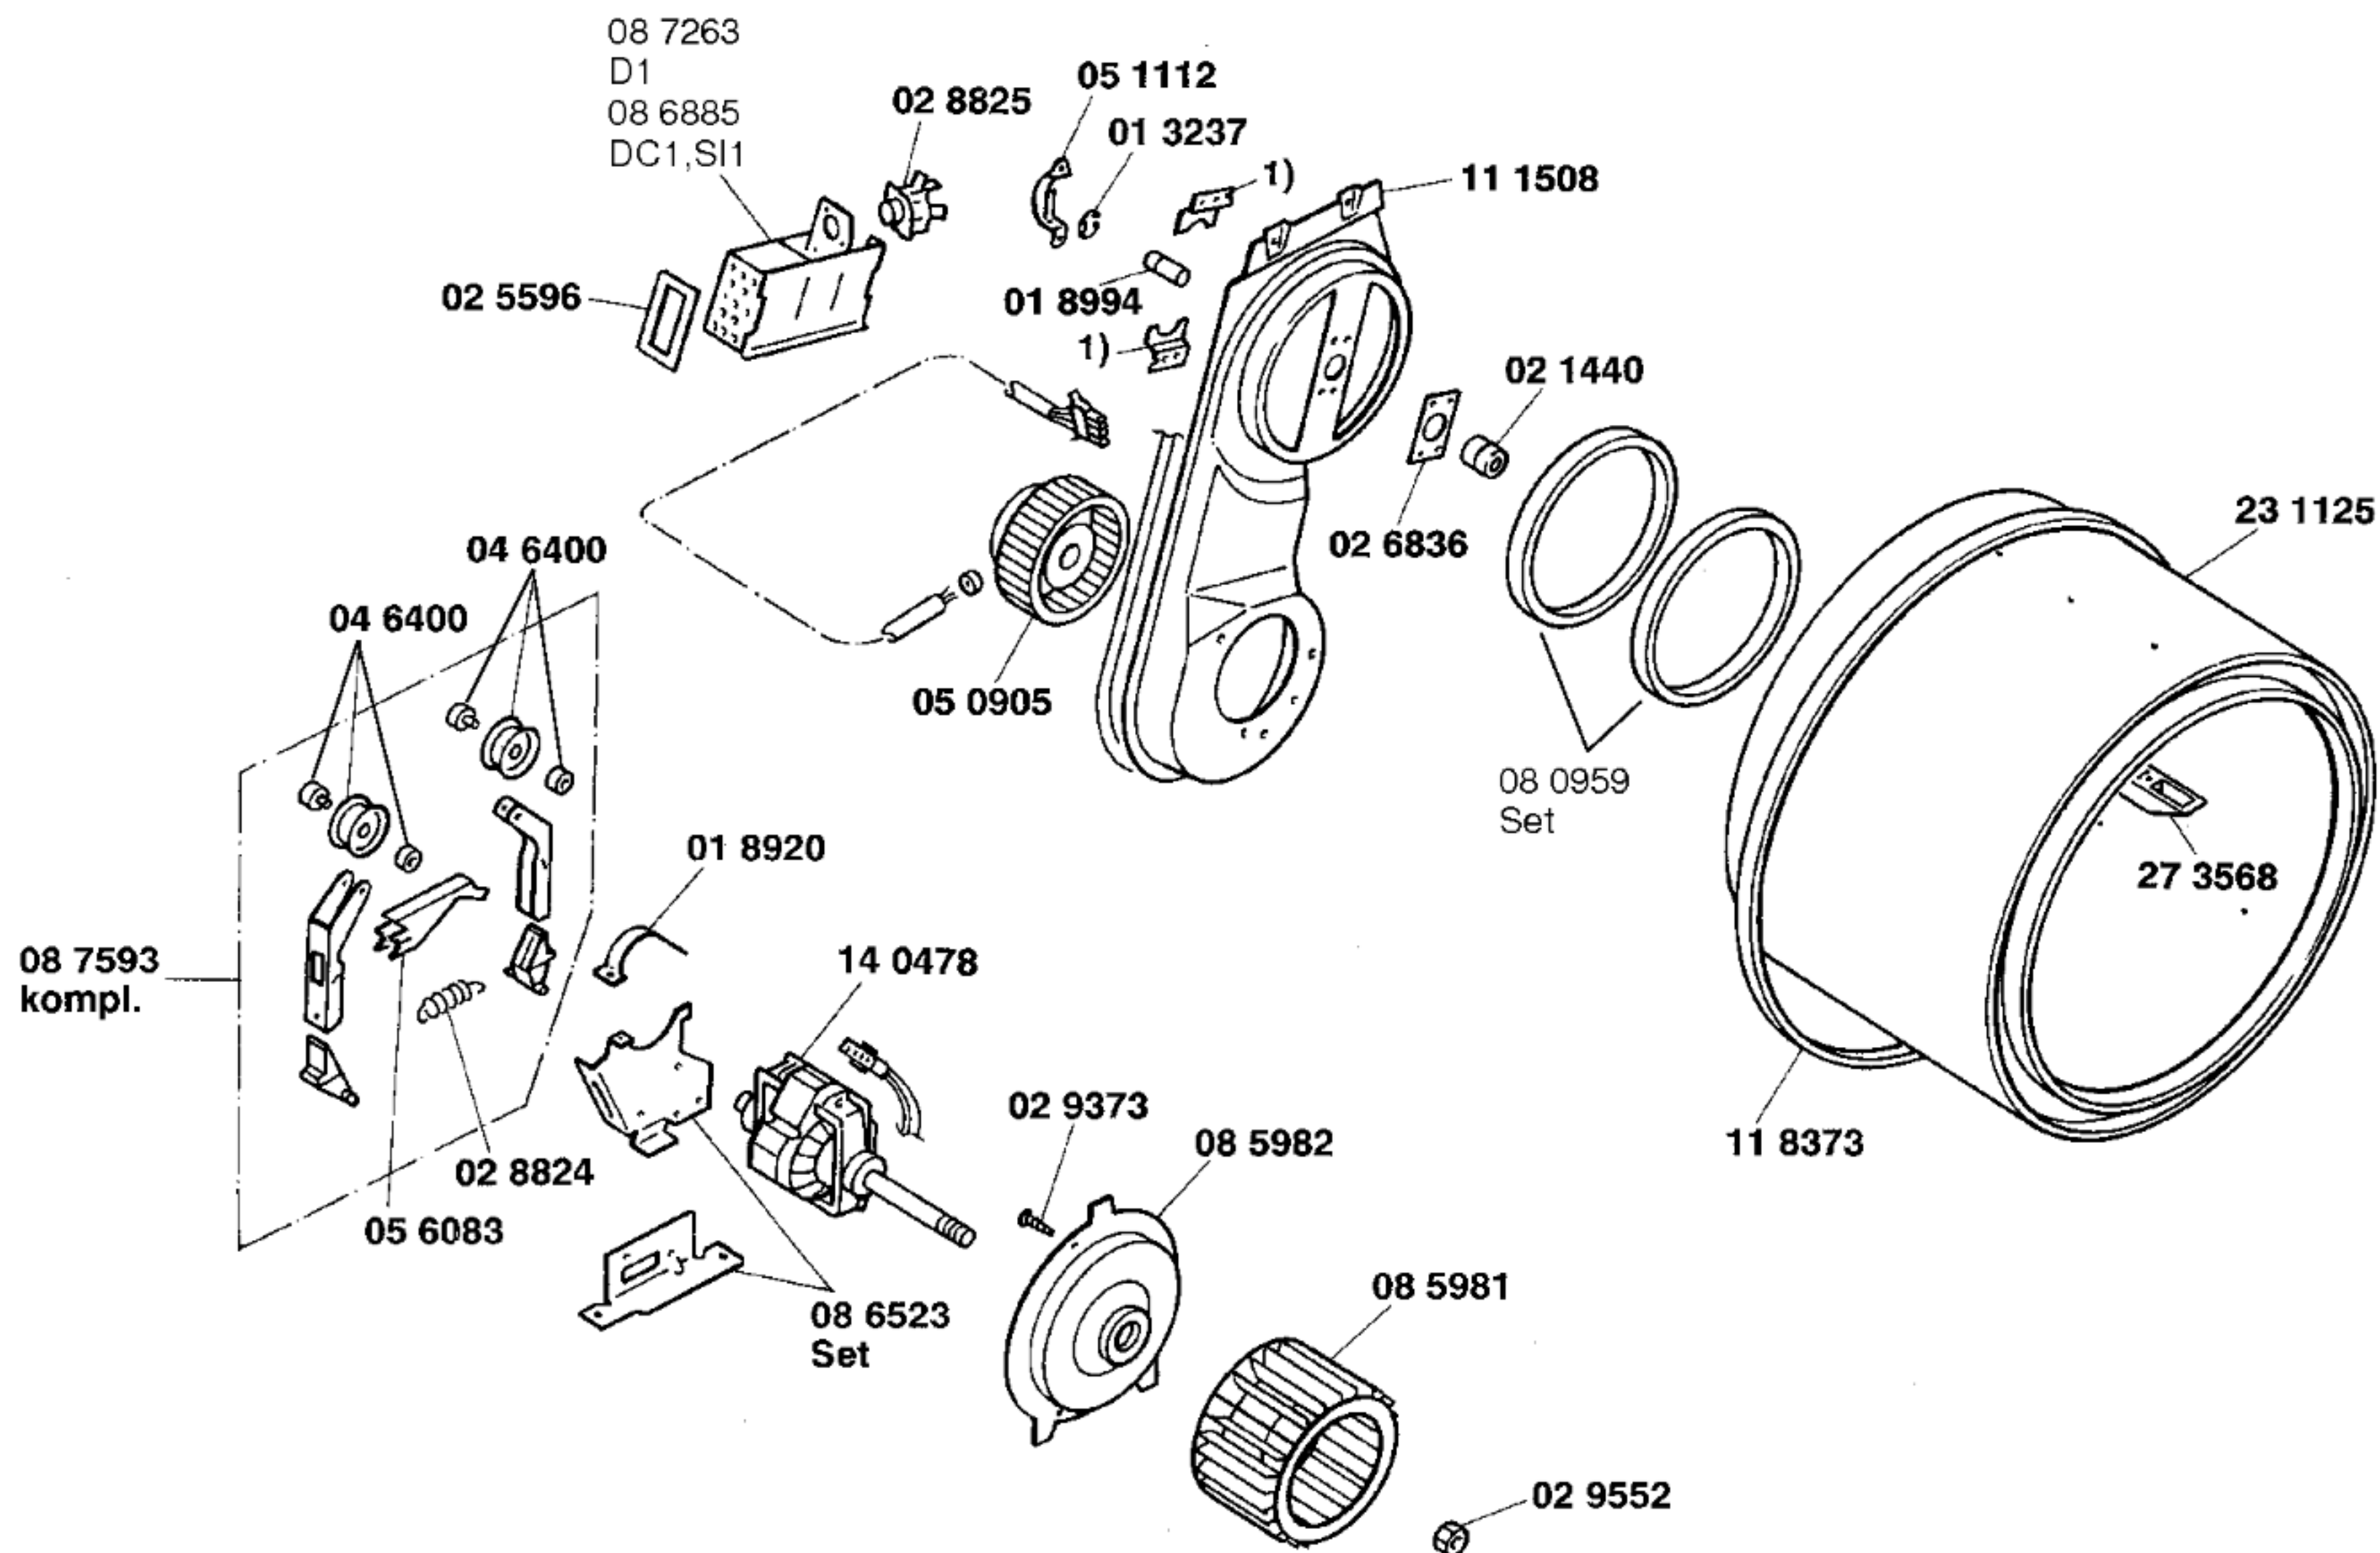

Siliconfett
16 0413

1) 02 1439

