



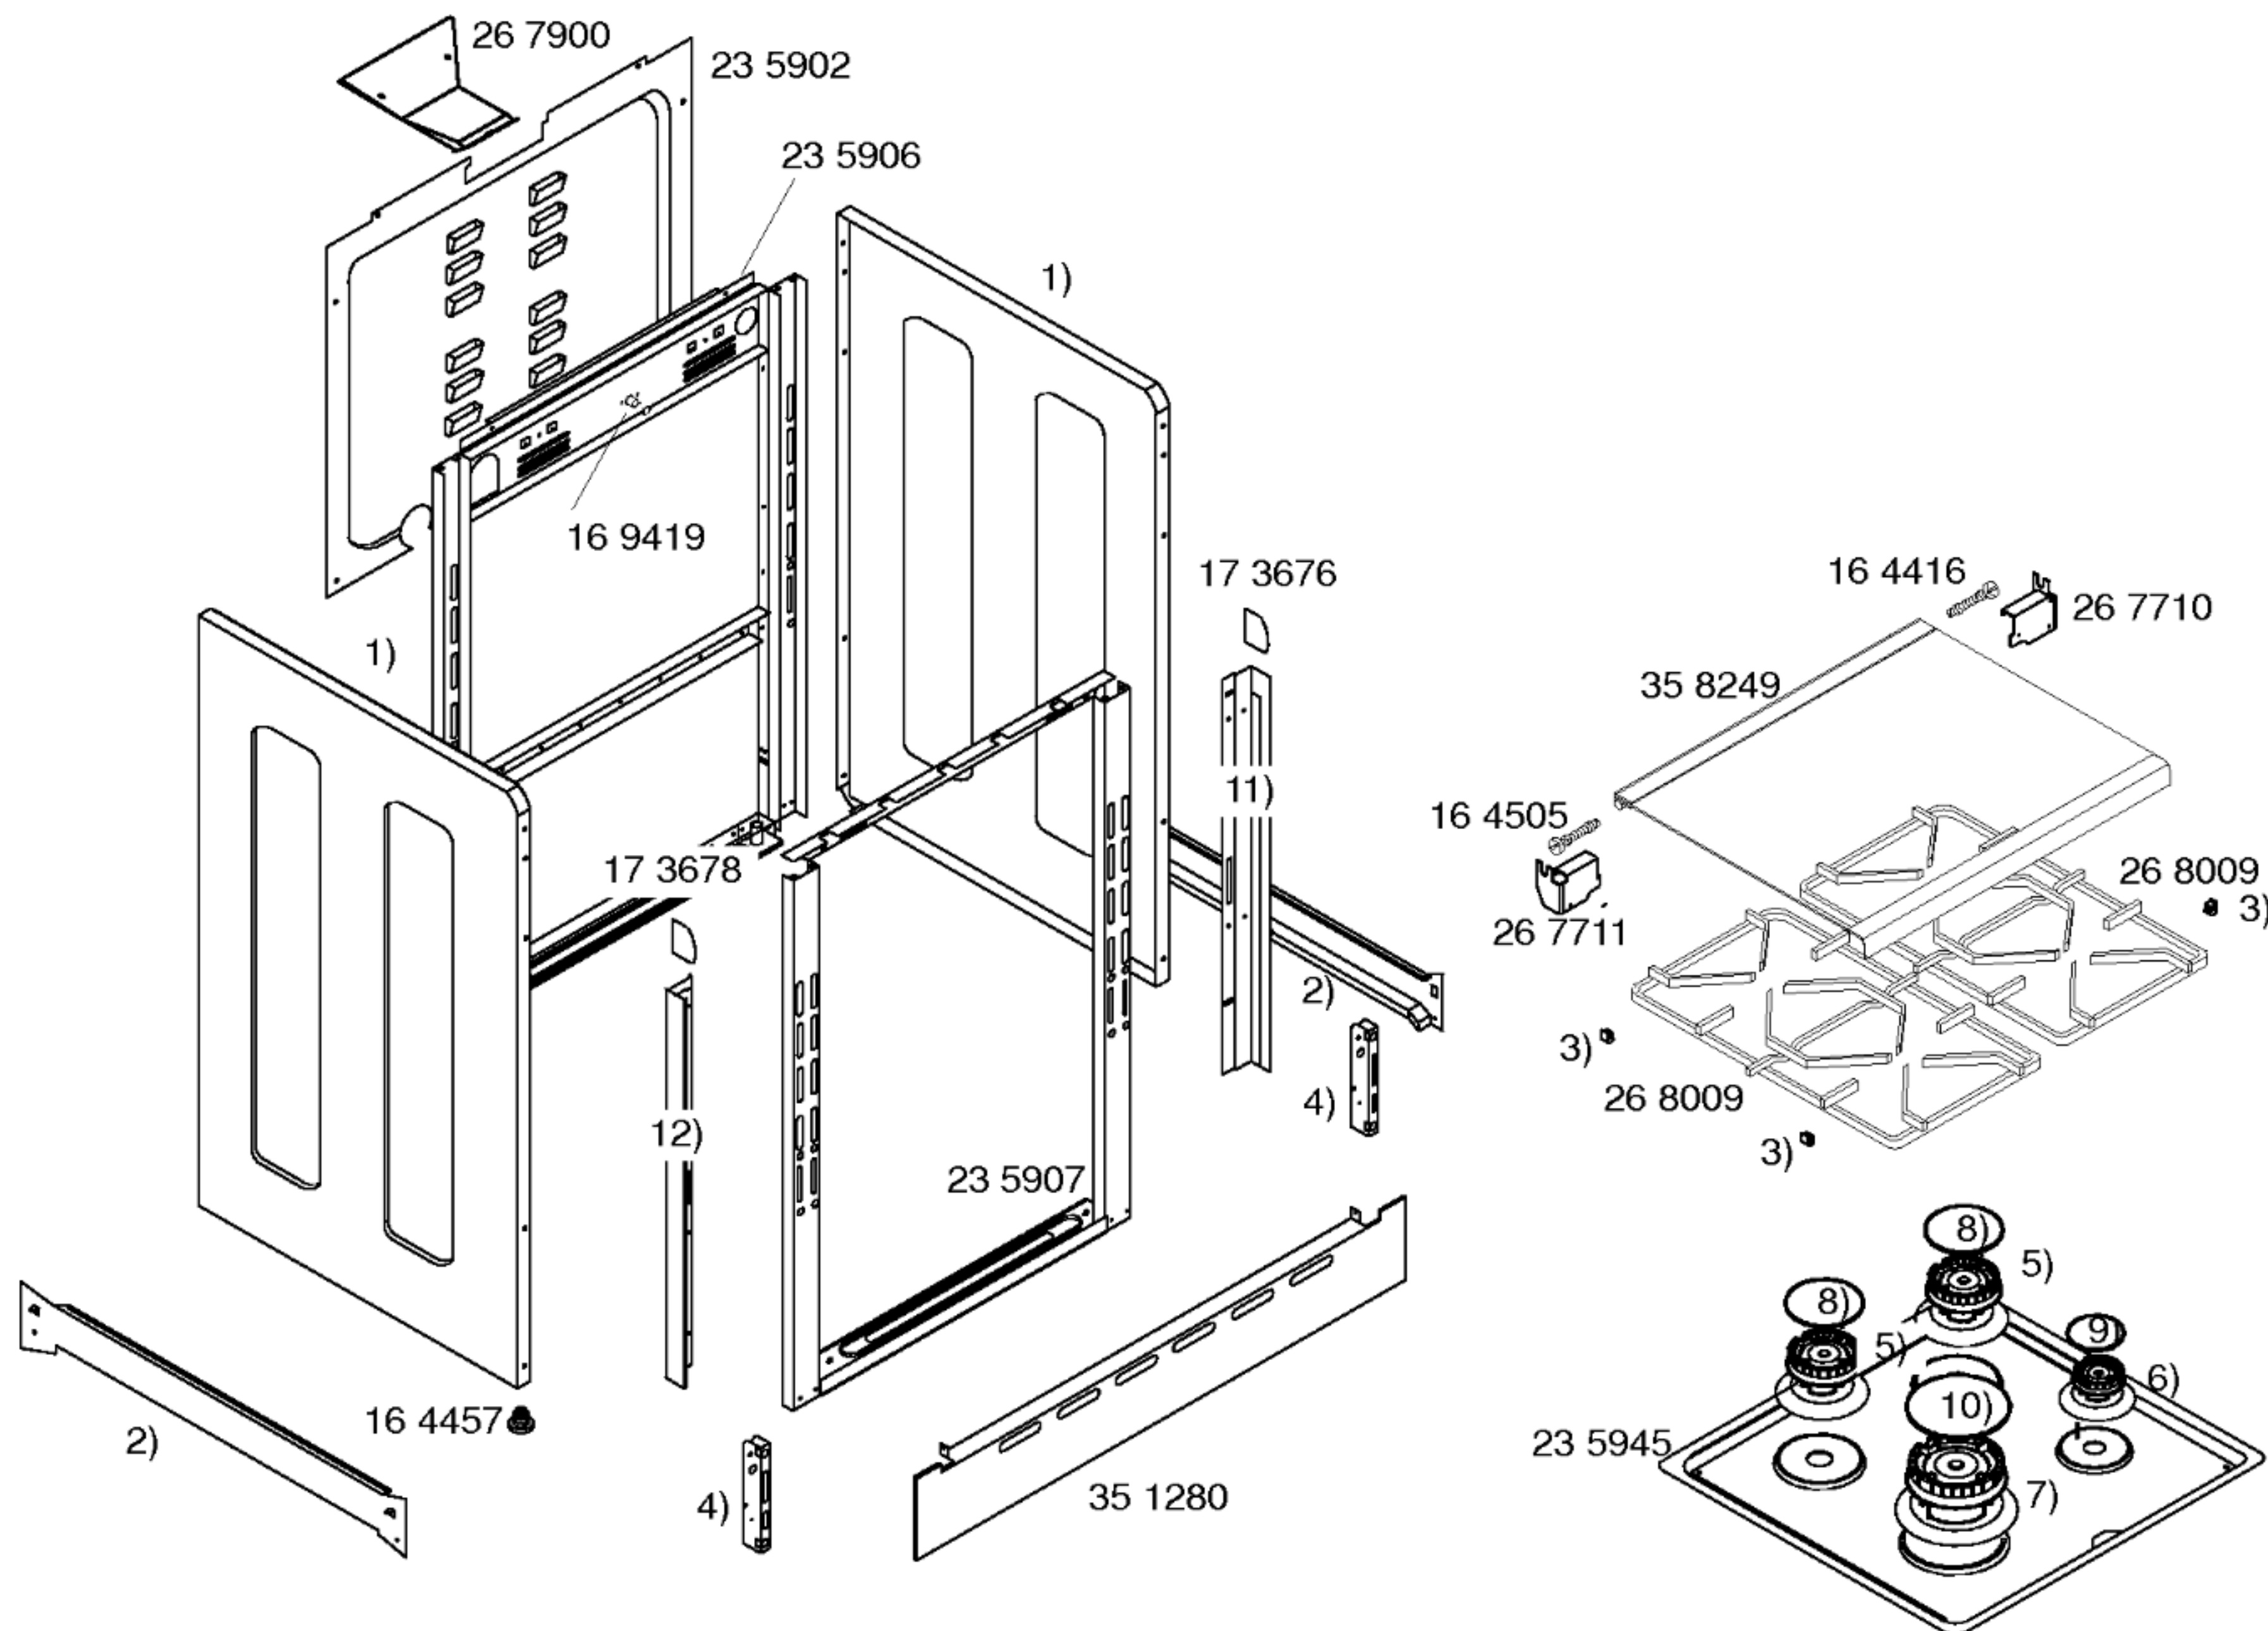


Mat. – Nr. – Konstante
3740
Gebrauchsanweisung
52 7941


- 1) 23 5905
V01,V02
23 6654
V03
- 2) 35 2493
- 3) 16 8053
- 4) 16 4414
V01,V02
18 3902
V03
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896
- 11) 21 4348
V01,V02
21 7287
V03
- 12) 21 4349
V01,V02
21 7288
V03

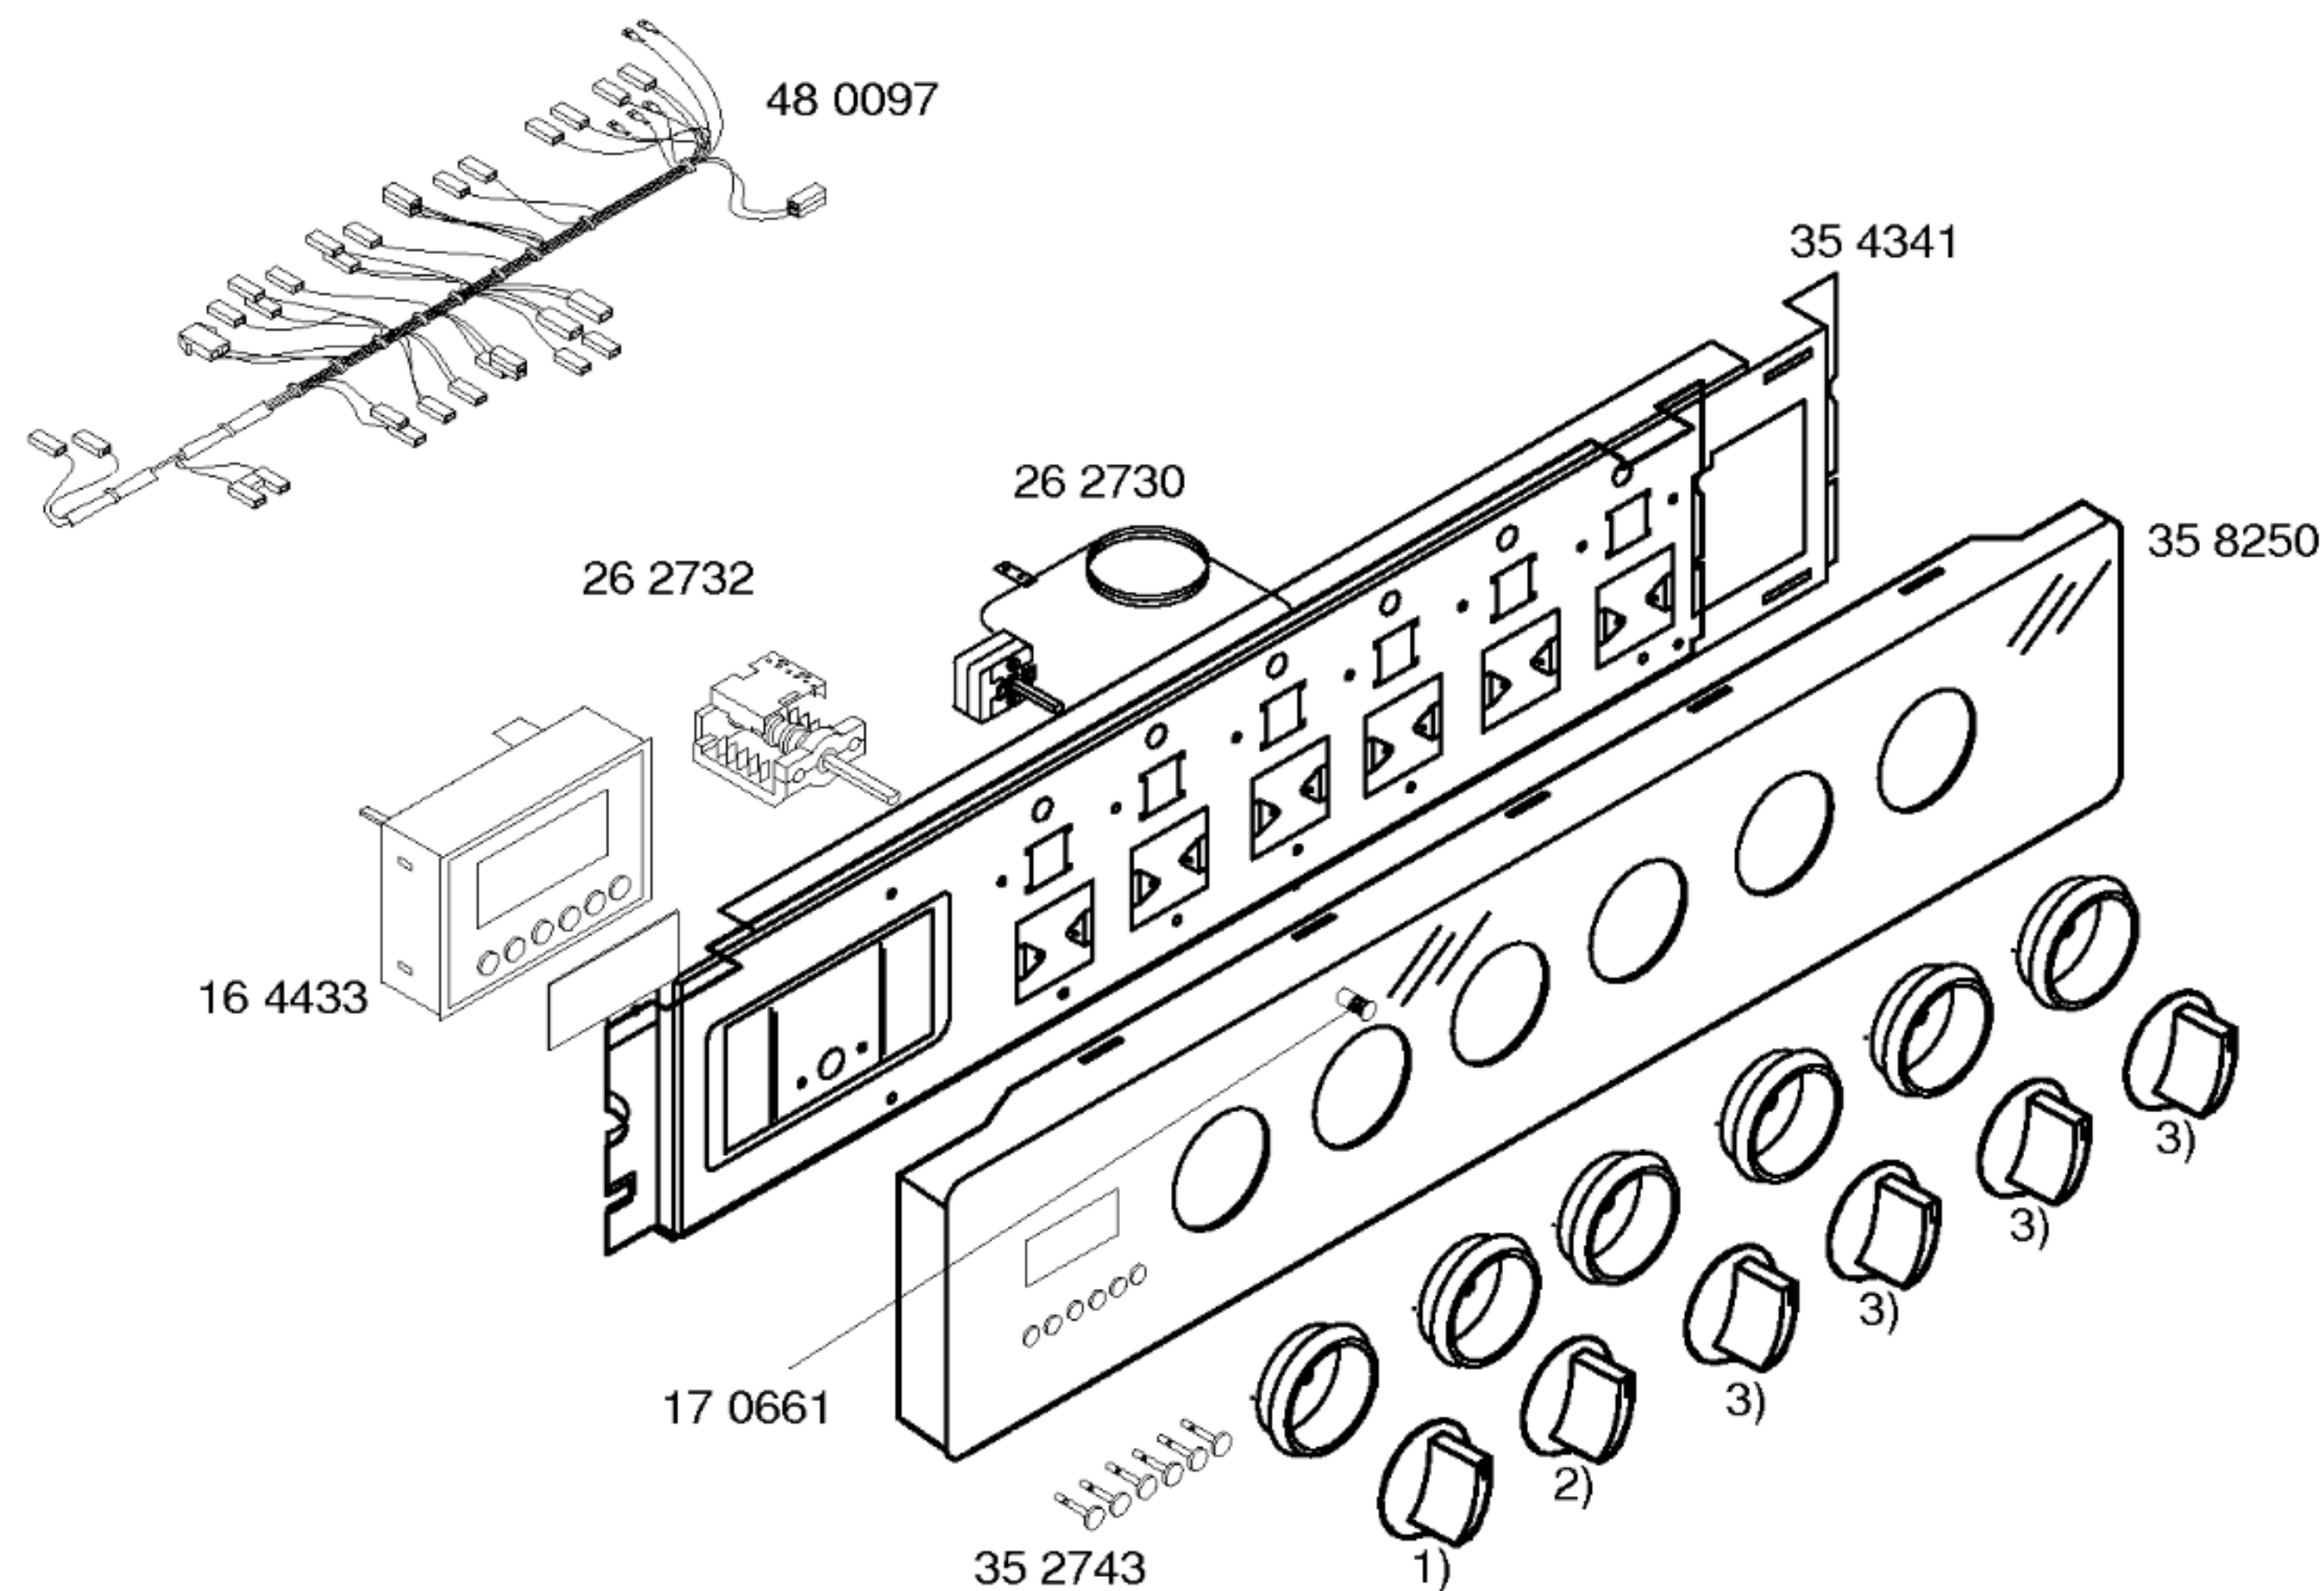

Mat. – Nr. – Konstante
3740


- 1) 17 5762
- 2) 17 6200
- 3) 17 5761

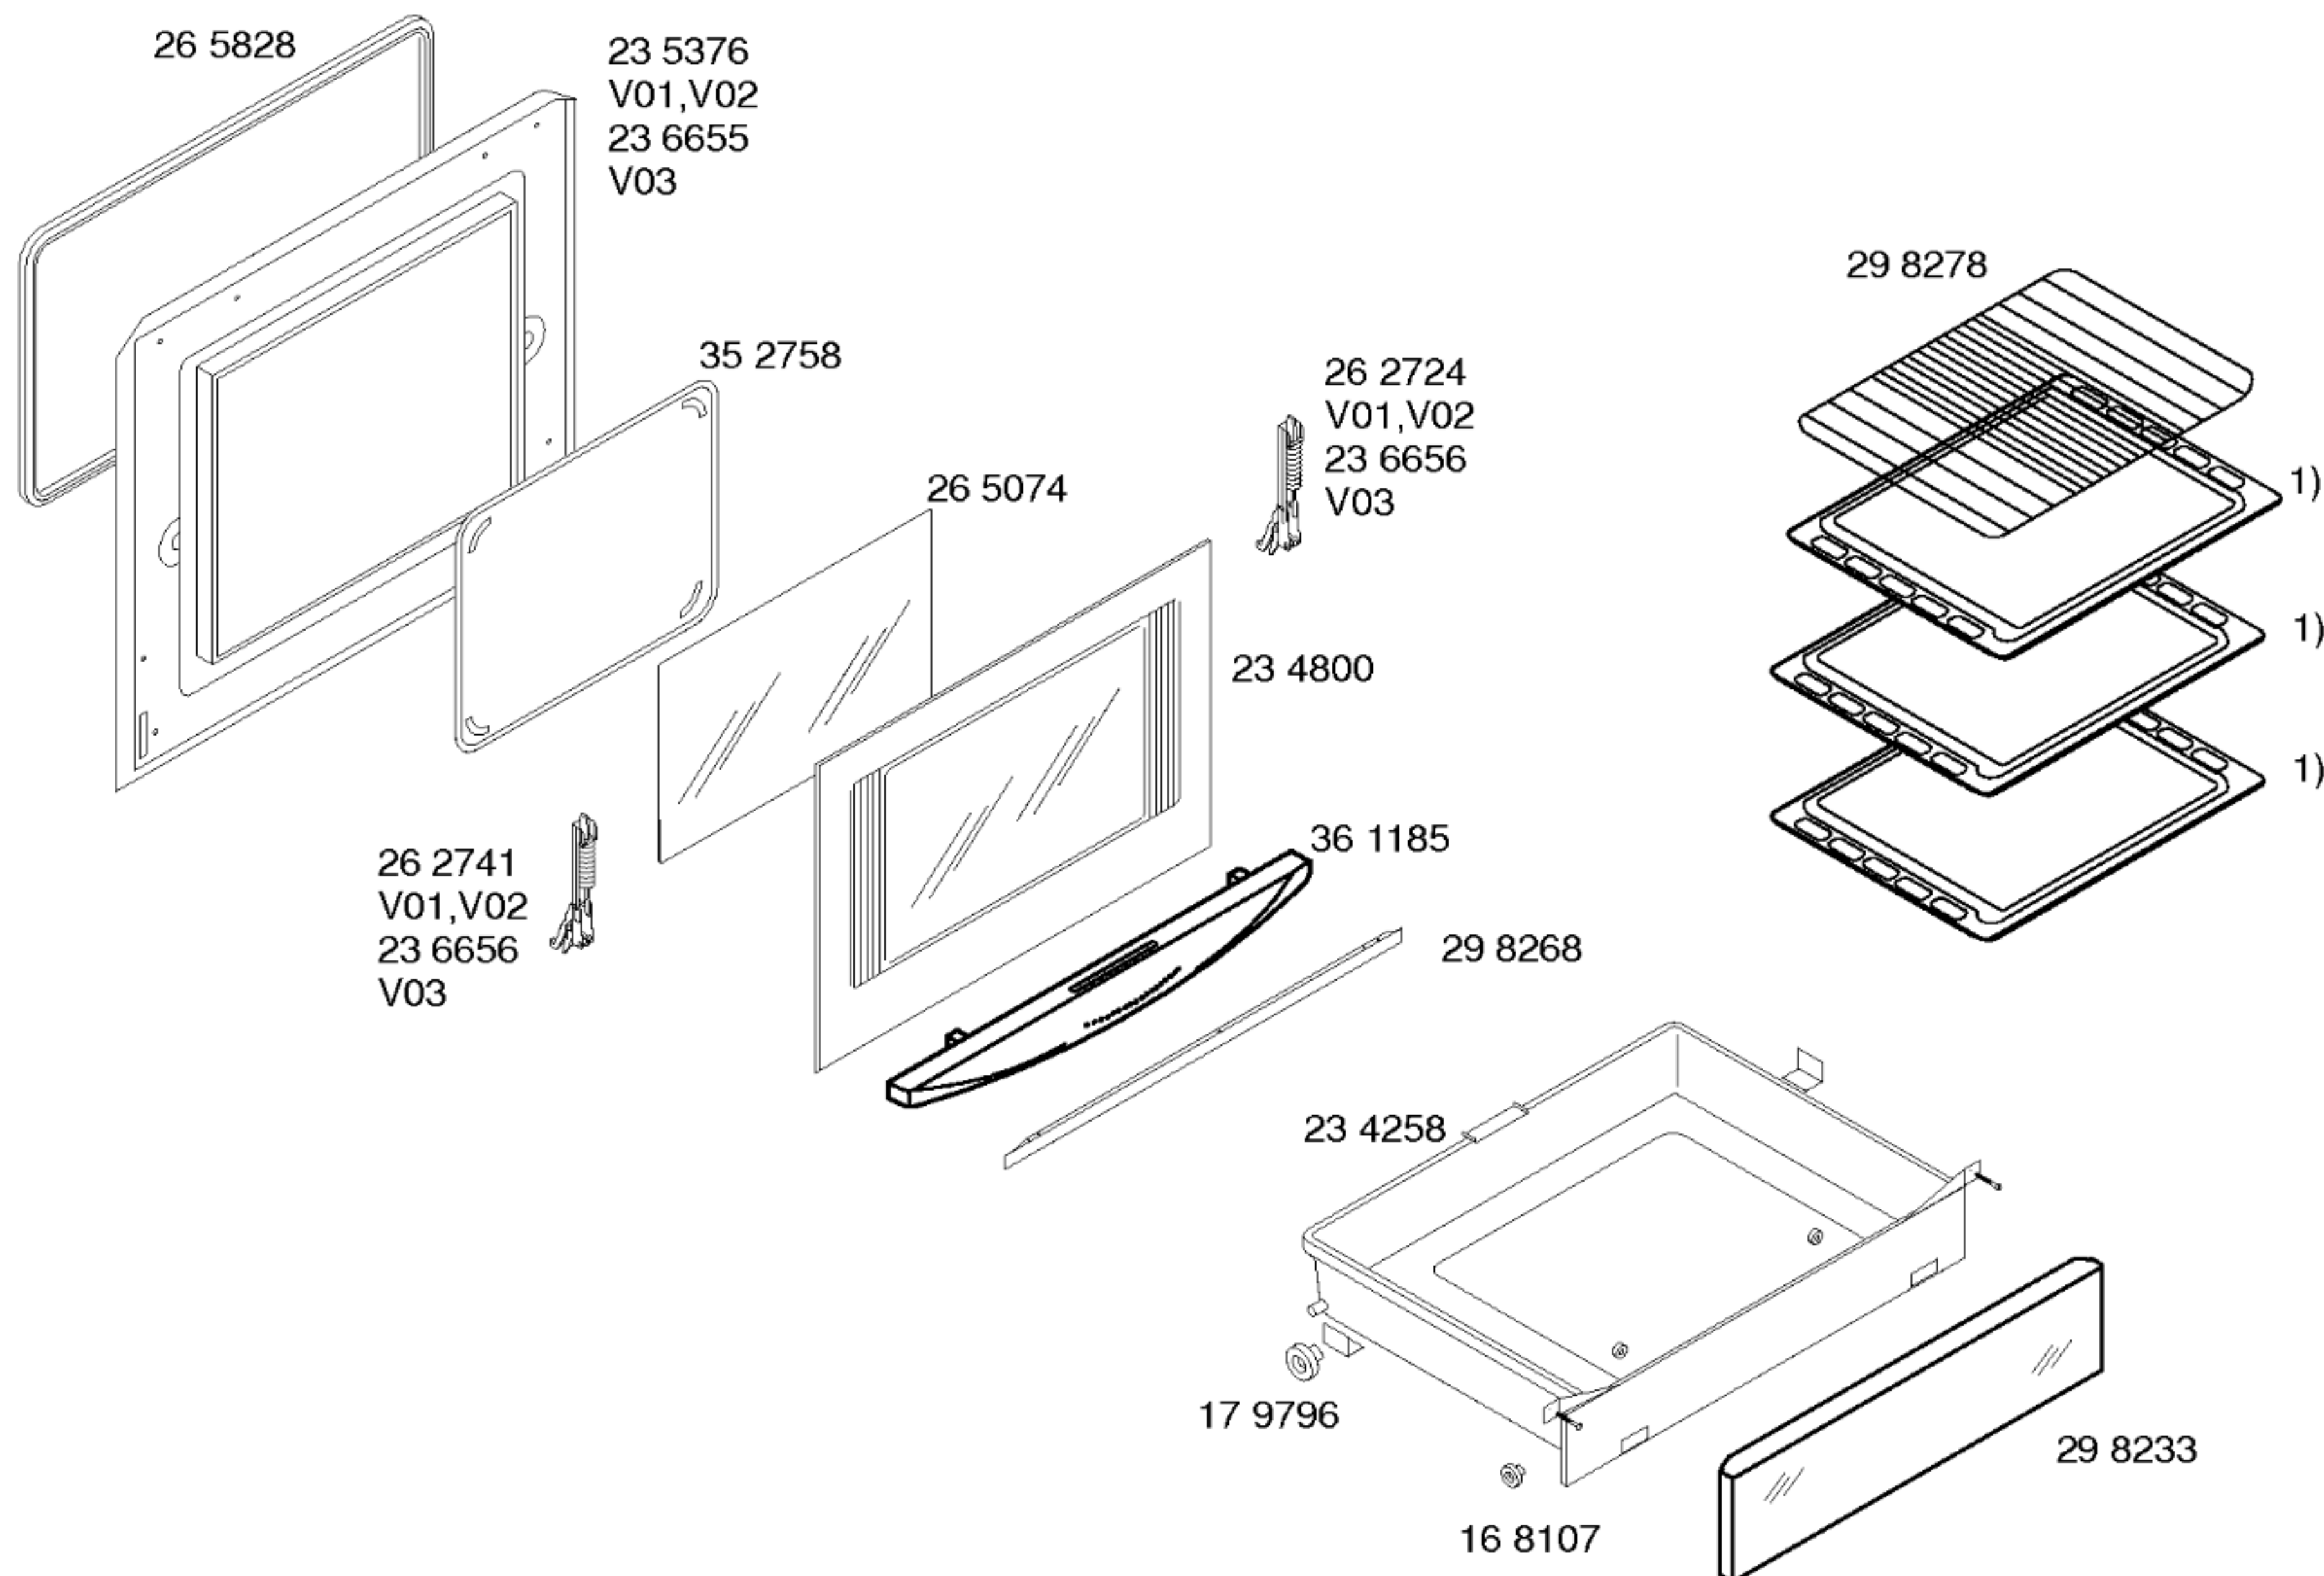

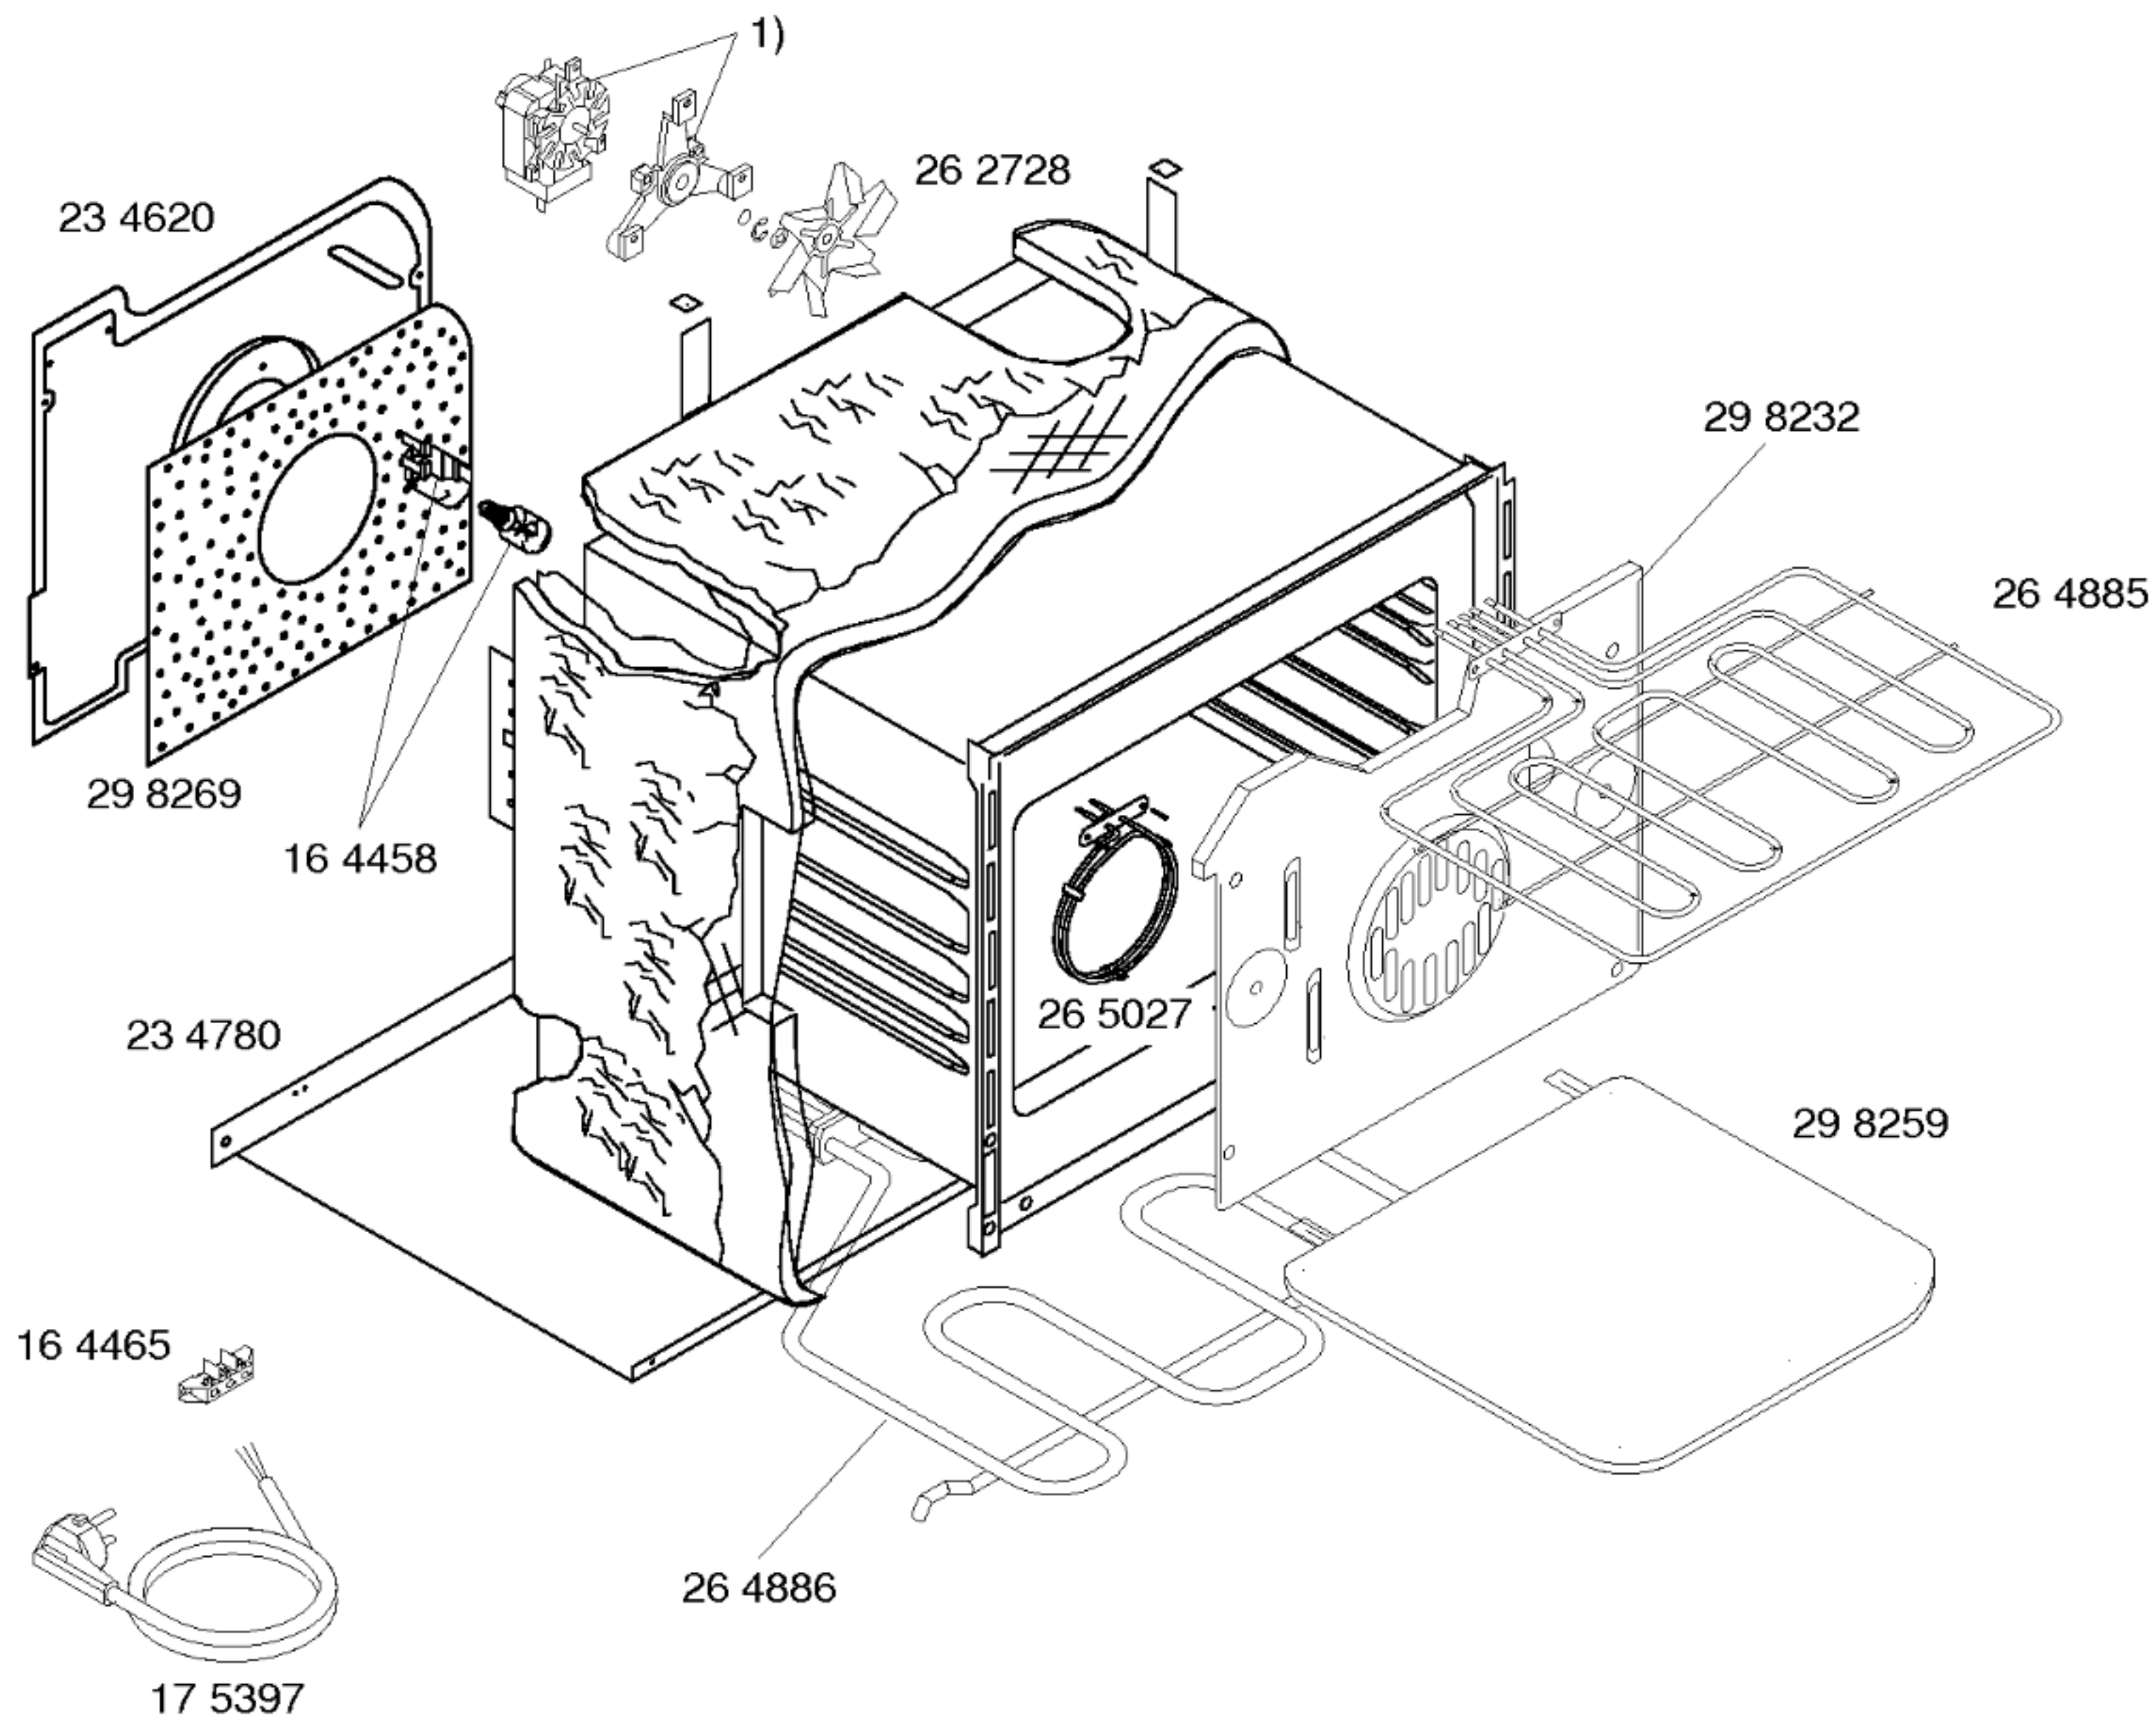

Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 26 2733
V01
48 1048
V02,V03

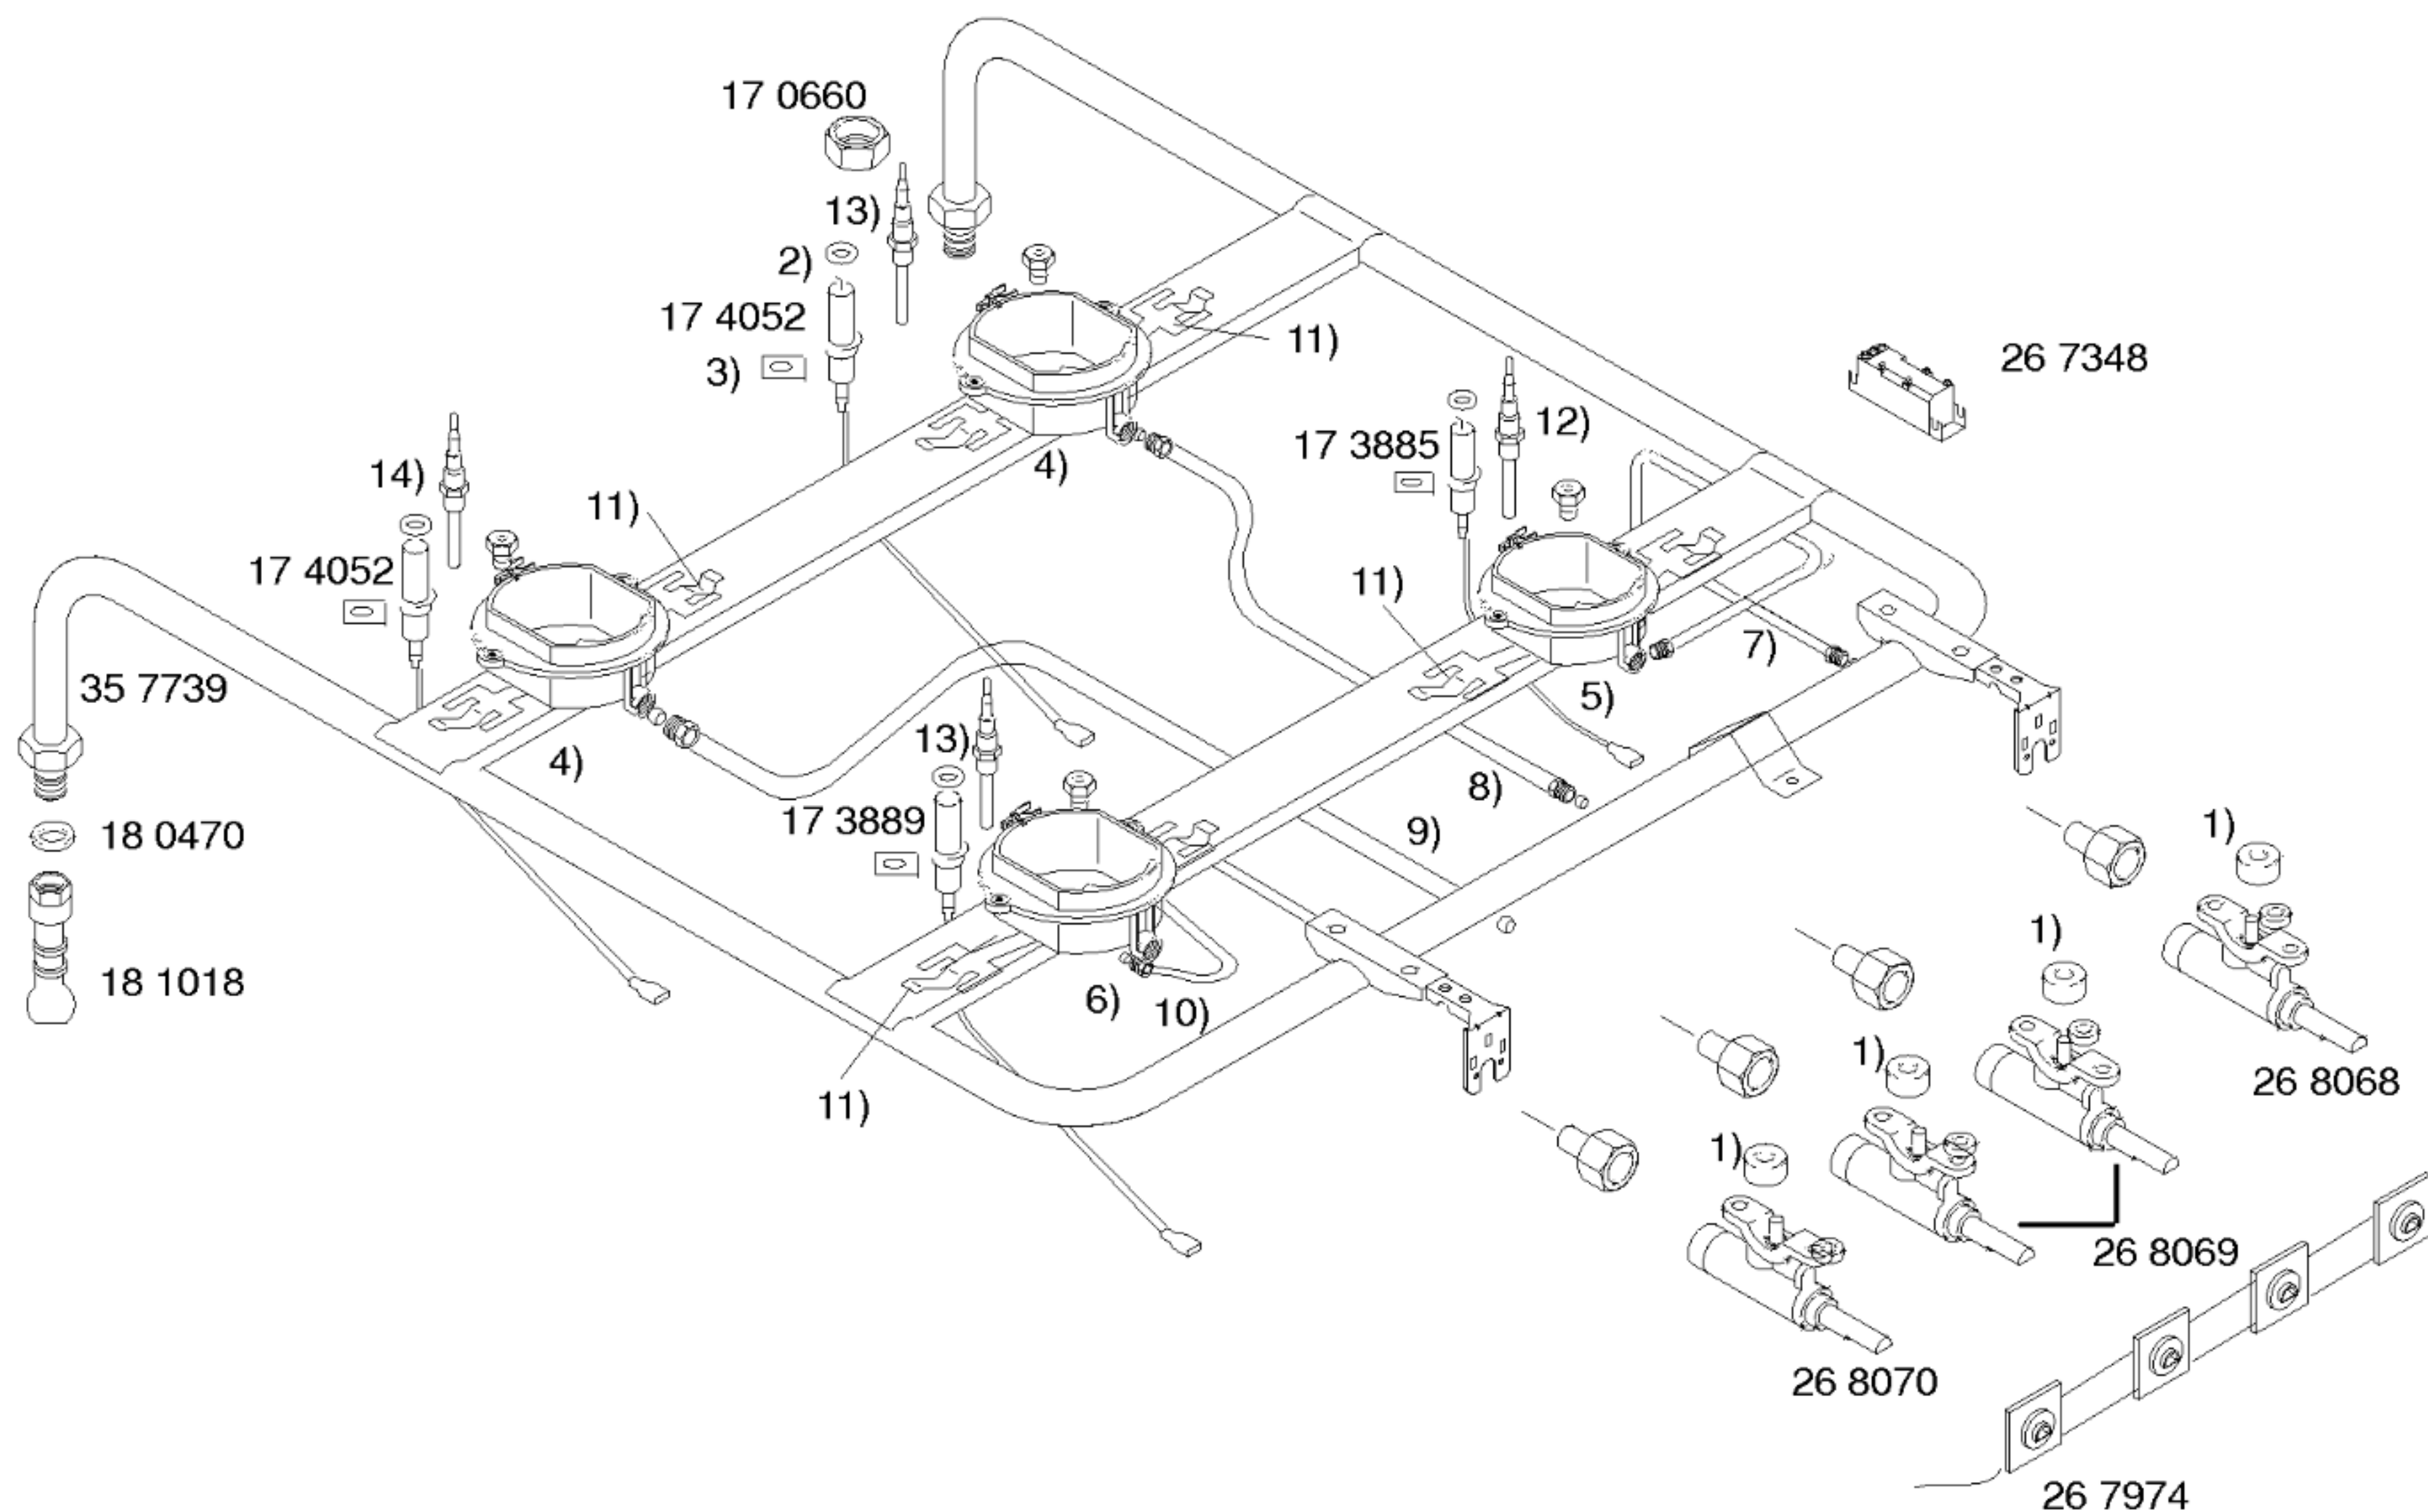

Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 36 1044
- 5) 36 1045
- 6) 36 1043
- 7) 35 8149
- 8) 35 8150
- 9) 35 8148
- 10) 35 8147
- 11) 17 4634
- 12) 17 5430
- 13) 17 5431
- 14) 17 5432
- Duesensatz Erdgas
17 5524
- Duesensatz
Fluessiggas
17 5396