



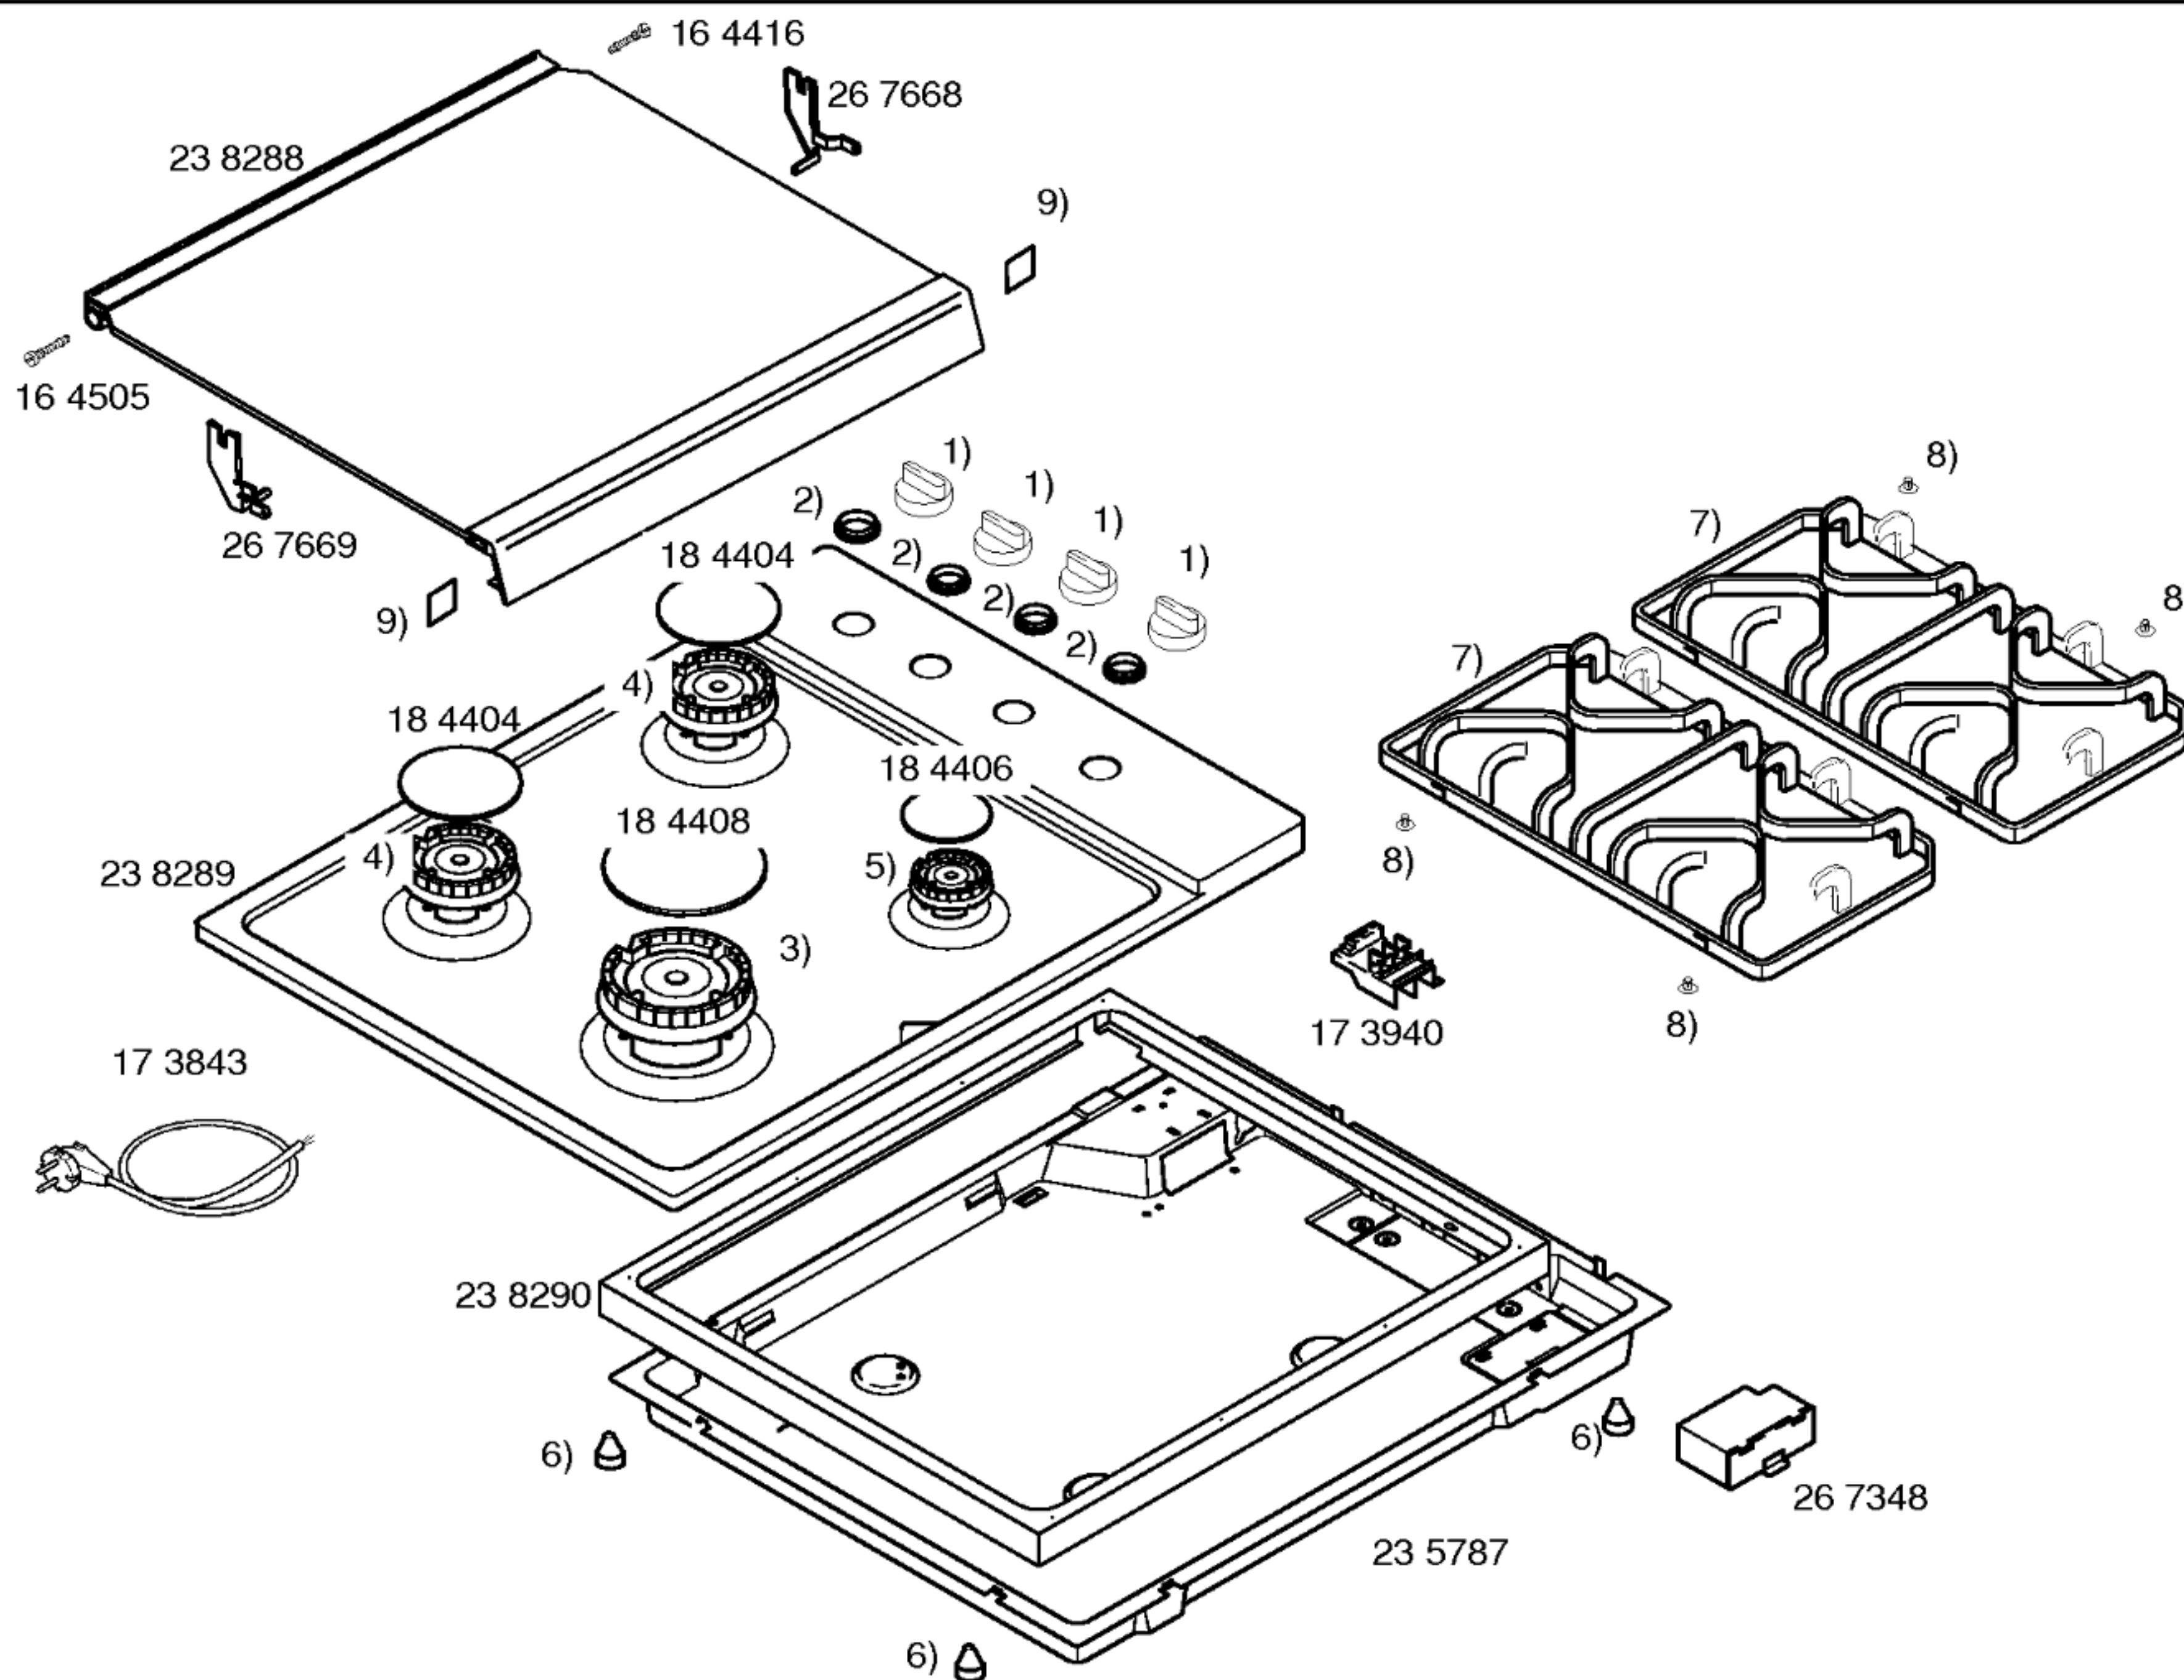

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 0488

- 1) 18 6965
- 2) 17 5398
- 3) 26 7356
- 4) 26 7357
- 5) 26 7359
- 6) 17 2654
- 7) 36 4890
- 8) 18 8268
- 9) 42 0492

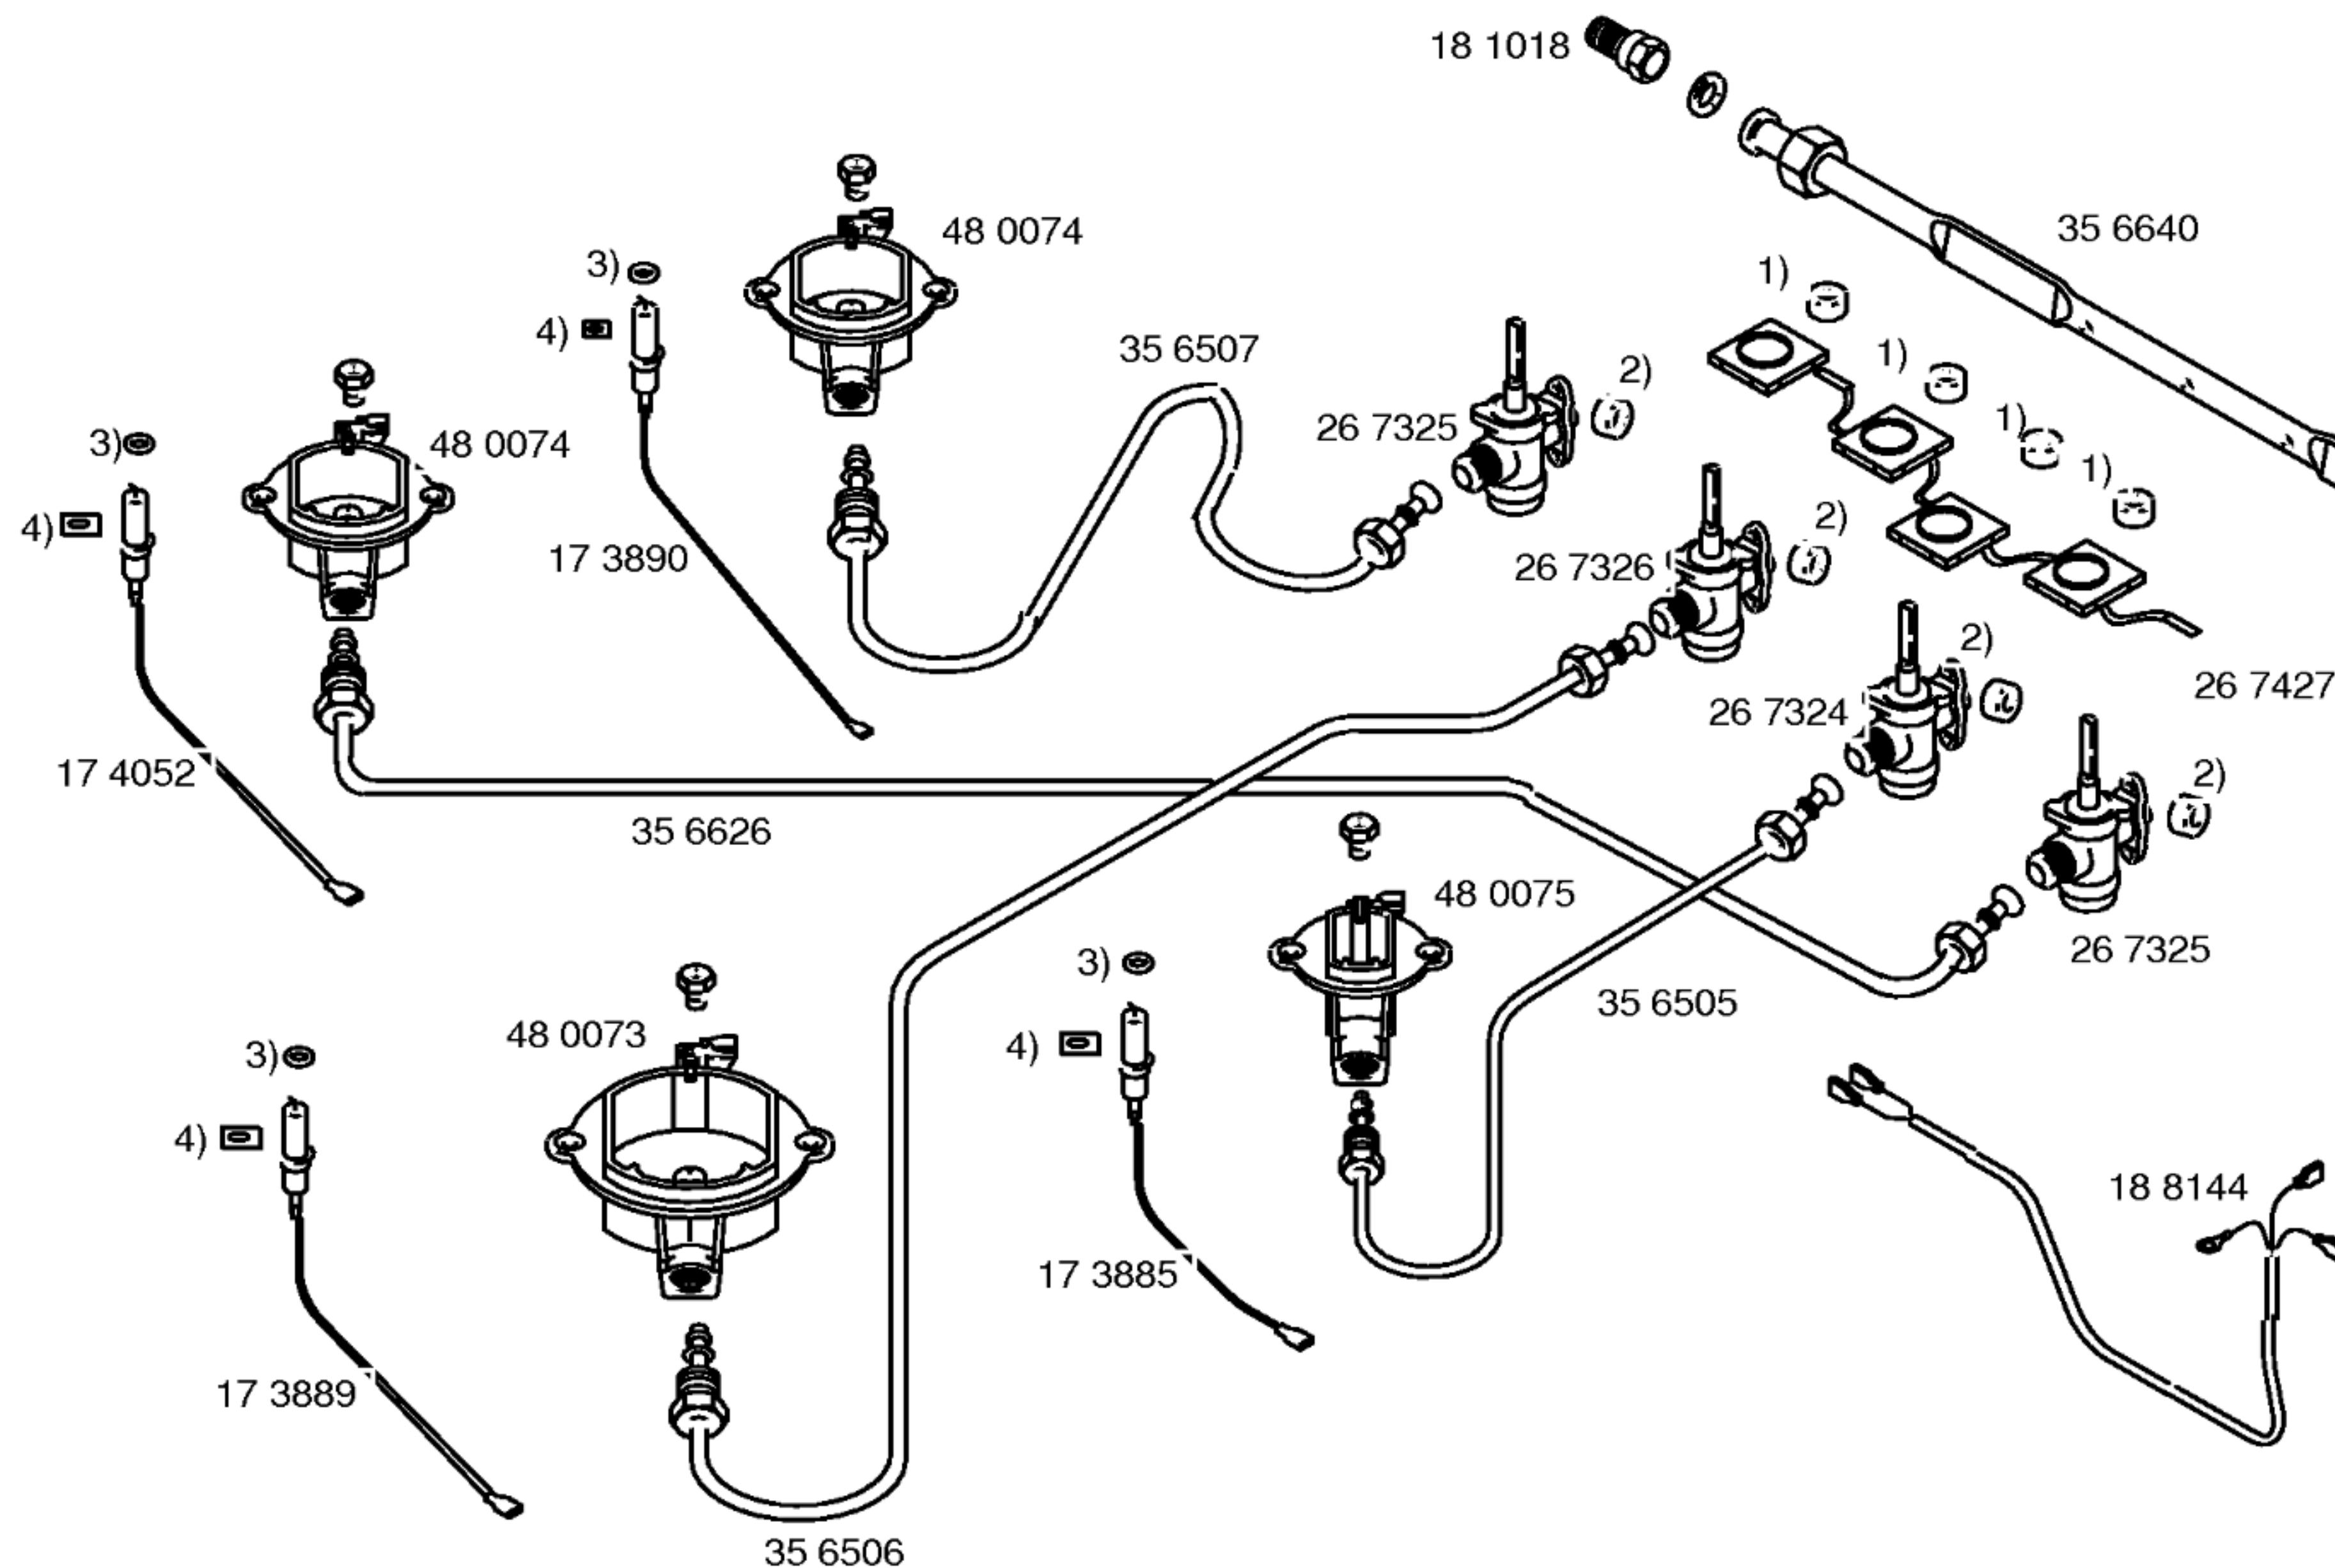

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 18 3582
- 2) 16 9339
- 3) 17 3894
- 4) 17 3895

Duesensatz Erdgas
17 5527
Duesensatz Fluessinggas
17 4048