



Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 3526

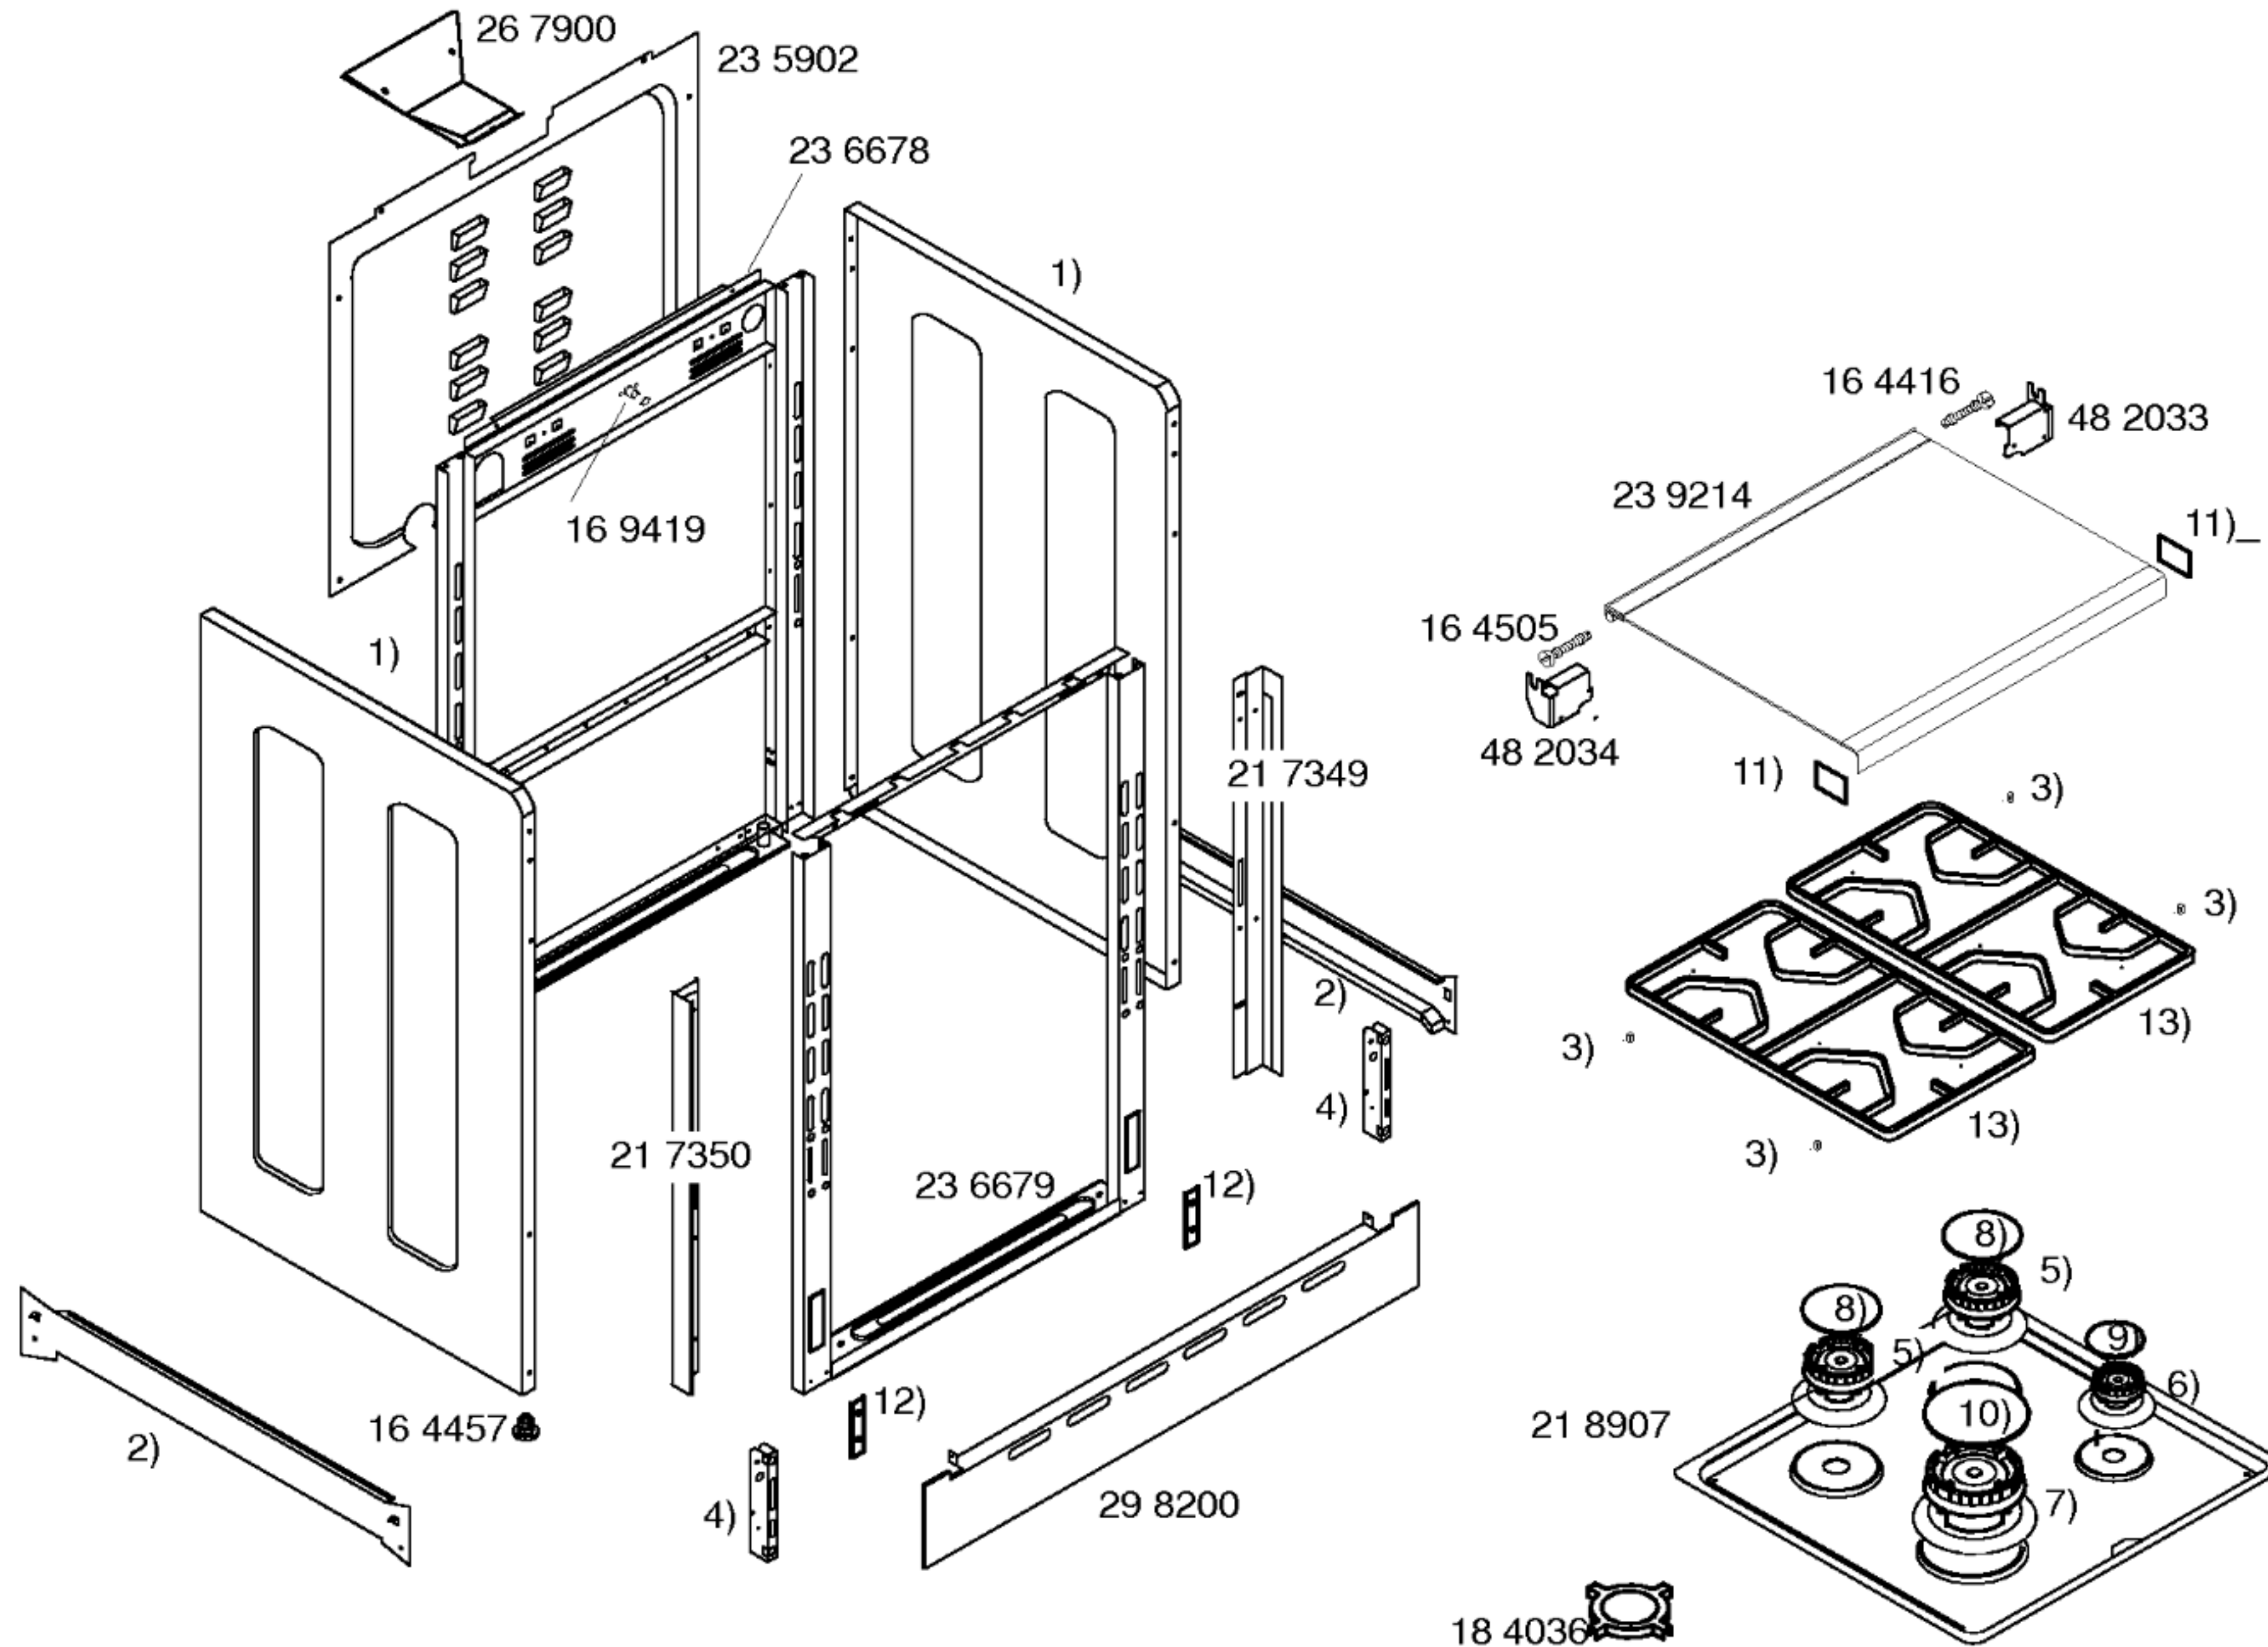


- 1) 23 6654
- 2) 35 2493
- 3) 18 8267
- 4) 18 3902
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 18 4404
- 9) 18 4406
- 10) 18 4408
- 11) 18 4302
- 12) 18 7489
- 13) 48 2070

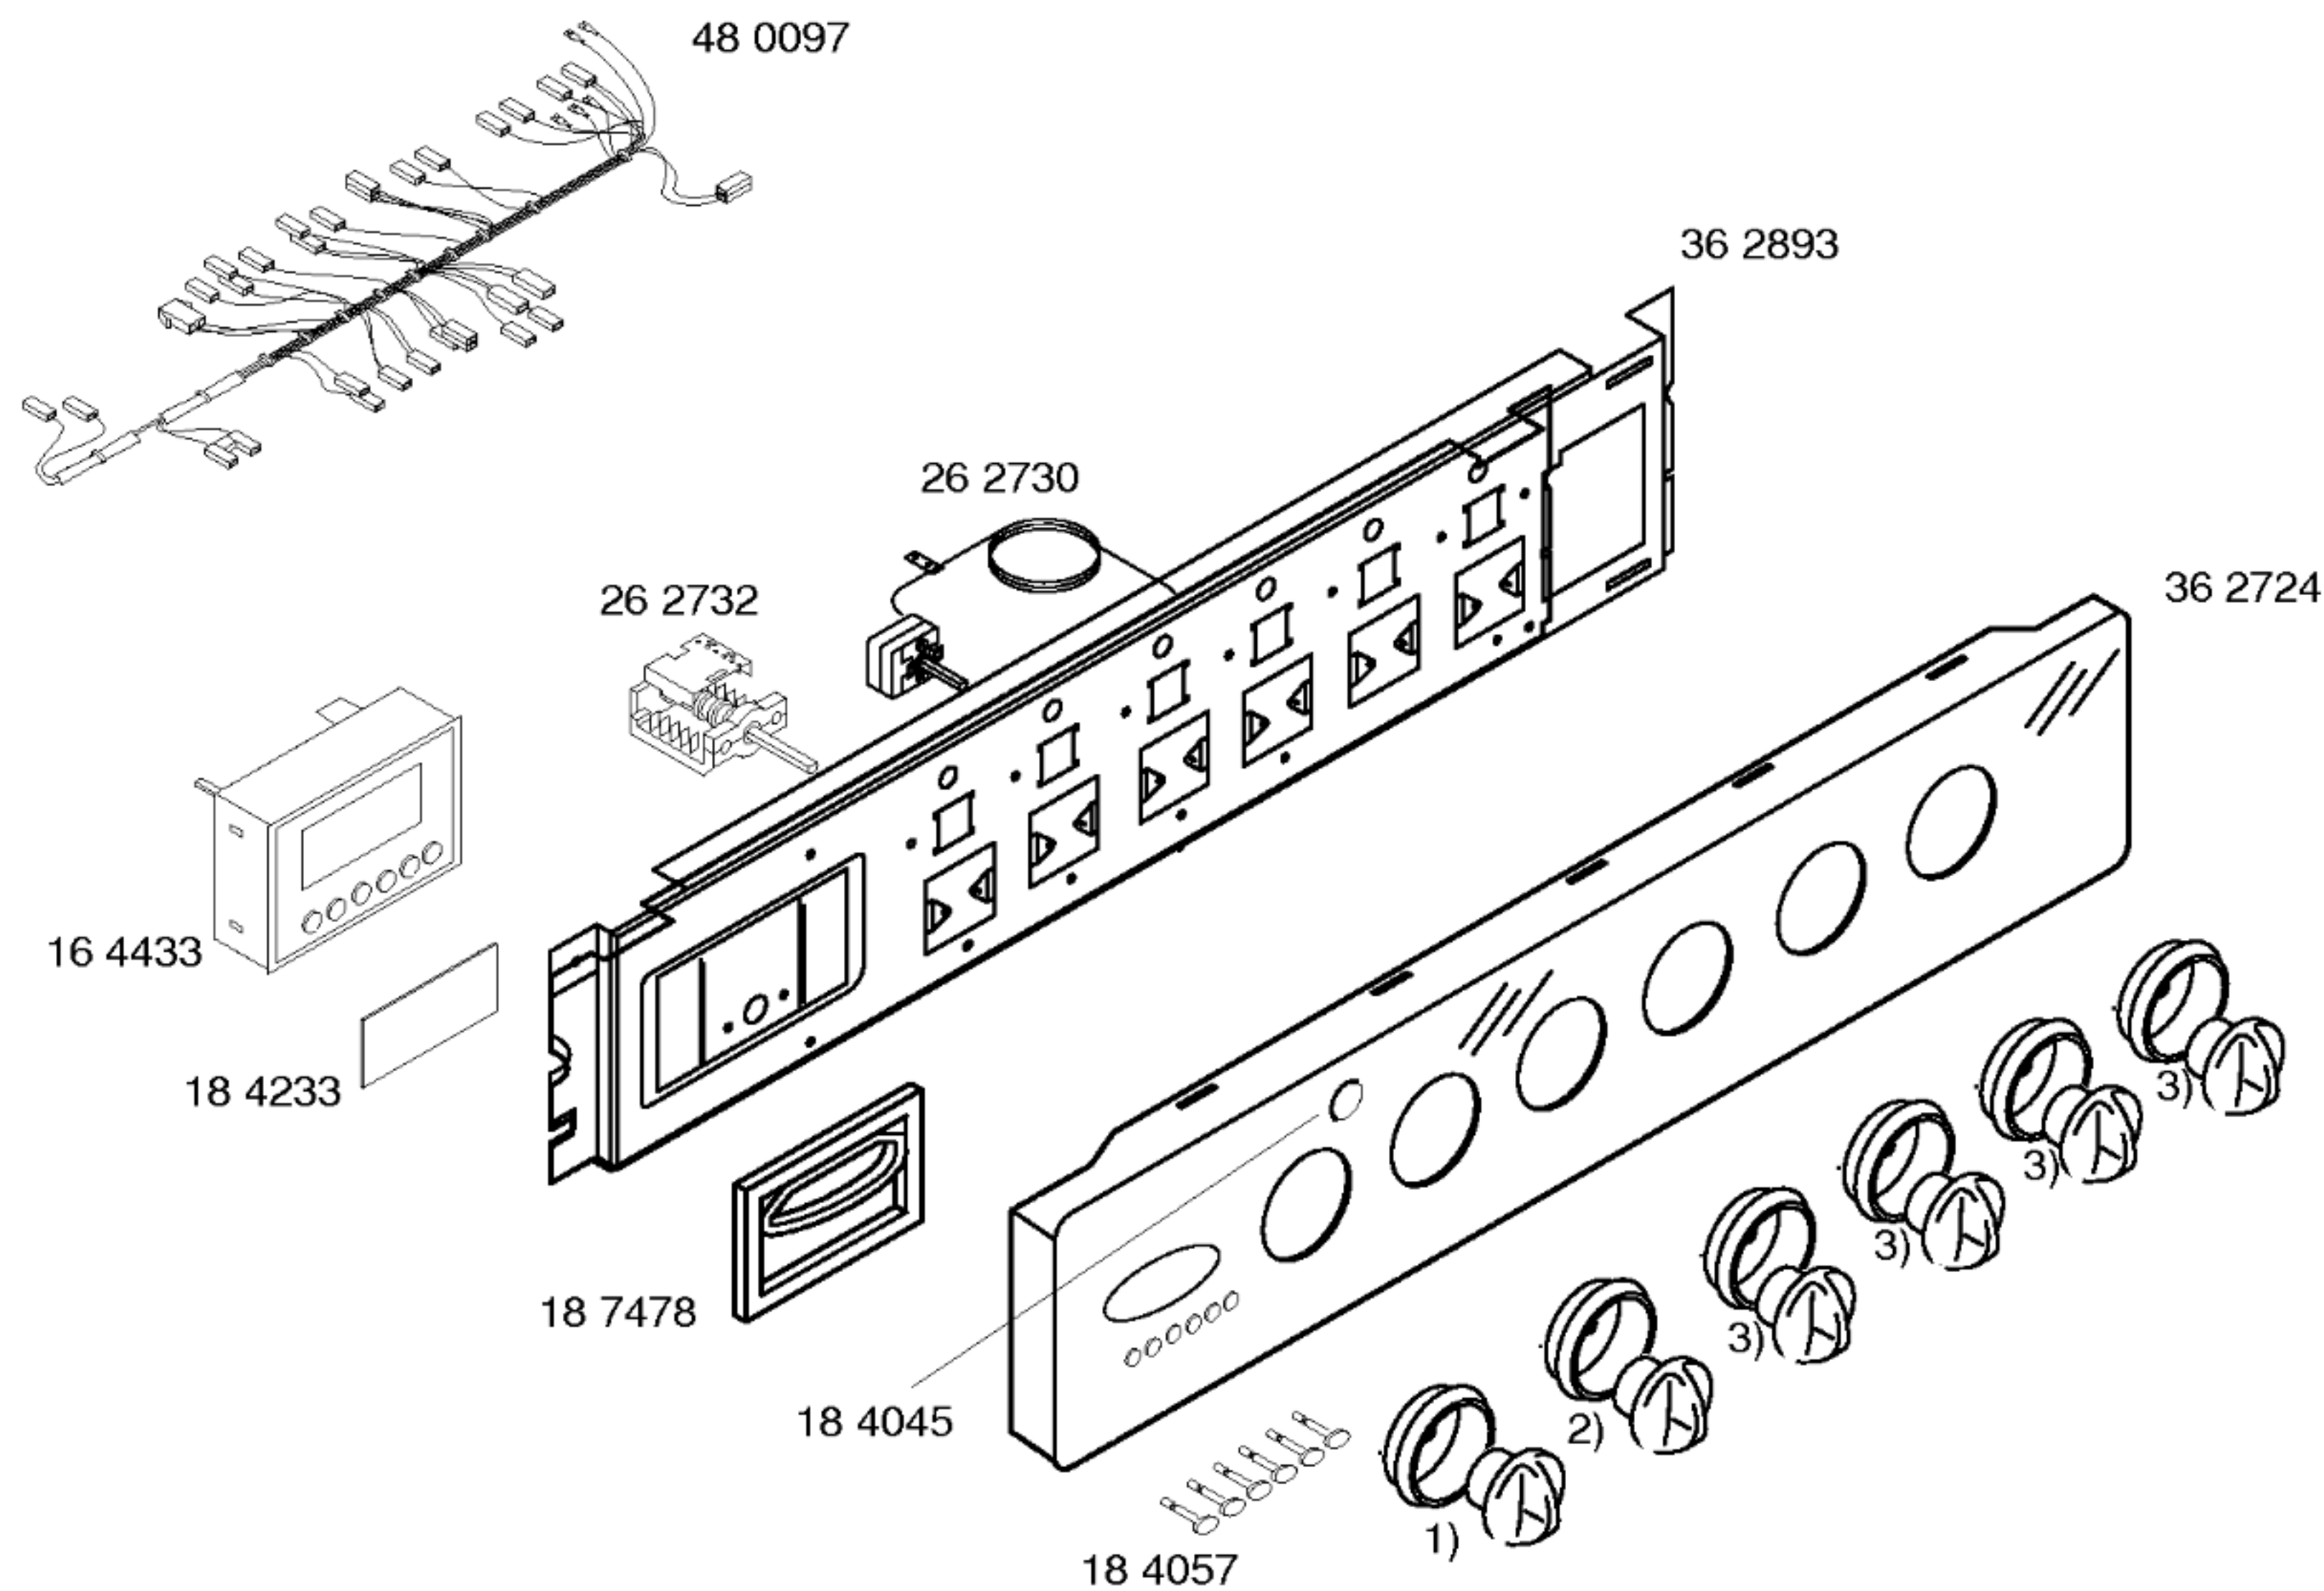


Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 18 8165
- 2) 18 8171
- 3) 18 8160

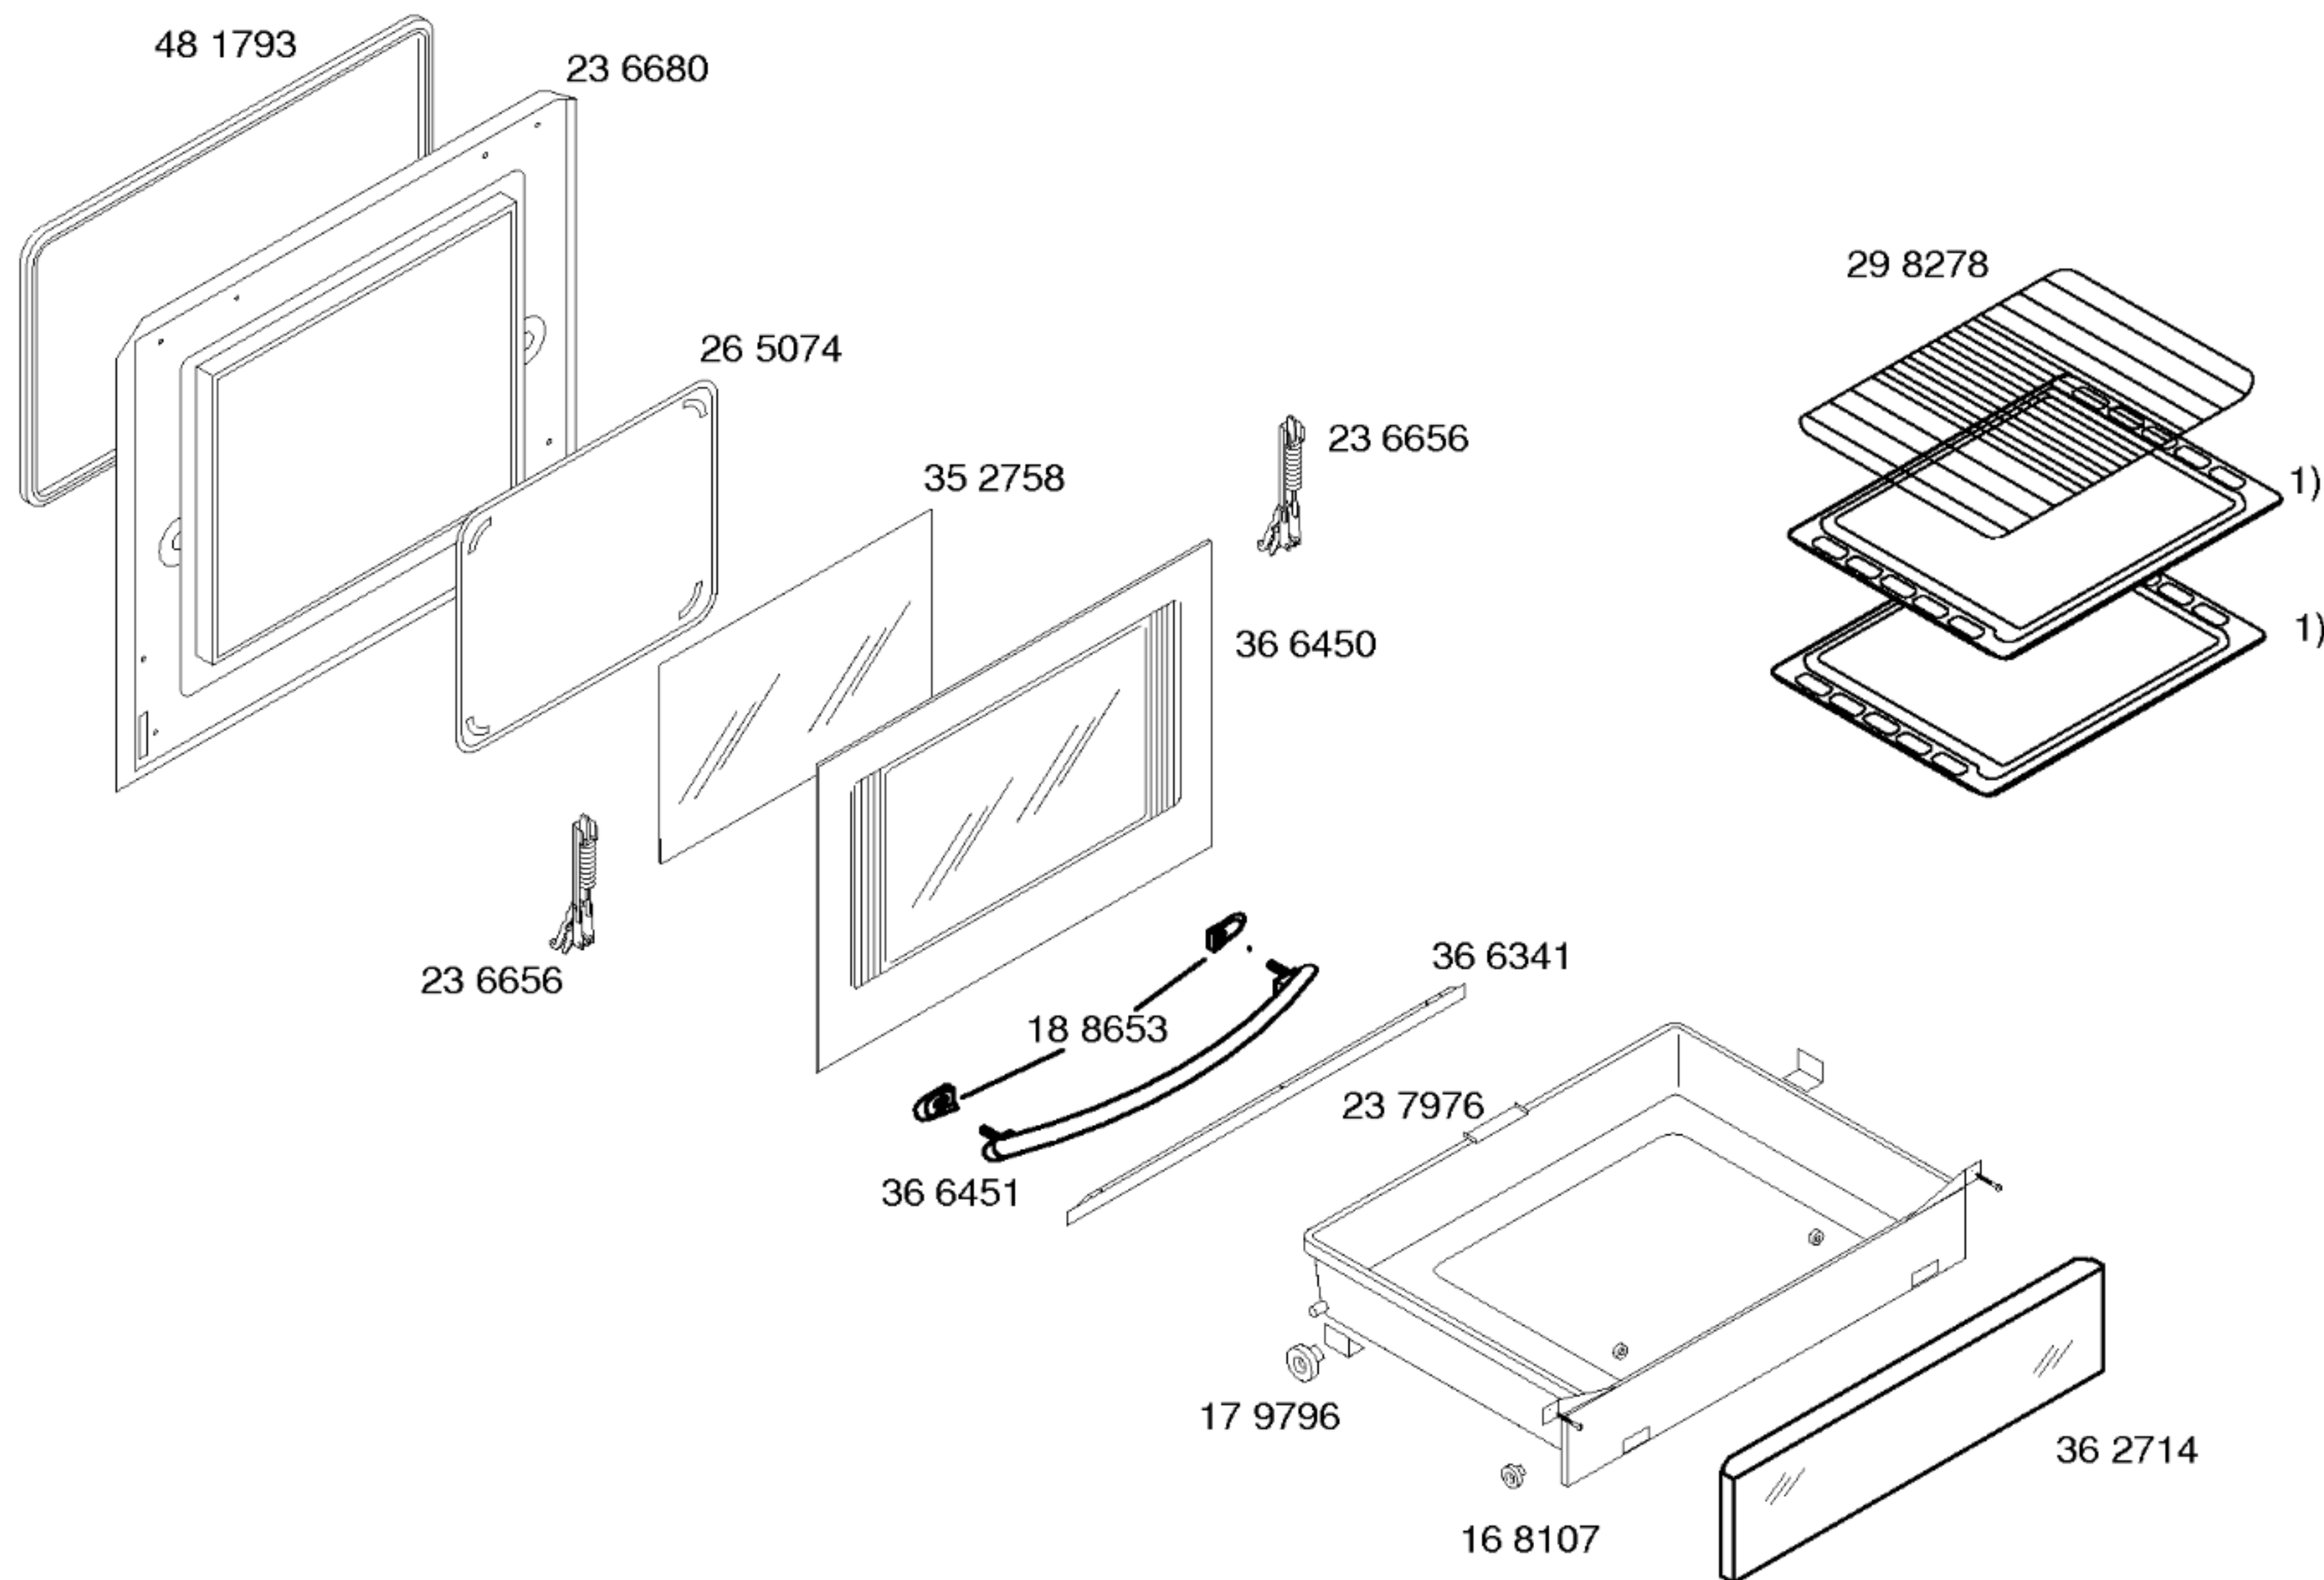


Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 35 3489

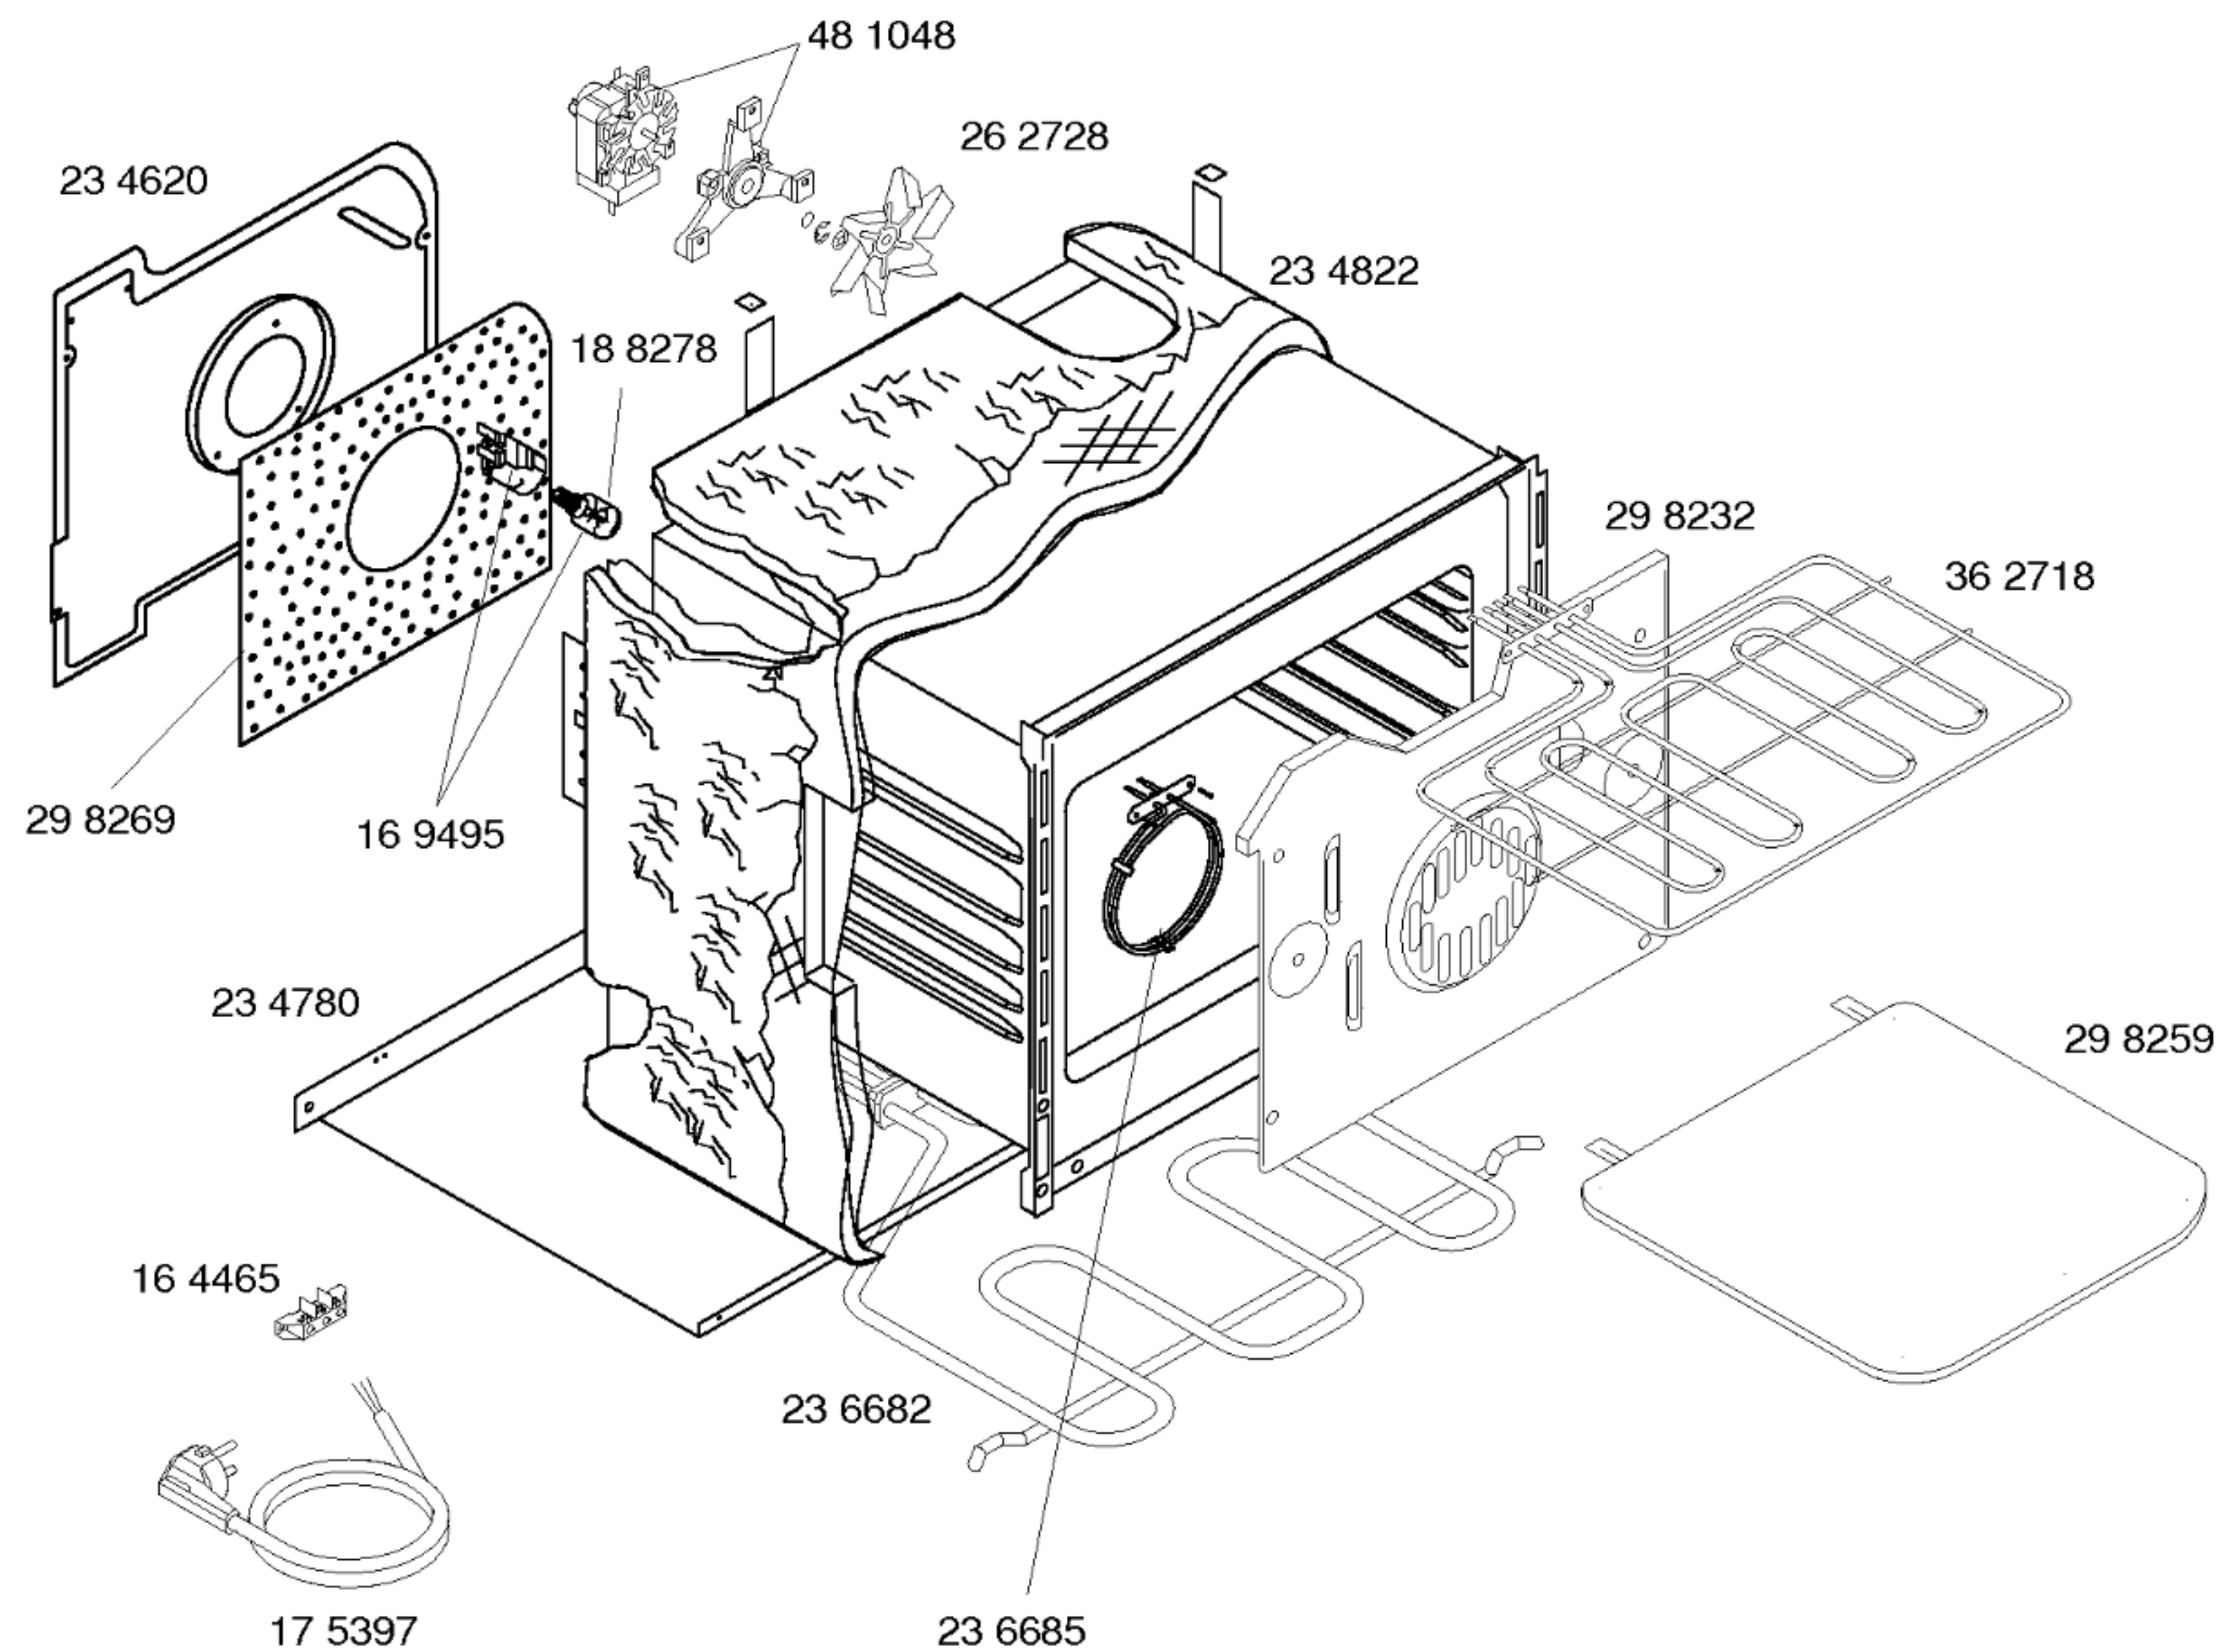

Mat. – Nr. – Konstante
3740

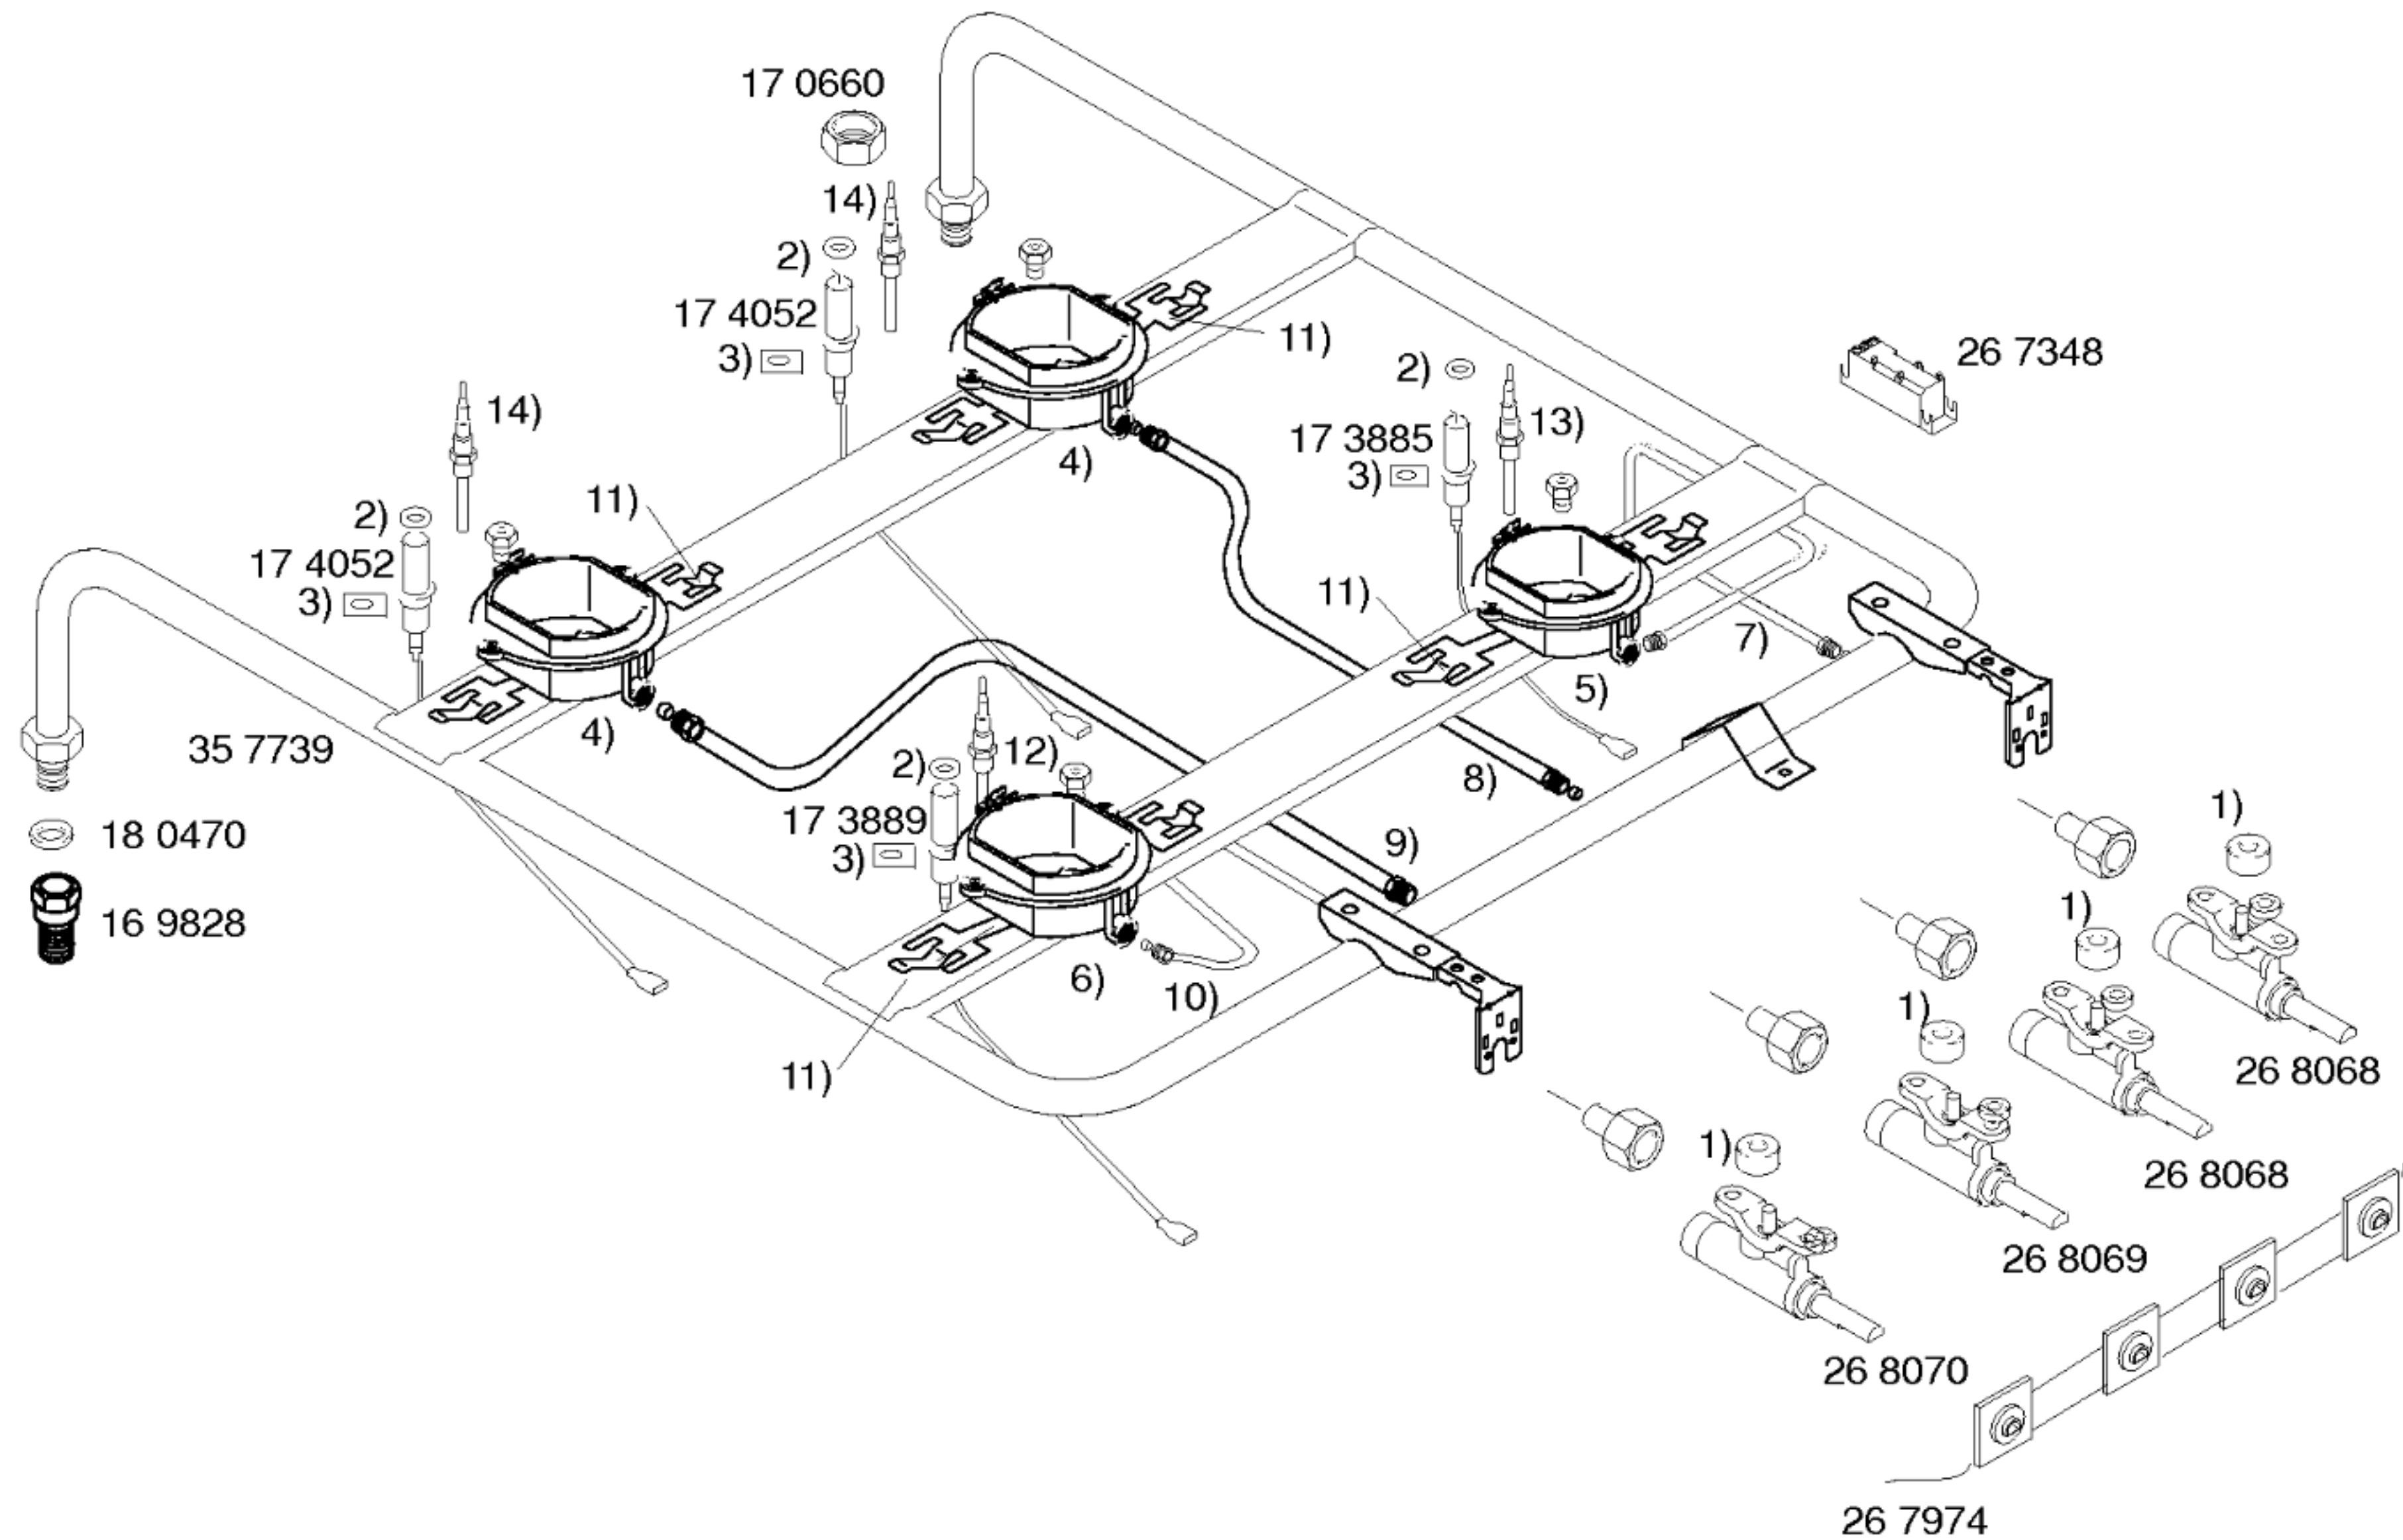

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 26 7950
- 5) 26 7951
- 6) 26 7949
- 7) 35 8149
- 8) 35 8150
- 9) 35 8148
- 10) 35 8147
- 11) 17 4634
- 12) 17 5432
- 13) 17 5430
- 14) 17 5431

Duesensatz Erdgas
17 5527
Duesensatz
Fluessiggas
17 4048