


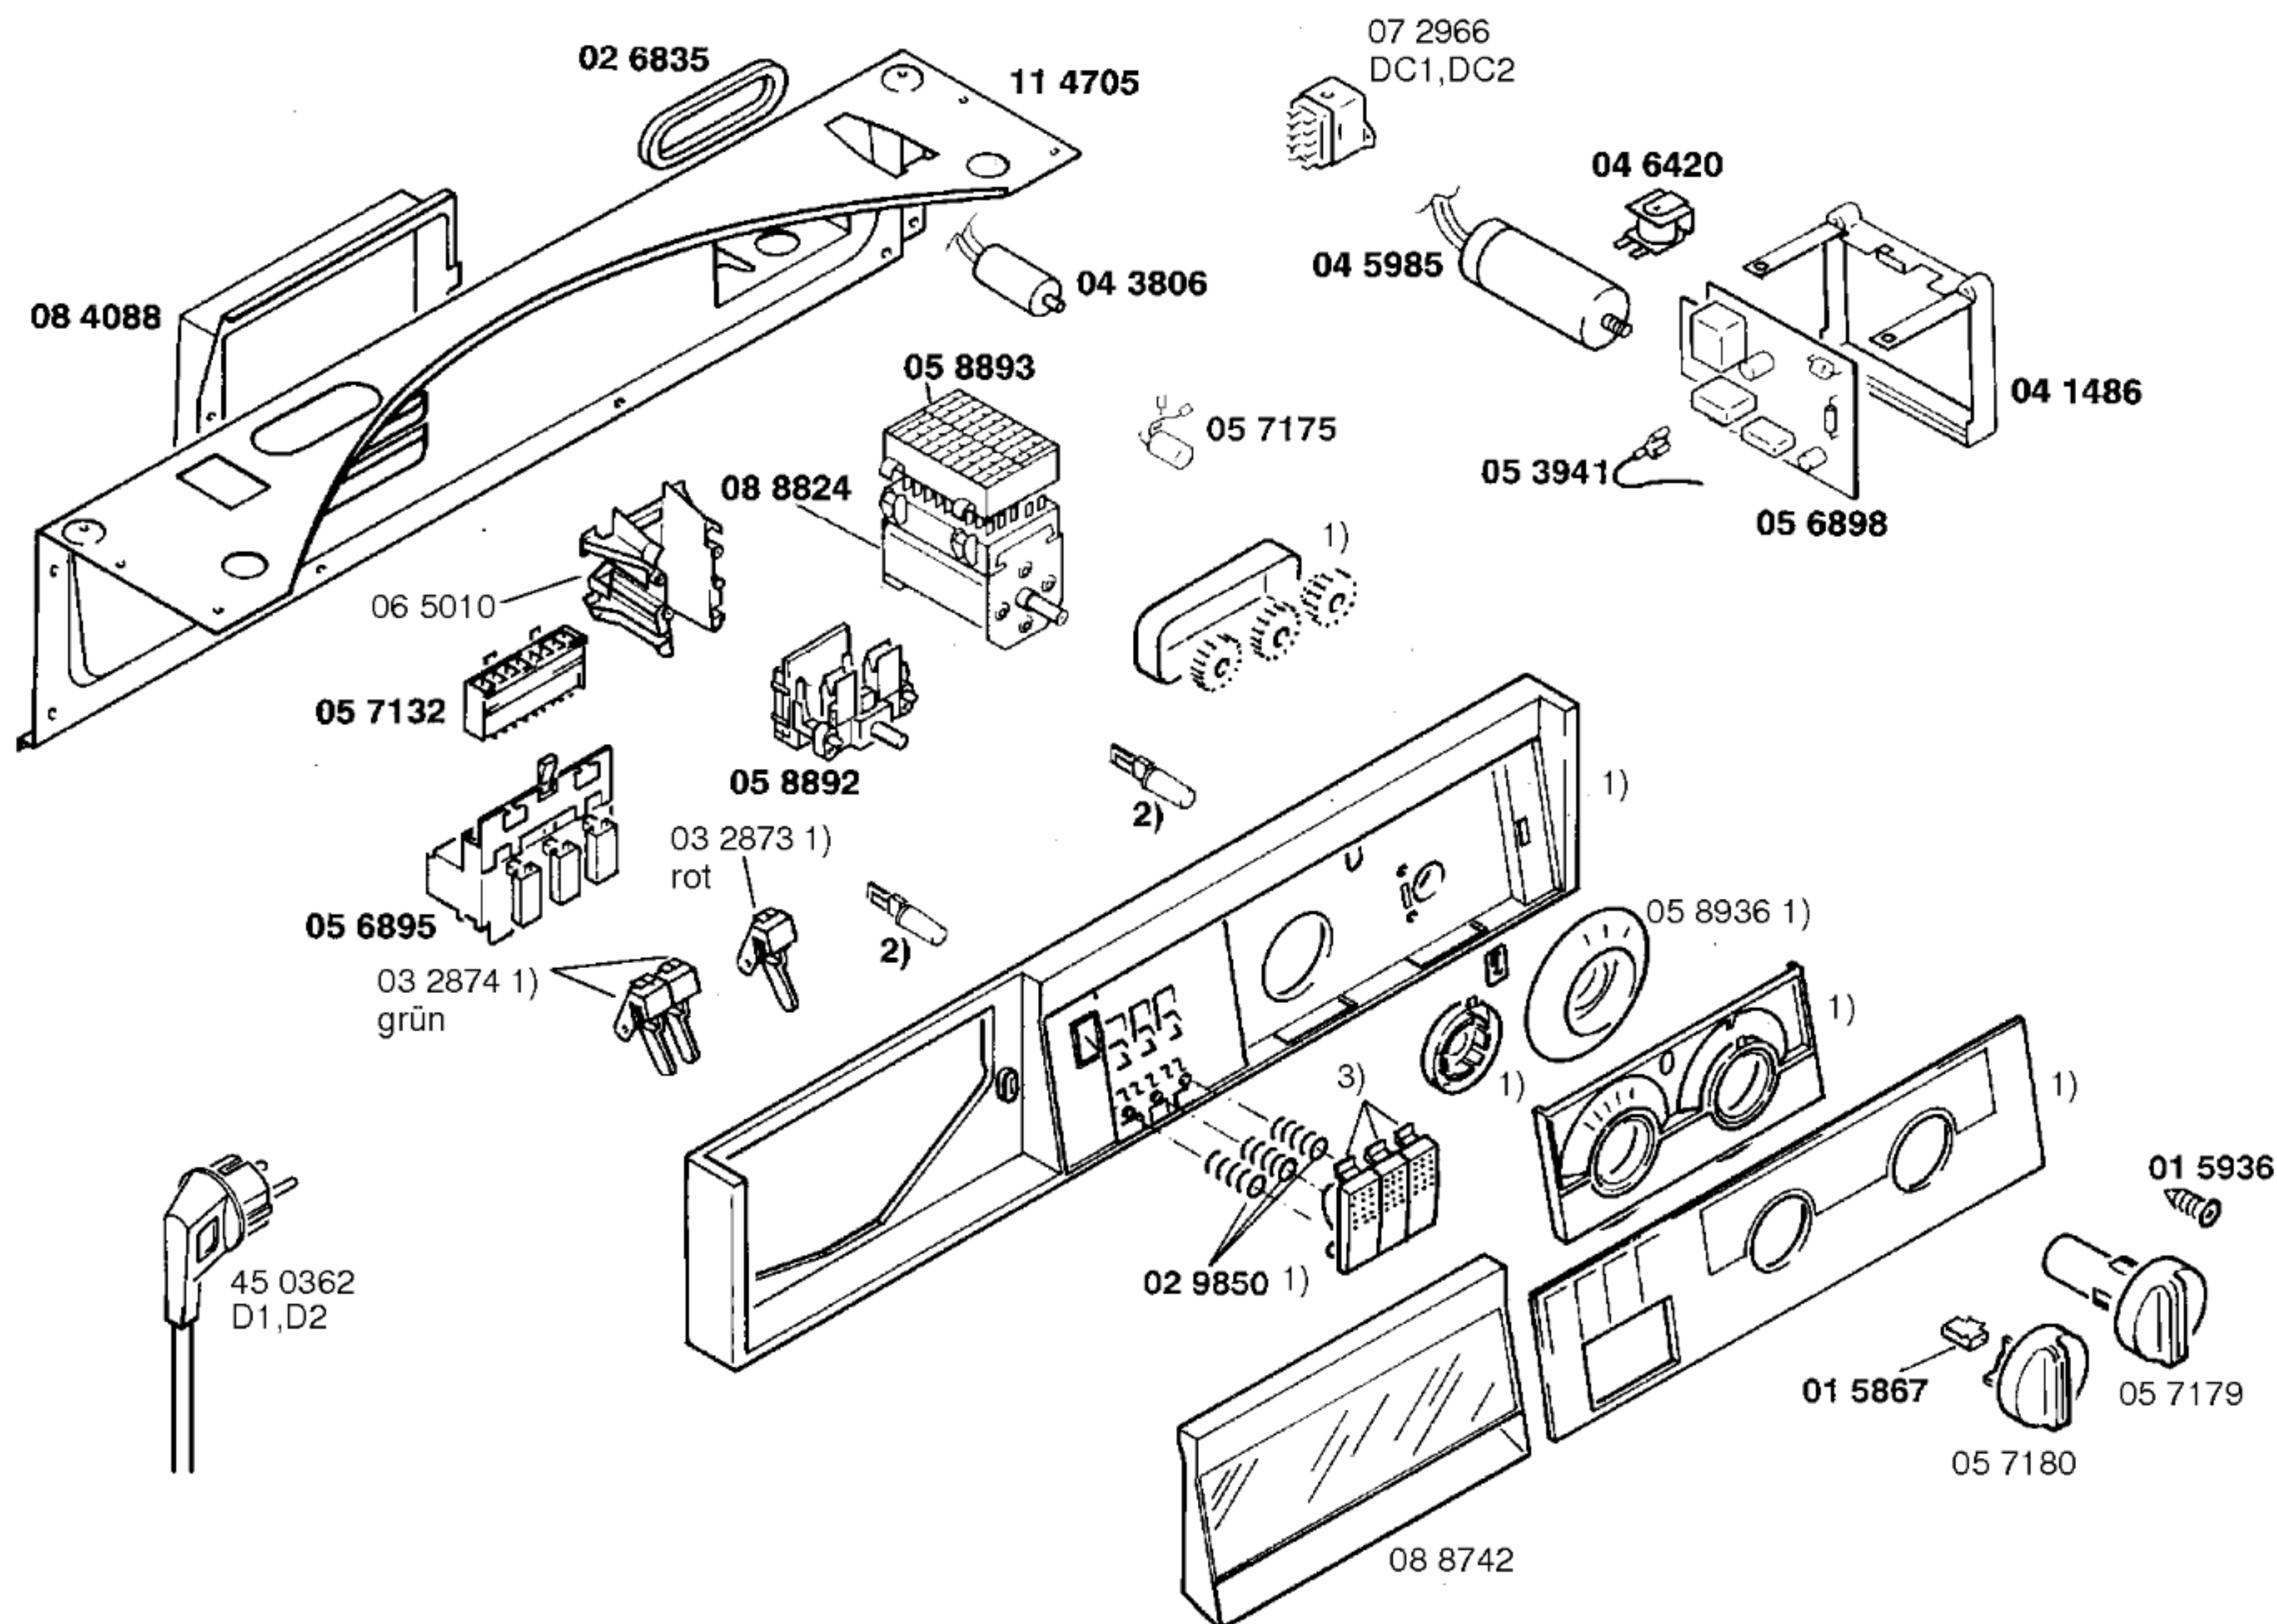

Gebrauchsanweisung

51 5197
(D, GB, F, NL, E)
51 5554
(D, I, SF, S, N)
51 5555
(D, I, F, S, DK)

Aufstellanweisung

51 4930
(D, NL, F, E, GB, I)
51 5275
(D, I, F, S, DK)

- 1) 27 7946
Blende kompl.
- 2) 02 8154
- 3) 03 0441 1)


Zubehör:


Unterbauszubehör
WX9752


Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ10040

Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ20050
WX9718

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 985900

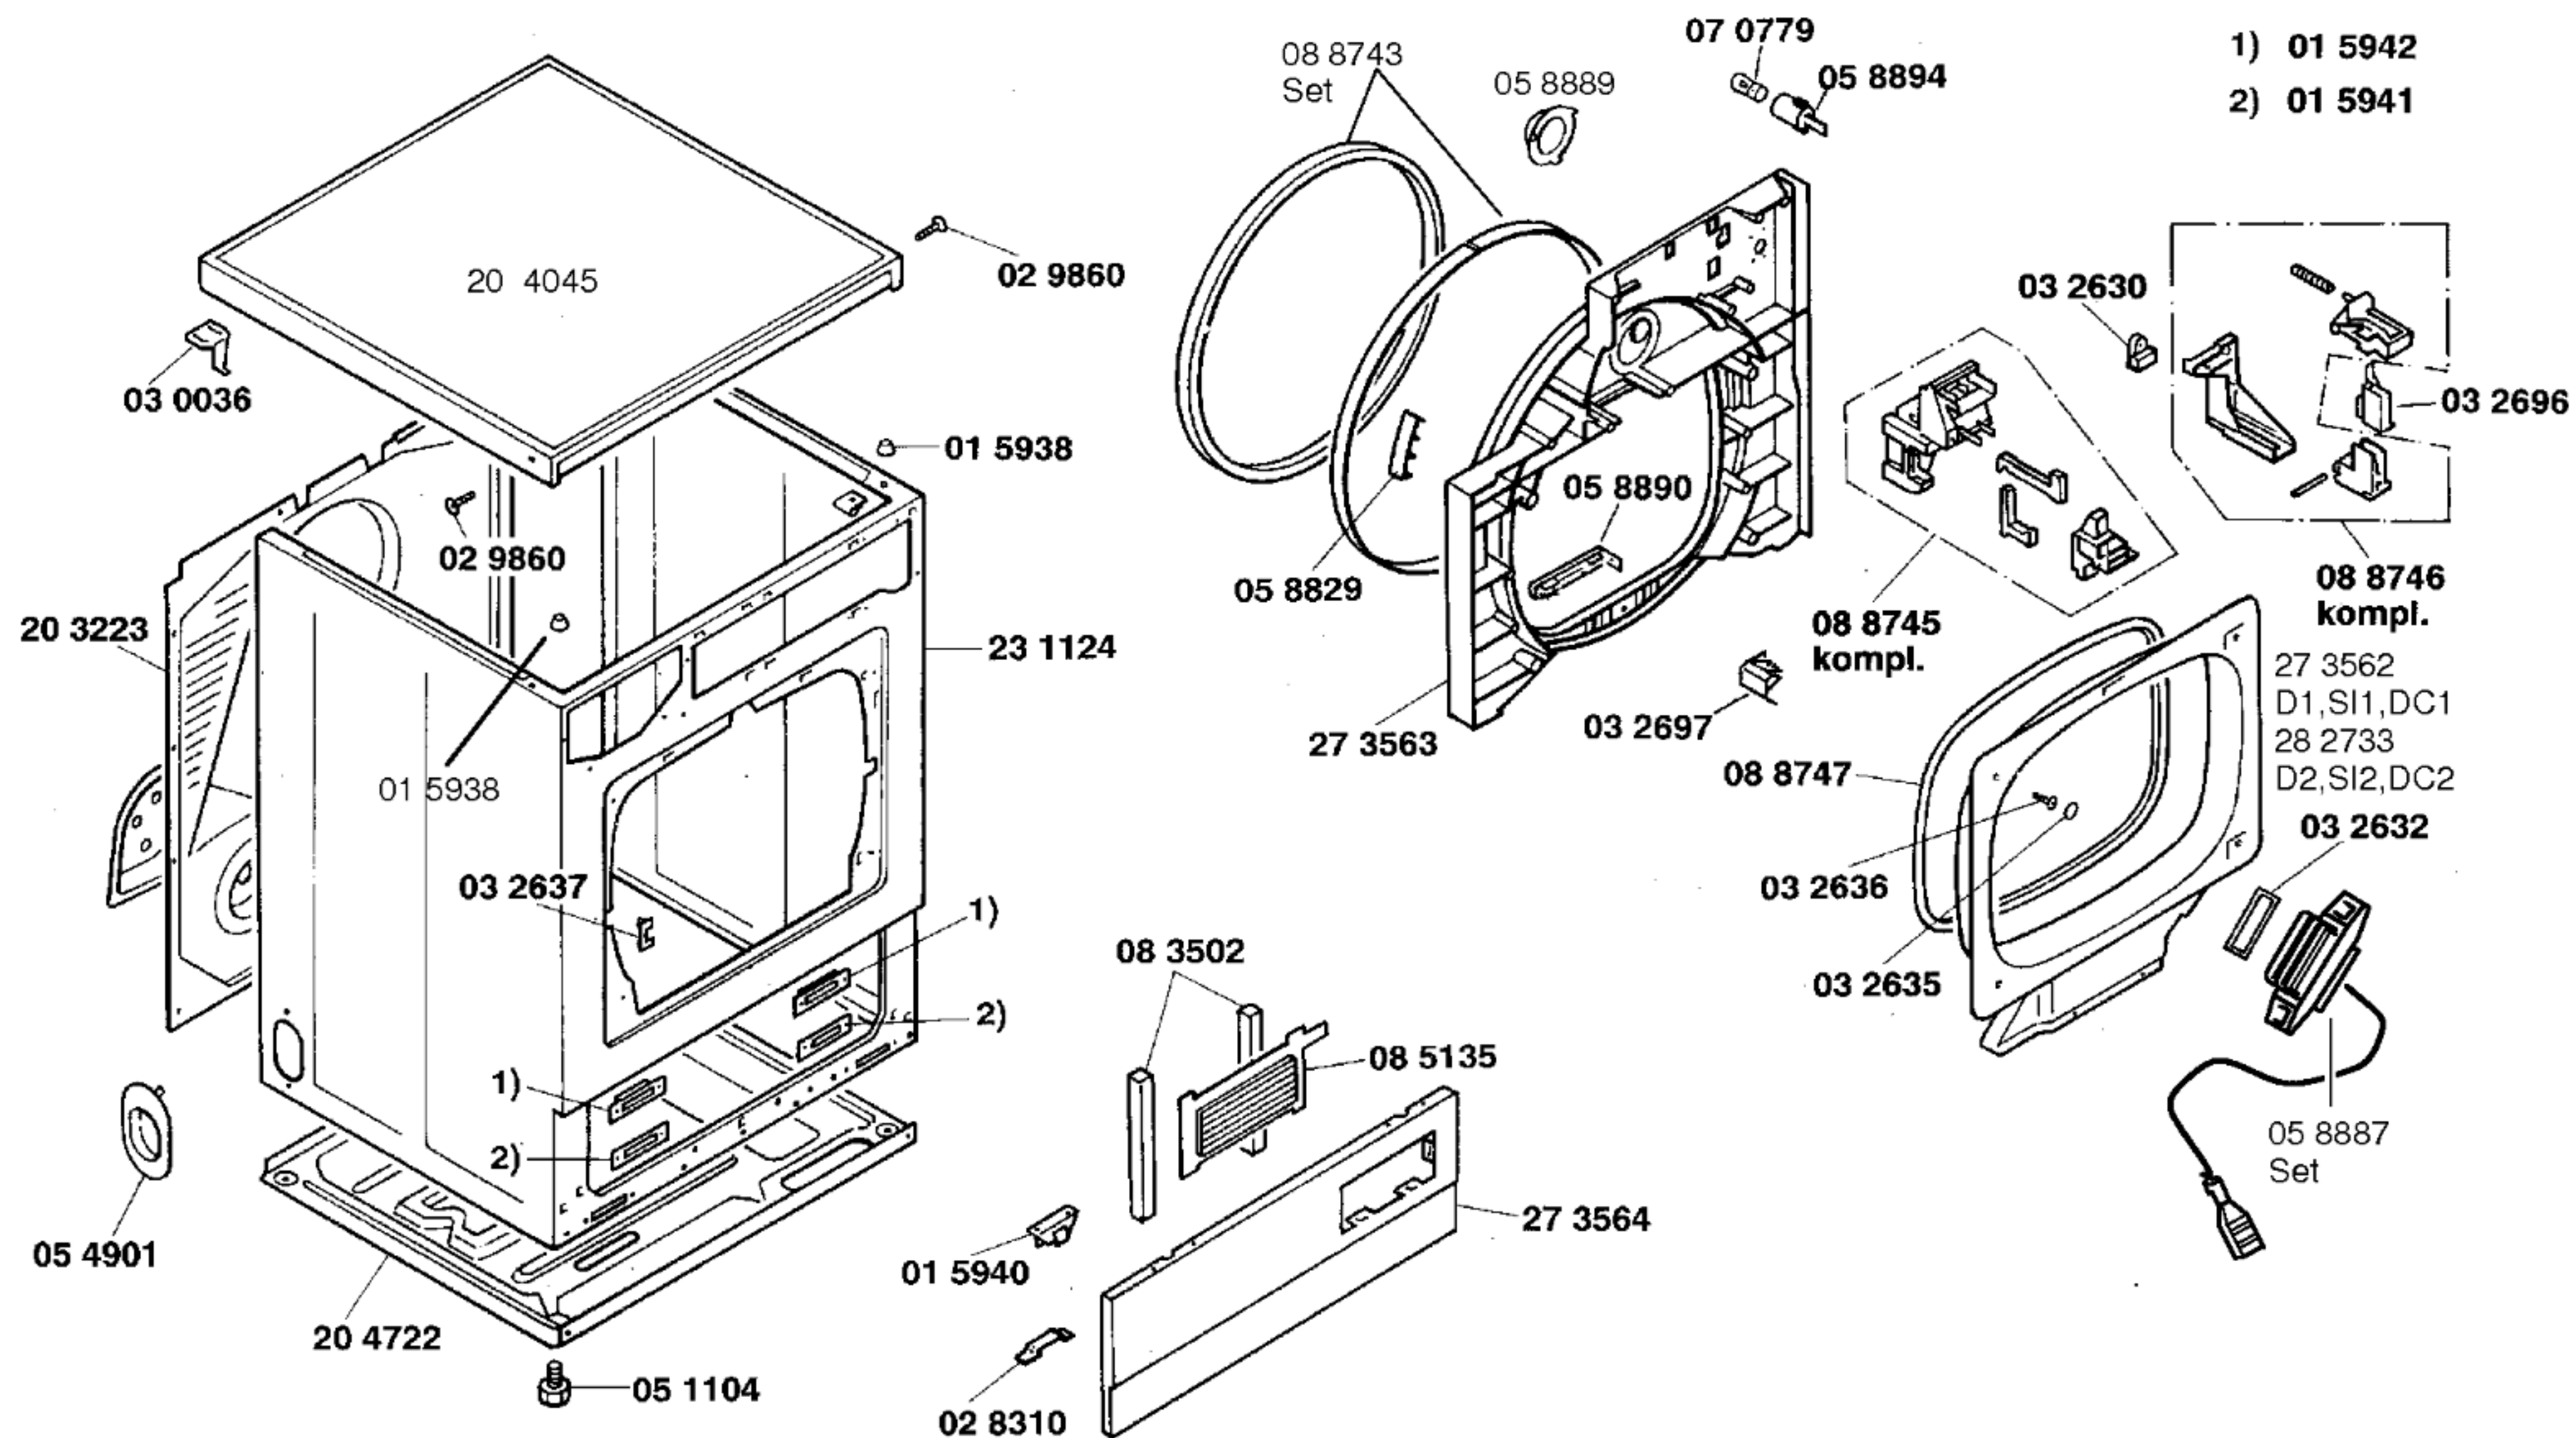

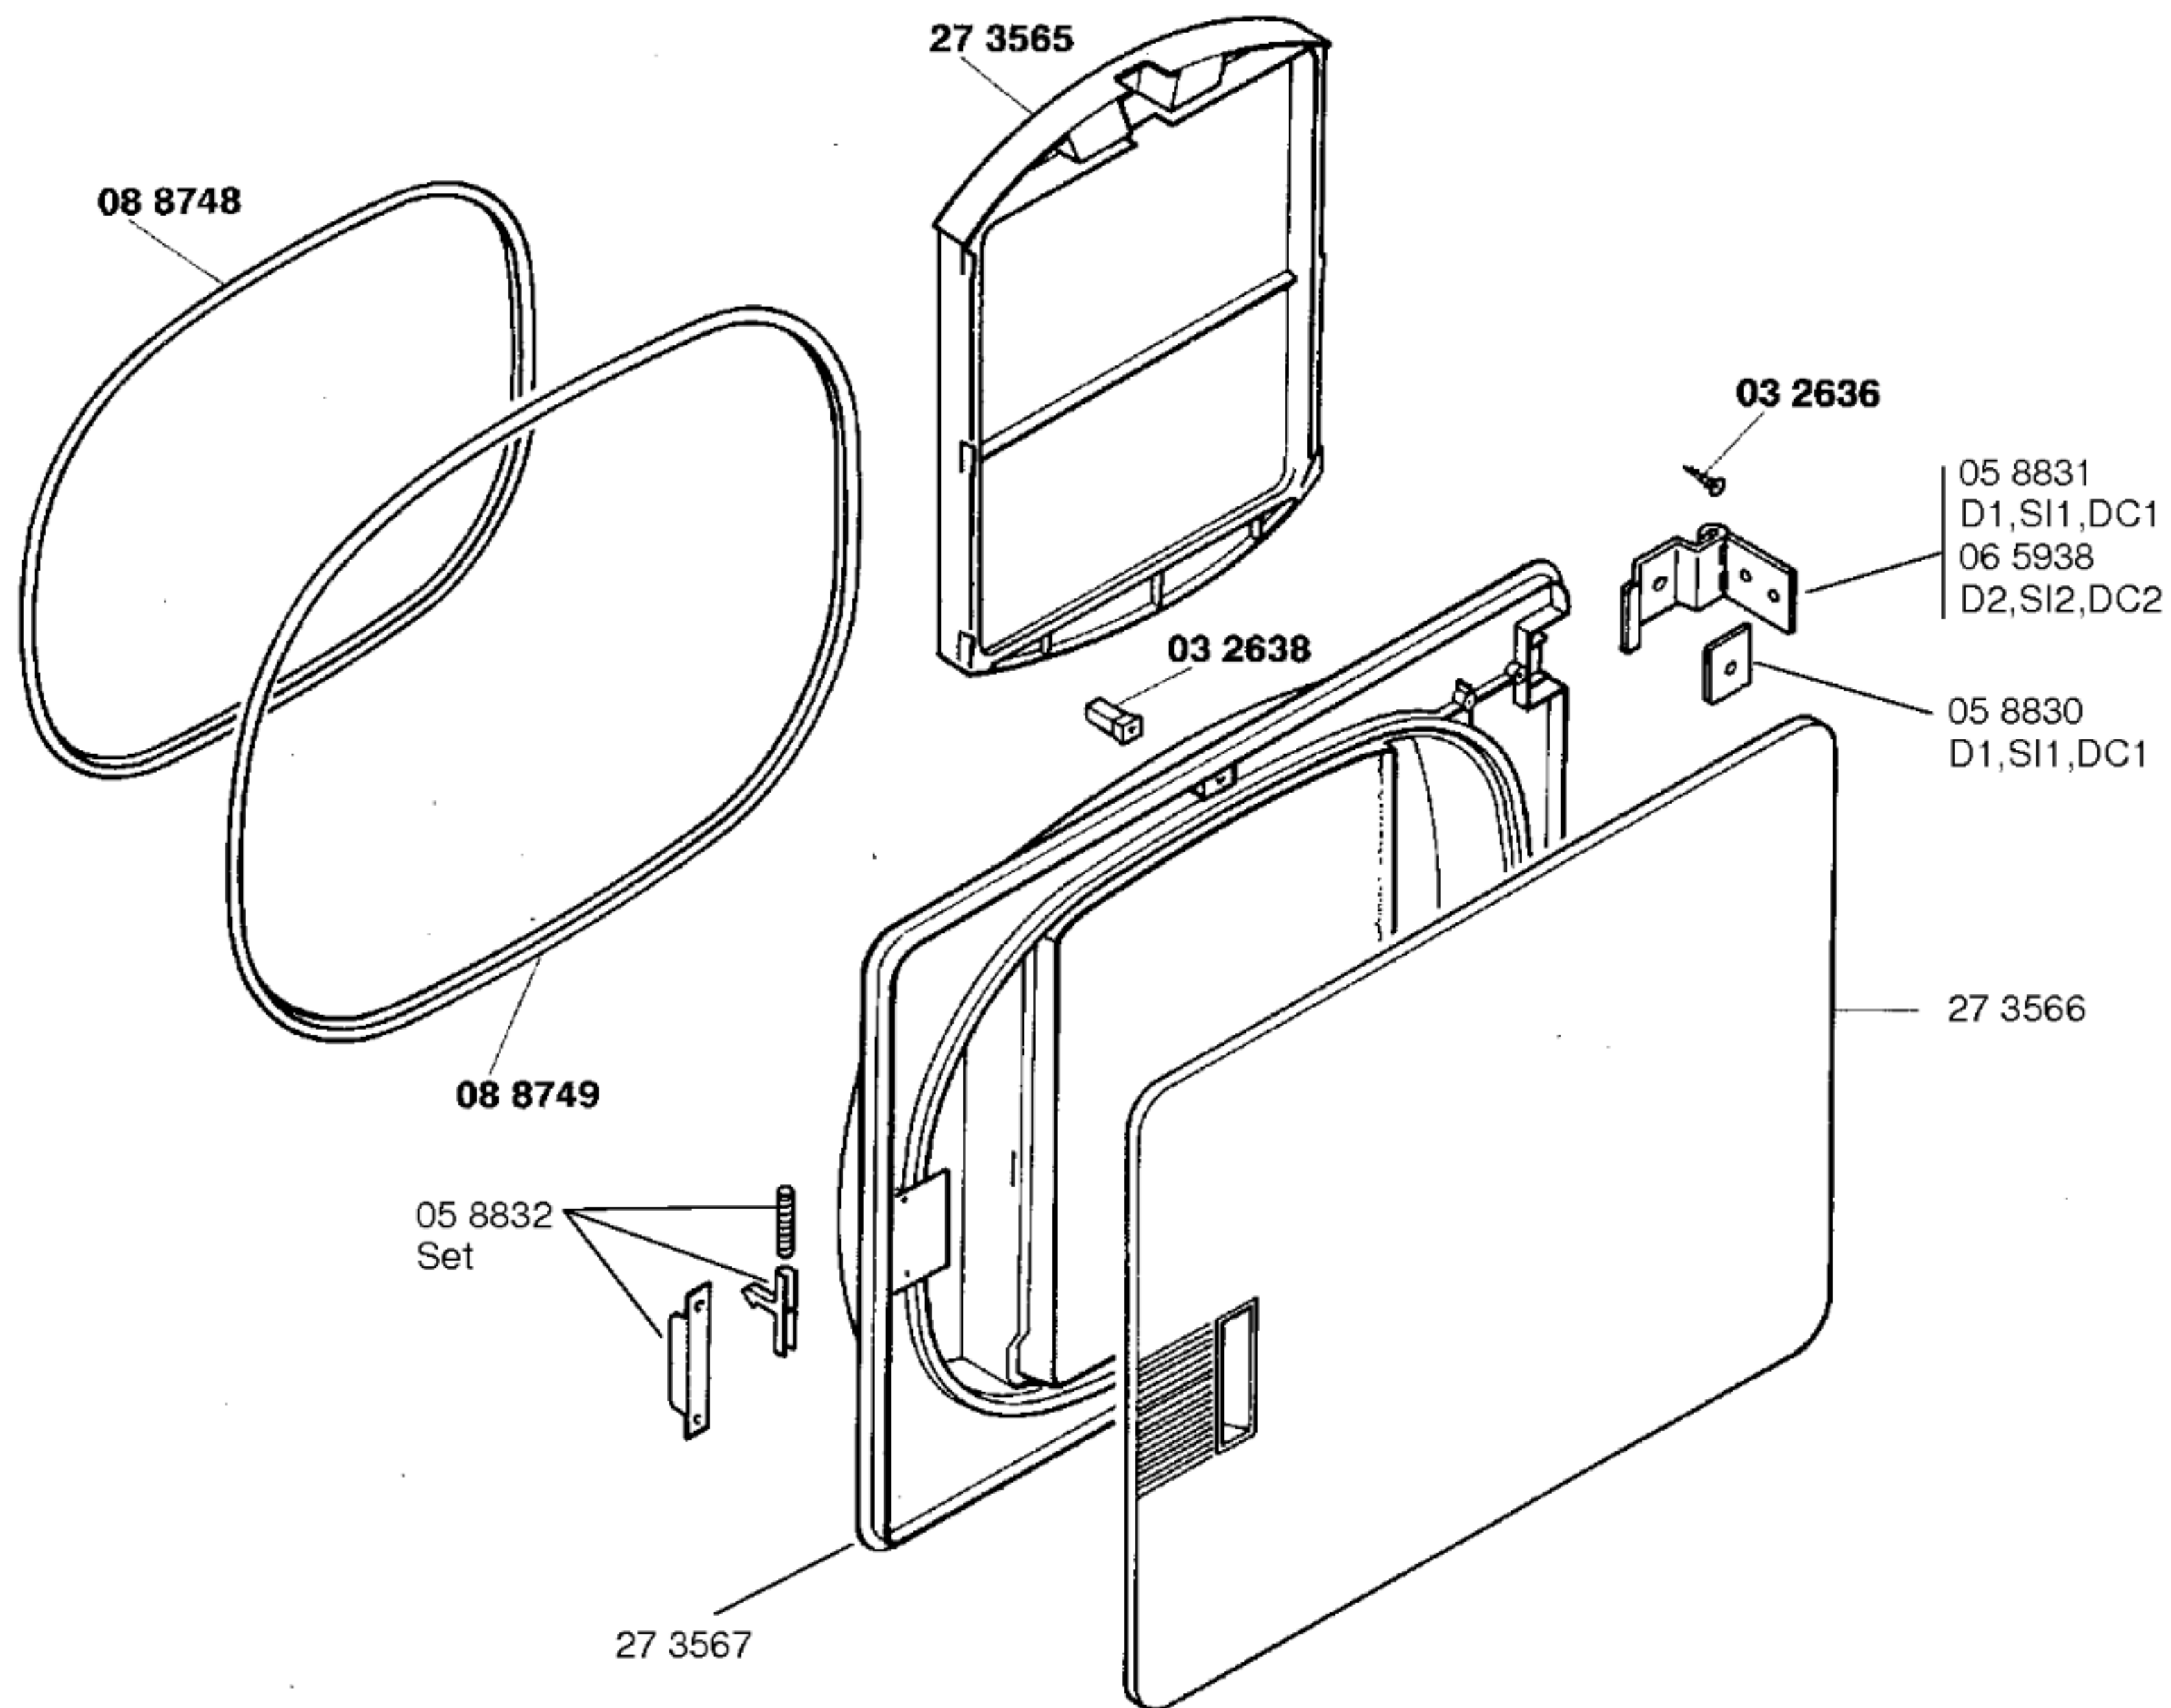

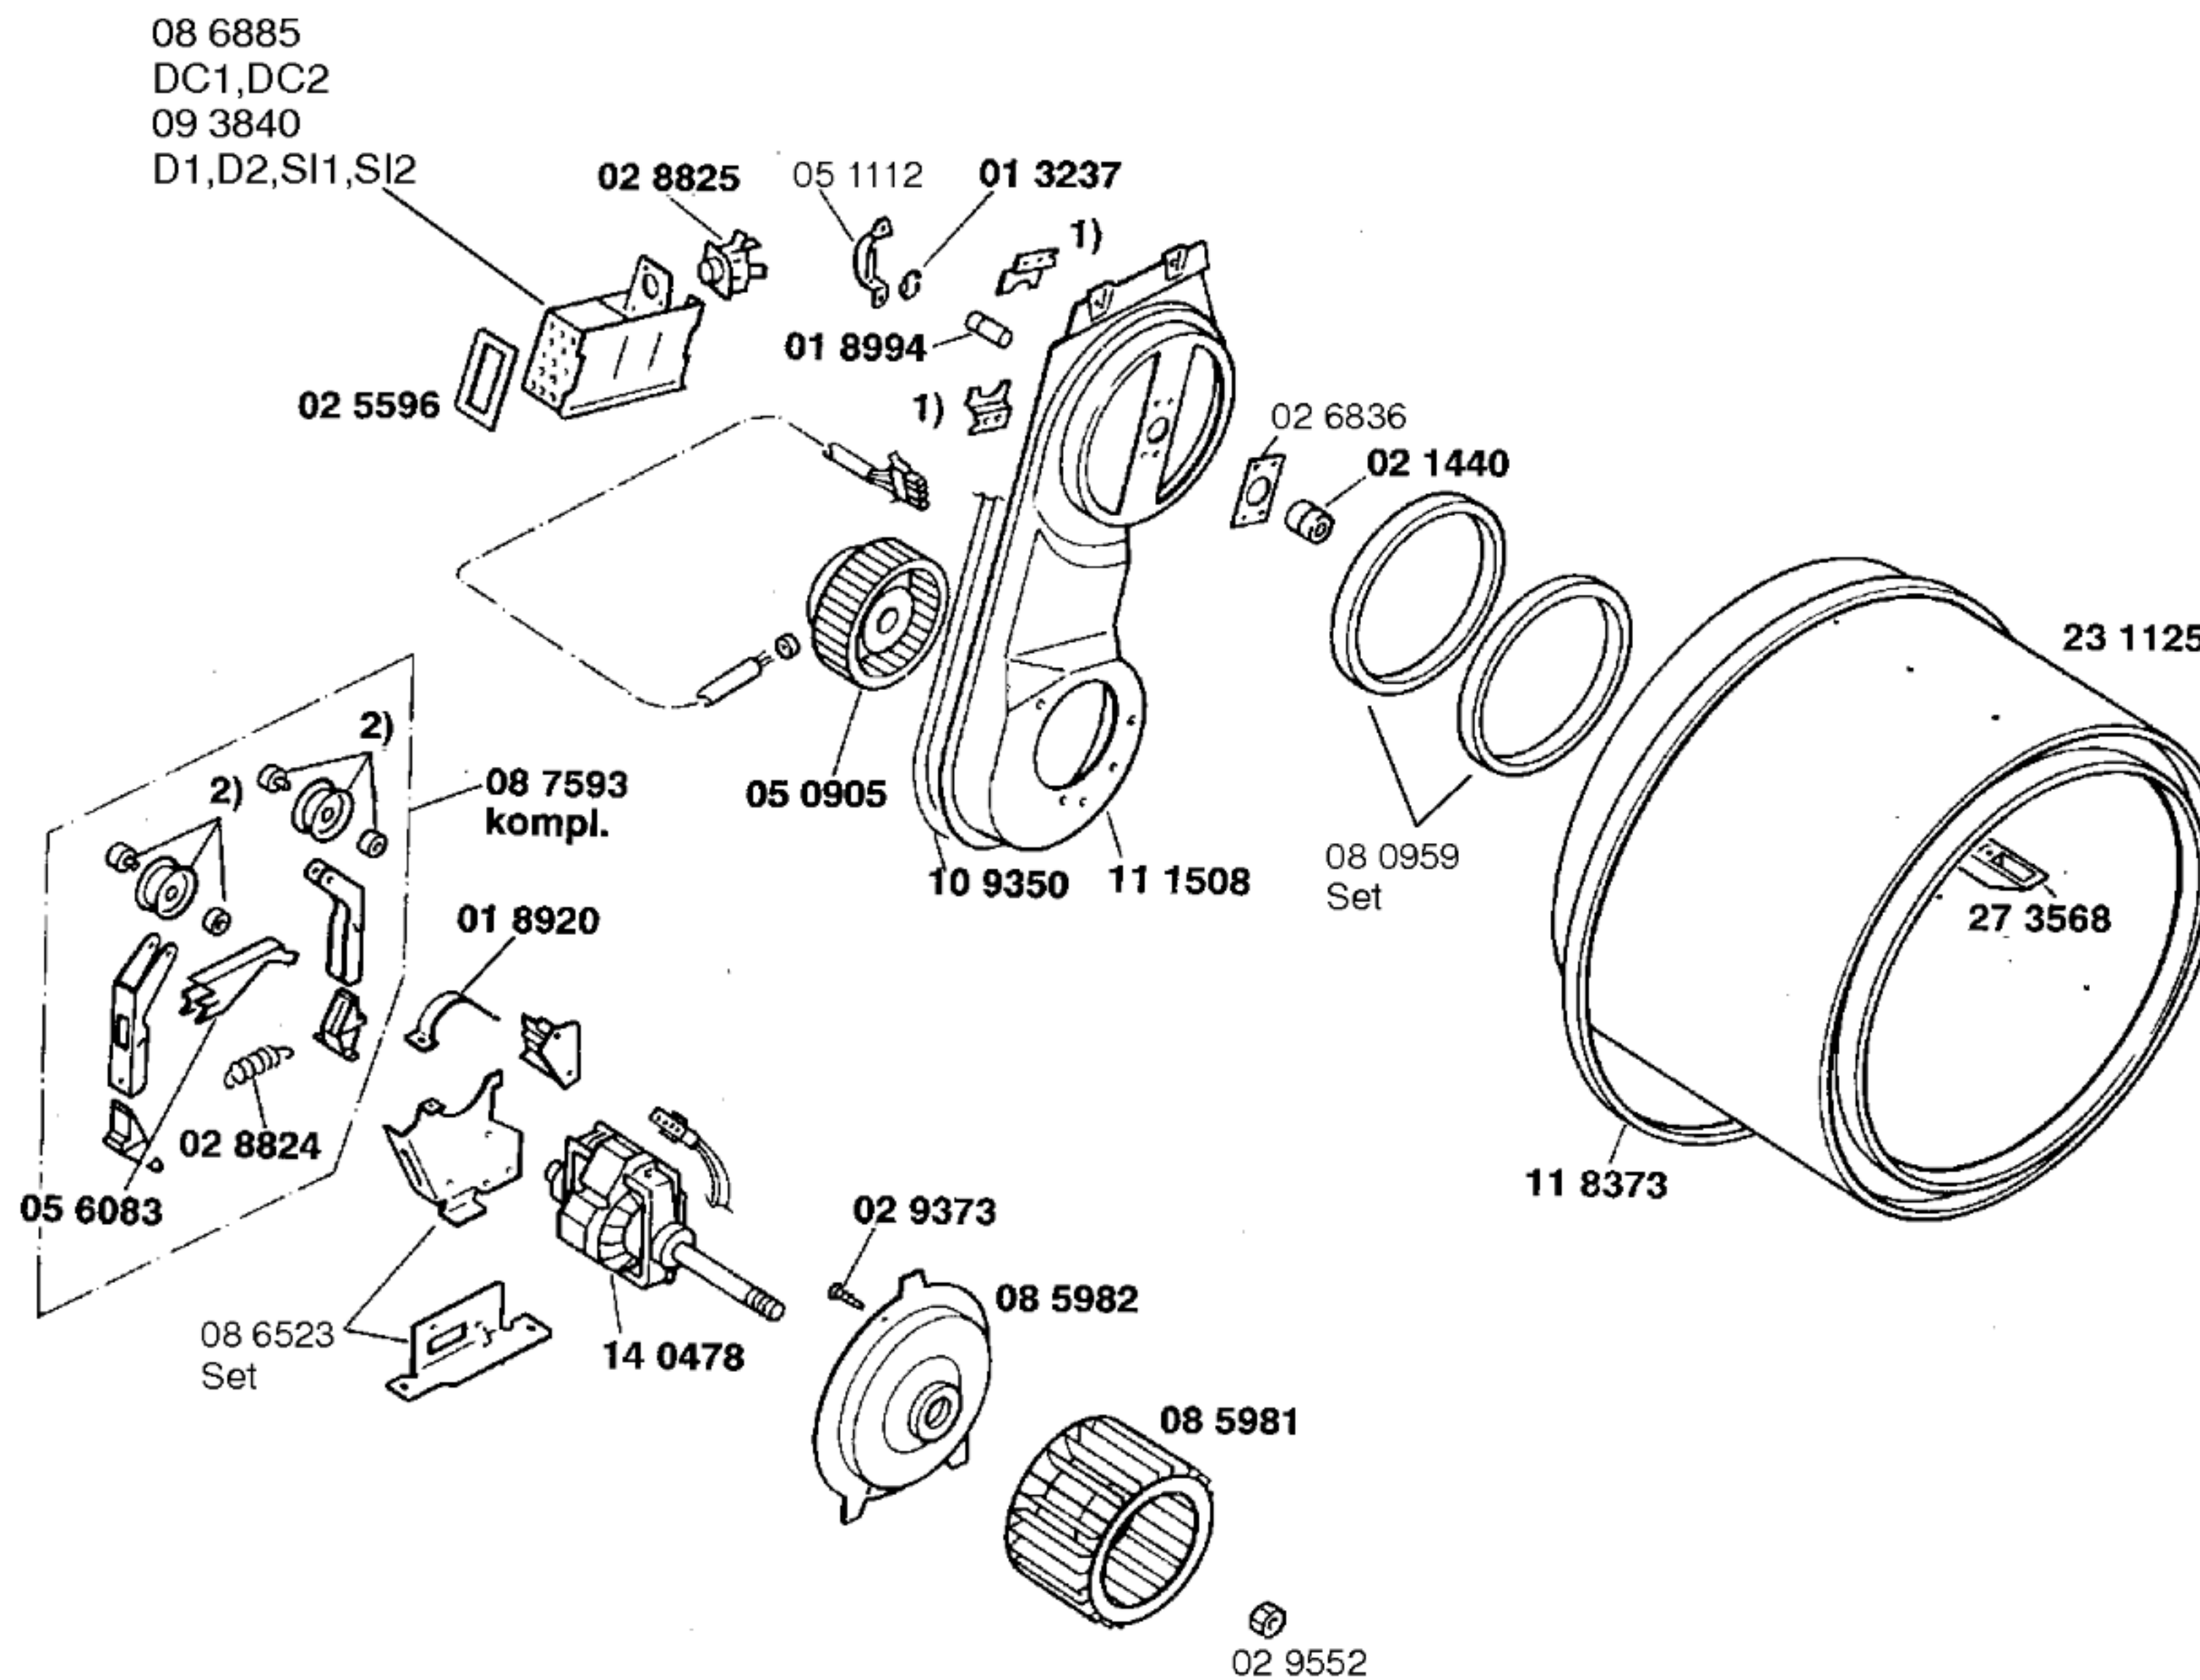

Siliconfett
16 0413

- 1) 02 1439
- 2) 04 6400

