



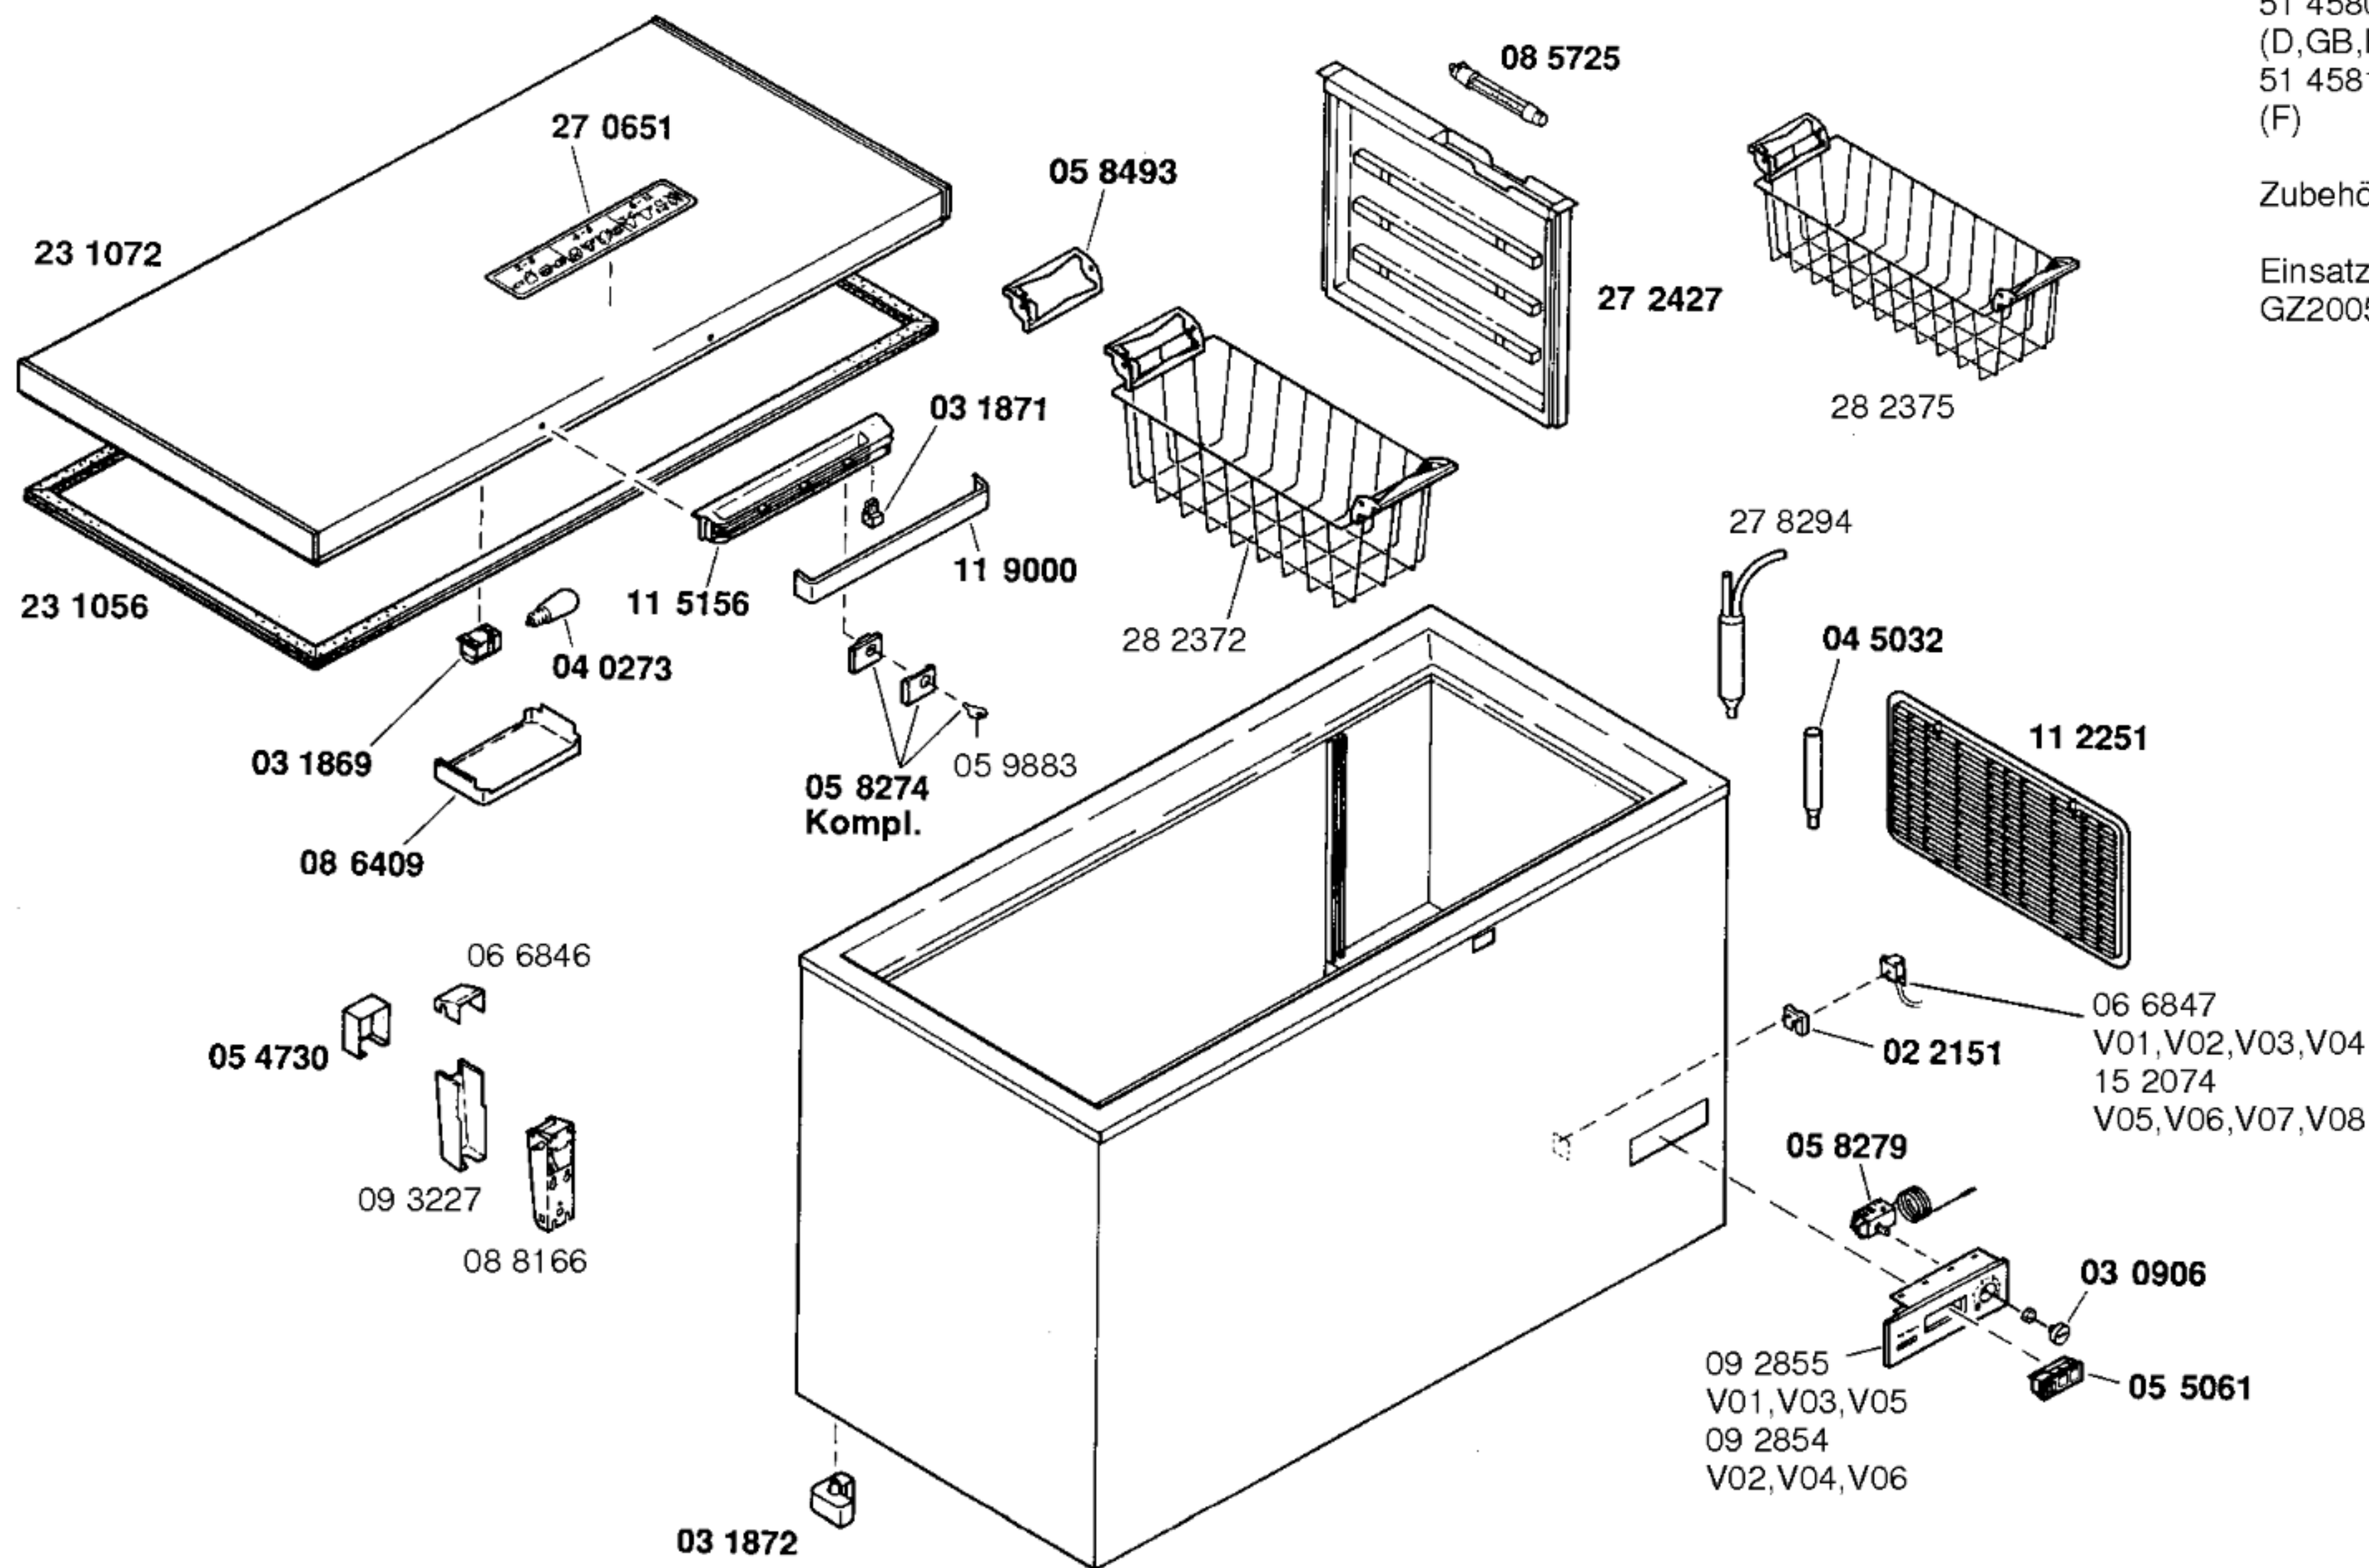

Gebrauchsanweisungen
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)
51 4581
(F)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20050


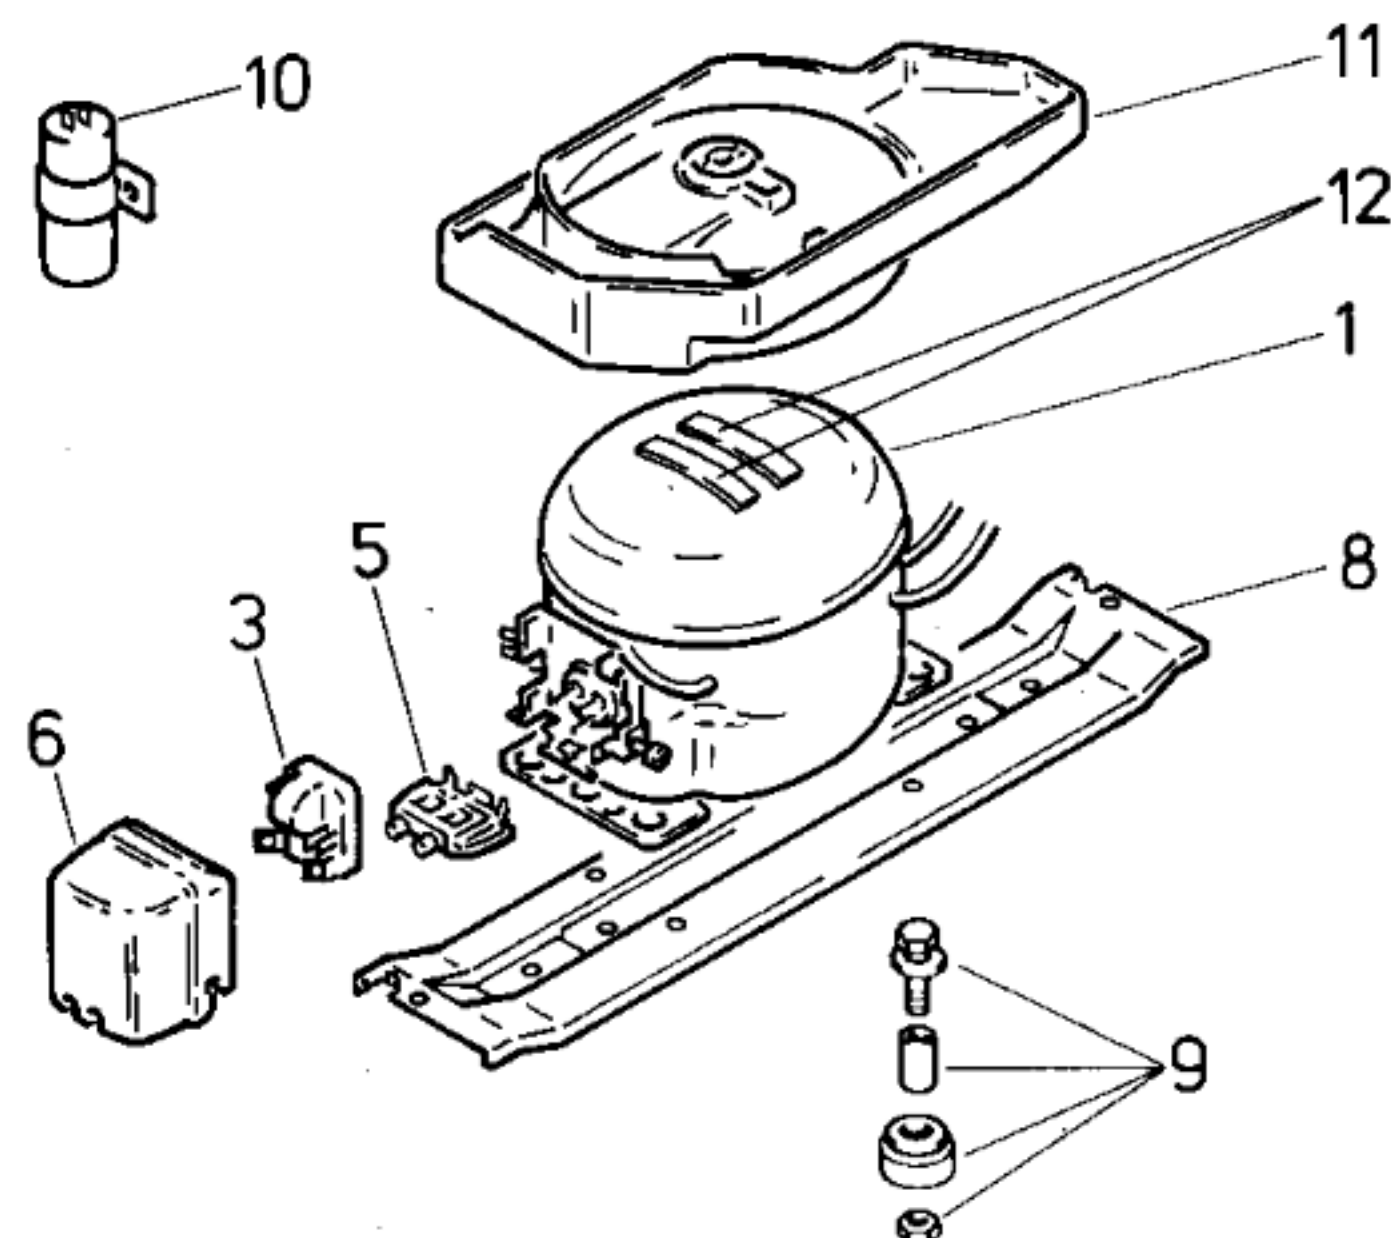


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	Danfoss
Typ/Type		TL5A	B59101	TLES5A
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
		Hi/main/prin.		
		Hi/aux		
Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss		
Typ/Type		077B2017		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/		°C		
Valeurs de commutation				
		„ein“		
		„aus“		
		(„abtauen“ od.)		
		„alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	220
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	130	95

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

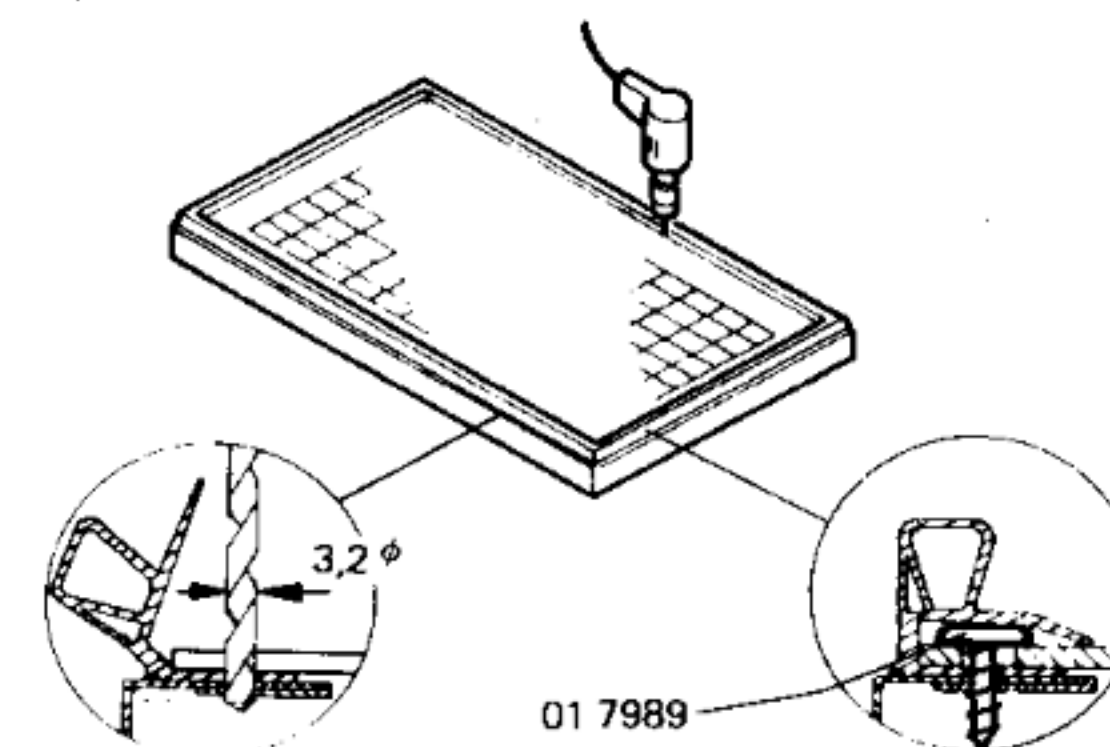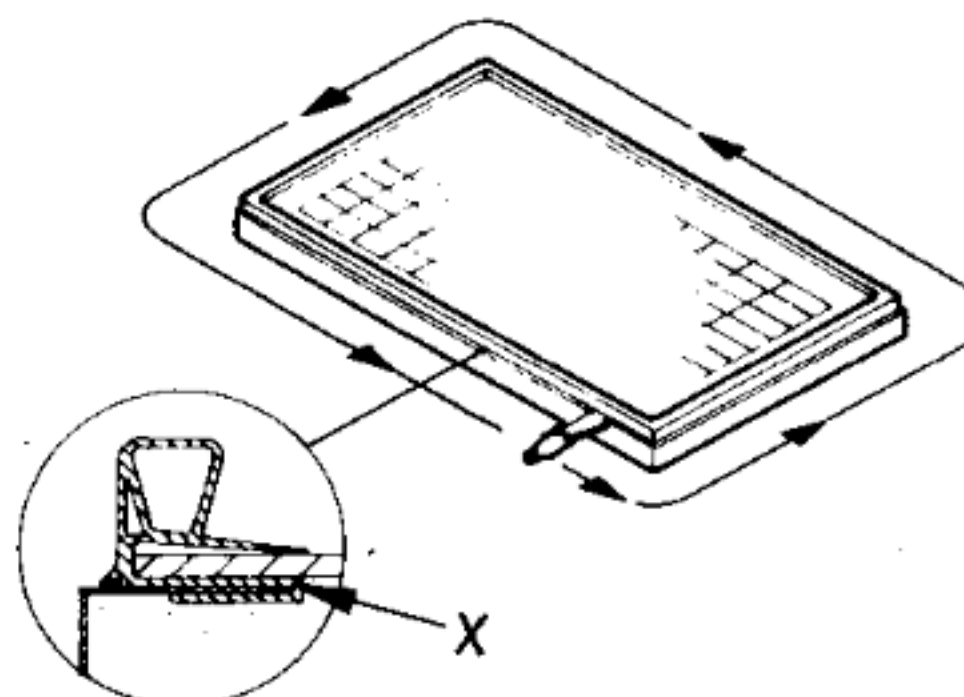

Pos.	V01,V02	V01-V04	V05,V06
	Danfoss	Zanussi	Danfoss
	TL5 A	B59101	TLES5A
1	14 0065		14 0920
2			
3	05 9191	06 9774	06 5088
4		06 9771	
5			
6	05 1413	06 9772	05 1413
7			
8			
9	05 0166	05 0166	05 0166
10			
11			
12			