



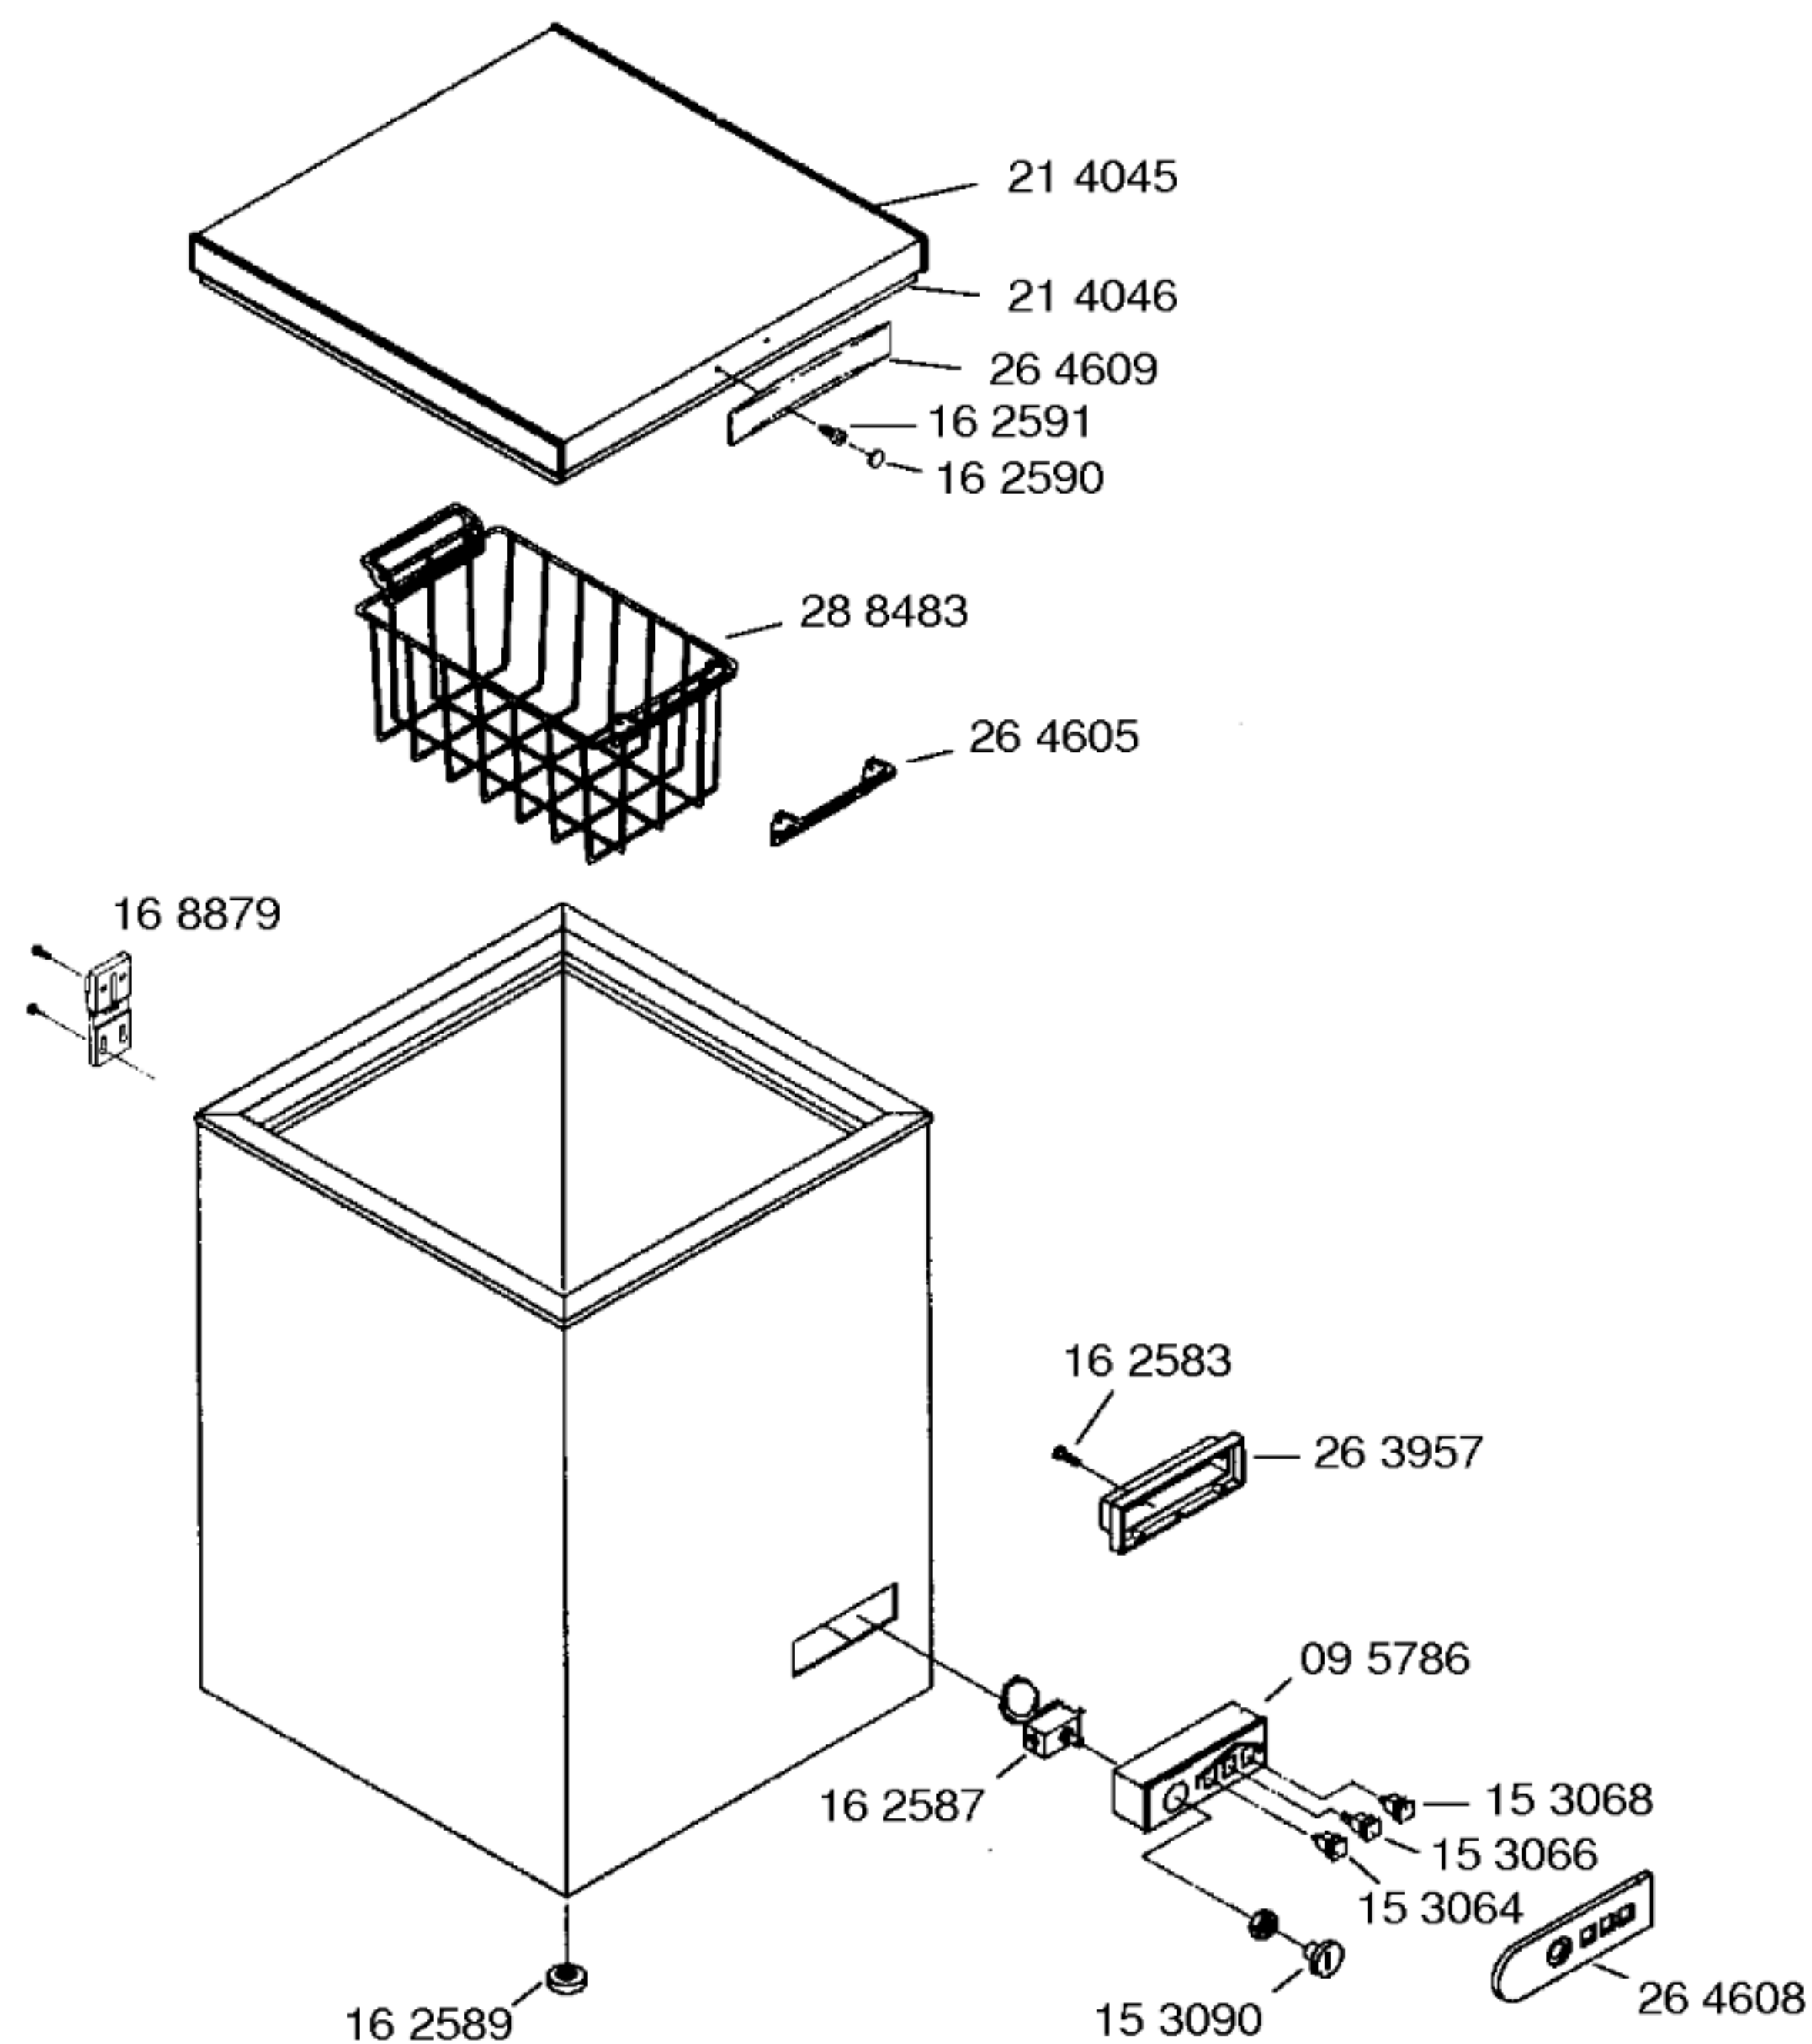

Gebrauchsanweisung
52 1517

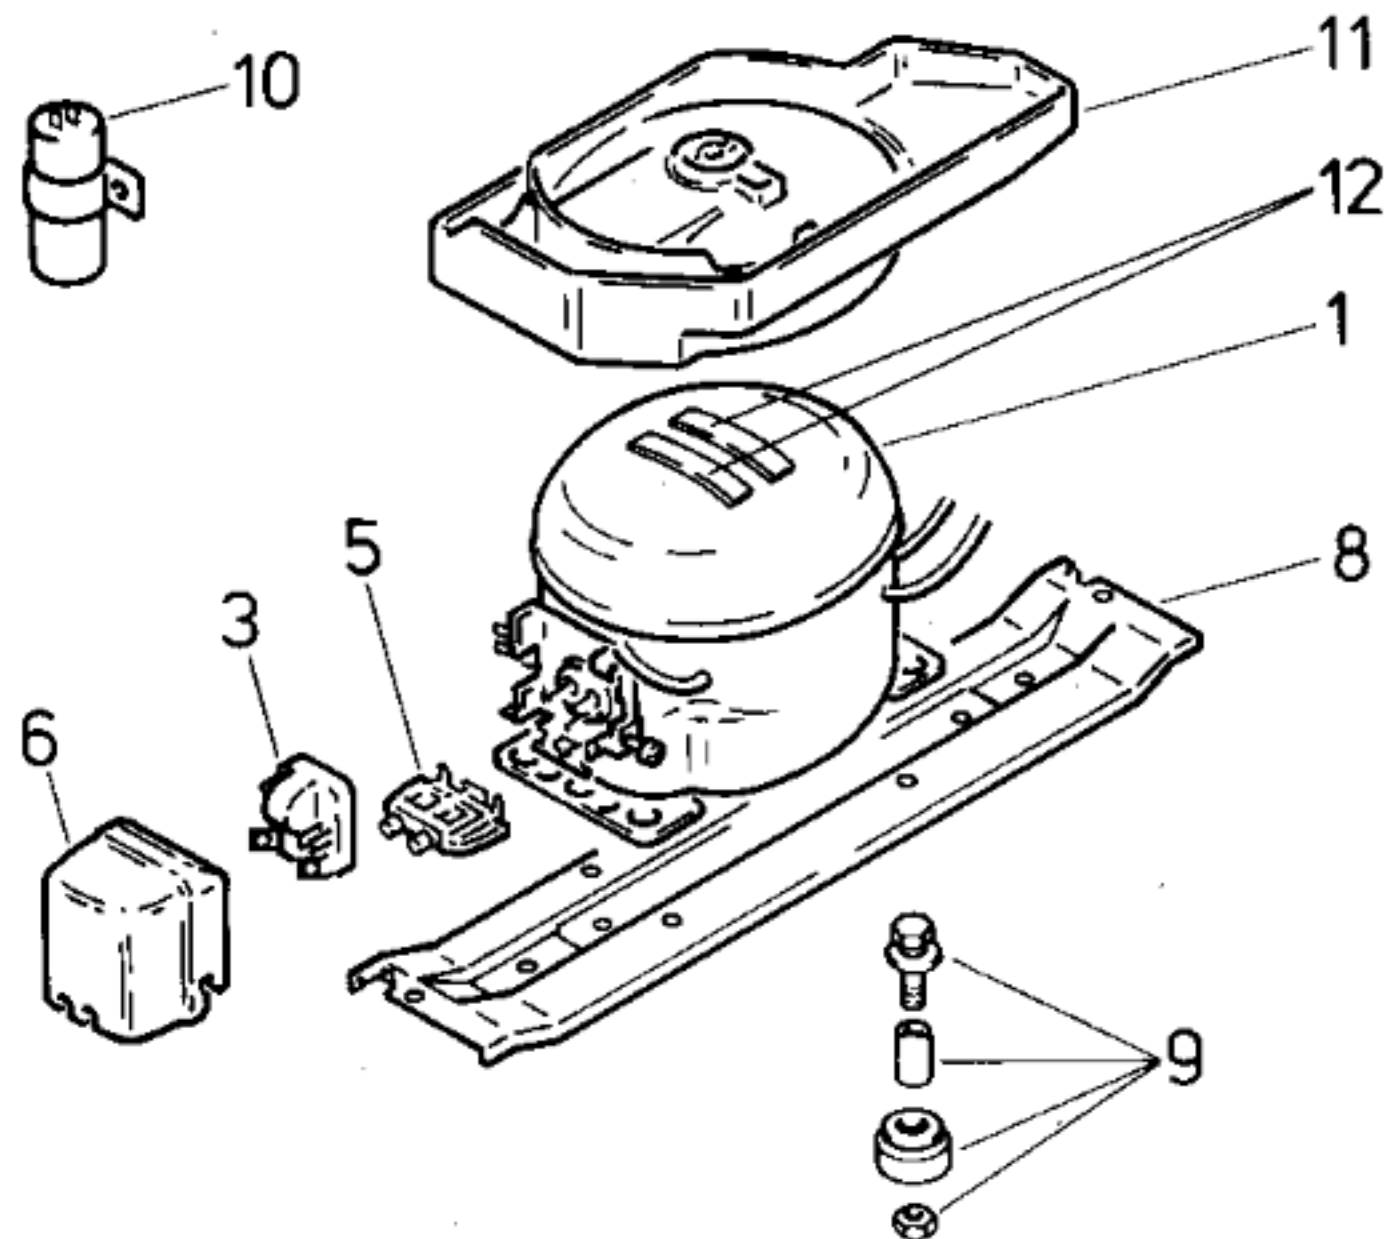

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	
Typ/Type		TL 4 F	
Förderleistung/Delivery/Débit		695 l/h	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		7,5 A	
Widerstand/Resistance/Résistance		25,5 Ω	
		Hi/aux Ω 16,4	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	
Typ/Type		K54.P1273	
Reglerstellung/Position		kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/		-27 -16 °C	
Valeurs de commutation		-33 -22	
(„abtauen“ od.)		-24 -13 „alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a	g *
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	59



* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.

4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

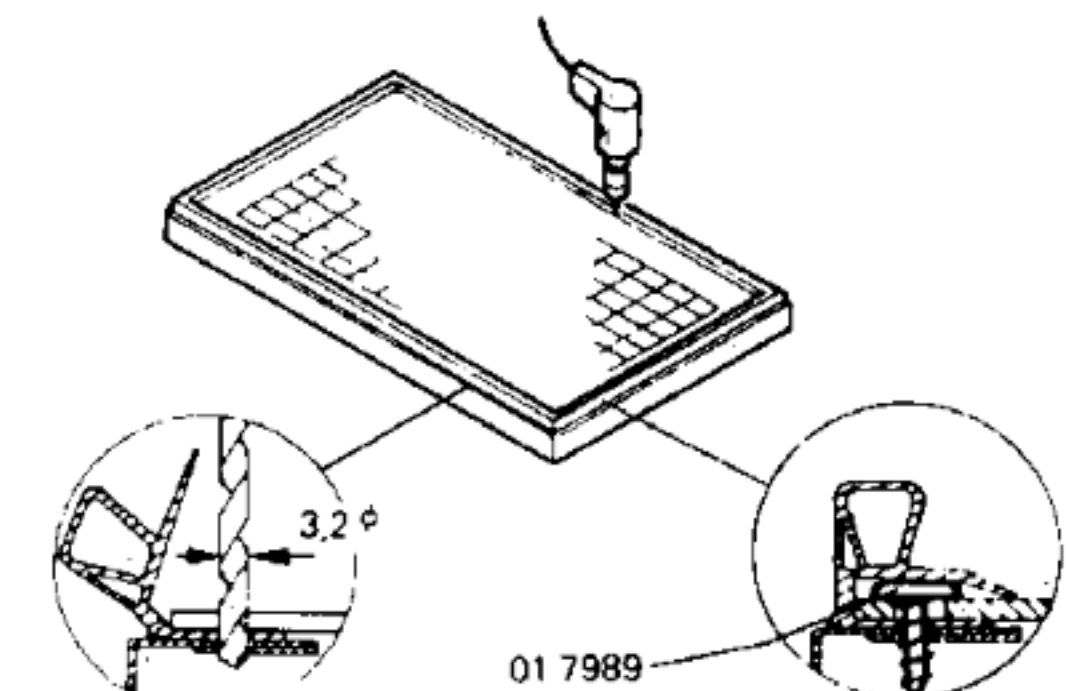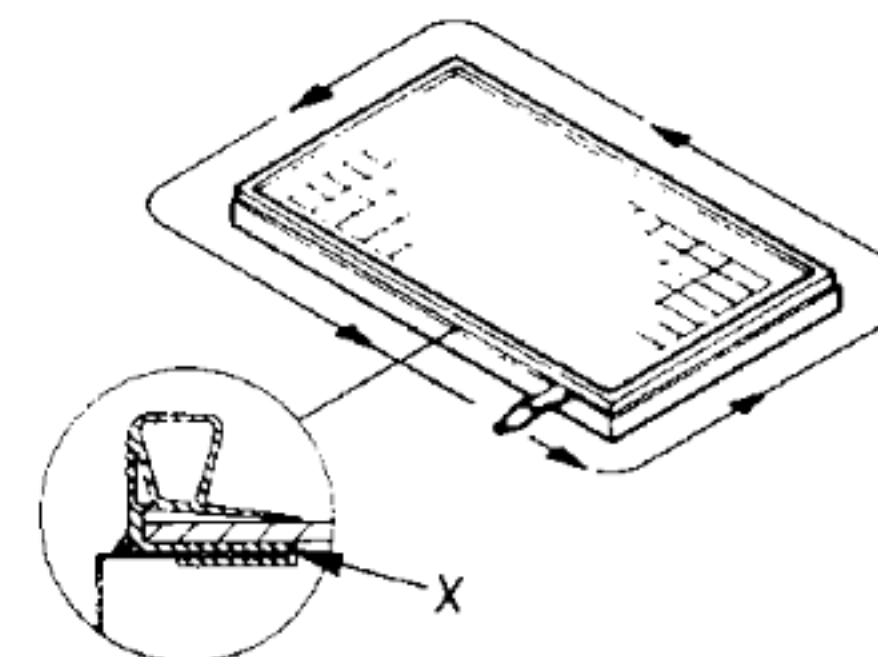

Pos.	ab FD 7705		
	Danfoss	Zanussi	Zanussi
	TL 4 F	OF 700	OF 789
1	14 1241		
2			
3	15 1055	16 8874	16 8982
4			
5	15 0760	15 3080	15 3080
6	15 1072	15 3079	15 3079
7			
8			
9	15 3069	15 3069	15 3069
10			
11			
12			