



Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20060

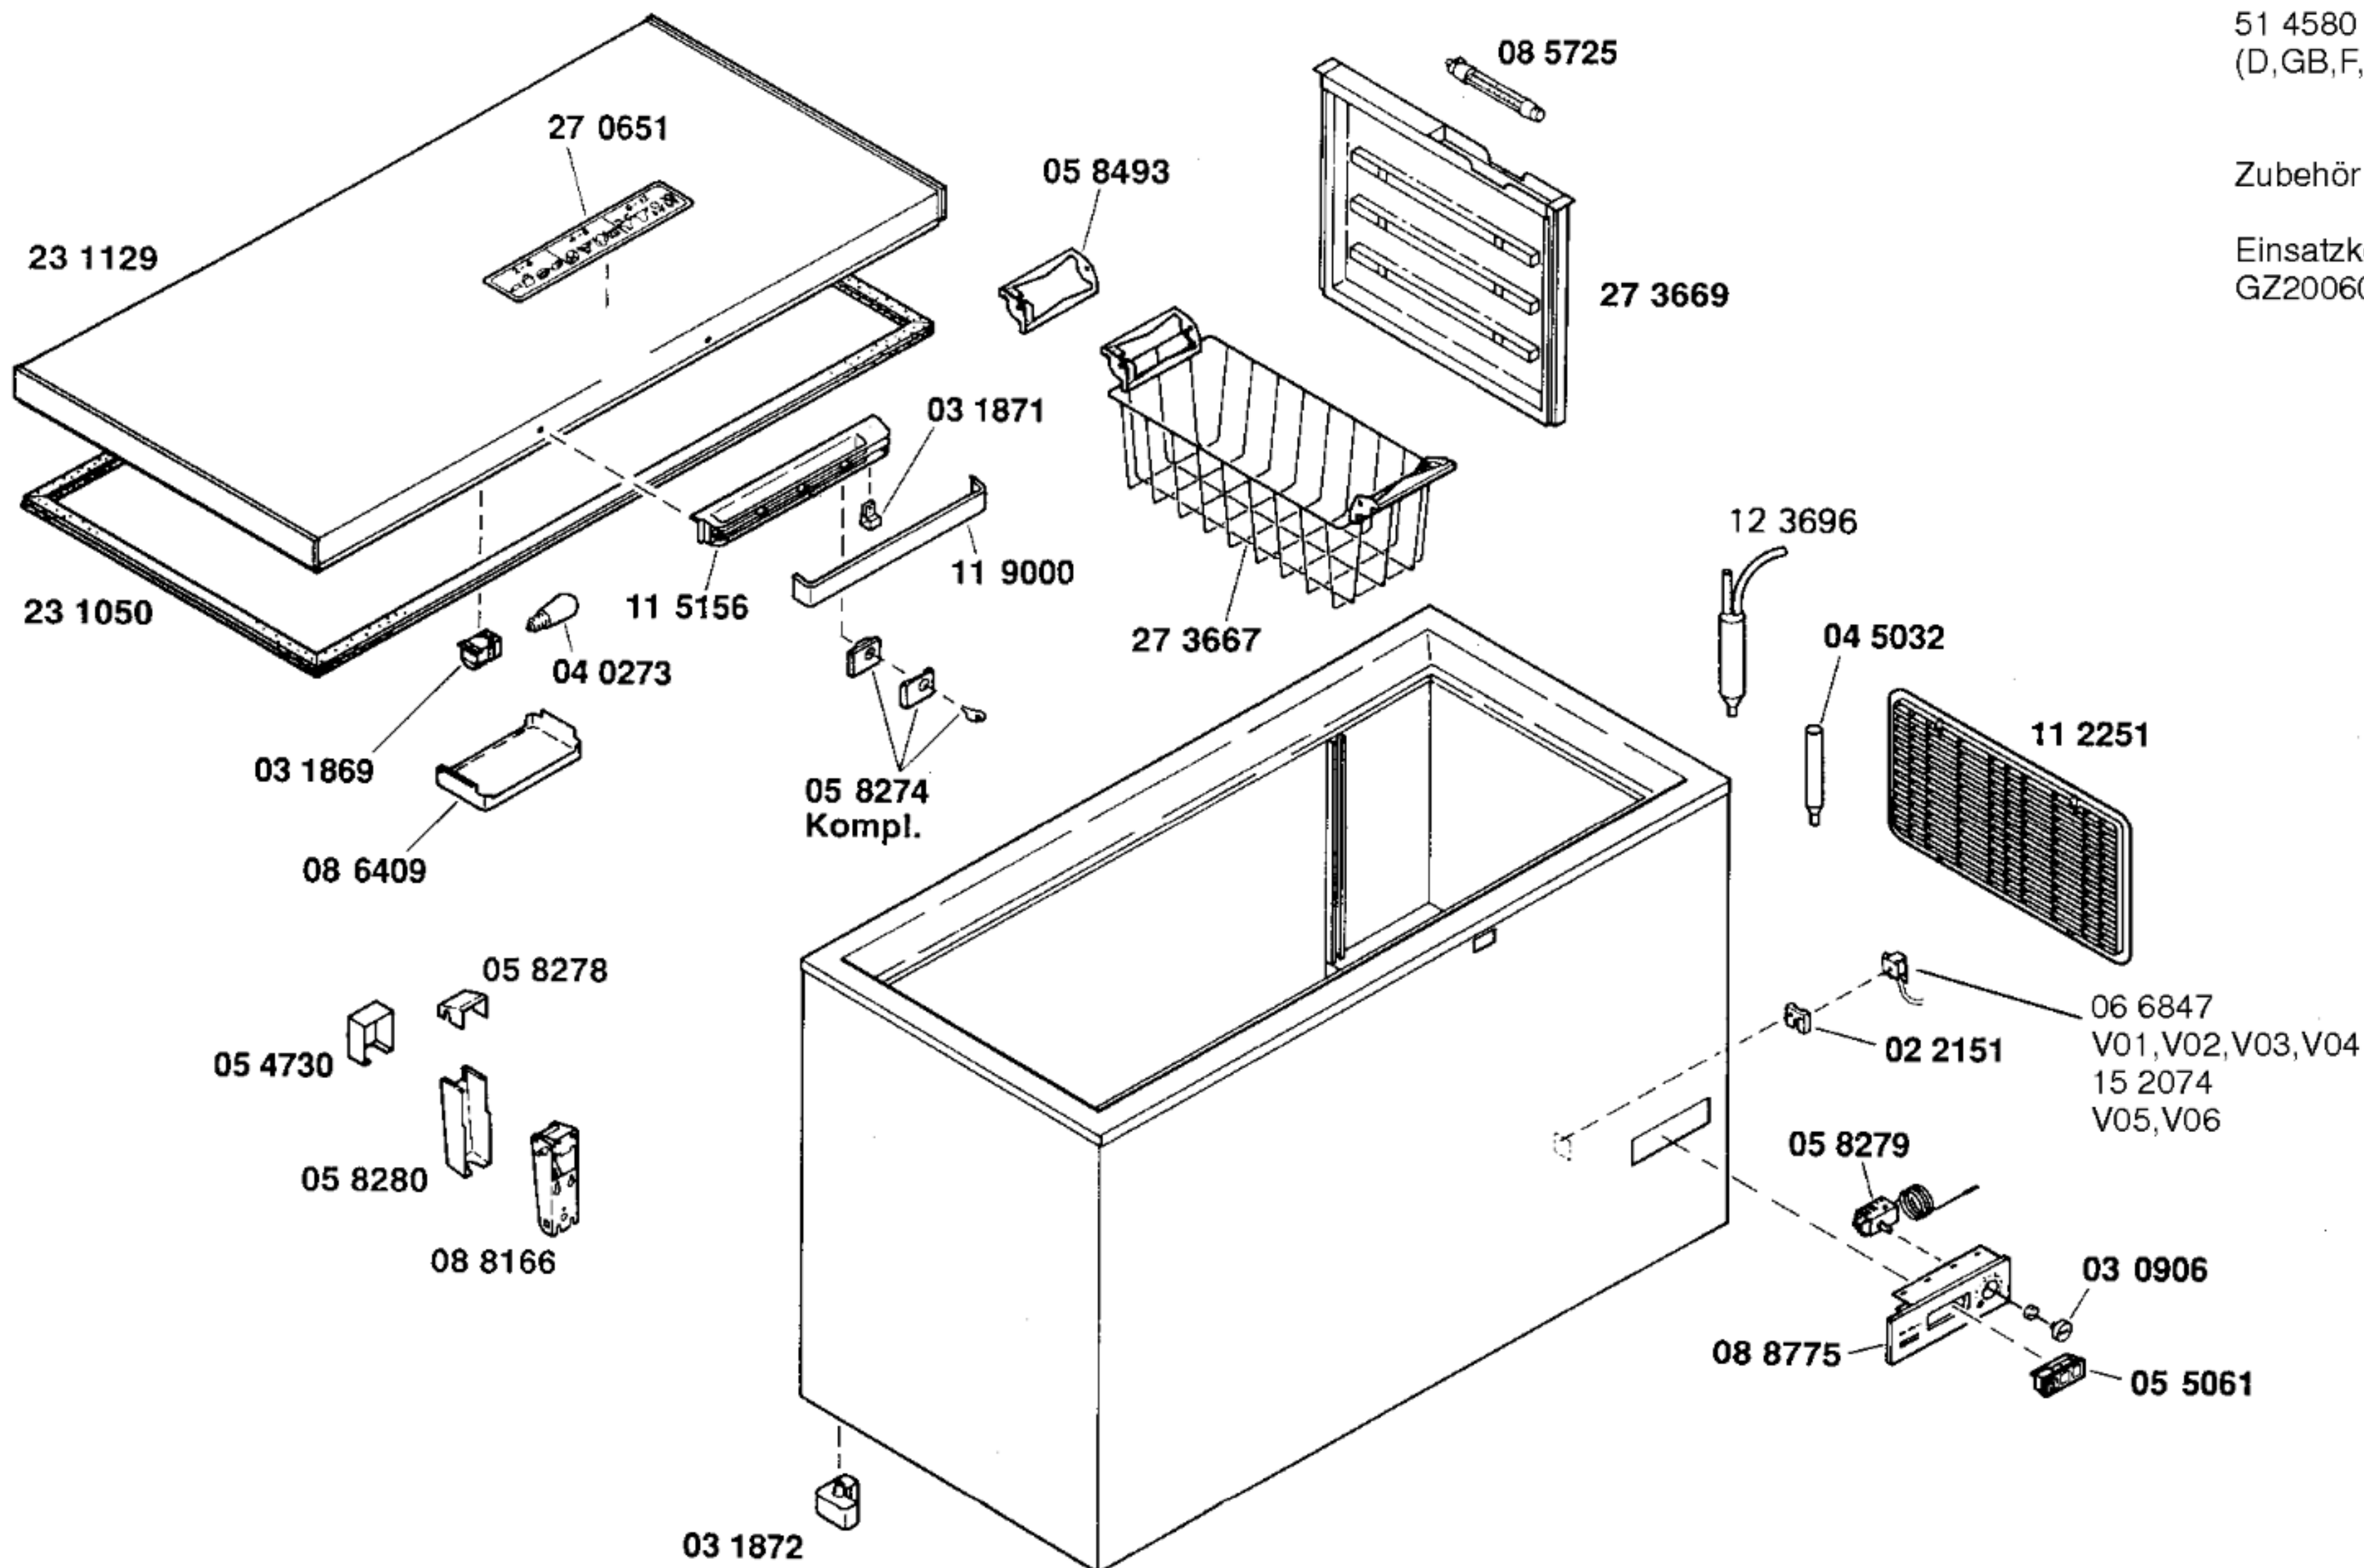

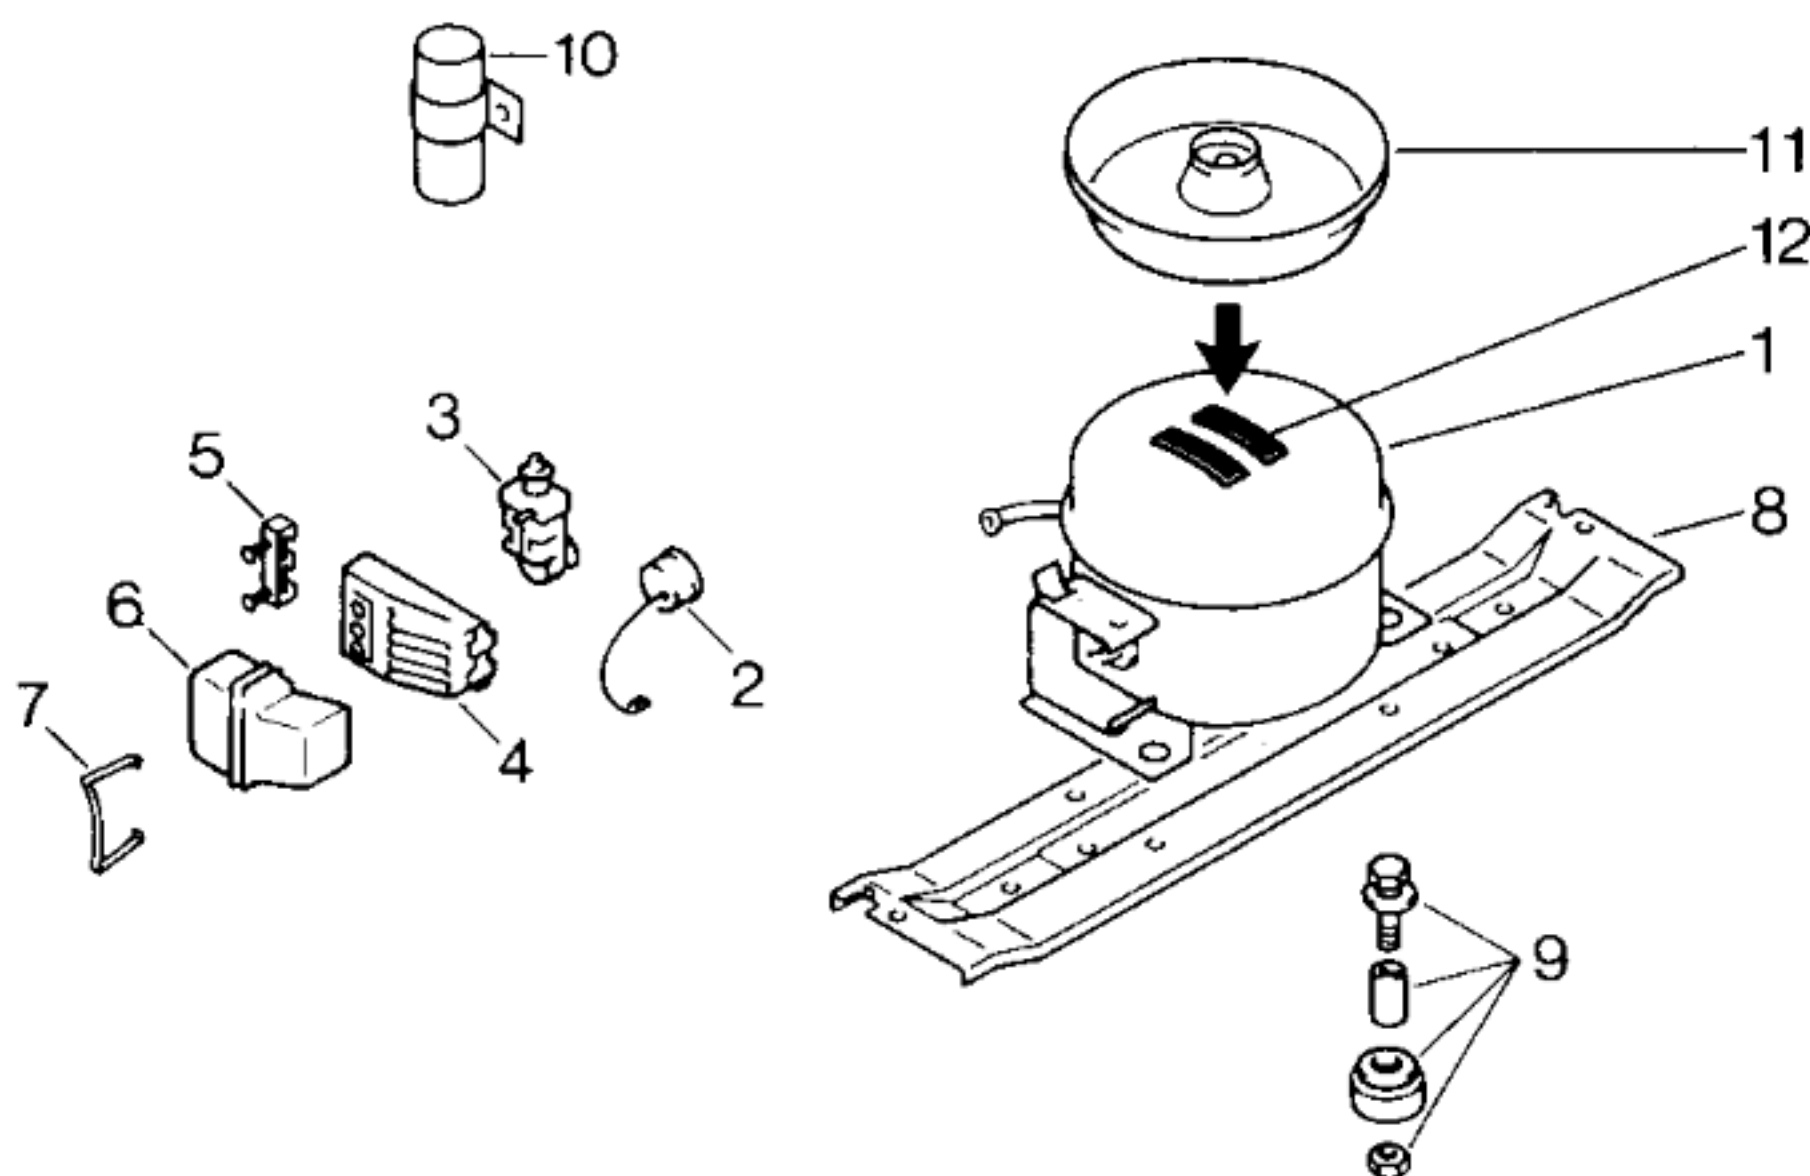

	V01,V02	V01,V02,V05,V06	V03,V04
Pos.	Aspera	Danfoss	Zanussi
	AYK1112A	TLES5A	B59101S
1	14 0544	14 0920	
2	03 1751		
3	02 9456	06 5088	06 9770
4	05 1748		06 9771
5			
6	05 1746	05 1413	06 9772
7	02 2339		
8			
9	05 0166	05 0166	05 0166
10	05 6524	05 6524	05 6524
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur	Aspera	Danfoss	Zanussi
Typ/Type	AYK1112A	TLES5A	B59101S
Förderleistung/Delivery/Débit	V1062	914	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	4,6	7,9	7,9
Widerstand/Resistance/Résistance	16,5	19,5	17,9
Hi/aux	14,9	19,0	19,9

Temp.-Regler/Thermostat	Danfoss		
Typ/Type	077B2017		
Reglerstellung/Position	kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	-27	-16	
Valeurs de commutation	-33	-22	
(„abtauen“ od.)	-24	-13	
„alarm“			

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	205		
--------------------------------	-----	---	-----	--	--

Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	95			
---	---	----	--	--	--

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

