
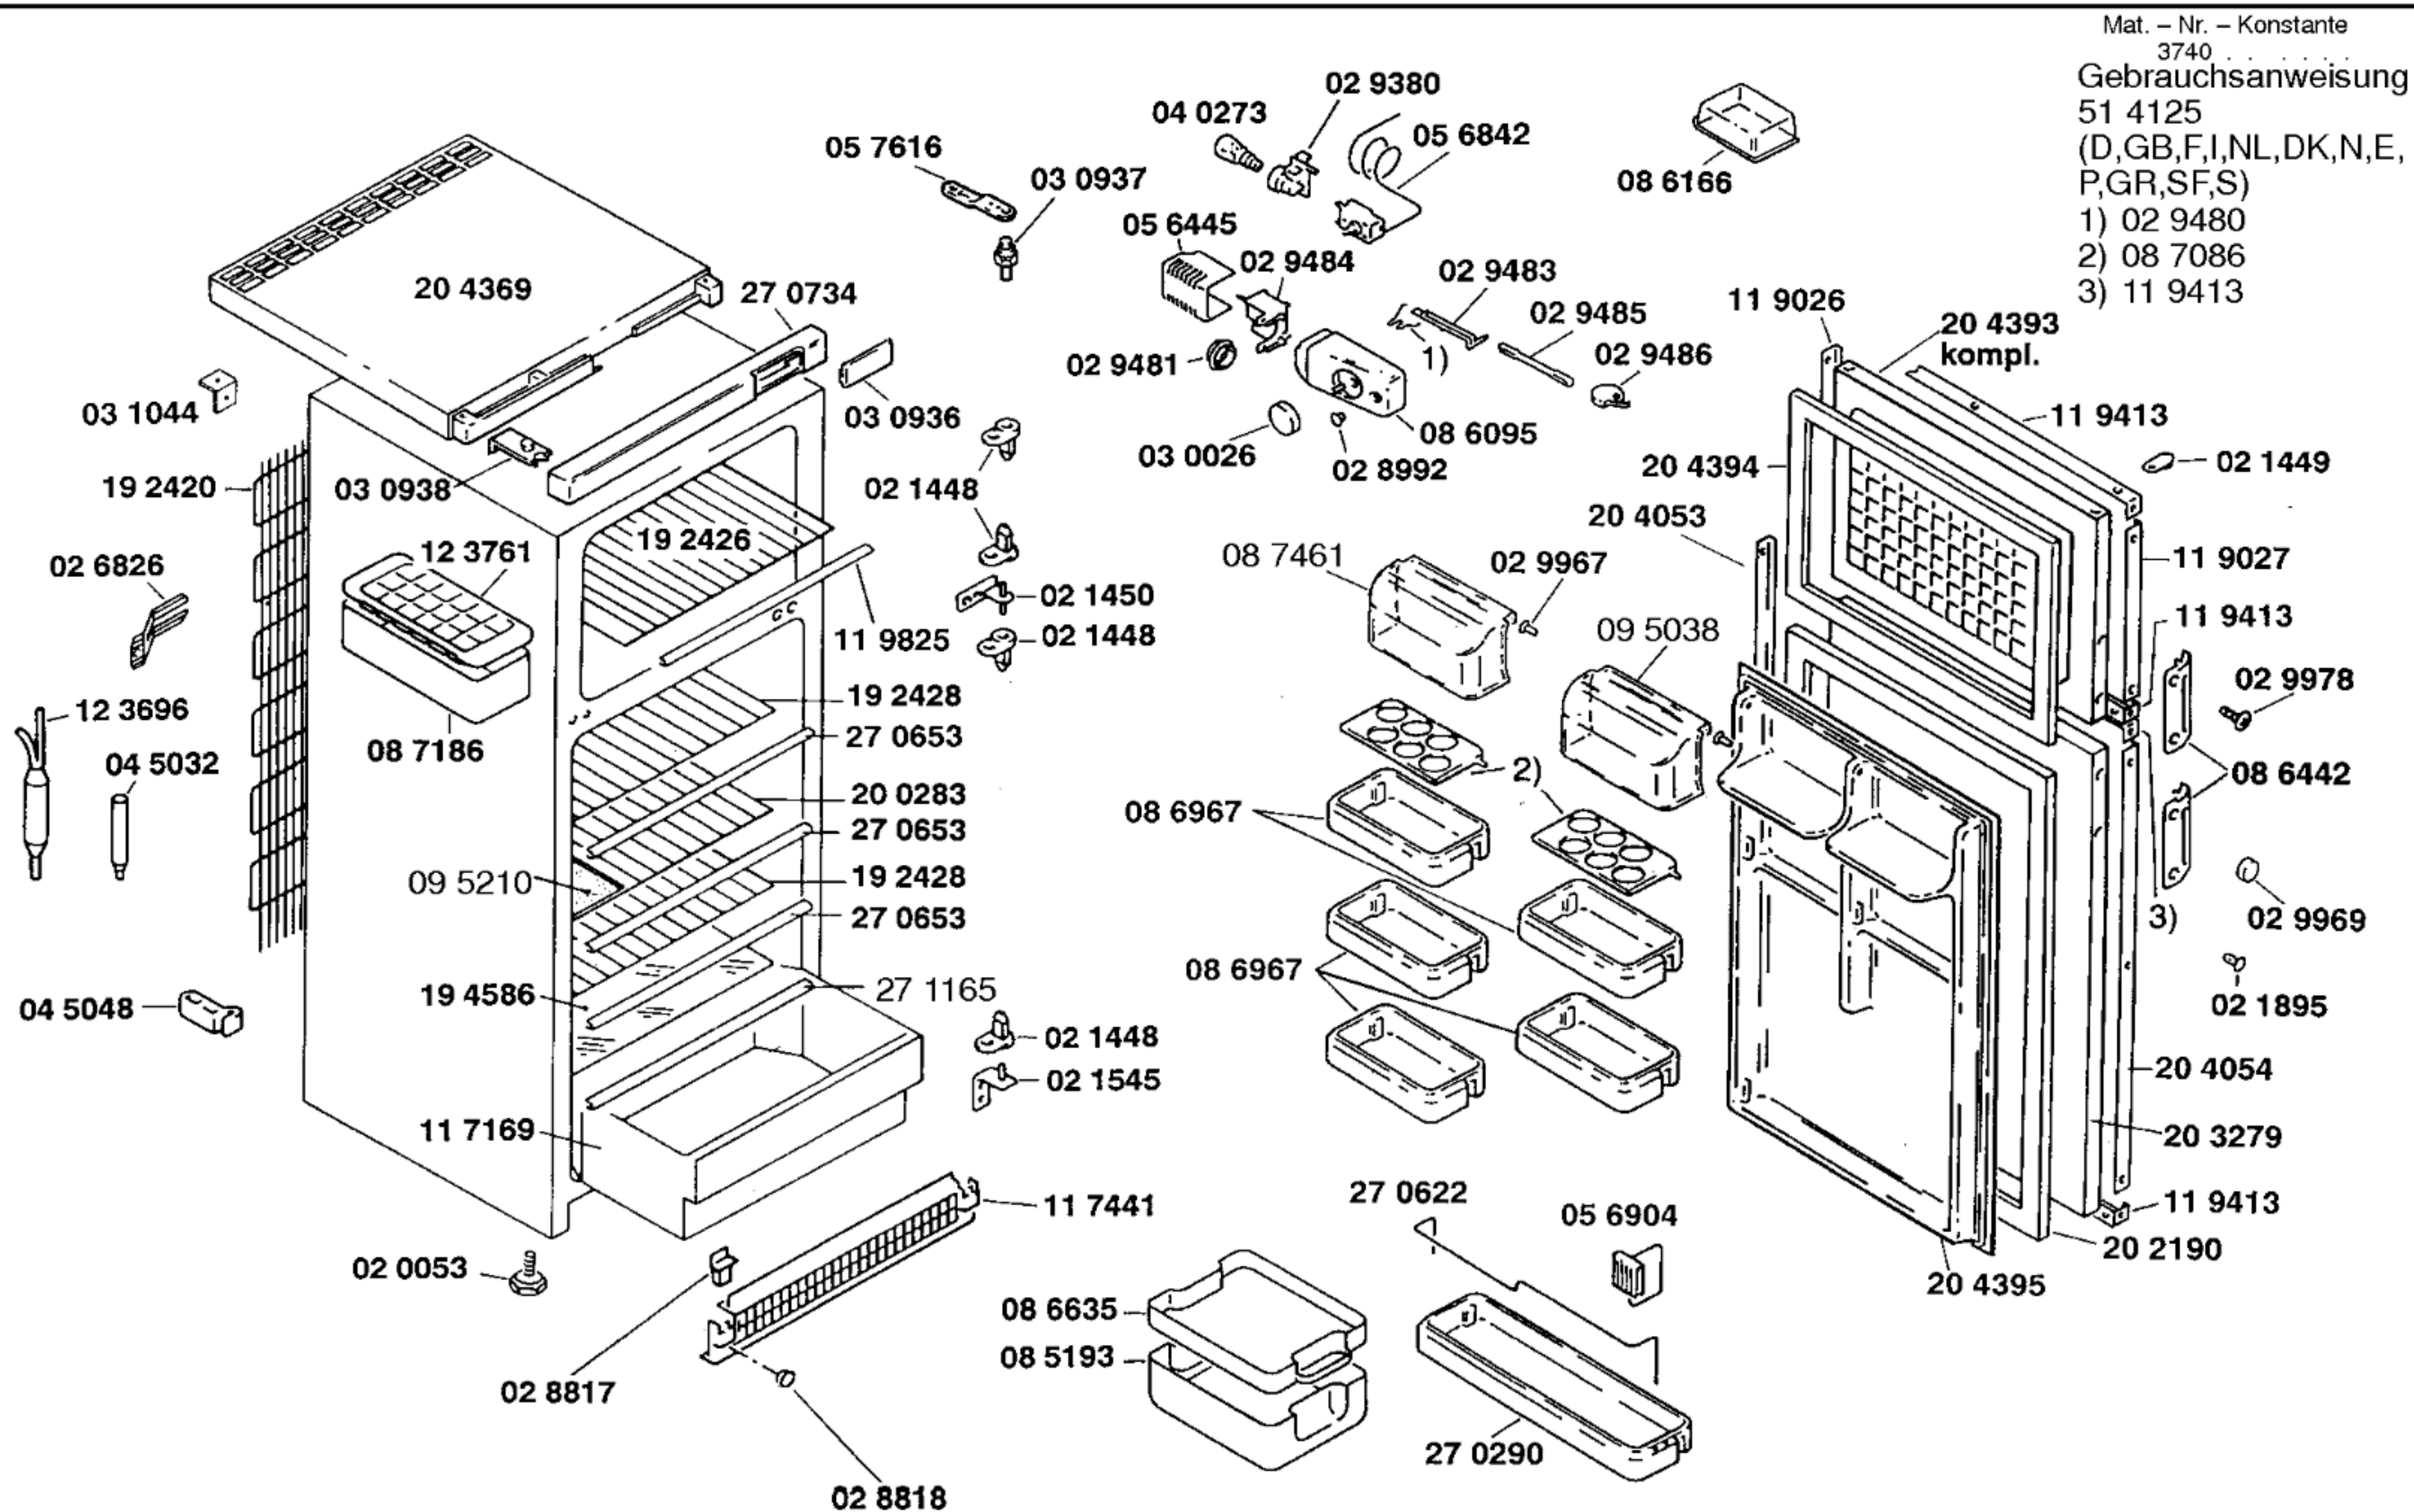


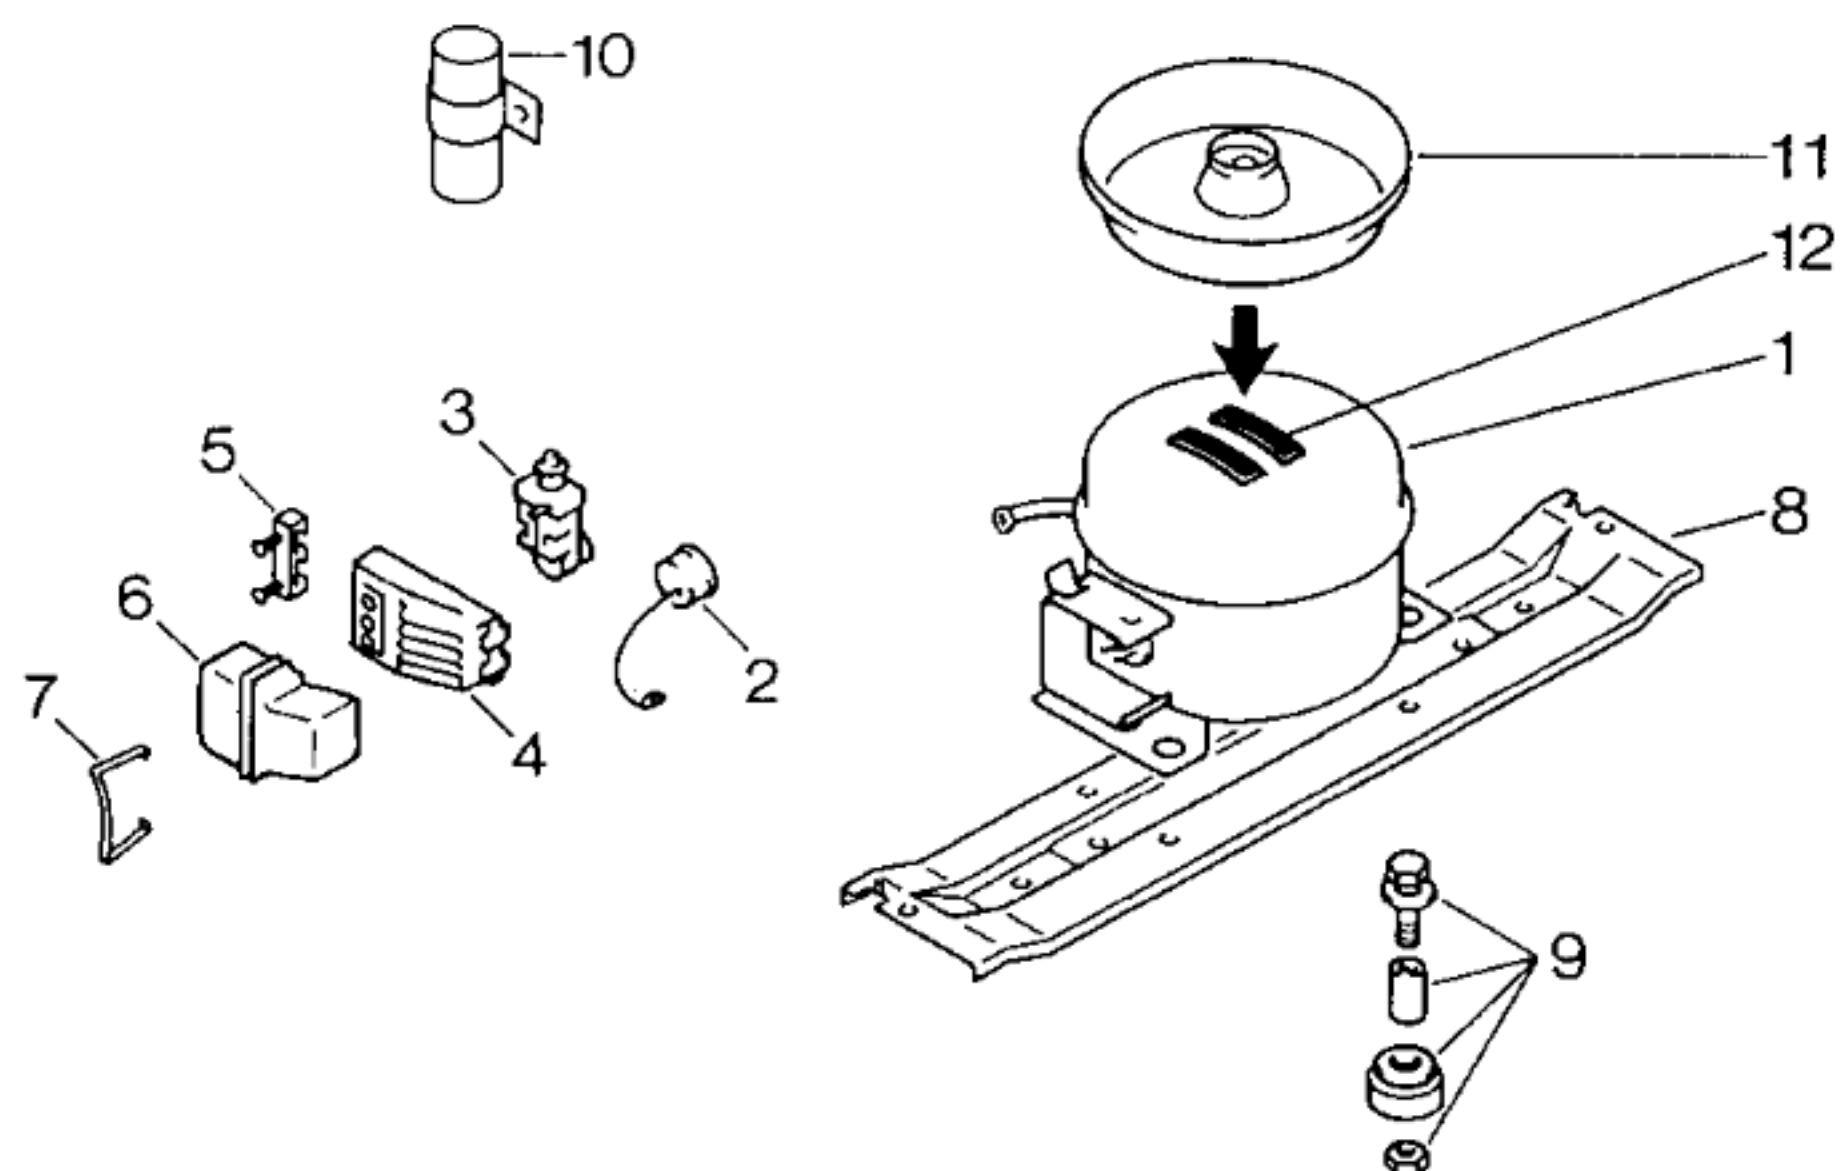

**BOSCH**KSV2633IE/01-V01
KSV2633IE/03-V02KÜHL-,GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke,StandMat. - Nr. - Konstante
3740

	V01	V02	
Pos.	Danfoss	Danfoss	
	NLE 7 F	NL 7 F	
1	14 1279	14 1255	
2			
3	15 1055	15 1055	
4			
5	15 1053	15 0760	
6	15 1072	15 1072	
7			
8	28 1825	28 1825	
9	05 0166	05 0166	
10	05 9467		
11	28 6924	08 4744	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		Danfoss			
Typ/Type		NLE 7F		NLE 7F			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h		1314		1314	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A		10,5		10,5	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω		14,9		13,3	
		Hi/aux Ω		17,9		14,1	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco					
Typ/Type		K 59					
Reglerstellung/Position				kalt		warm	
Schaltwerte/Switching values/		„ein“		+4,5		+4,5	
Valeurs de commutation		„aus“		-31		-13,5	
		(„abtauen“ od.)		„alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a		g		170	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W		150			
Heizung/Heater/Chauffage							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Leistung/Power/Puissance		W					
Ventilator/Blower/Ventilateur							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Spannung/Voltage/Tension		V					

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Die Umgebungstemperatur der Geräte darf nicht niedriger als +16° C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszu-schalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.

INSTRUCTIONS FOR REPAIR

The ambient temperature of the equipments should not be lower than +16° C; whenever this lower ambient temperature will be required the above-mentioned retrofit set may be mounted. The switch is used to activate the interior lighting used as artificial source of heat. This lighting has to be switched off whenever the ambient temperature starts to increase.

INSTRUCTIONS DE REMISE EN ETAT

Veiller à ce que la température ambiante des équipements ne dépasse pas la valeur de + 16° C. Si jamais cette température doit être prise en considération il est possible d'utiliser le jeu de rattrapage cité ci-haut. L'interrupteur sert à mettre en circuit l'éclairage intérieur utilisé en même temps en tant que source de chaleur. Cet éclairage doit être mis à l'arrêt dès que la température ambiante commence à monter à nouveau.