


Küchenmaschine	KM 21 Finesse Plus el.	E-Nr. 613 602 100 A)	DE
Küchenmaschine	KM 21 Finesse Plus el.	E-Nr. 950 075 501 A)	DE
Küchenmaschine	KM 31 Finesse Super el.	E-Nr. 613 631 000 B)	DE
Küchenmaschine	KM 41 Finesse Profi el.	E-Nr. 613 641 000 C)	DE
Küchenmaschine	KM 500	E-Nr. 950 075 500 D)	DE

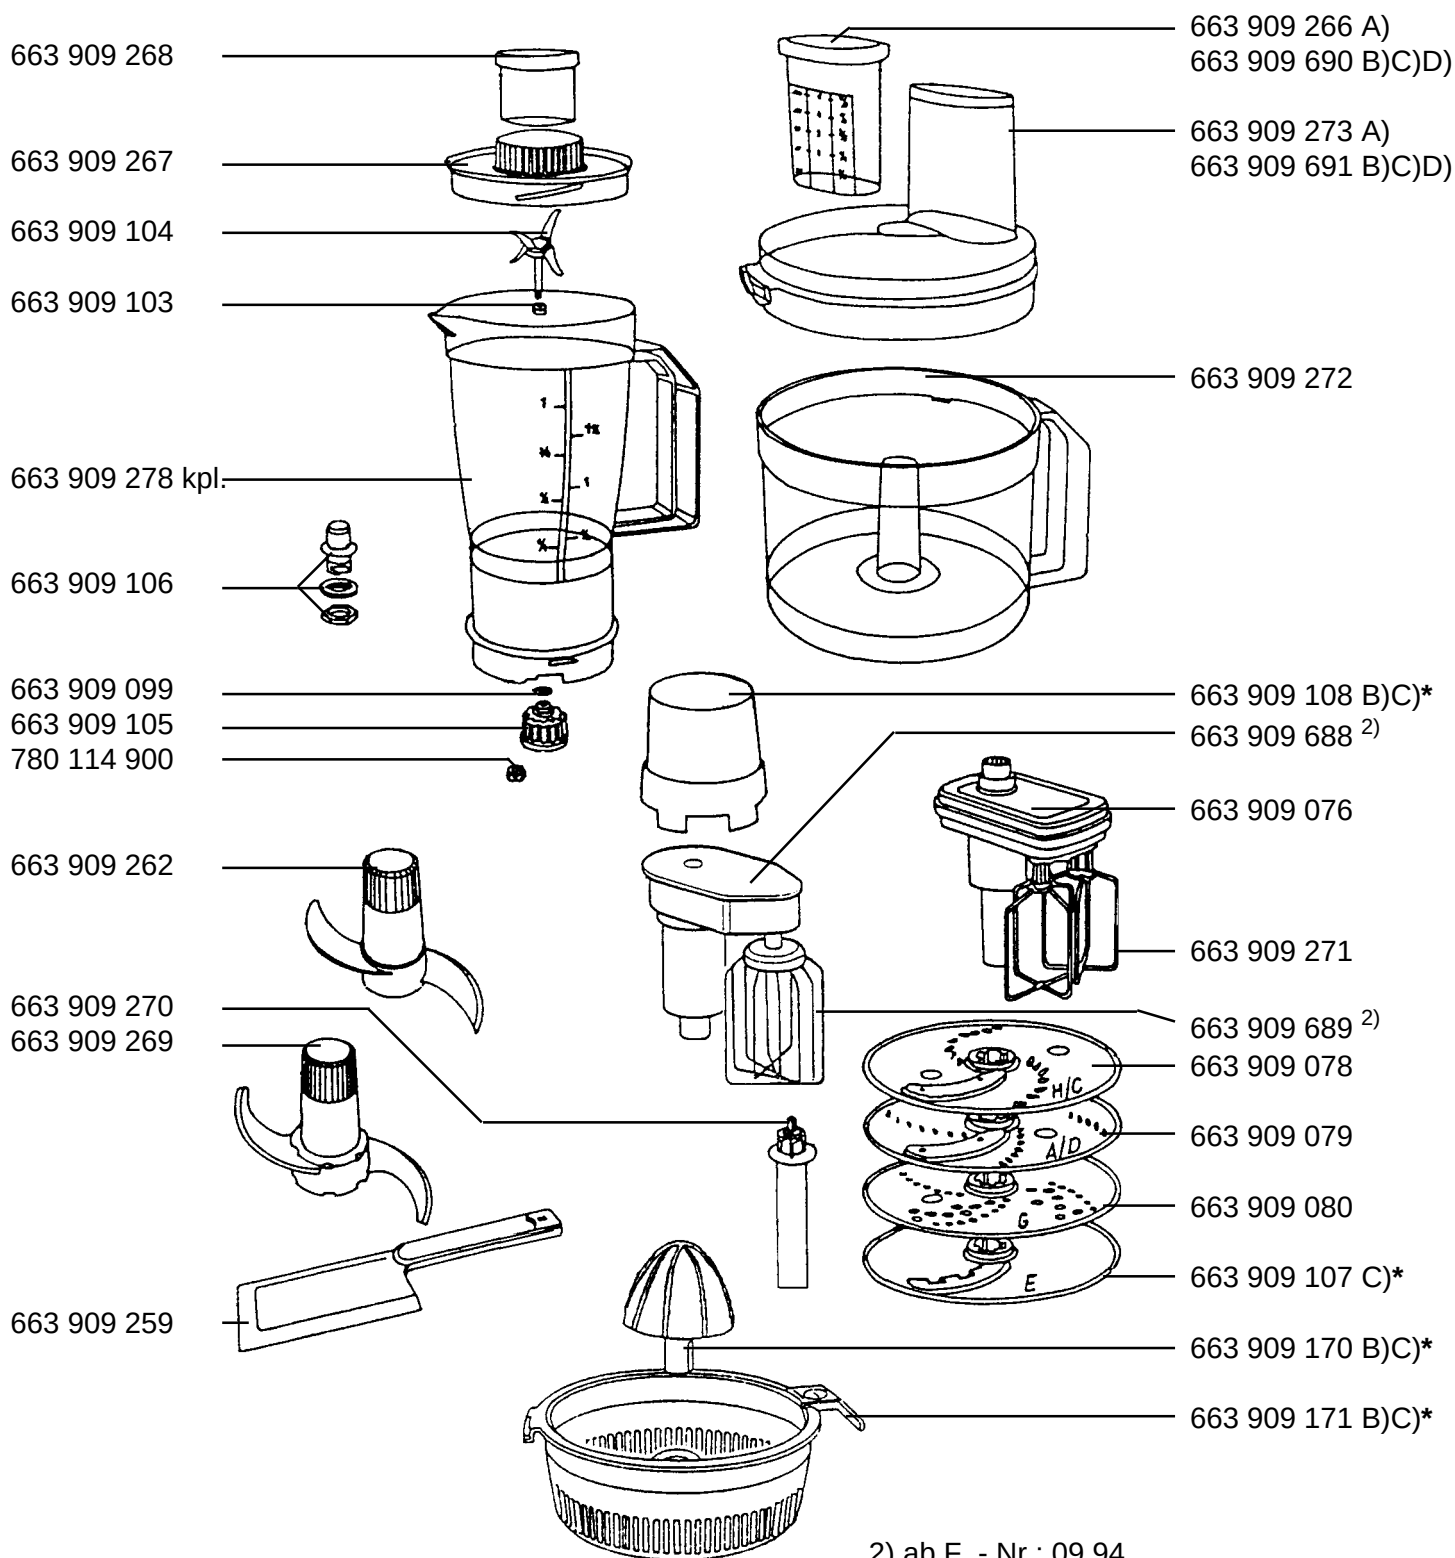

Teile nicht im Bild:

663 909 539 Schutz für Metallmesser

A/D = raspelt fein/ schneidet fein
 C/H = raspelt grob/ schneidet dick
 G = raspelt fein (Kartoffel)
 E = Pommes frites