


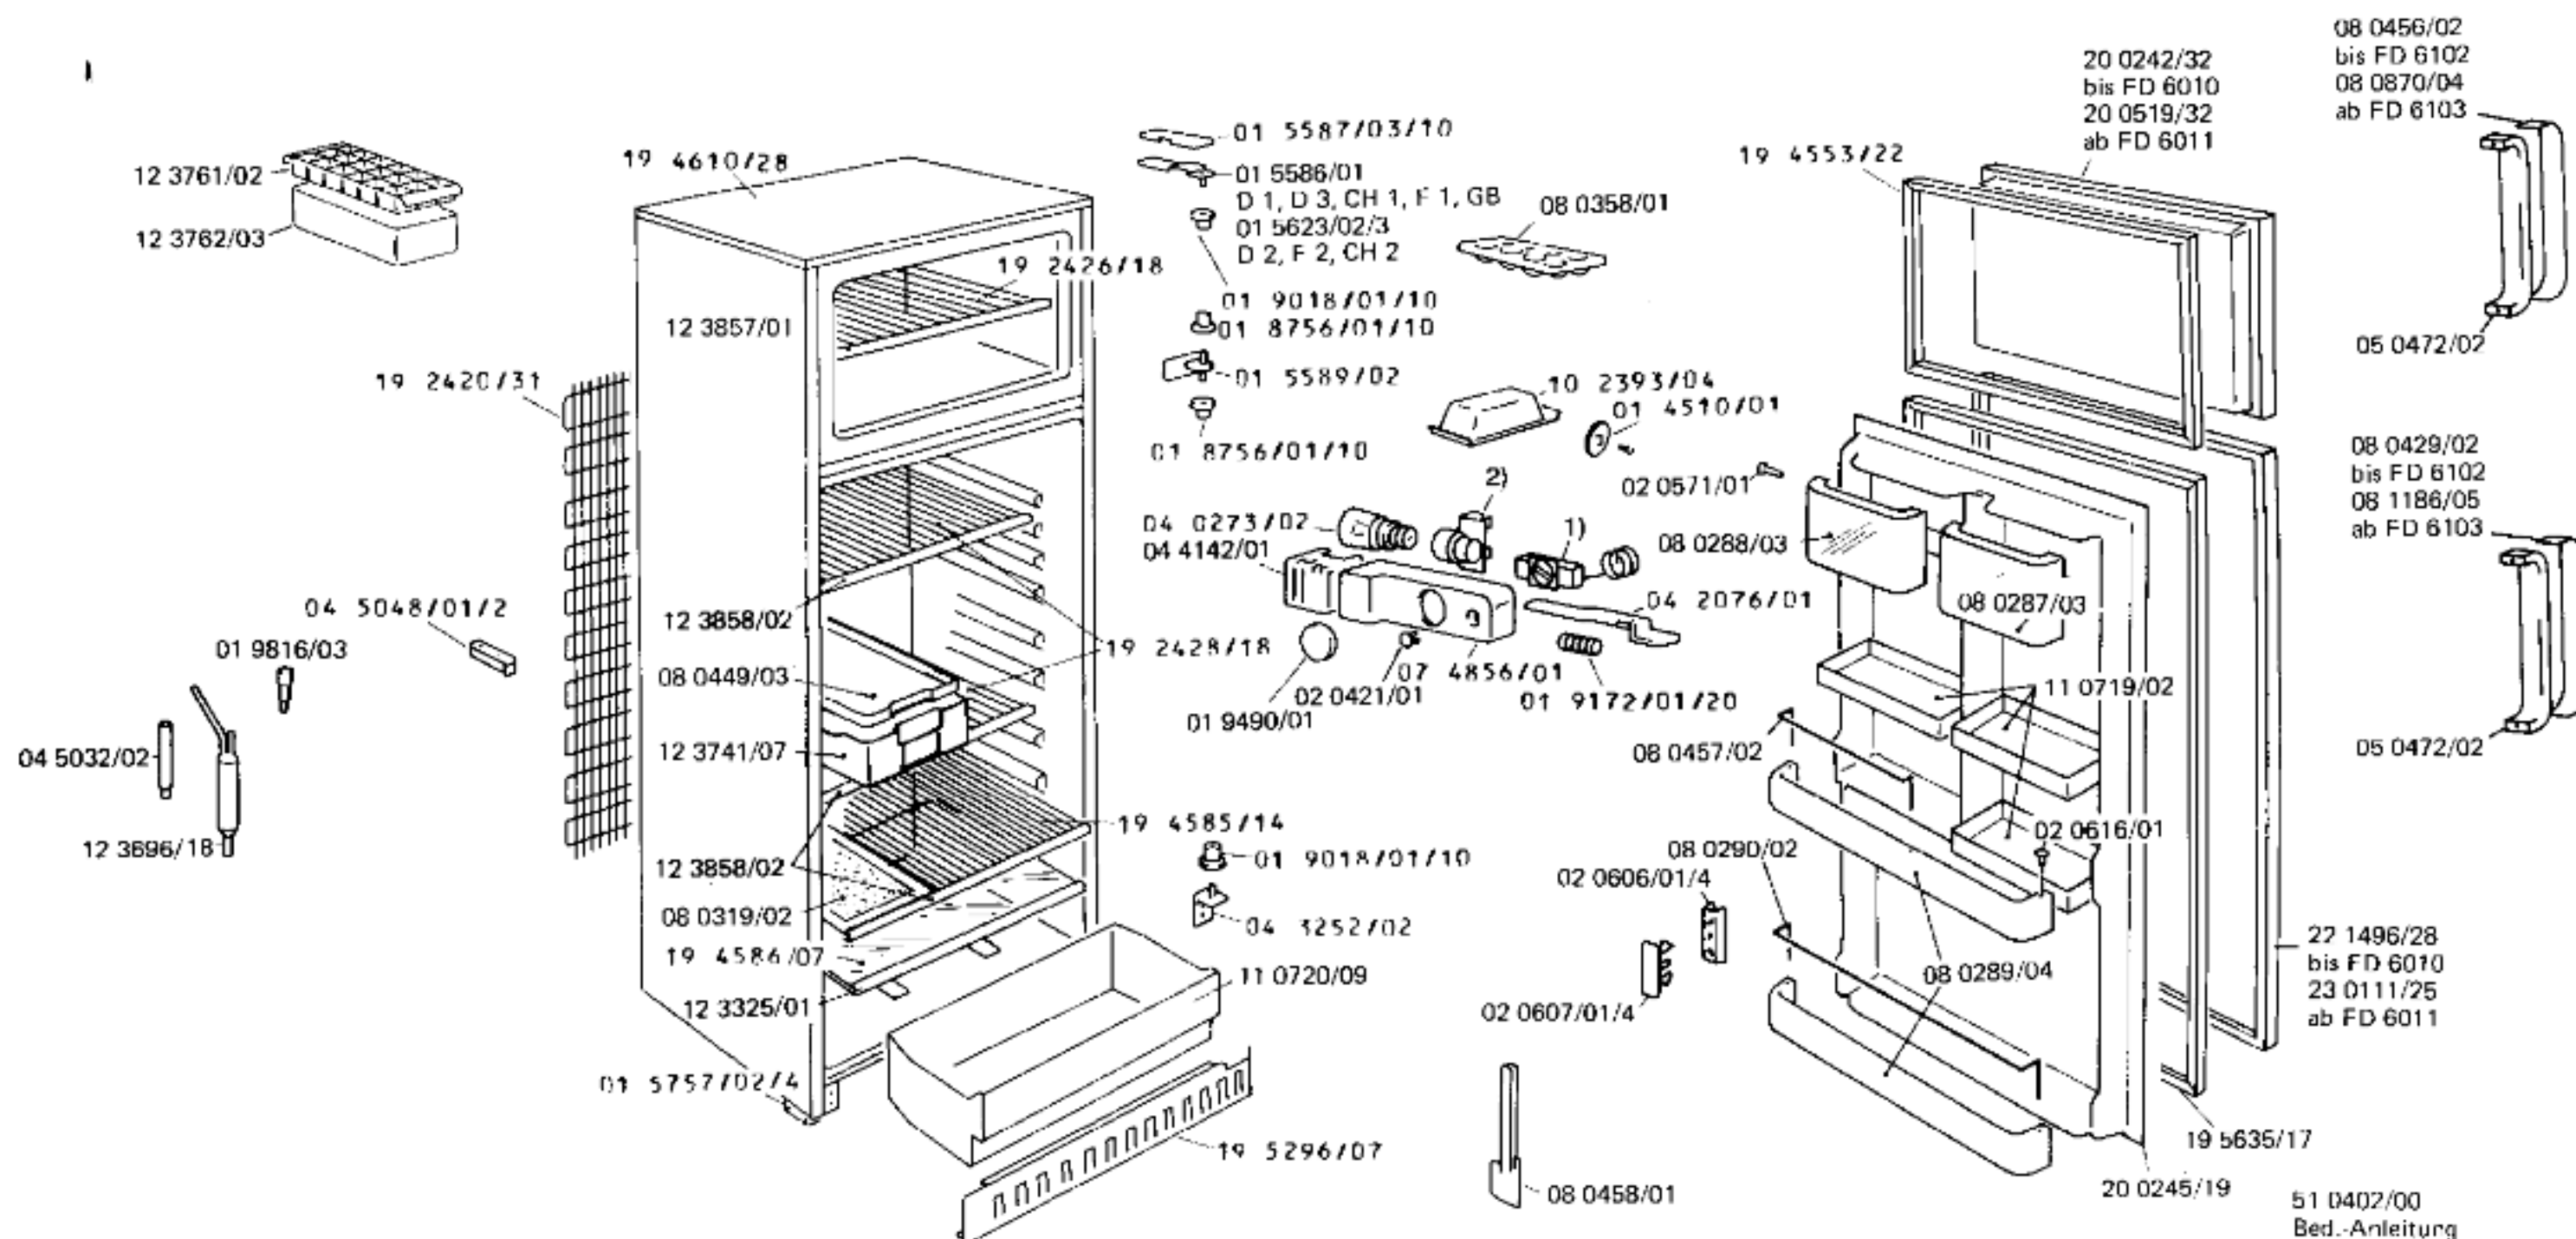


KÜHLSCHRANK KS 258 ZL – 0 700 254 110–D 1, KS 258 ZL – 0 700 254 115–CH 1, KS 258 ZL – 0 700 254 155–CH 2
– 0 700 254 111–D 2, – 0 700 254 136–F 2, – 0 700 254 172–SK
– 0 700 254 114–D 3, – 0 700 254 138–GB, – 0 700 254 116–F 1 bis FD 6111

Ident-Nummern-Konstante
3740 .. .



1) 07 5199/24
bis FD 6008
05 0919/24
ab FD 6009

2) 01 9604/03
bis FD 6008
04 4696/03
ab FD 6009

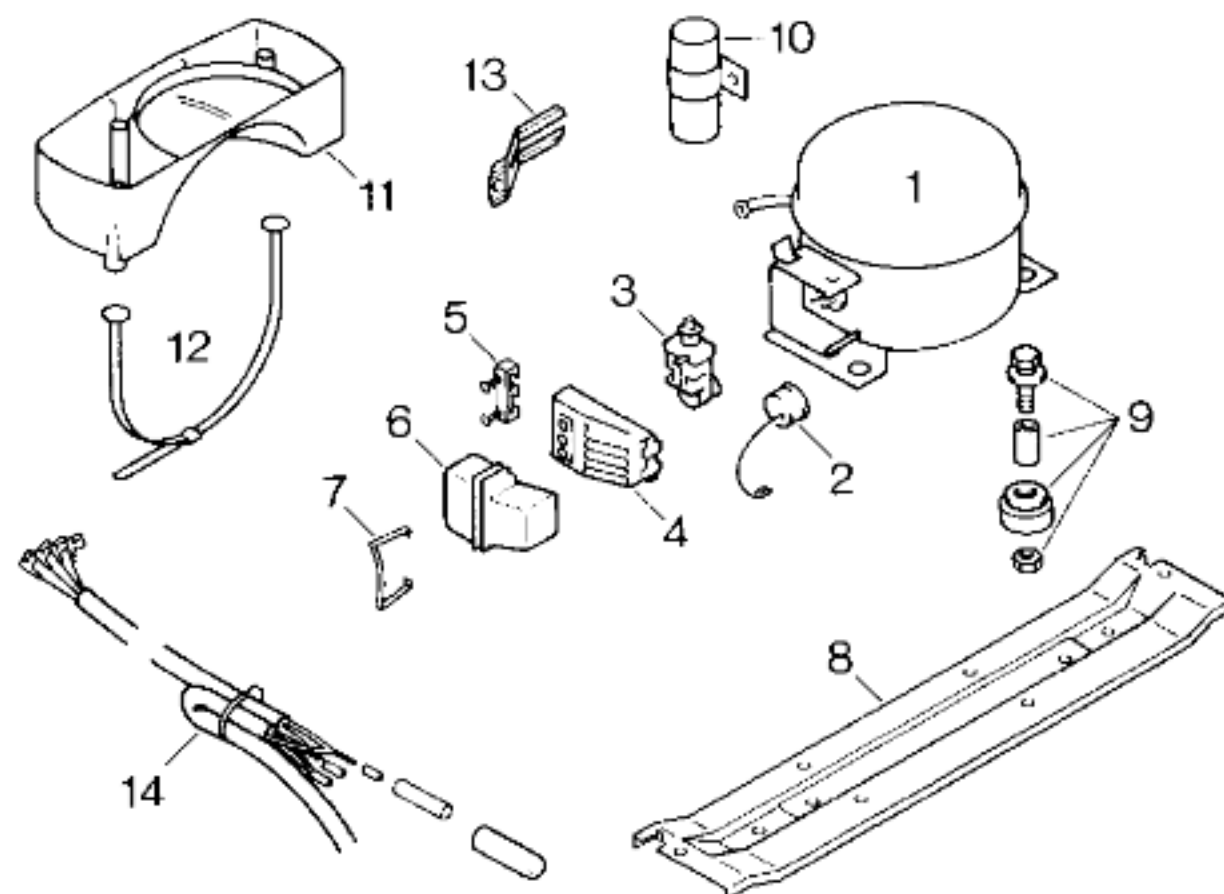

Pos.	D3, CH1, CH2		D3, CH1, CH2	
	F1, F2	D1, D2, GB	F1, F2	SK
1	Necchi/Blueb.	Bosch	Necchi/Blackb.	Aspera
2	14 0130/45	—	—	13 1060/45
3	07 3674/18	07 2131/18	07 3674/18	07 3689/18
4	07 3673/18	07 3043/18	07 3673/18	07 3688/18
5	05 1276/06	04 9757/02	04 9990/05	04 0055/05
6	—	—	—	—
7	02 1746/02	04 9758/02	04 9991/01	04 9959/03
8	02 1747/01	—	04 9996/01	01 9846/01/2
9	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
10	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05	05 0166/05
11	—	—	—	—
12	*10 7331/03	10 6693/03	10 7331/03	*10 7331/03
13	—	—	—	—
14	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
15	*05 1226/08	—	—	*05 1226/08

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
 To be ordered when replacing the Bosch compressor
 A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur	Necchi	Bosch	Aspera	
Typ/Type	M 7 J	V 1350 E	A 1116 A	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1260	1350	1450
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	11,0	11,5	9,5
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	11,5	11,5	10,7
	Hi/aux	31,0	23,2	45,7
Temp.-Regler/Thermostat	M + J	Bosch		
Typ/Type	1 707 212 515	1 707 212 503		
Reglerstellung/Position	kalt	warm	kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	+ 4	+ 4	+ 4	+ 4
Valeurs de commutation	„ein“	„aus“	„ein“	„aus“
(„abtauen“ od.)	„alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	215	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	150		
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Spannung/Voltage/Tension	V			

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8 °C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.