


Ident-Nummern-Konstante
3740

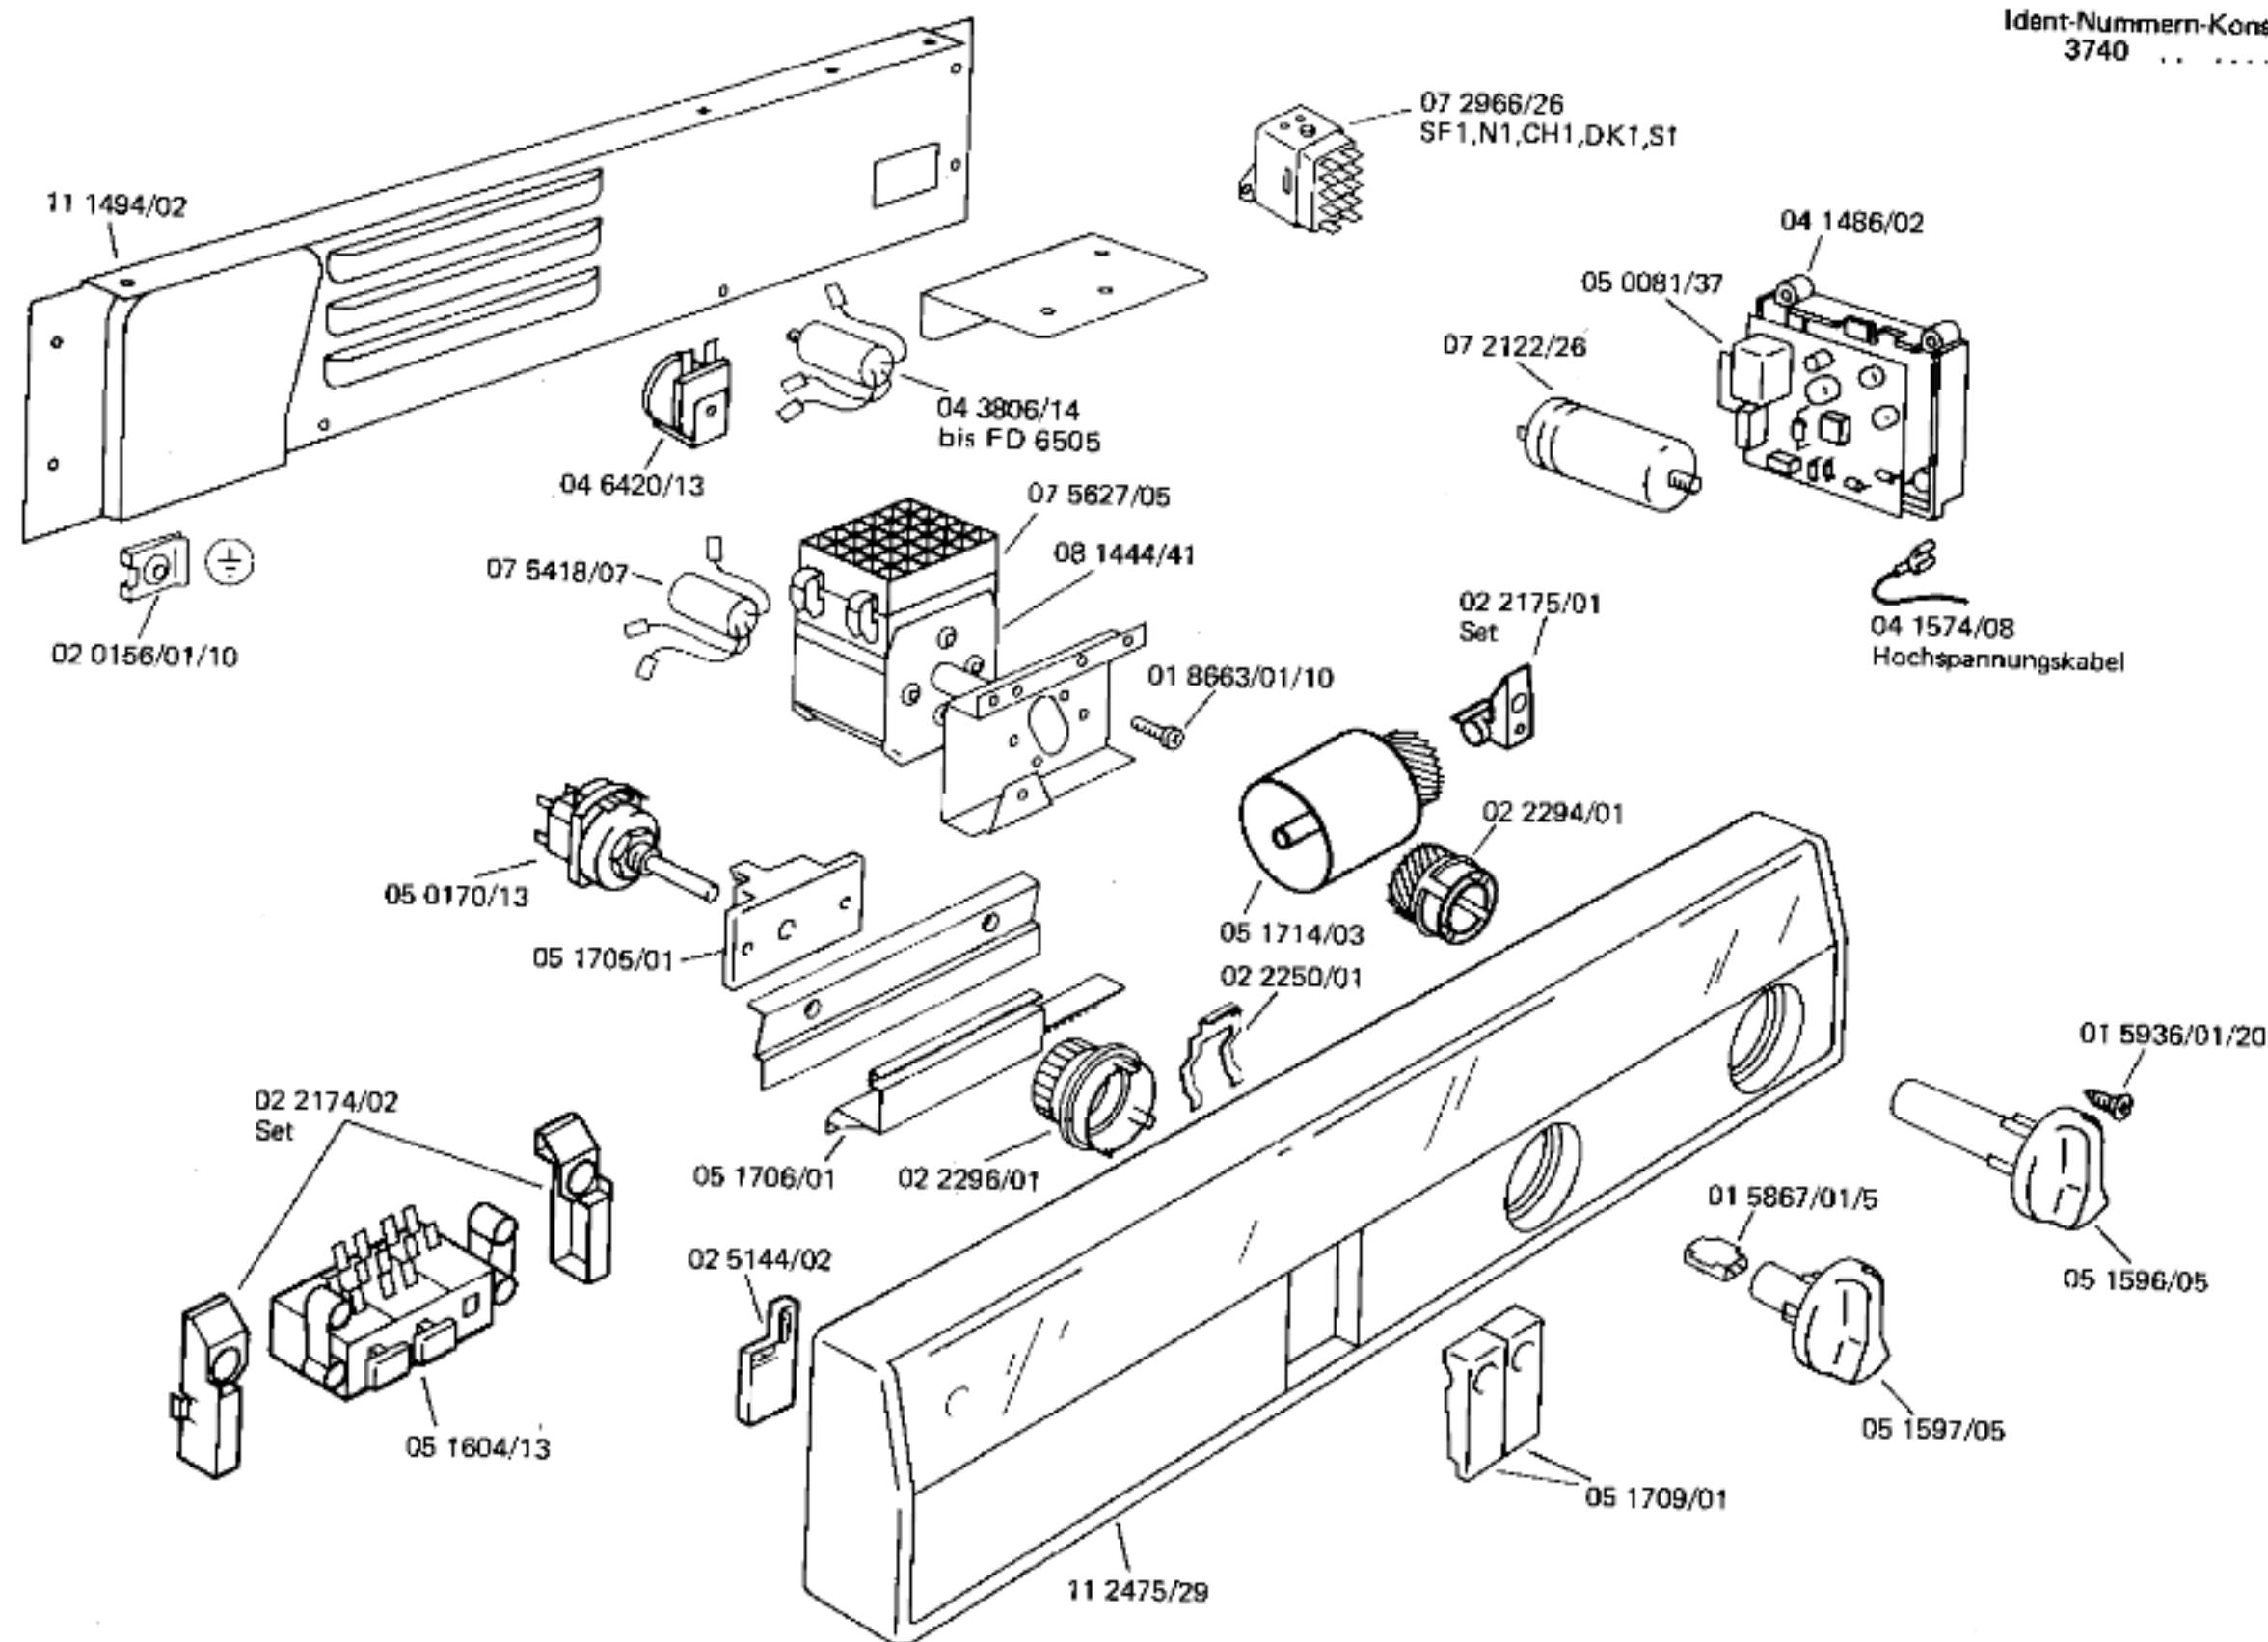

51 1246/00
Gebrauchsanweisung
fünfsprachig
(D, GB, F, I, NL)
51 1288/00
Gebrauchsanweisung
fünfsprachig
(D, F, I, DK, S)
51 1289/00
Gebrauchsanweisung
zweisprachig
(SF, N)


51 1245/00
Aufstellanweisung
fünfsprachig
(D, GB, G, I, NL)
51 1286/00
Aufstellanweisung
fünfsprachig
(D, F, I, DK, S)
51 1287/00
Aufstellanweisung
zweisprachig
(SF, N)

**BOSCH**

BOSCH T 610 - 0 728 144 053-D1
- 0 728 144 060-GB1
- 0 728 144 061-CH1, DK1, S1
- 0 728 144 062-SF1, N1

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident-Nummern-Konstante
3740

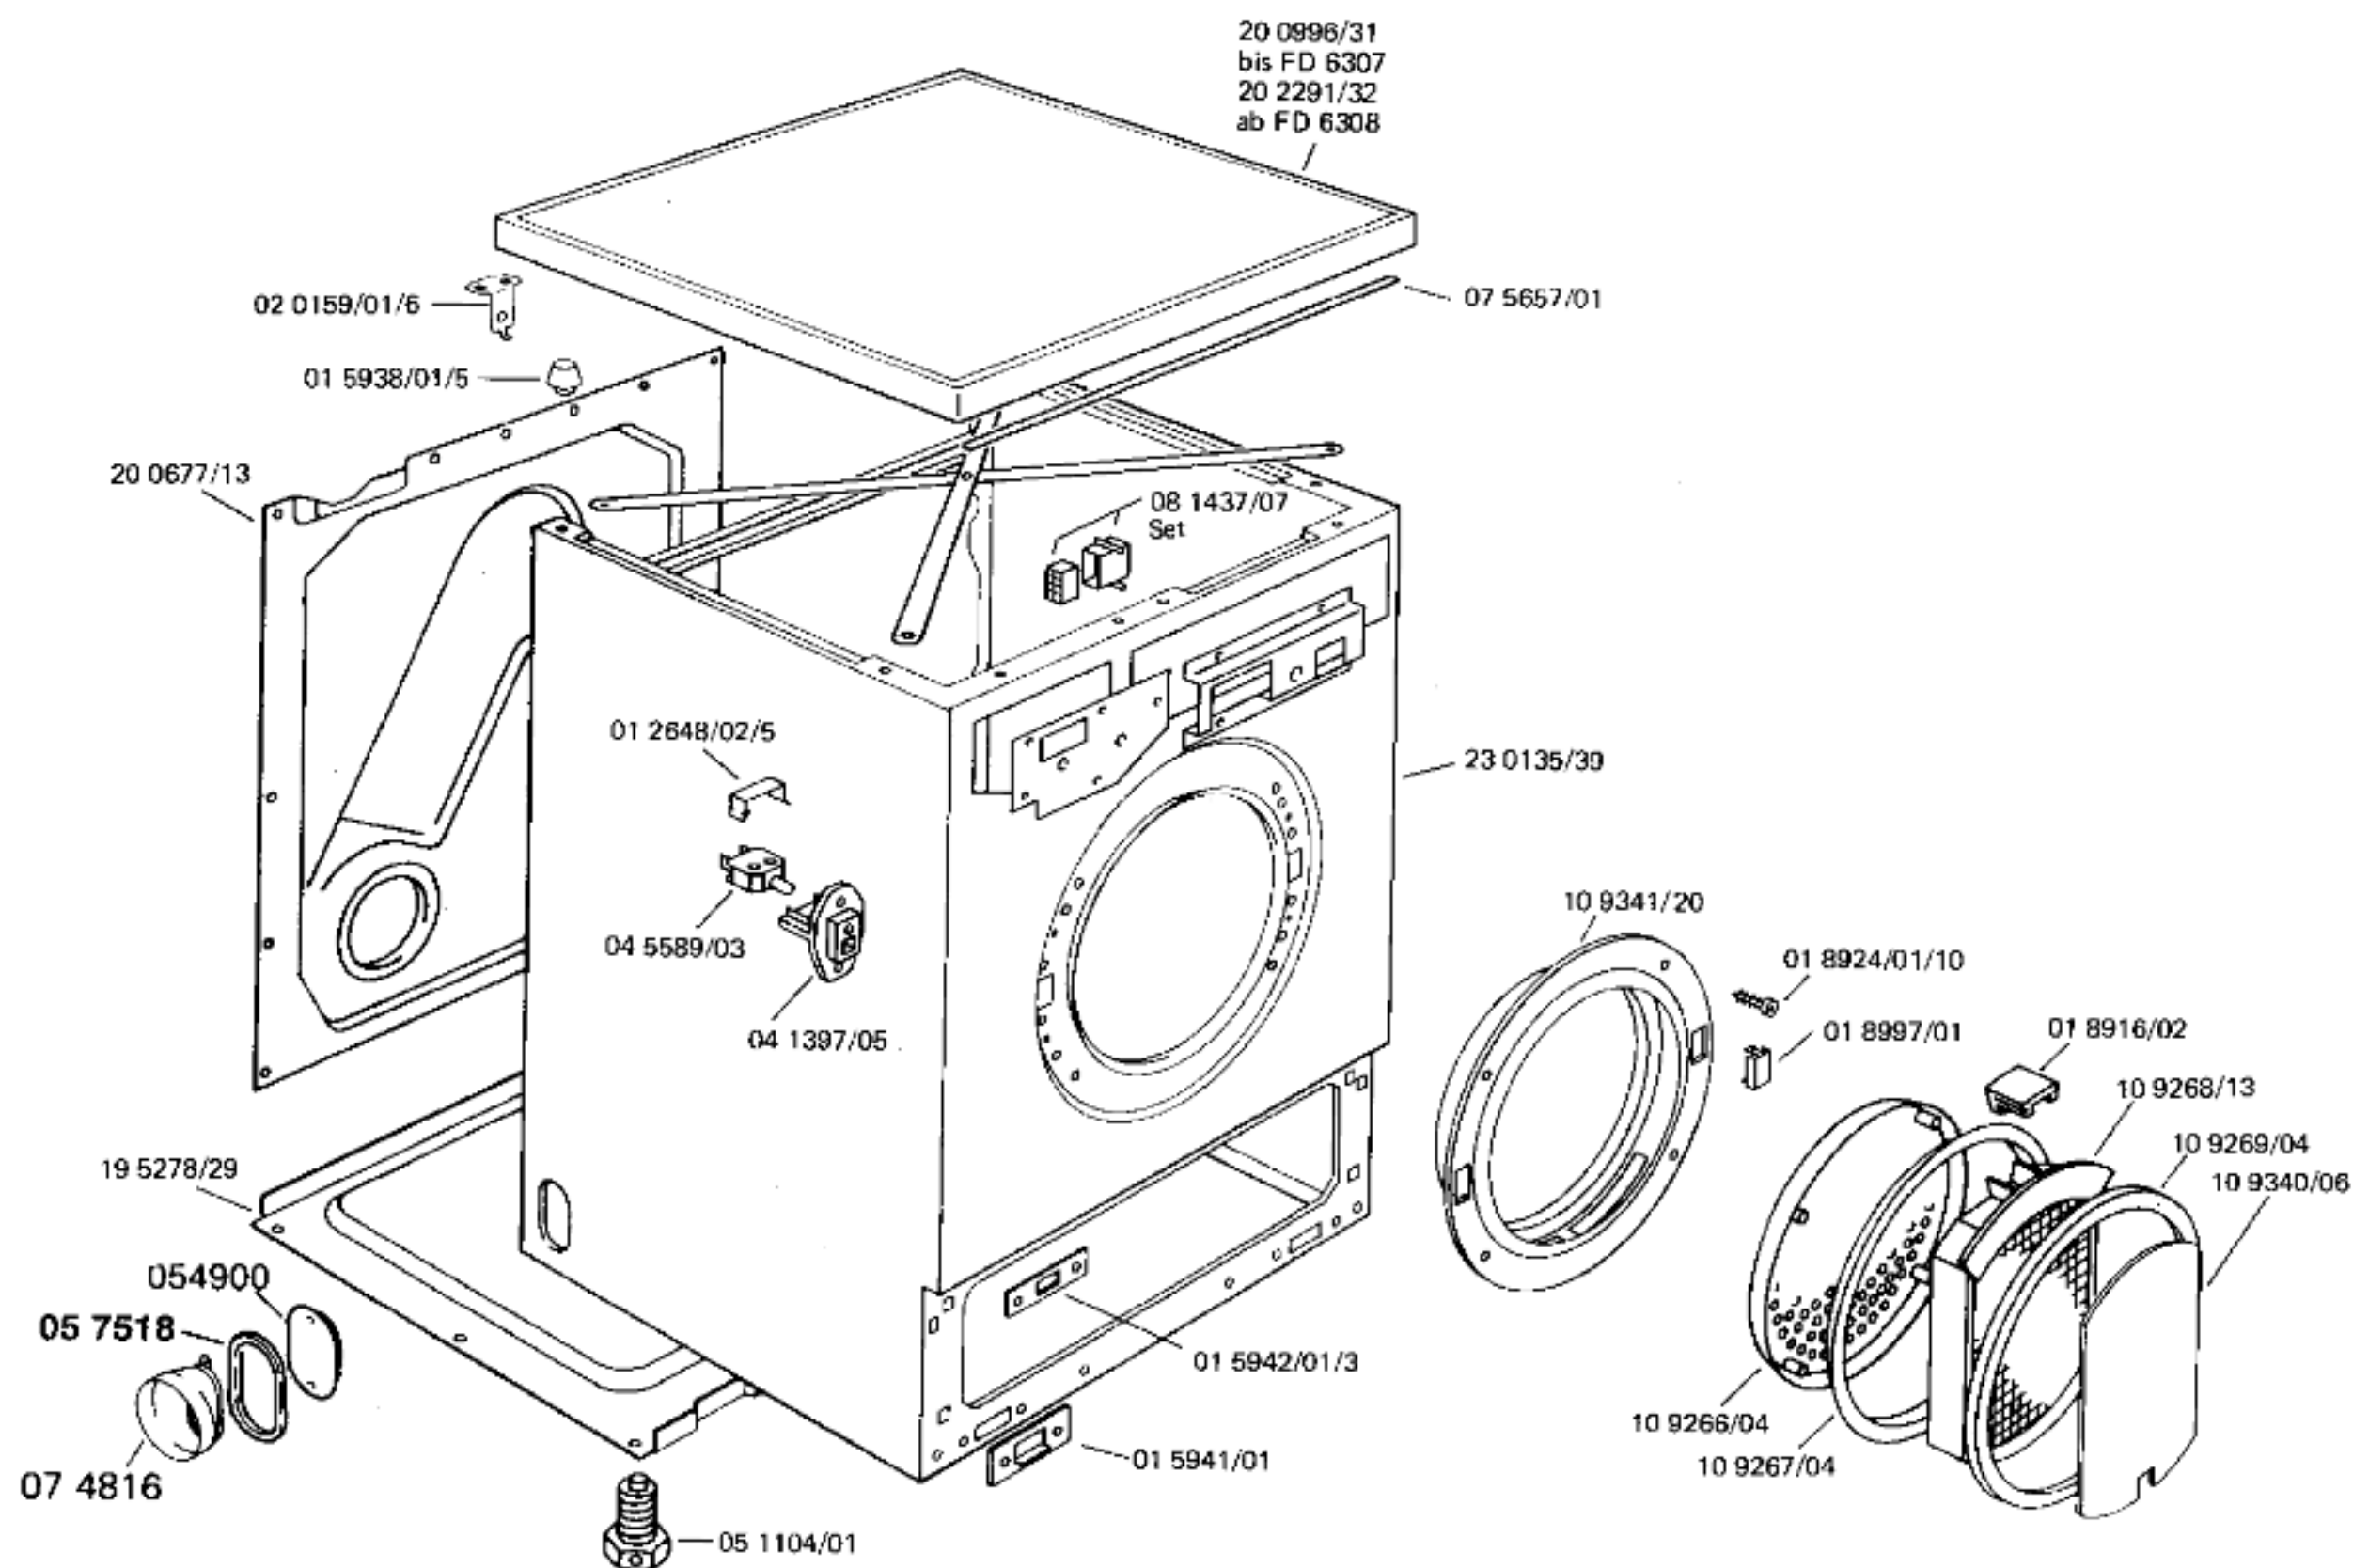


**BOSCH**

BOSCH T 610 – 0 728 144 053–D1
 – 0 728 144 060–GB1
 – 0 728 144 061–CH1, DK1, S1
 – 0 728 144 062–SF1, N1

WASCHGERÄTE
 Trockner

Ident-Nummern-Konstante
 3740

1) bis FD 6509
 11 2534
 11 2535

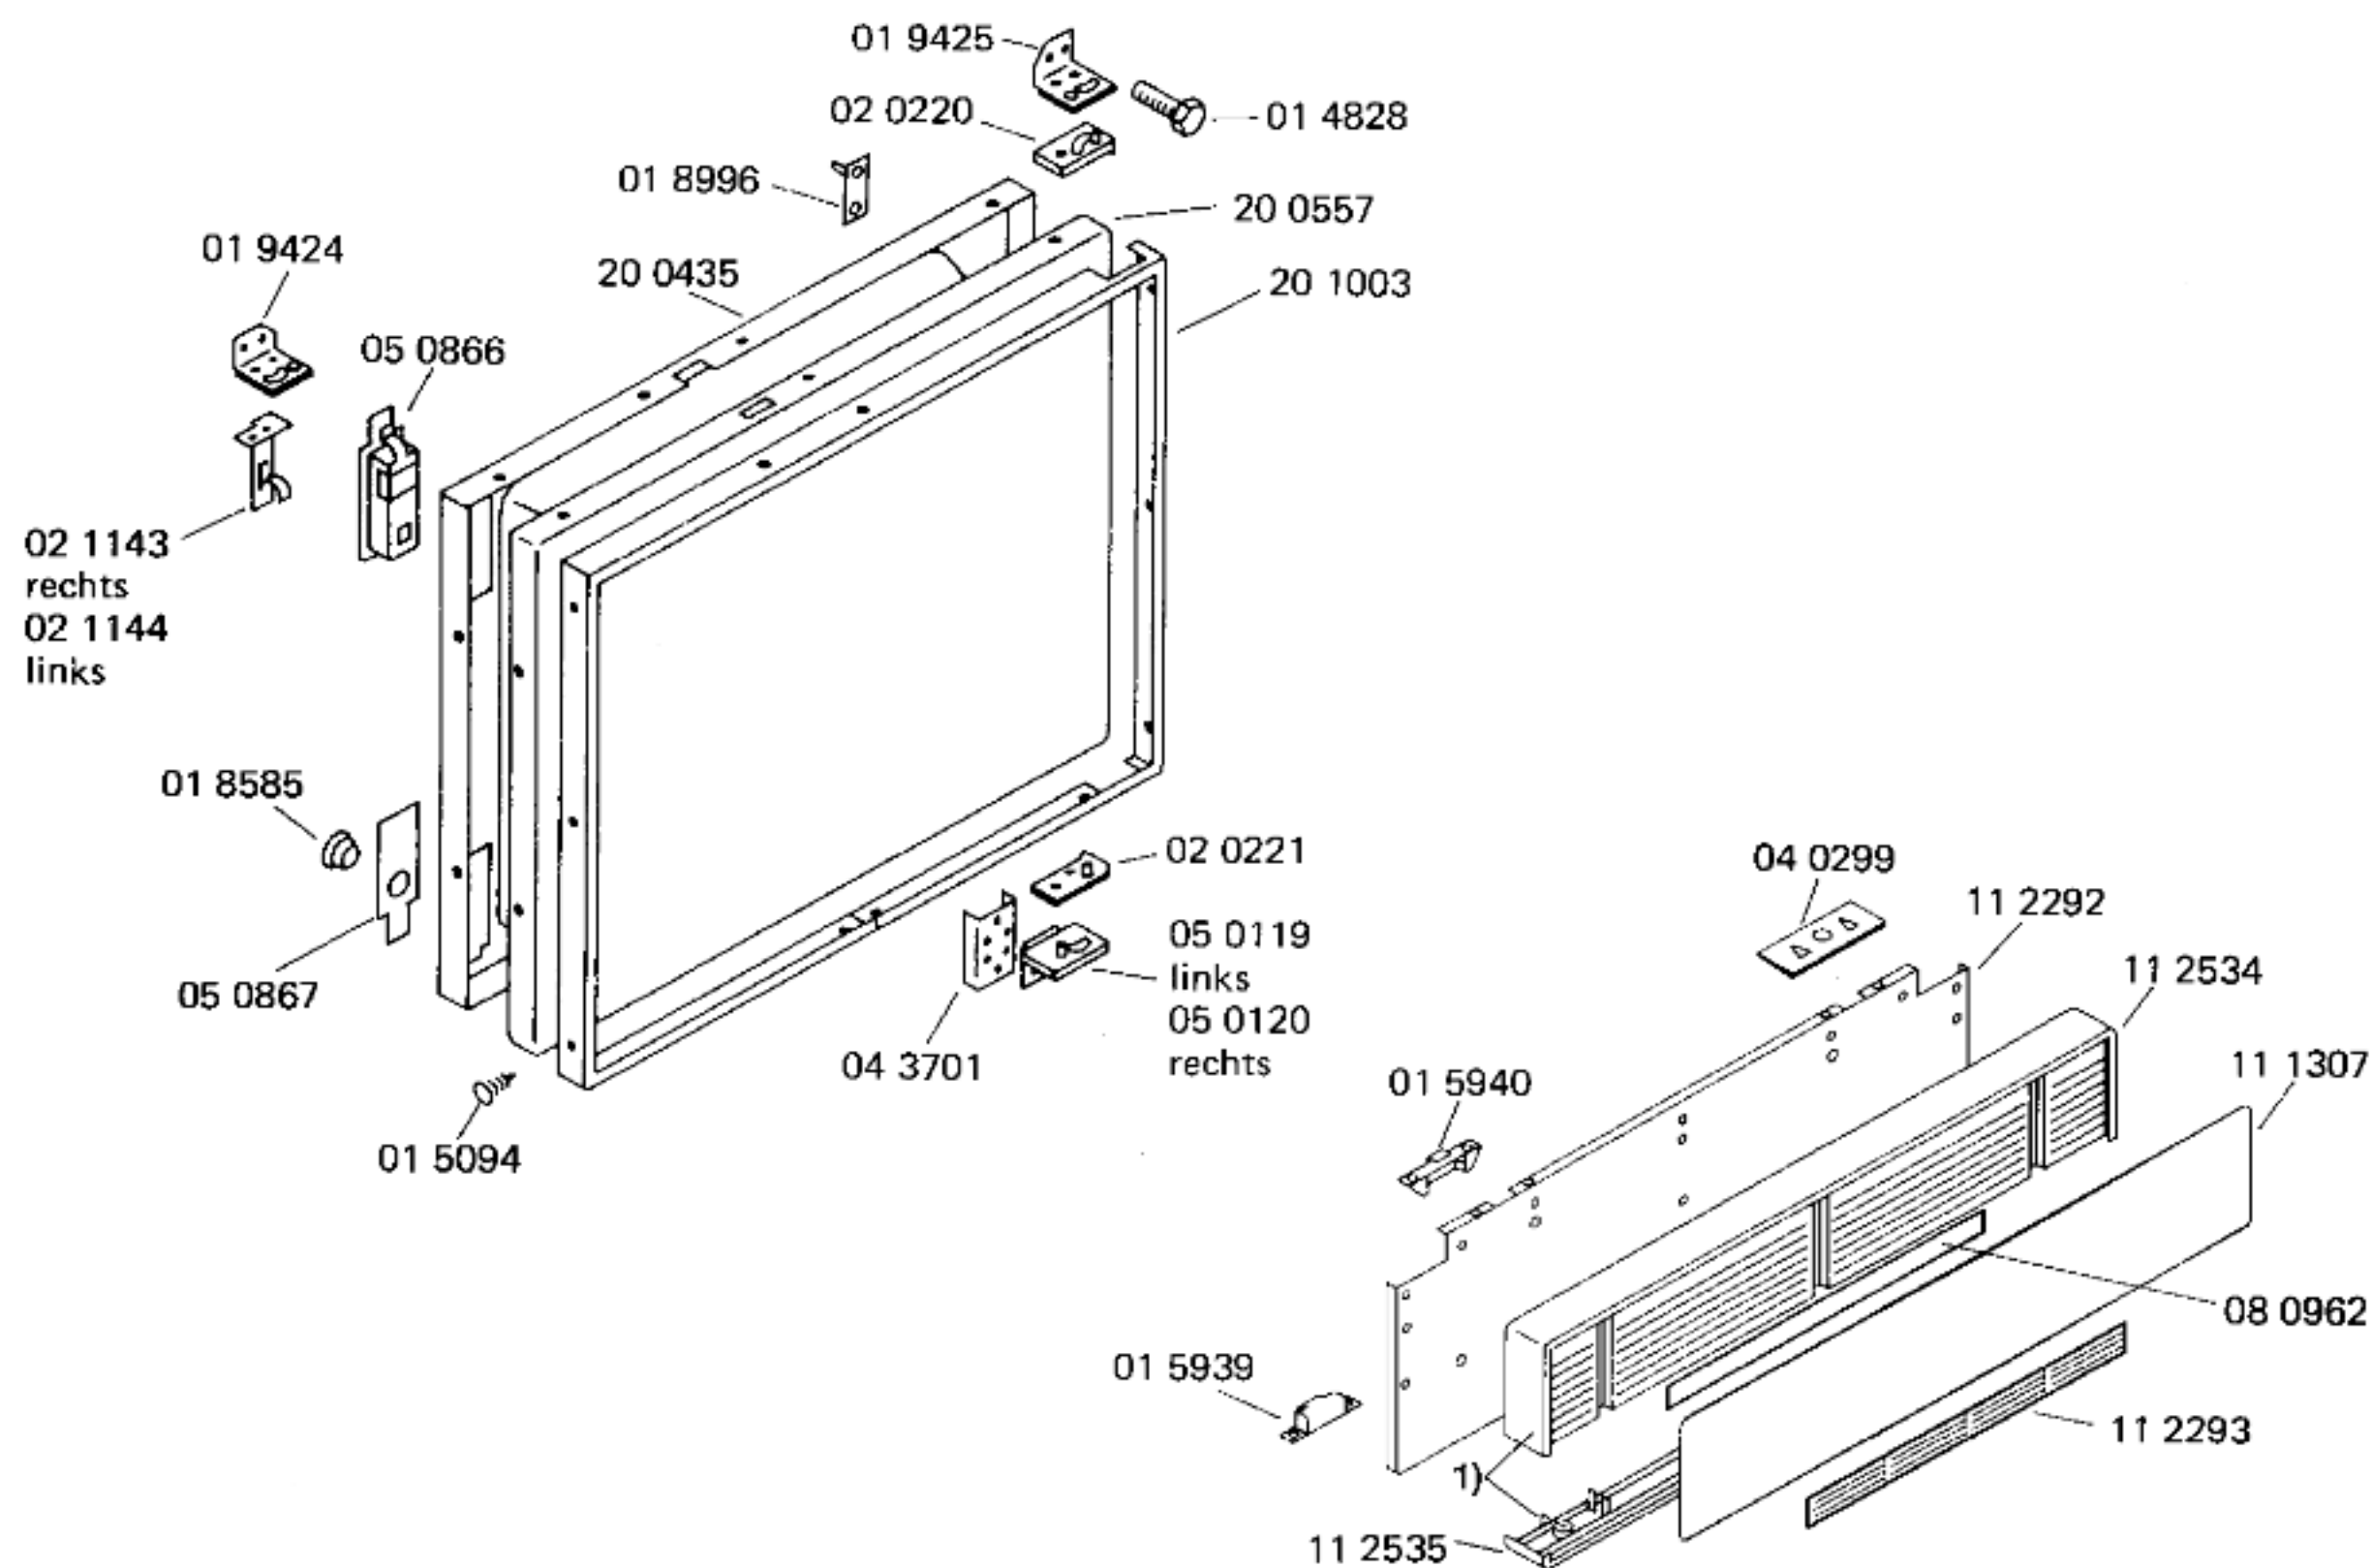

1) 02 1749/12
 D1, GB1, SF1, N1
 02 5756/12
 CH1, DK1, S1

