



 Ident – Nummern – Konstante
3740

-- 0 710 012 602 – USA1, 0 710 014 611 – D5, 0 710 014 623 – RCH2
 -- 0 710 012 604 – USA2, 0 710 014 612 – D6, 0 710 014 627 – D 8
 -- 0 710 014 602 – D3, 0 710 014 615 – D7, 0 710 014 670 – D9
 -- 0 710 014 605 – D4, 0 710 014 619 – RCH1, 0 710 014 628 – R11


Ausführung: 0 710 012 602 – Gehäuse weiß
 0 710 012 604 – Gehäuse weiß
 0 710 014 602 – Gehäuse weiß
 0 710 014 605 – Gehäuse gelb
 0 710 014 611 – Gehäuse beige
 0 710 014 612 – Gehäuse weiß
 0 710 014 615 – Gehäuse gelb
 0 710 014 619 – Gehäuse gelb
 0 710 014 623 – Gehäuse beige
 0 710 014 627 – Gehäuse beige
 0 710 014 670 – Gehäuse weiß
 0 710 014 628 – Gehäuse beige m. Schutzsch.


 51 0259/00
Bed. Anleitung

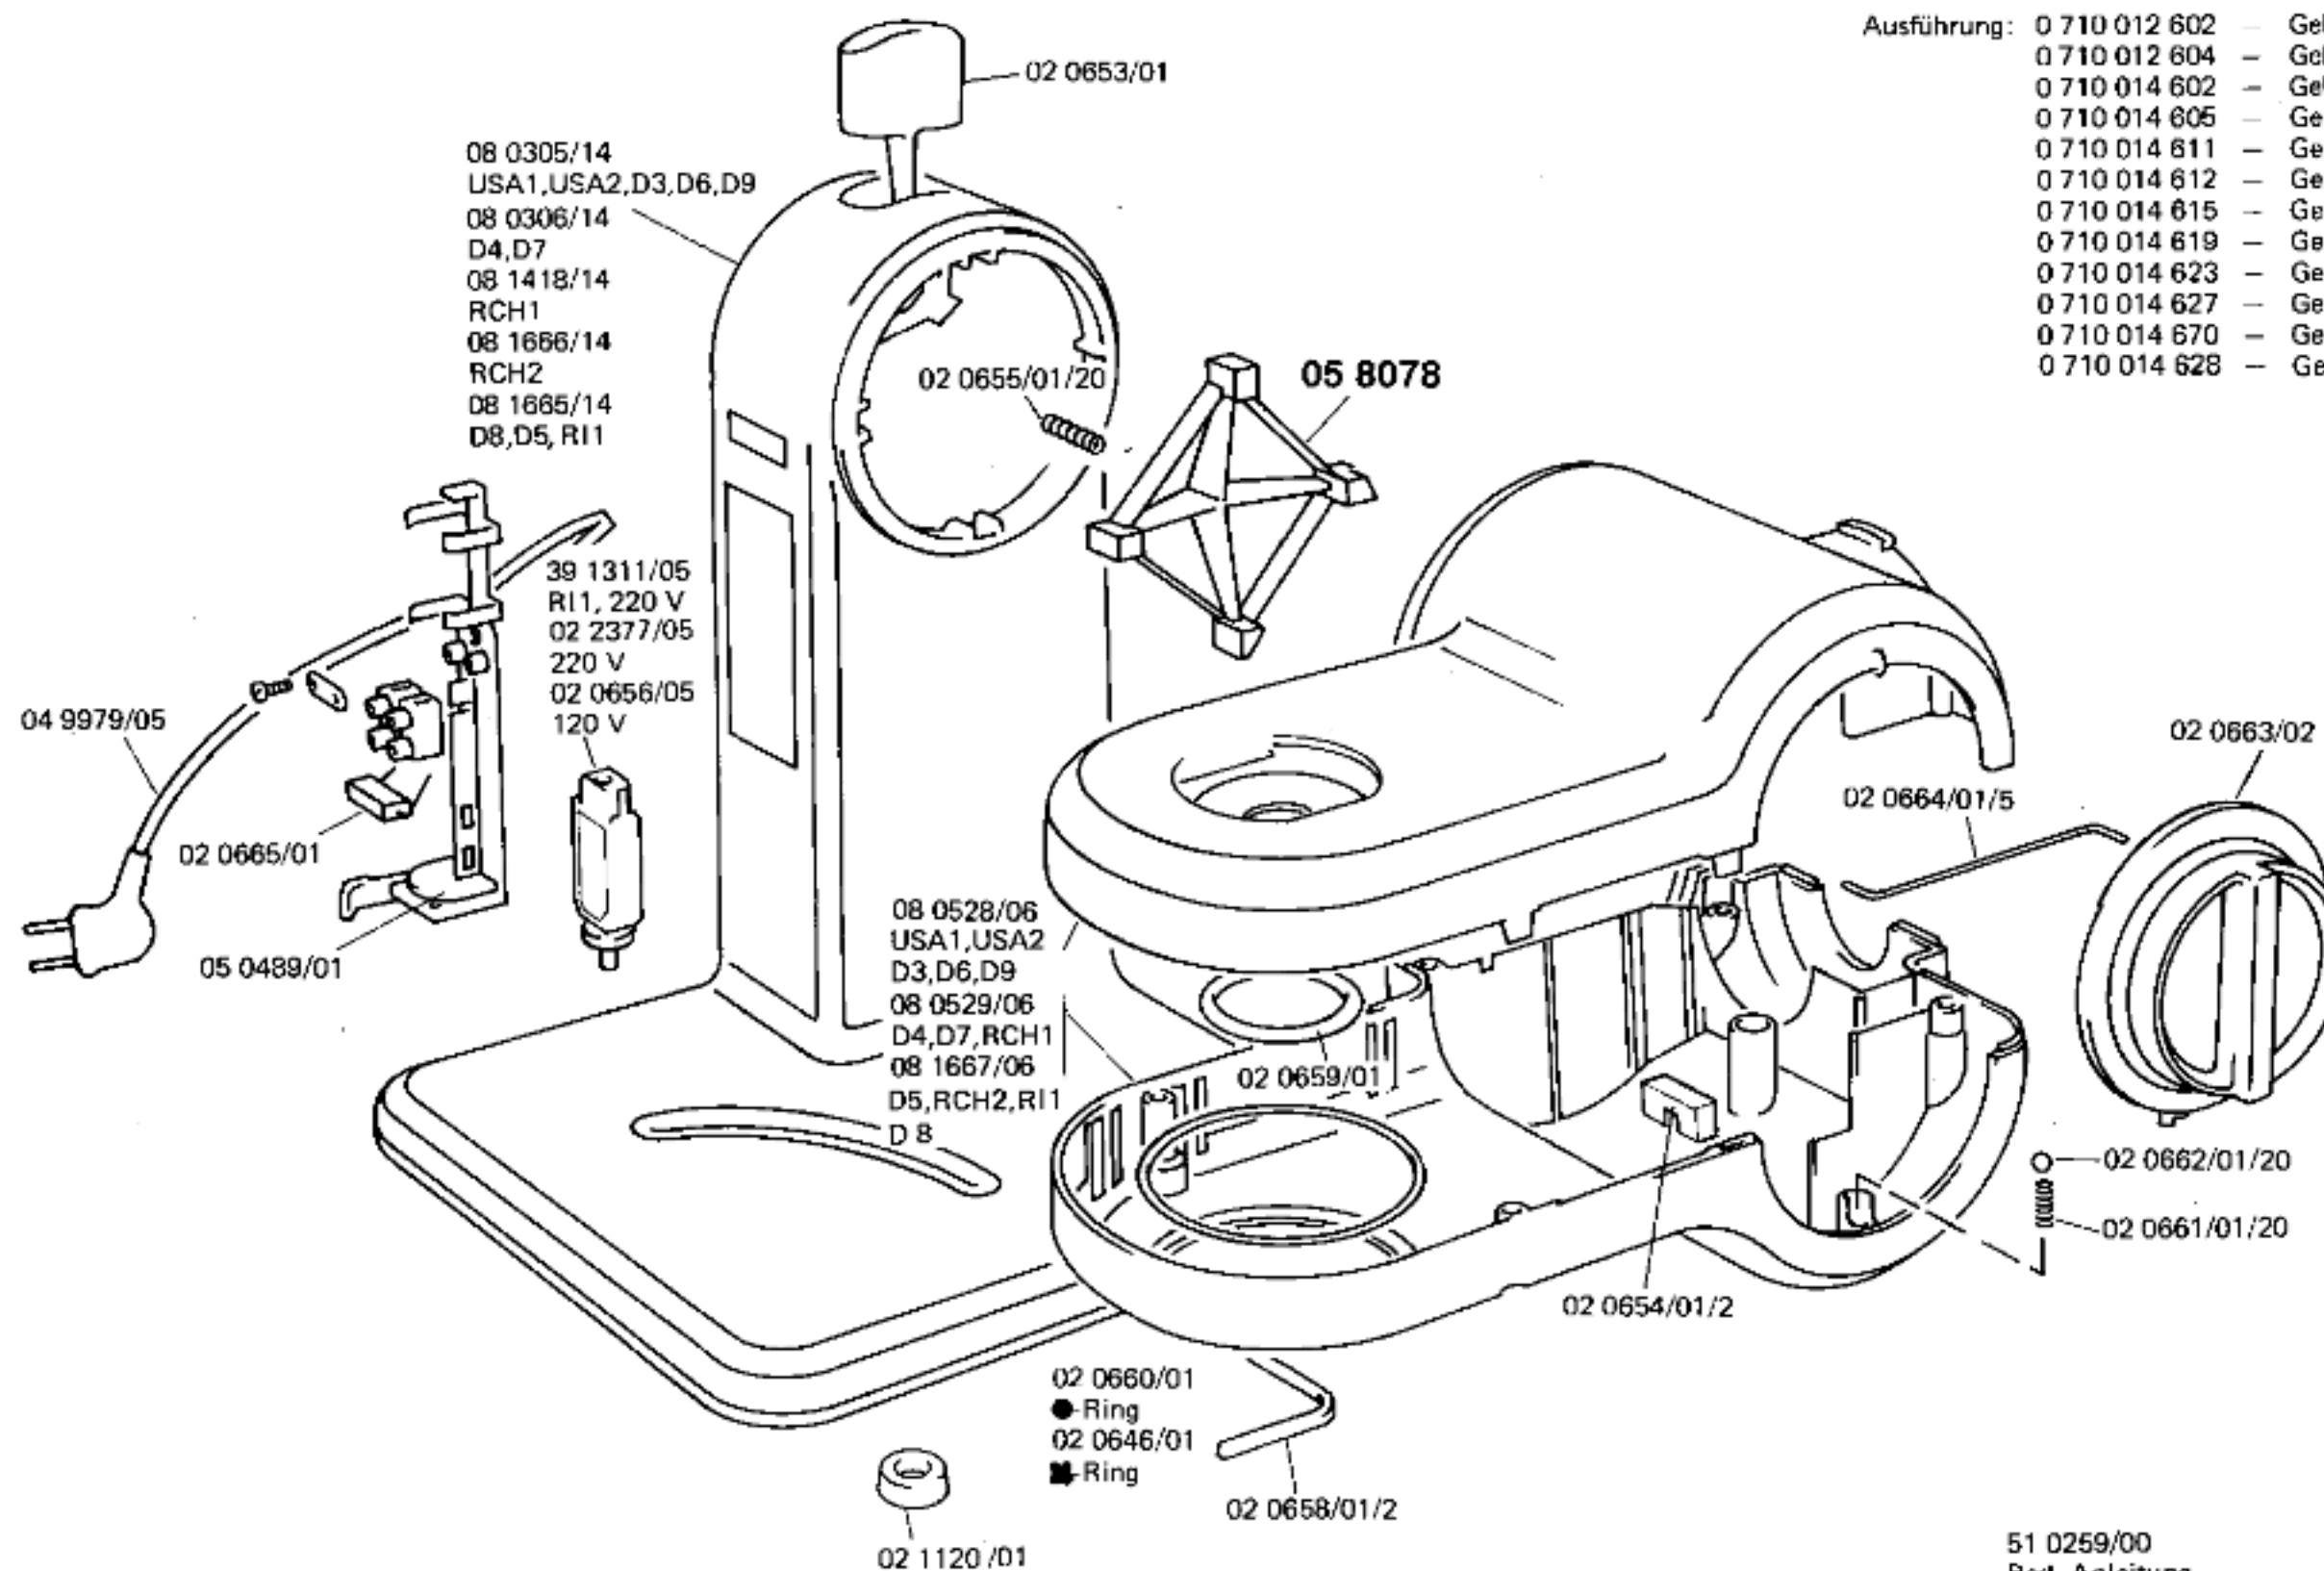

- 0 710 012 602-USA1, 0 710 014 611-D5, 0 710 014 623-RCH2
 - 0 710 012 604-USA2, 0 710 014 612-D6, 0 710 014 627-D6
 - 0 710 014 602-D3, 0 710 014 615-D7, 0 710 014 670-D9
 - 0 710 014 605-D4, 0 710 014 619-RCH1, 0 710 014 628-R11

Ident - Nummern - Konstante
3740

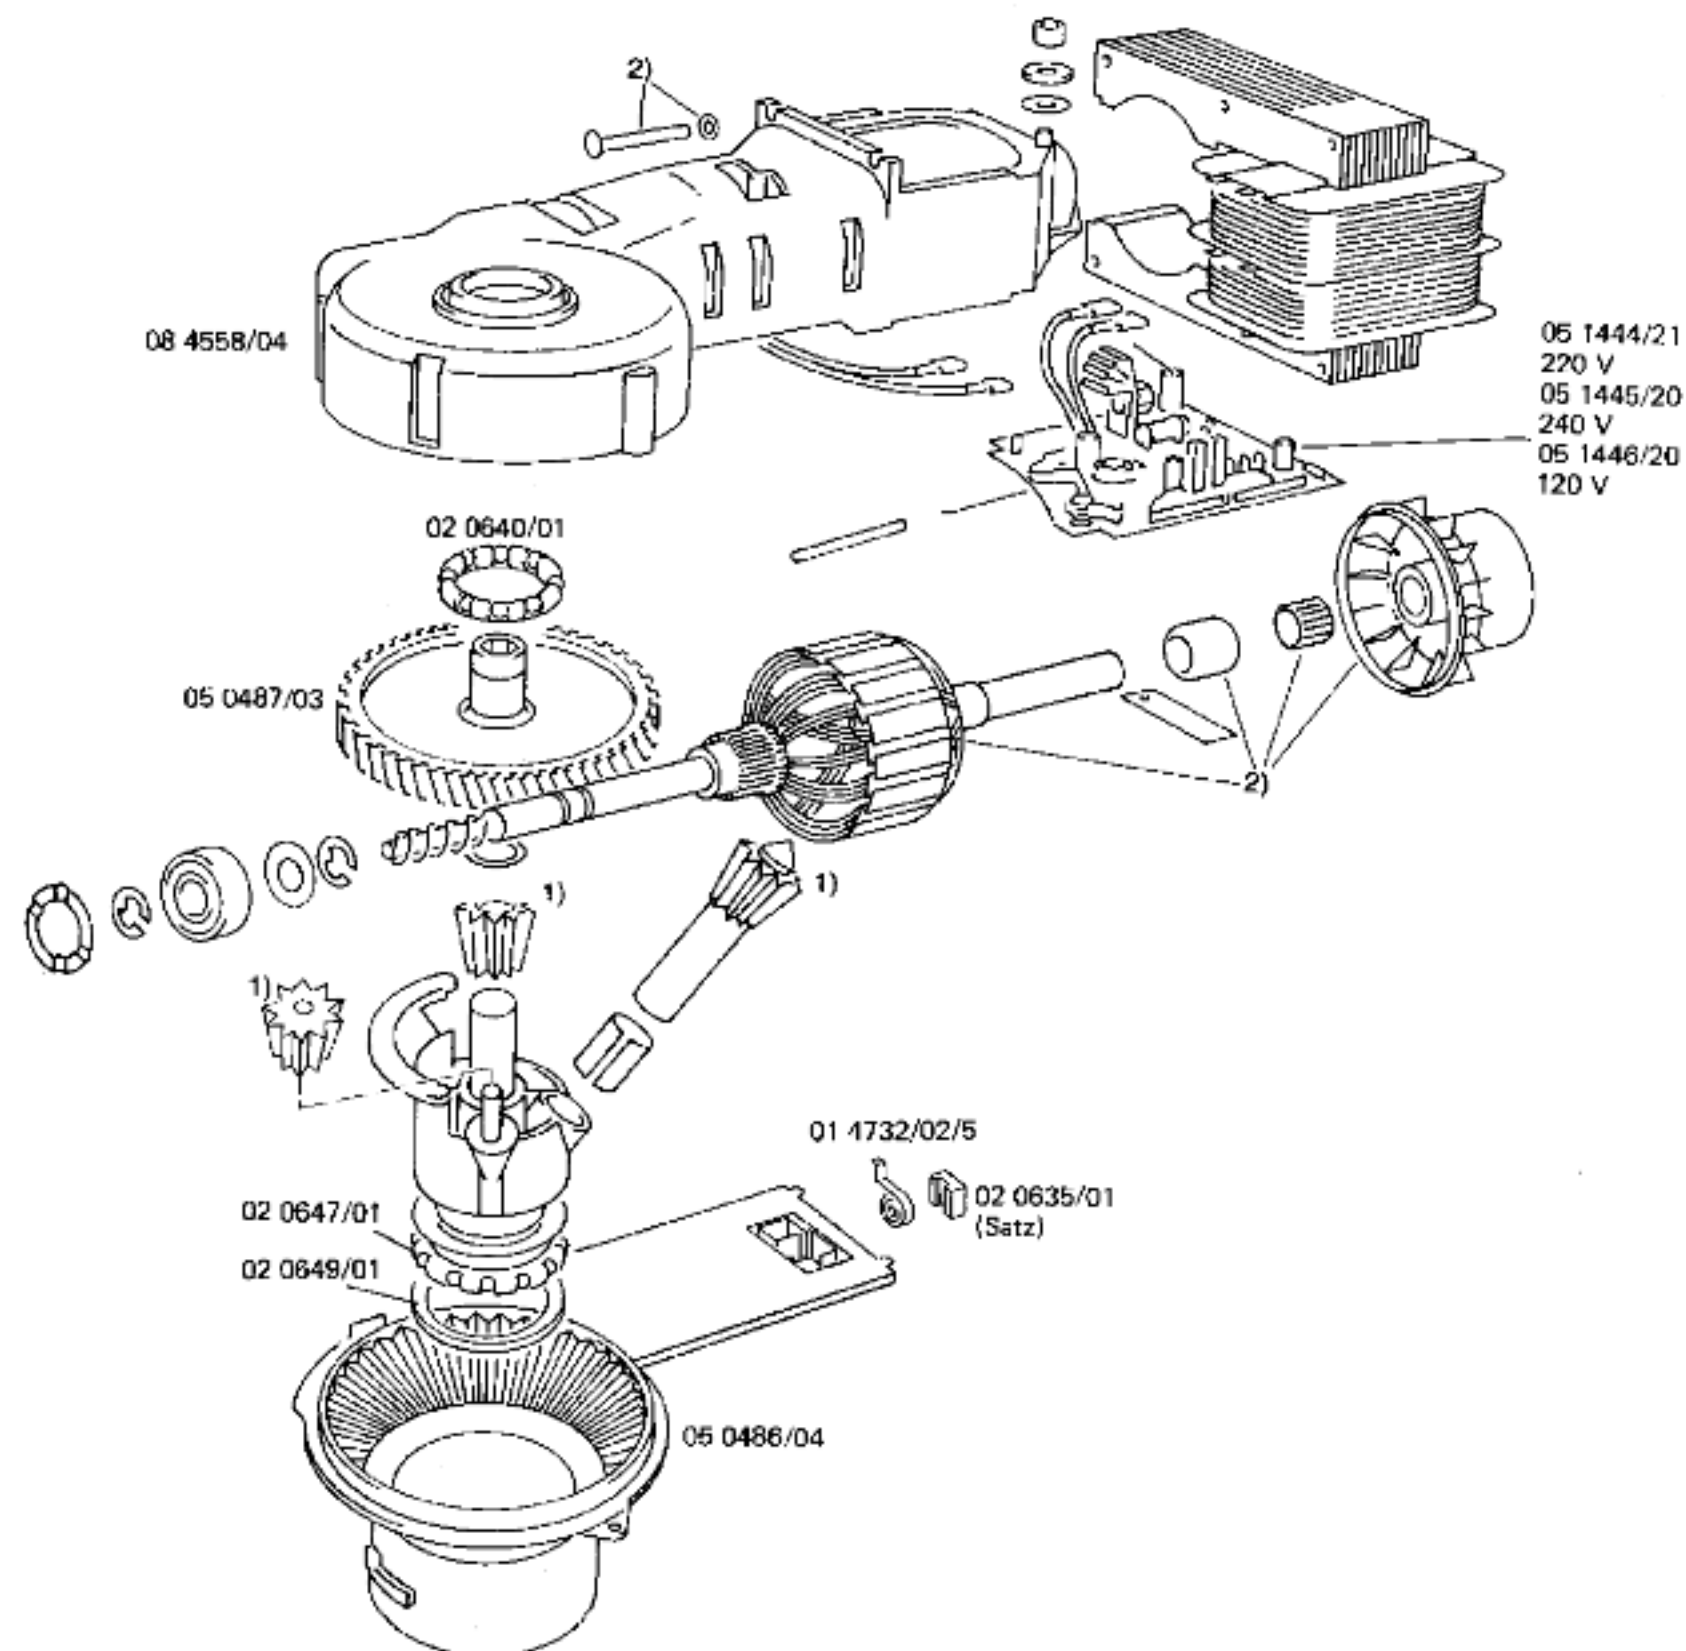

1) 05 0485/07

2) 08 1277/22
220 V
08 1278/22
120 V

05 1444/21
220 V
05 1445/20
240 V
05 1446/20
120 V

Antriebseinheit kompl.

08 0392/34
220 V
08 0766/38
120 V
08 0767/35
240 V



– 0 710 012 602–USA1, 0 710 014 611–D5, 0 710 014 623–RCH2
 – 0 710 012 604 USA2, 0 710 014 612–D6, 0 710 014 627–D 8
 – 0 710 014 602–D3, 0 710 014 615–D7, 0 710 014 670–D9
 – 0 710 014 605–D4, 0 710 014 619–RCH1, 0 710 014 628–RI1

MIXER ZU KÜCHENMASCHINE UM 4

