


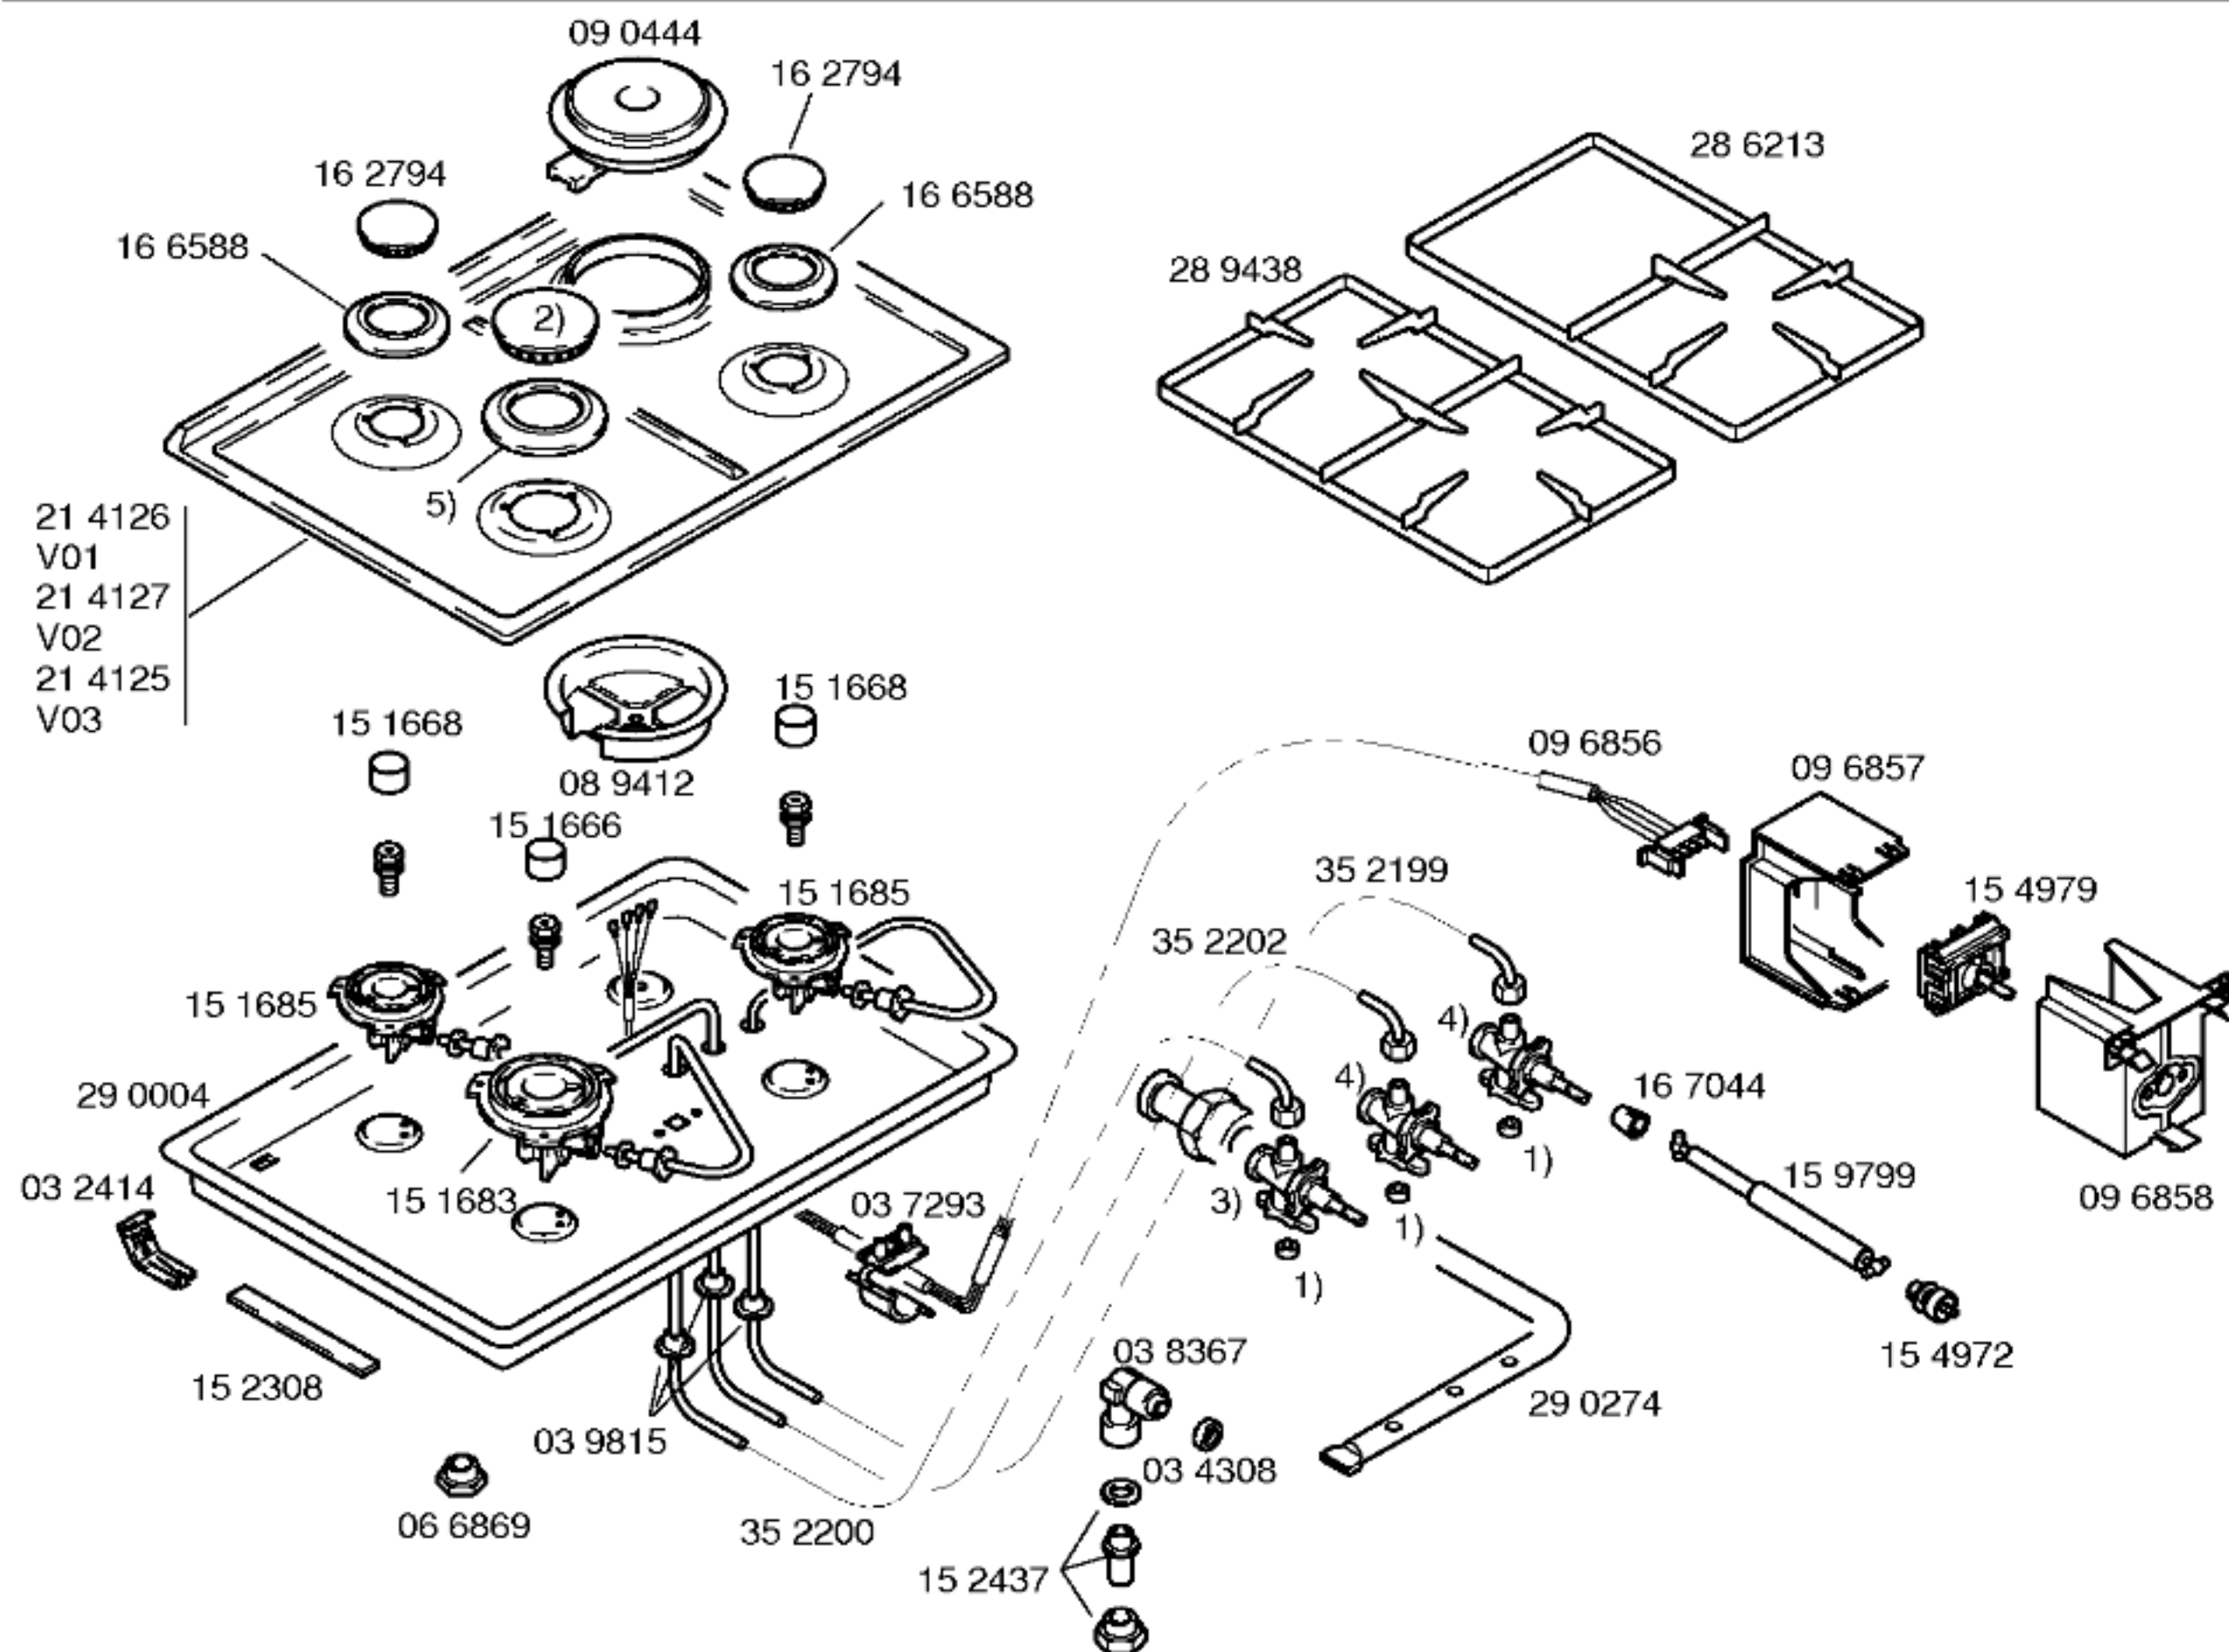

Libro de instrucciones
51 8156
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
- 2) 16 2781
- 3) 15 3989
- 4) 15 3990
- 5) 16 6587

Cjto. transf. gas natural	15 3994
Cjto. transf. gas butano	15 3998
Cjto. transf. gas ciudad	15 3999