


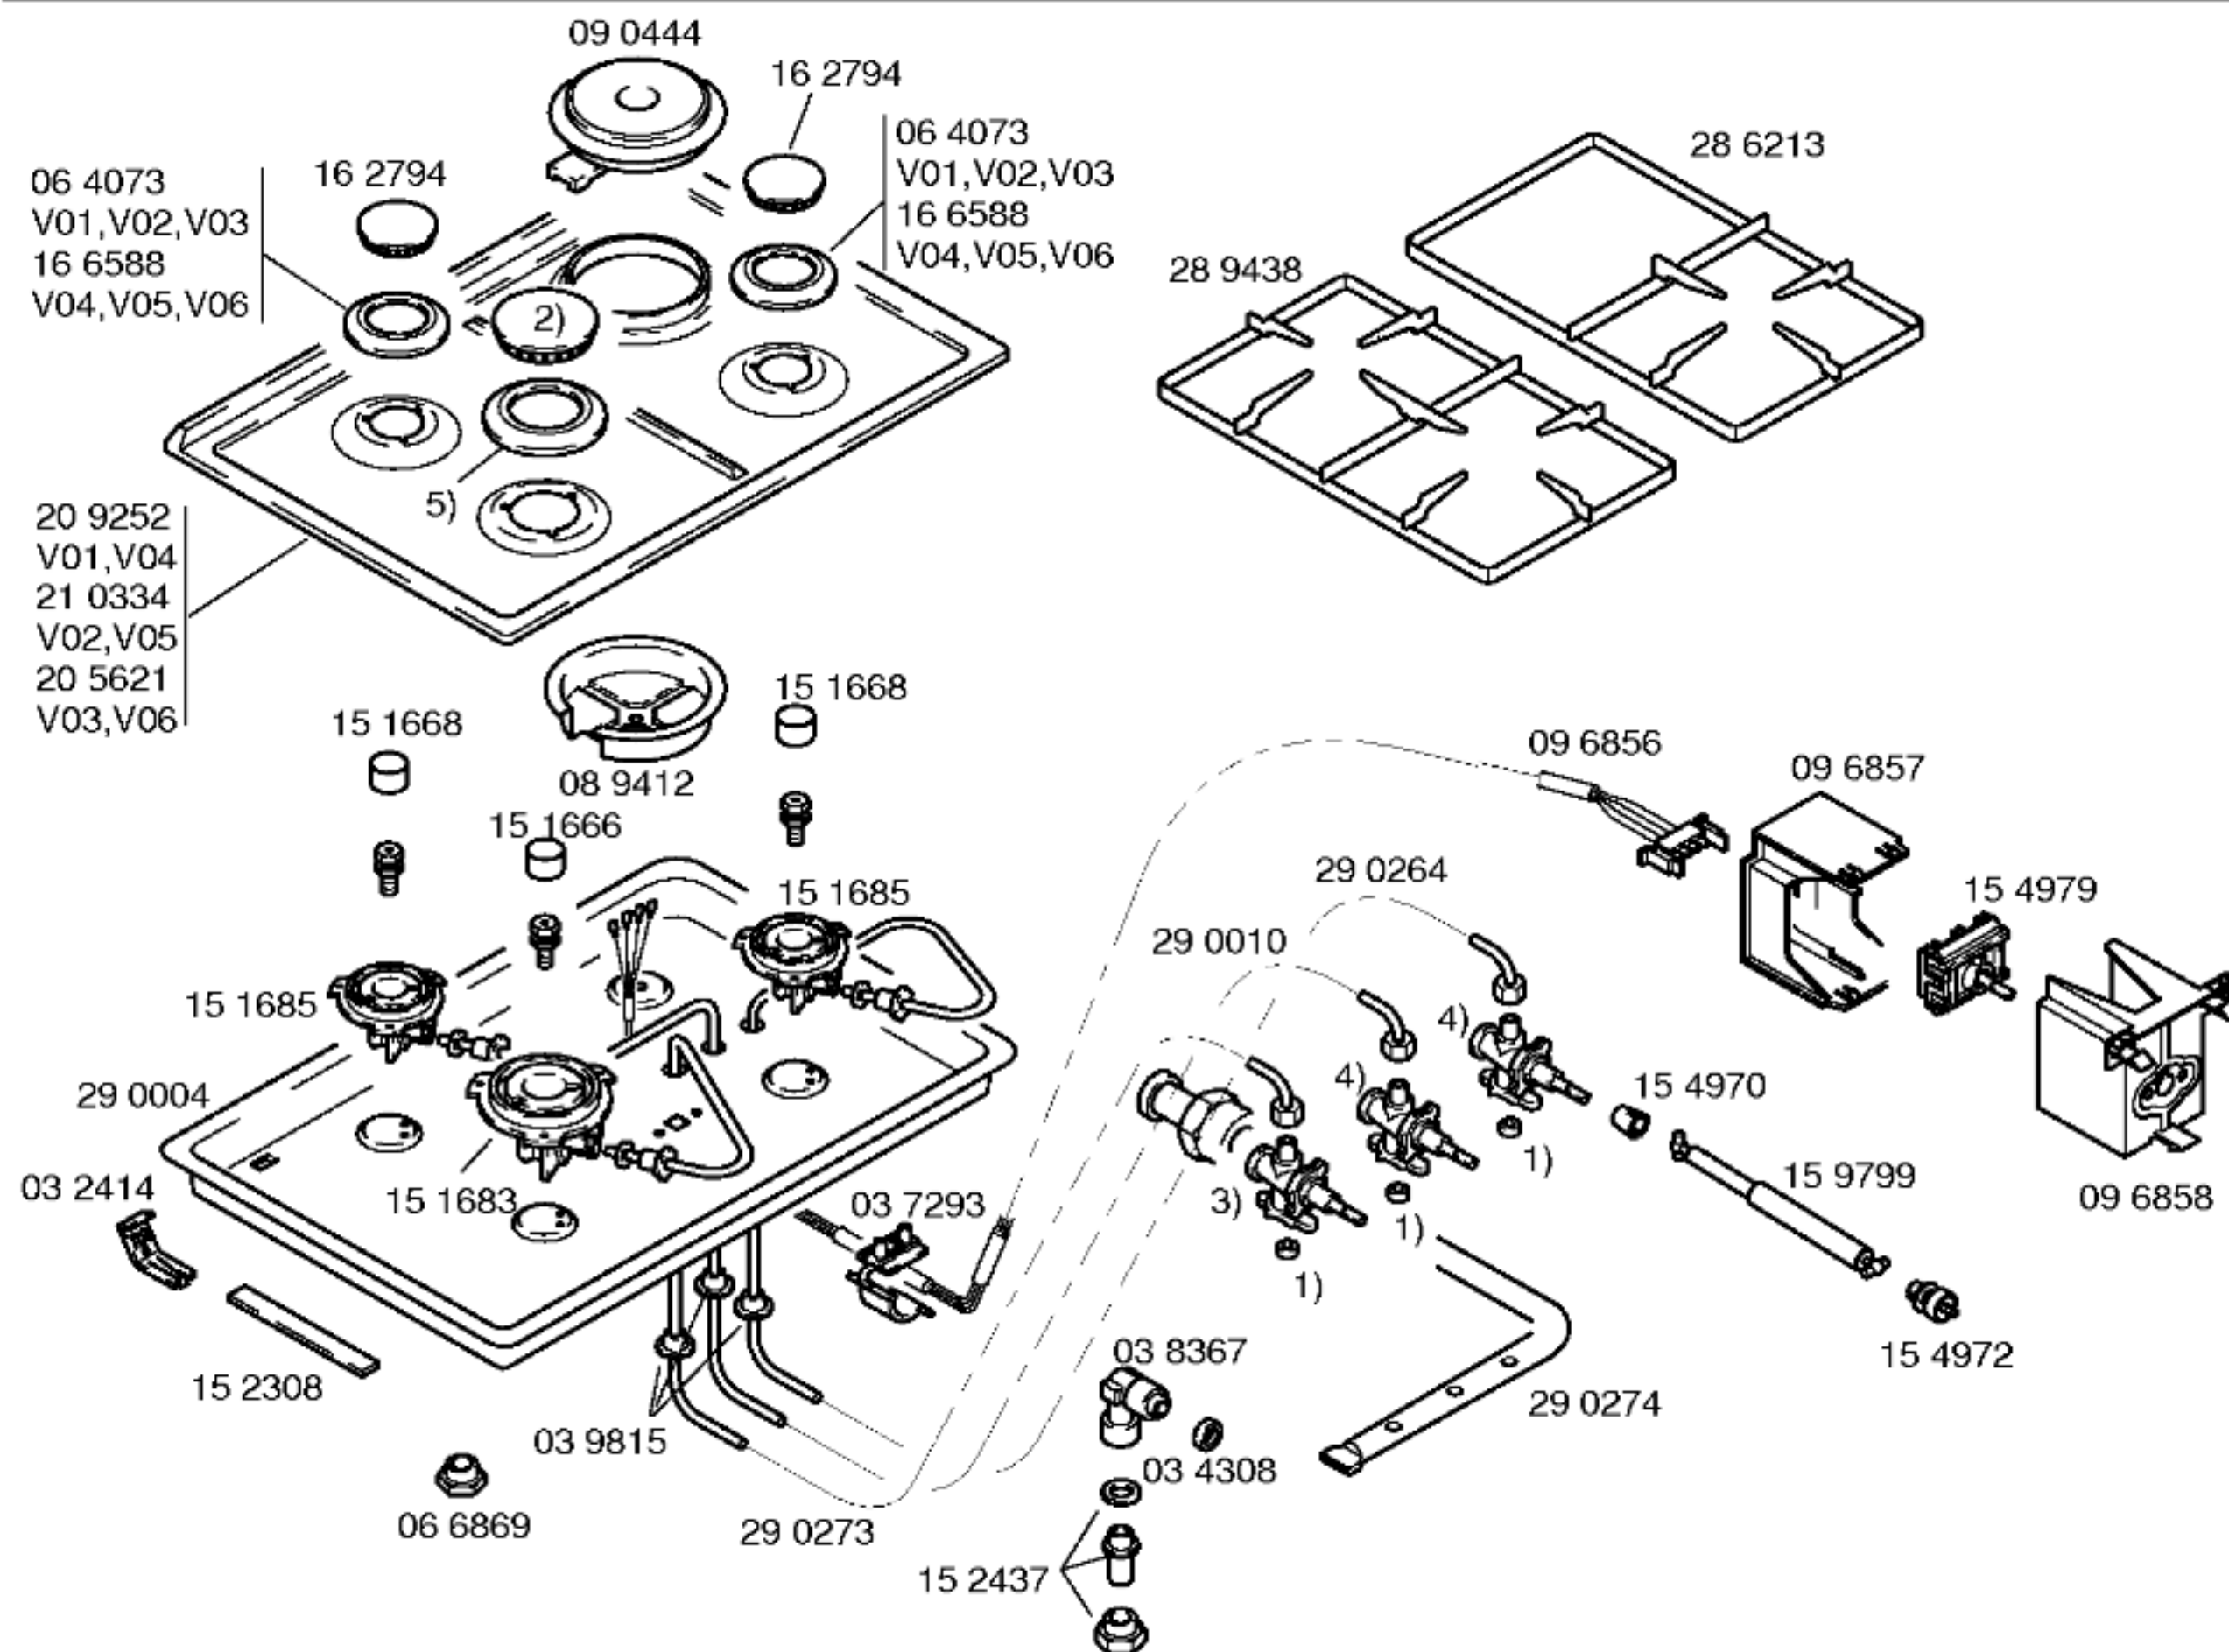

Libro de instrucciones
51 8156
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
 - 2) 16 2781
 - 3) 15 3989
 - 4) 15 3990
 - 5) 06 4072
- V01,V02,V03
16 6587
V04,V05,V06

Cjto. transf. gas natural
15 3994
Cjto. transf. gas butano
15 3998
Cjto. transf. gas ciudad
15 3999