

**BOSCH**

BOSCH V 630 – 0 722 044 318–D1
 – 0 722 044 319–Exp.1
 – 0 722 044 353–S1,DK1,CH1

BOSCH V 630 – 0 722 044 416–N1,SF1
 – 0 722 044 422–CH2
 – 0 722 044 423–S2,DK2

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident. Nummern-Konstante
 3740

Gebrauchsanweisungen

51 1259
 (D,F,I,NL,GB,E)
 51 1338
 (D,F,I,S,DK,N)
 51 1577
 (SF)


Aufstellanweisungen

51 1221
 (D,F,I,NL,GB,E)
 51 1337
 (D,F,I,S,DK,N)
 51 1430
 CH2
 51 1575
 (SF)

Programmtabellen

51 1718
 (D,F,I,NL,GB,E)
 51 1339
 (D,F,I,S,DK,N)
 51 1578
 (SF)

1) Bis FD 6301
 05 1661 mitbestellen

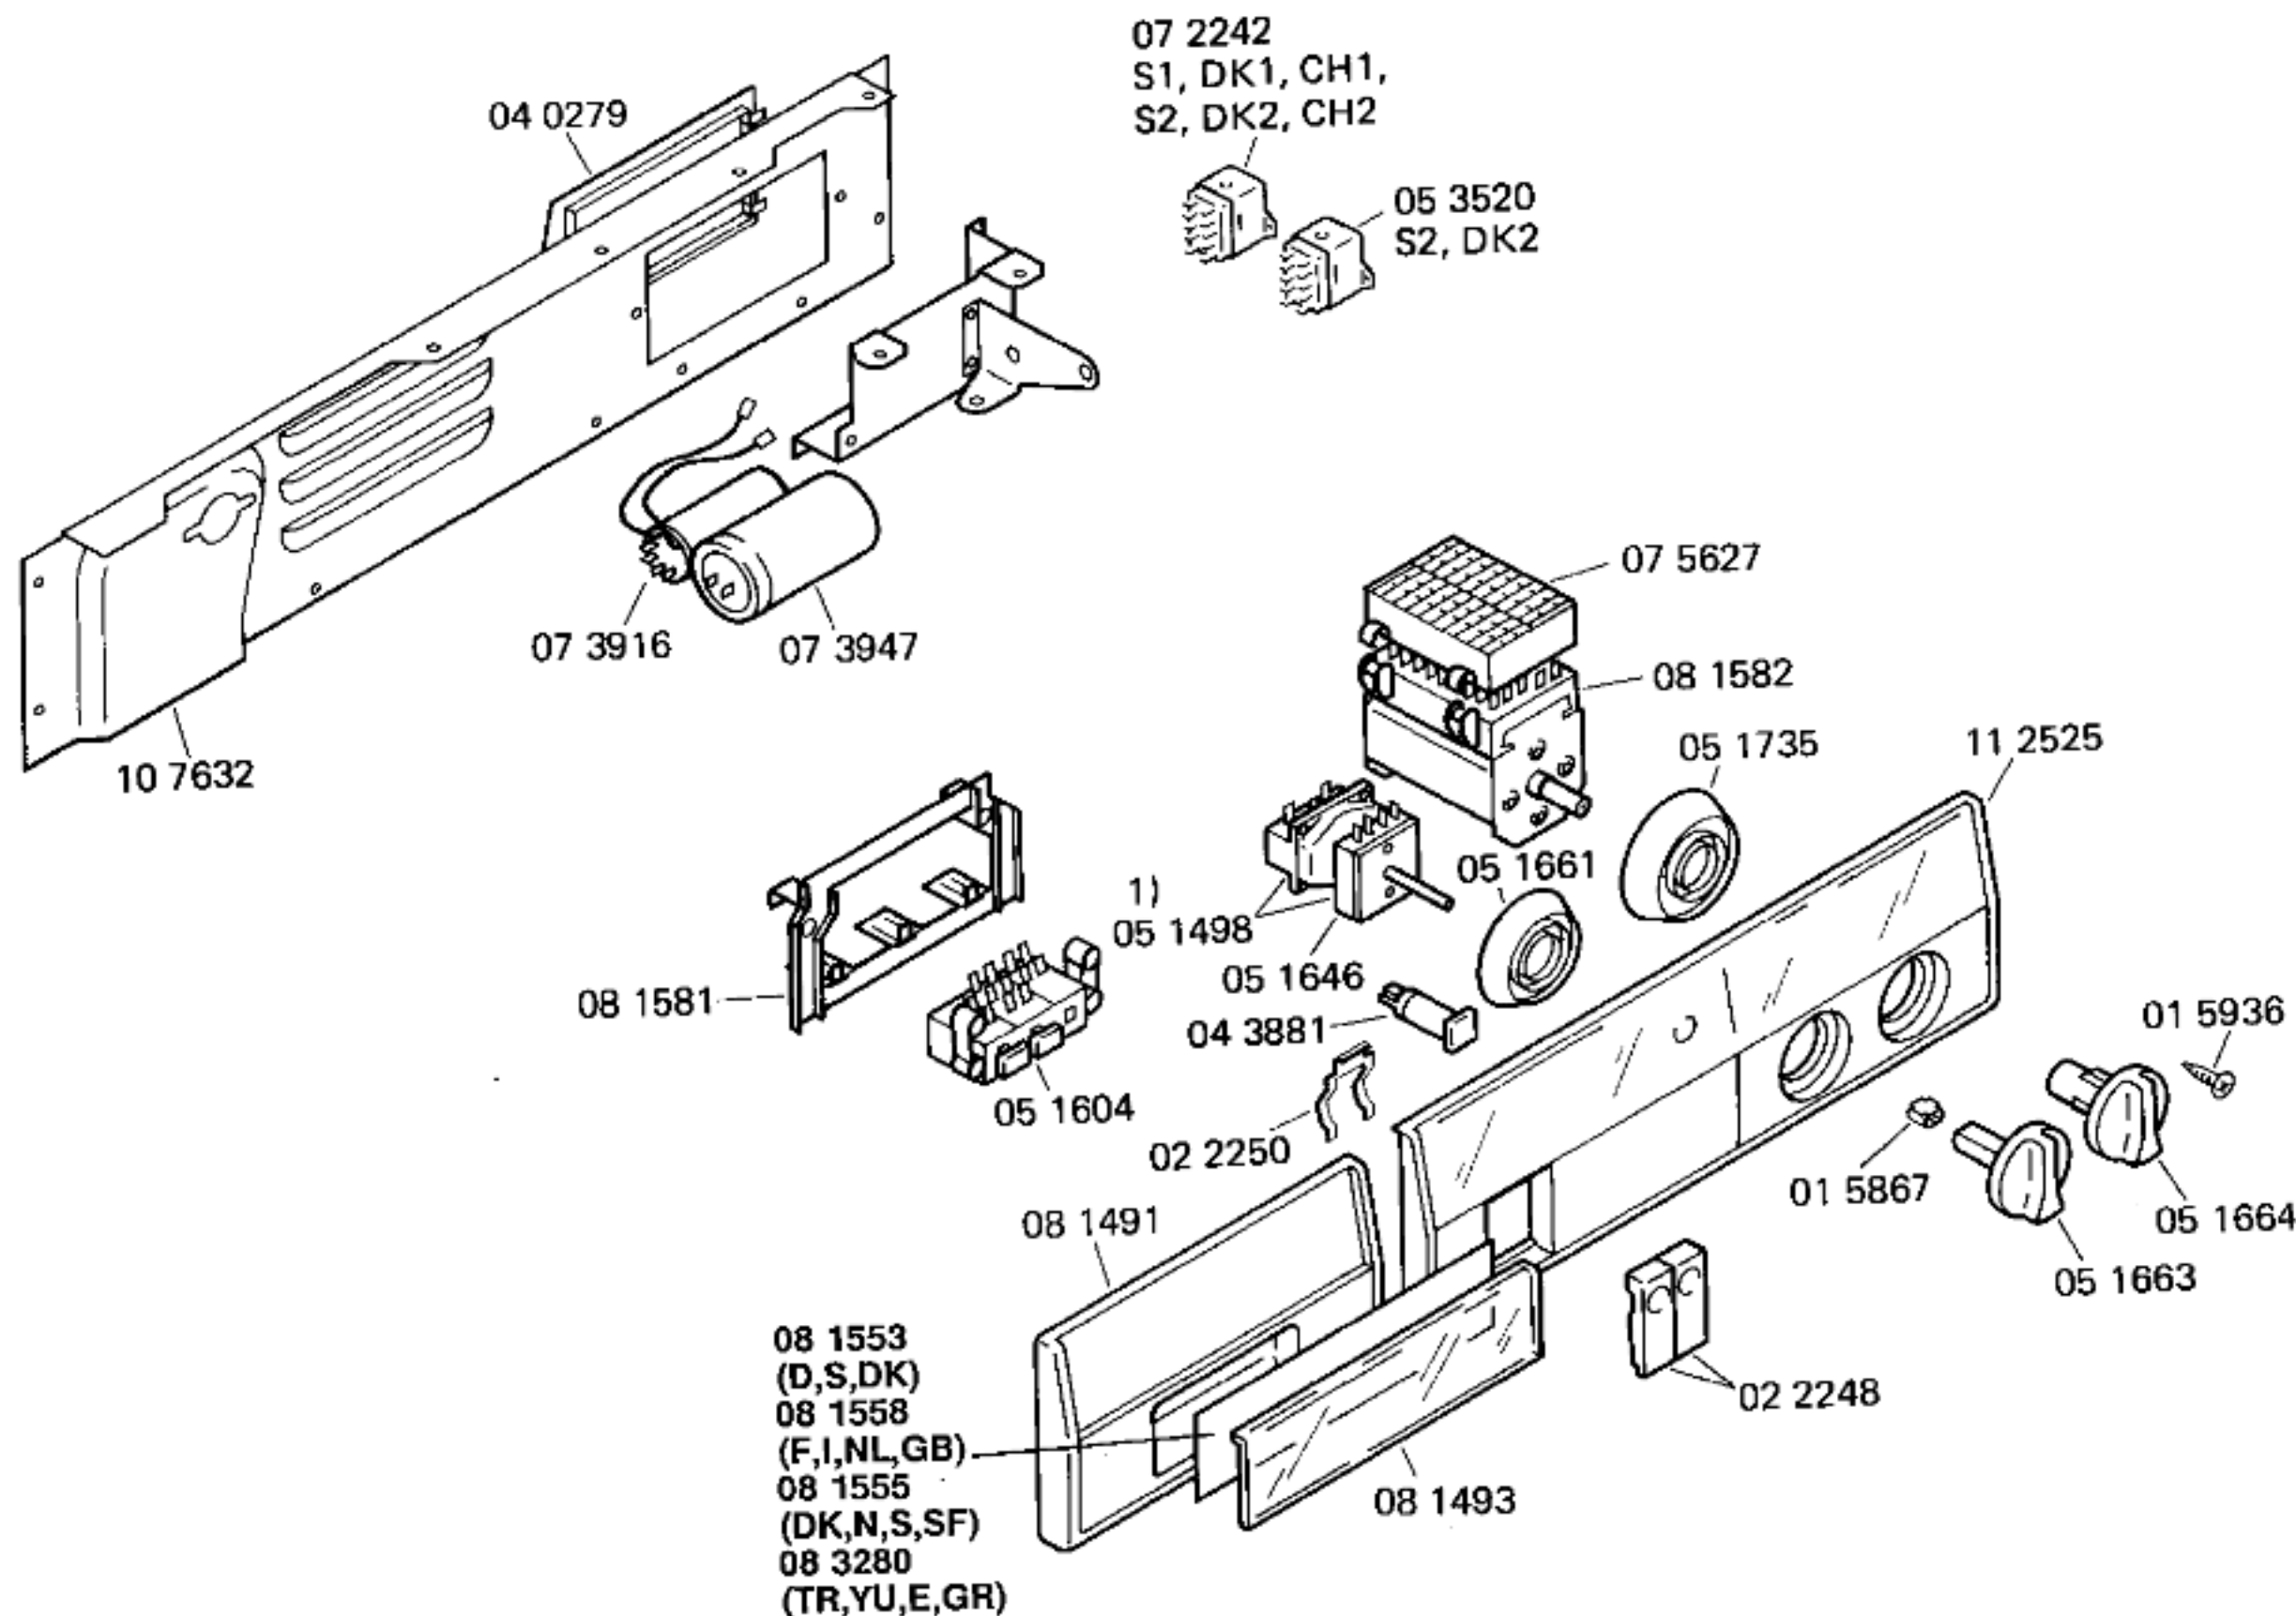

**BOSCH**

BOSCH V 635 - 0 722 044 326-D2
 BOSCH V 635 - 0 722 044 489-D3

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident-Nummern-Konstante
 3740

Gebrauchsanweisungen:

51 1259

(D, F, I, NL, GB, E)

51 1338

(D, F, I, S, DK, N)

Aufstellanweisungen:

51 1221

(D, F, I, NL, GB, E)

51 1337

(D, F, I, S, DK, N)

Programmtabellen:

51 1256

(D, F, I, NL, GB, E)

51 1339

(D, F, I, S, DK, N)

1) Bis FD 6301

05 1849 mitbestellen

2) bis FD 6604


3) ab FD 6605


4) 08 1582

bis FD 6701


08 5943

ab FD 6702

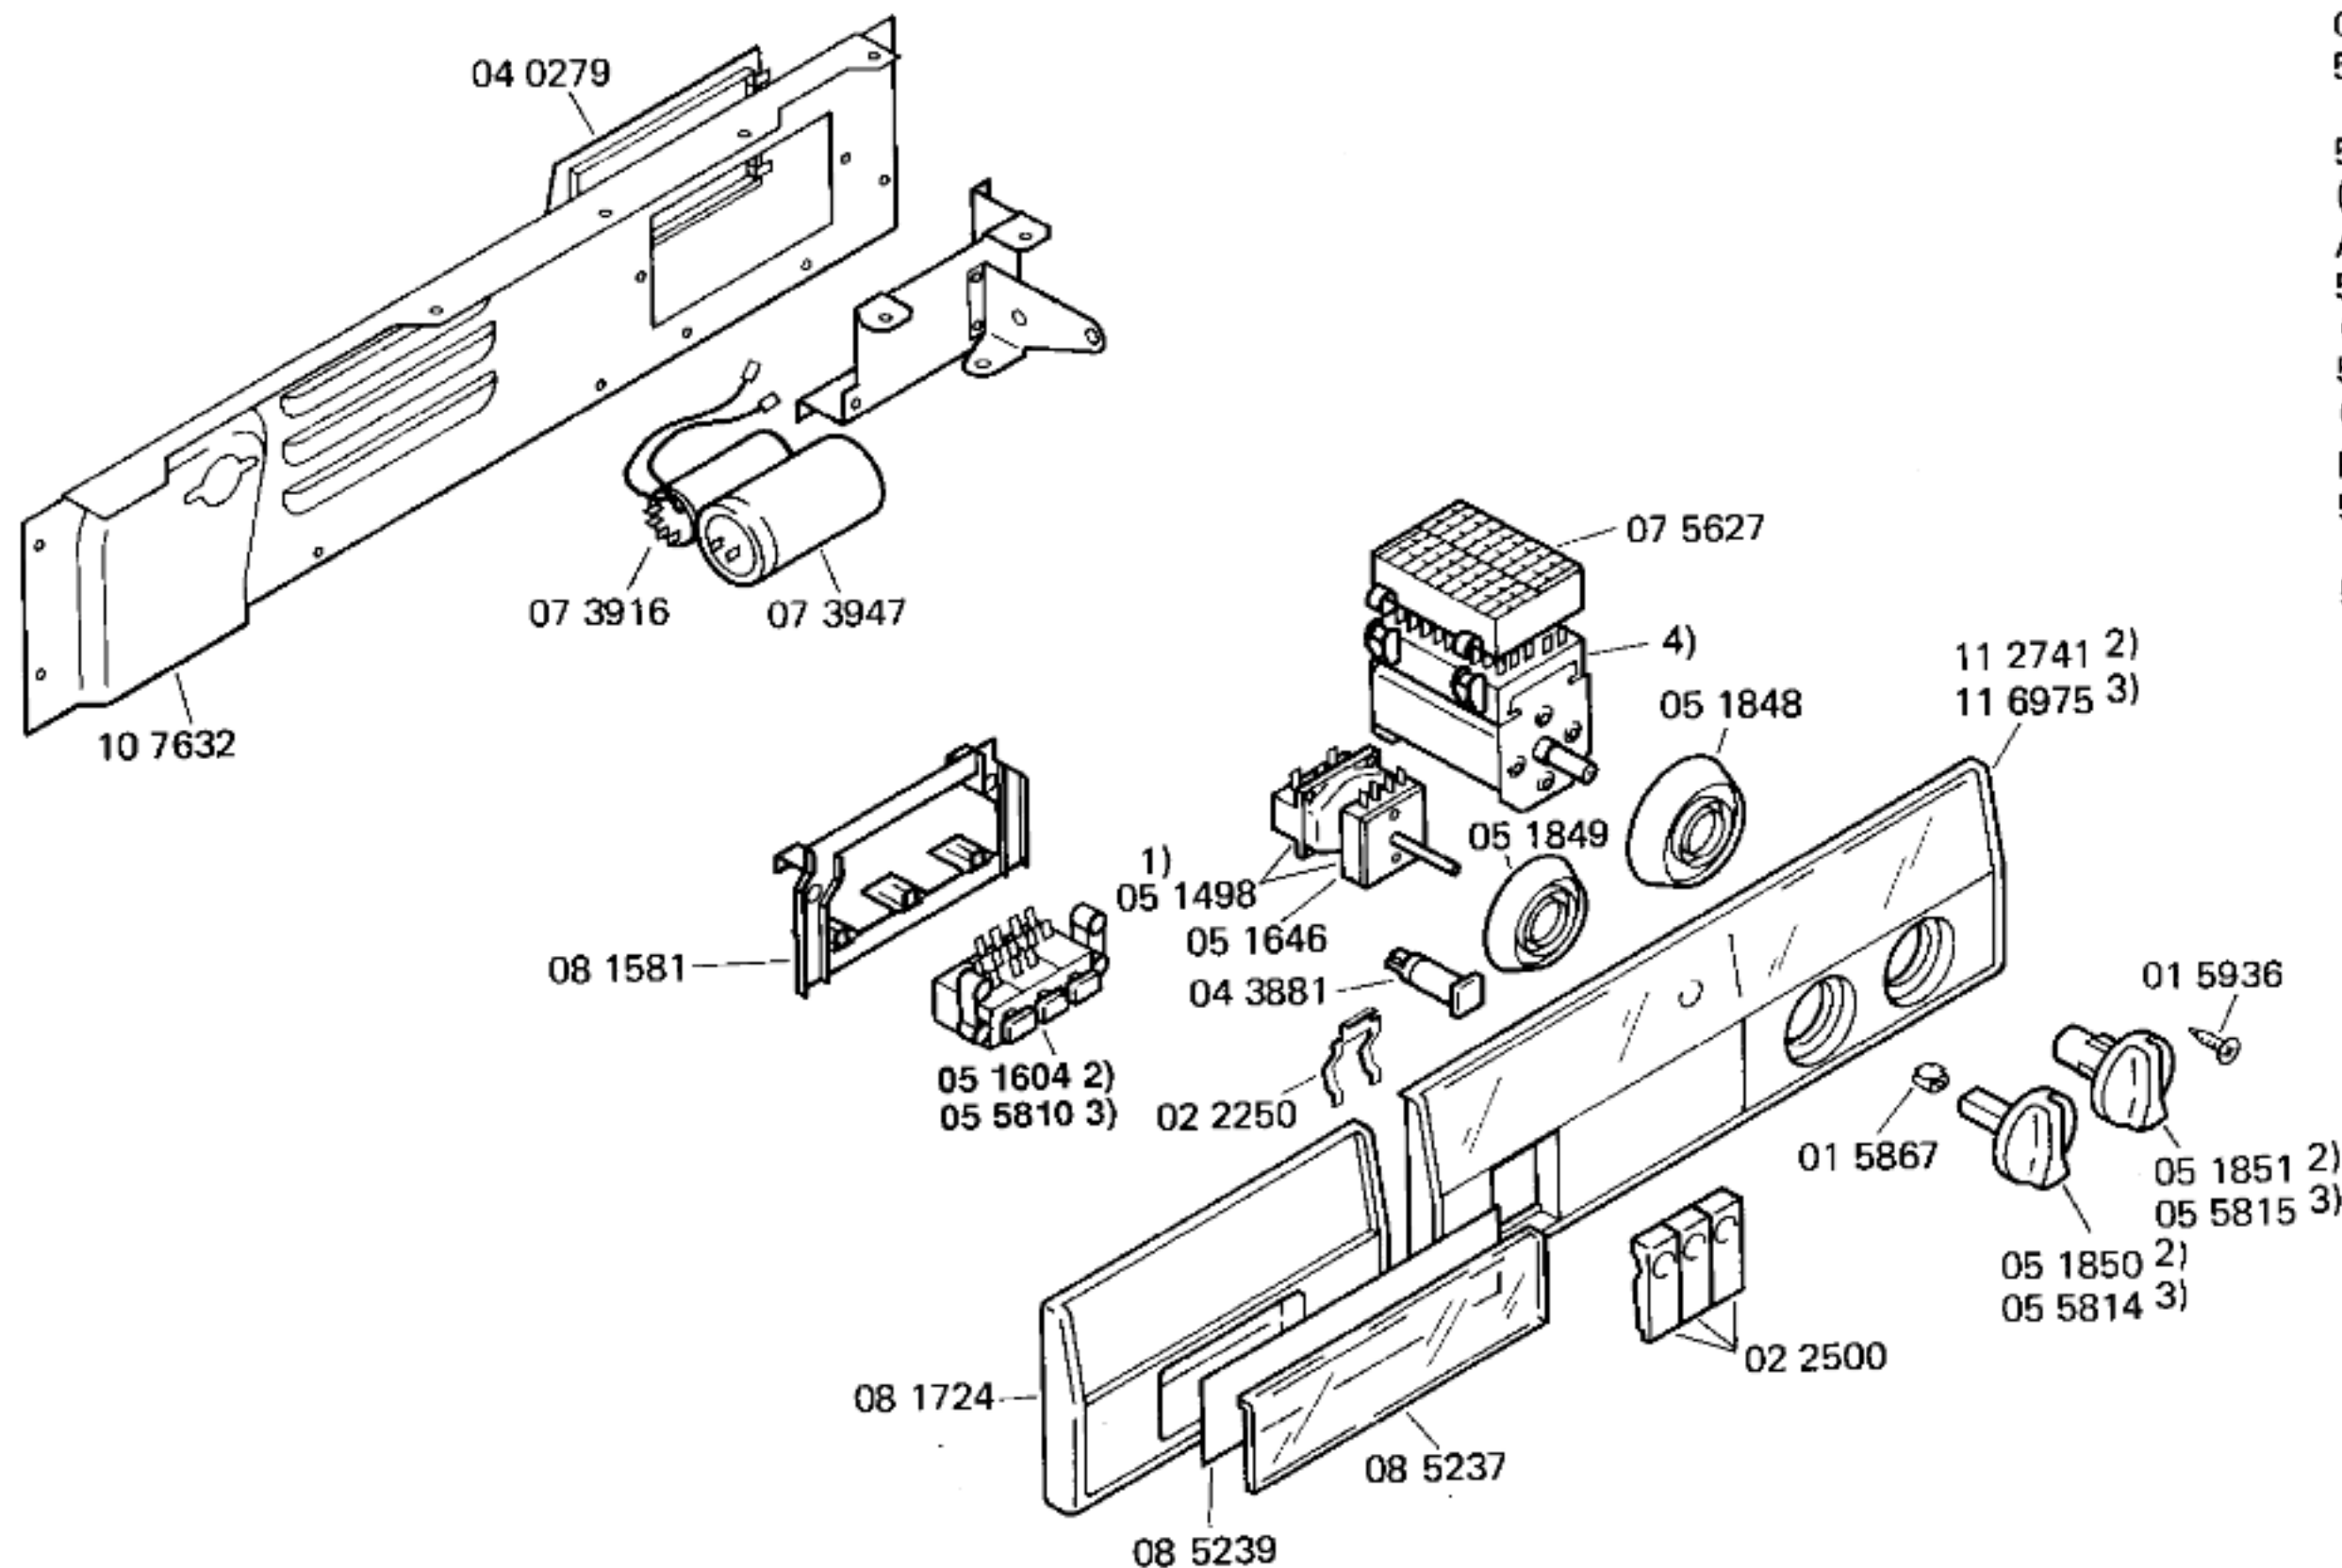

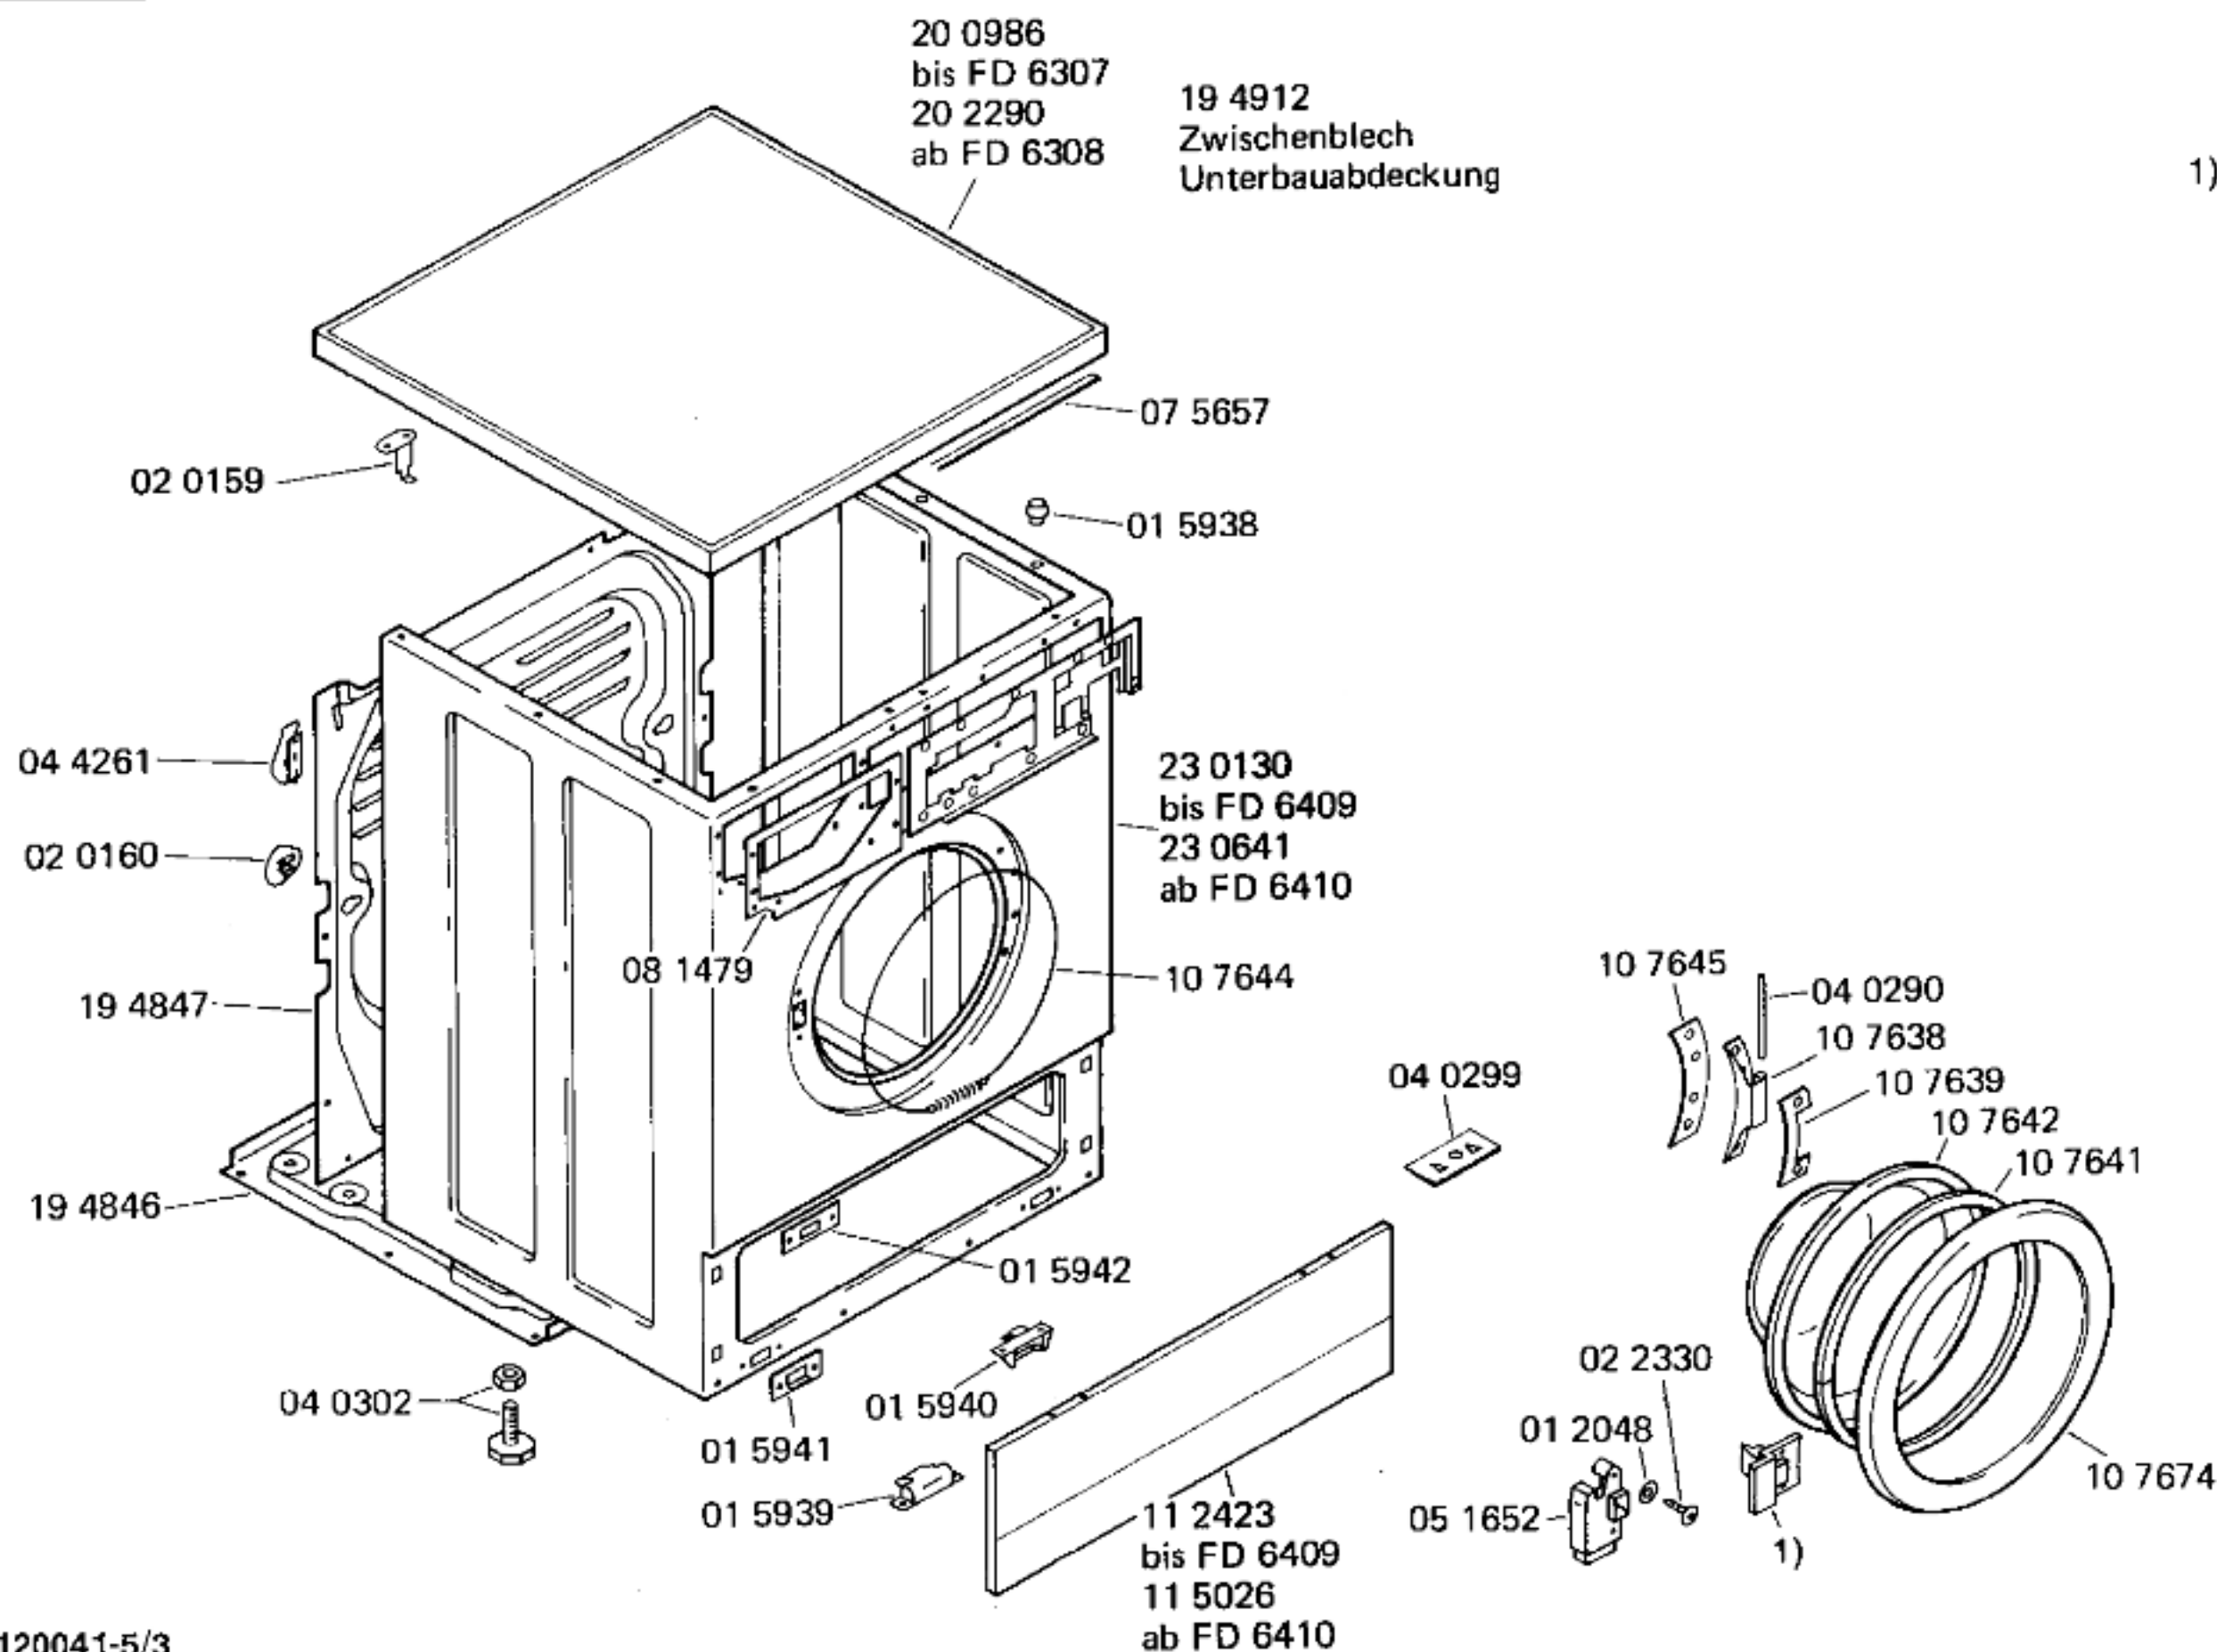

1) 05 1328
D1,Exp.1,S1,DK1,CH1
CH2,S2,DK2,N1,SF1
05 0868
D2,D3

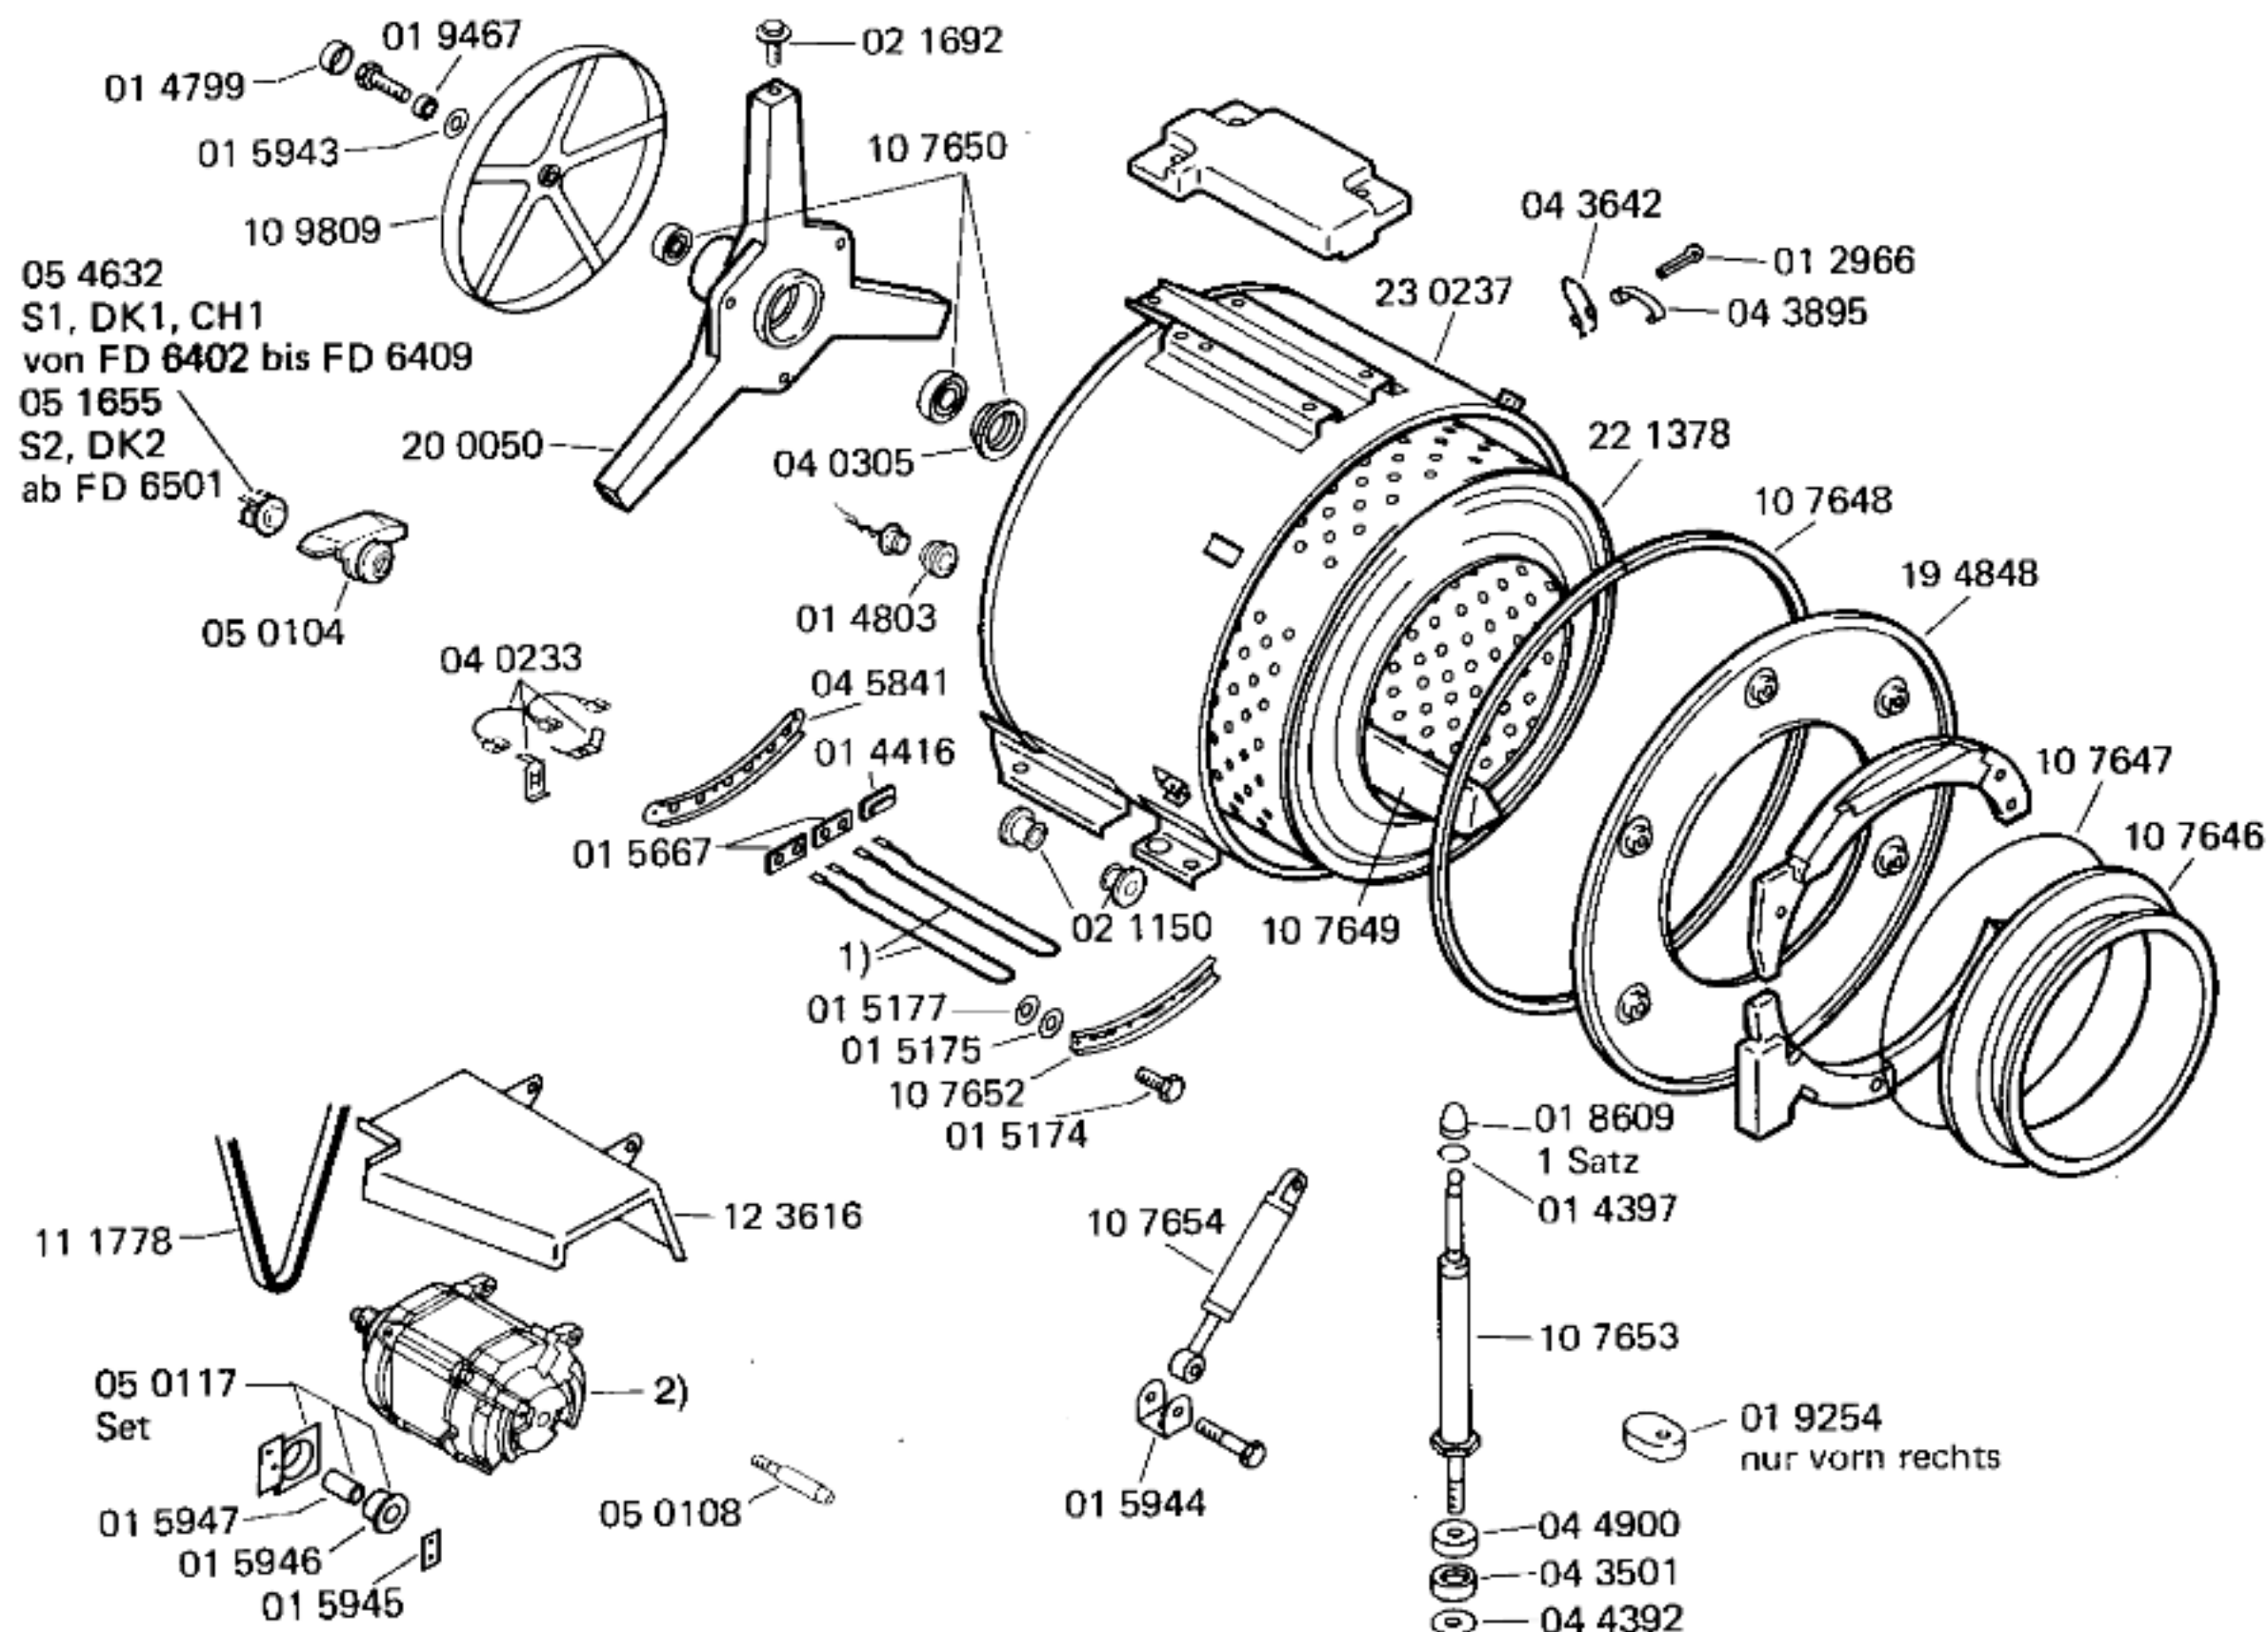

- 1) 07 3594
1500 W
07 3592
950 W
2) 14 0112 *
bis FD 6510
14 0372
ab FD 6511
*05 0117
bis FD 6409
mitbestellen

**BOSCH**

V 630 — 0 722 044 318—D1
 — 0 722 044 319—Exp.1
 — 0 722 044 353—S1,DK1,CH1

V 630 — 0 722 044 416—N1,SF1
 — 0 722 044 422—CH2
 — 0 722 044 423—S2,DK2

V 635 - 0 722 044 326-D2
 - 0 722 044 489-D3

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident-Nummern-Konstante
 3740

