


**BOSCH**

BOSCH V 650 – 0 722 044 328–D1
 – 0 722 044 333–Exp.1
 – 0 722 044 375–ZA1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident-Nummern-Konstante
 3740

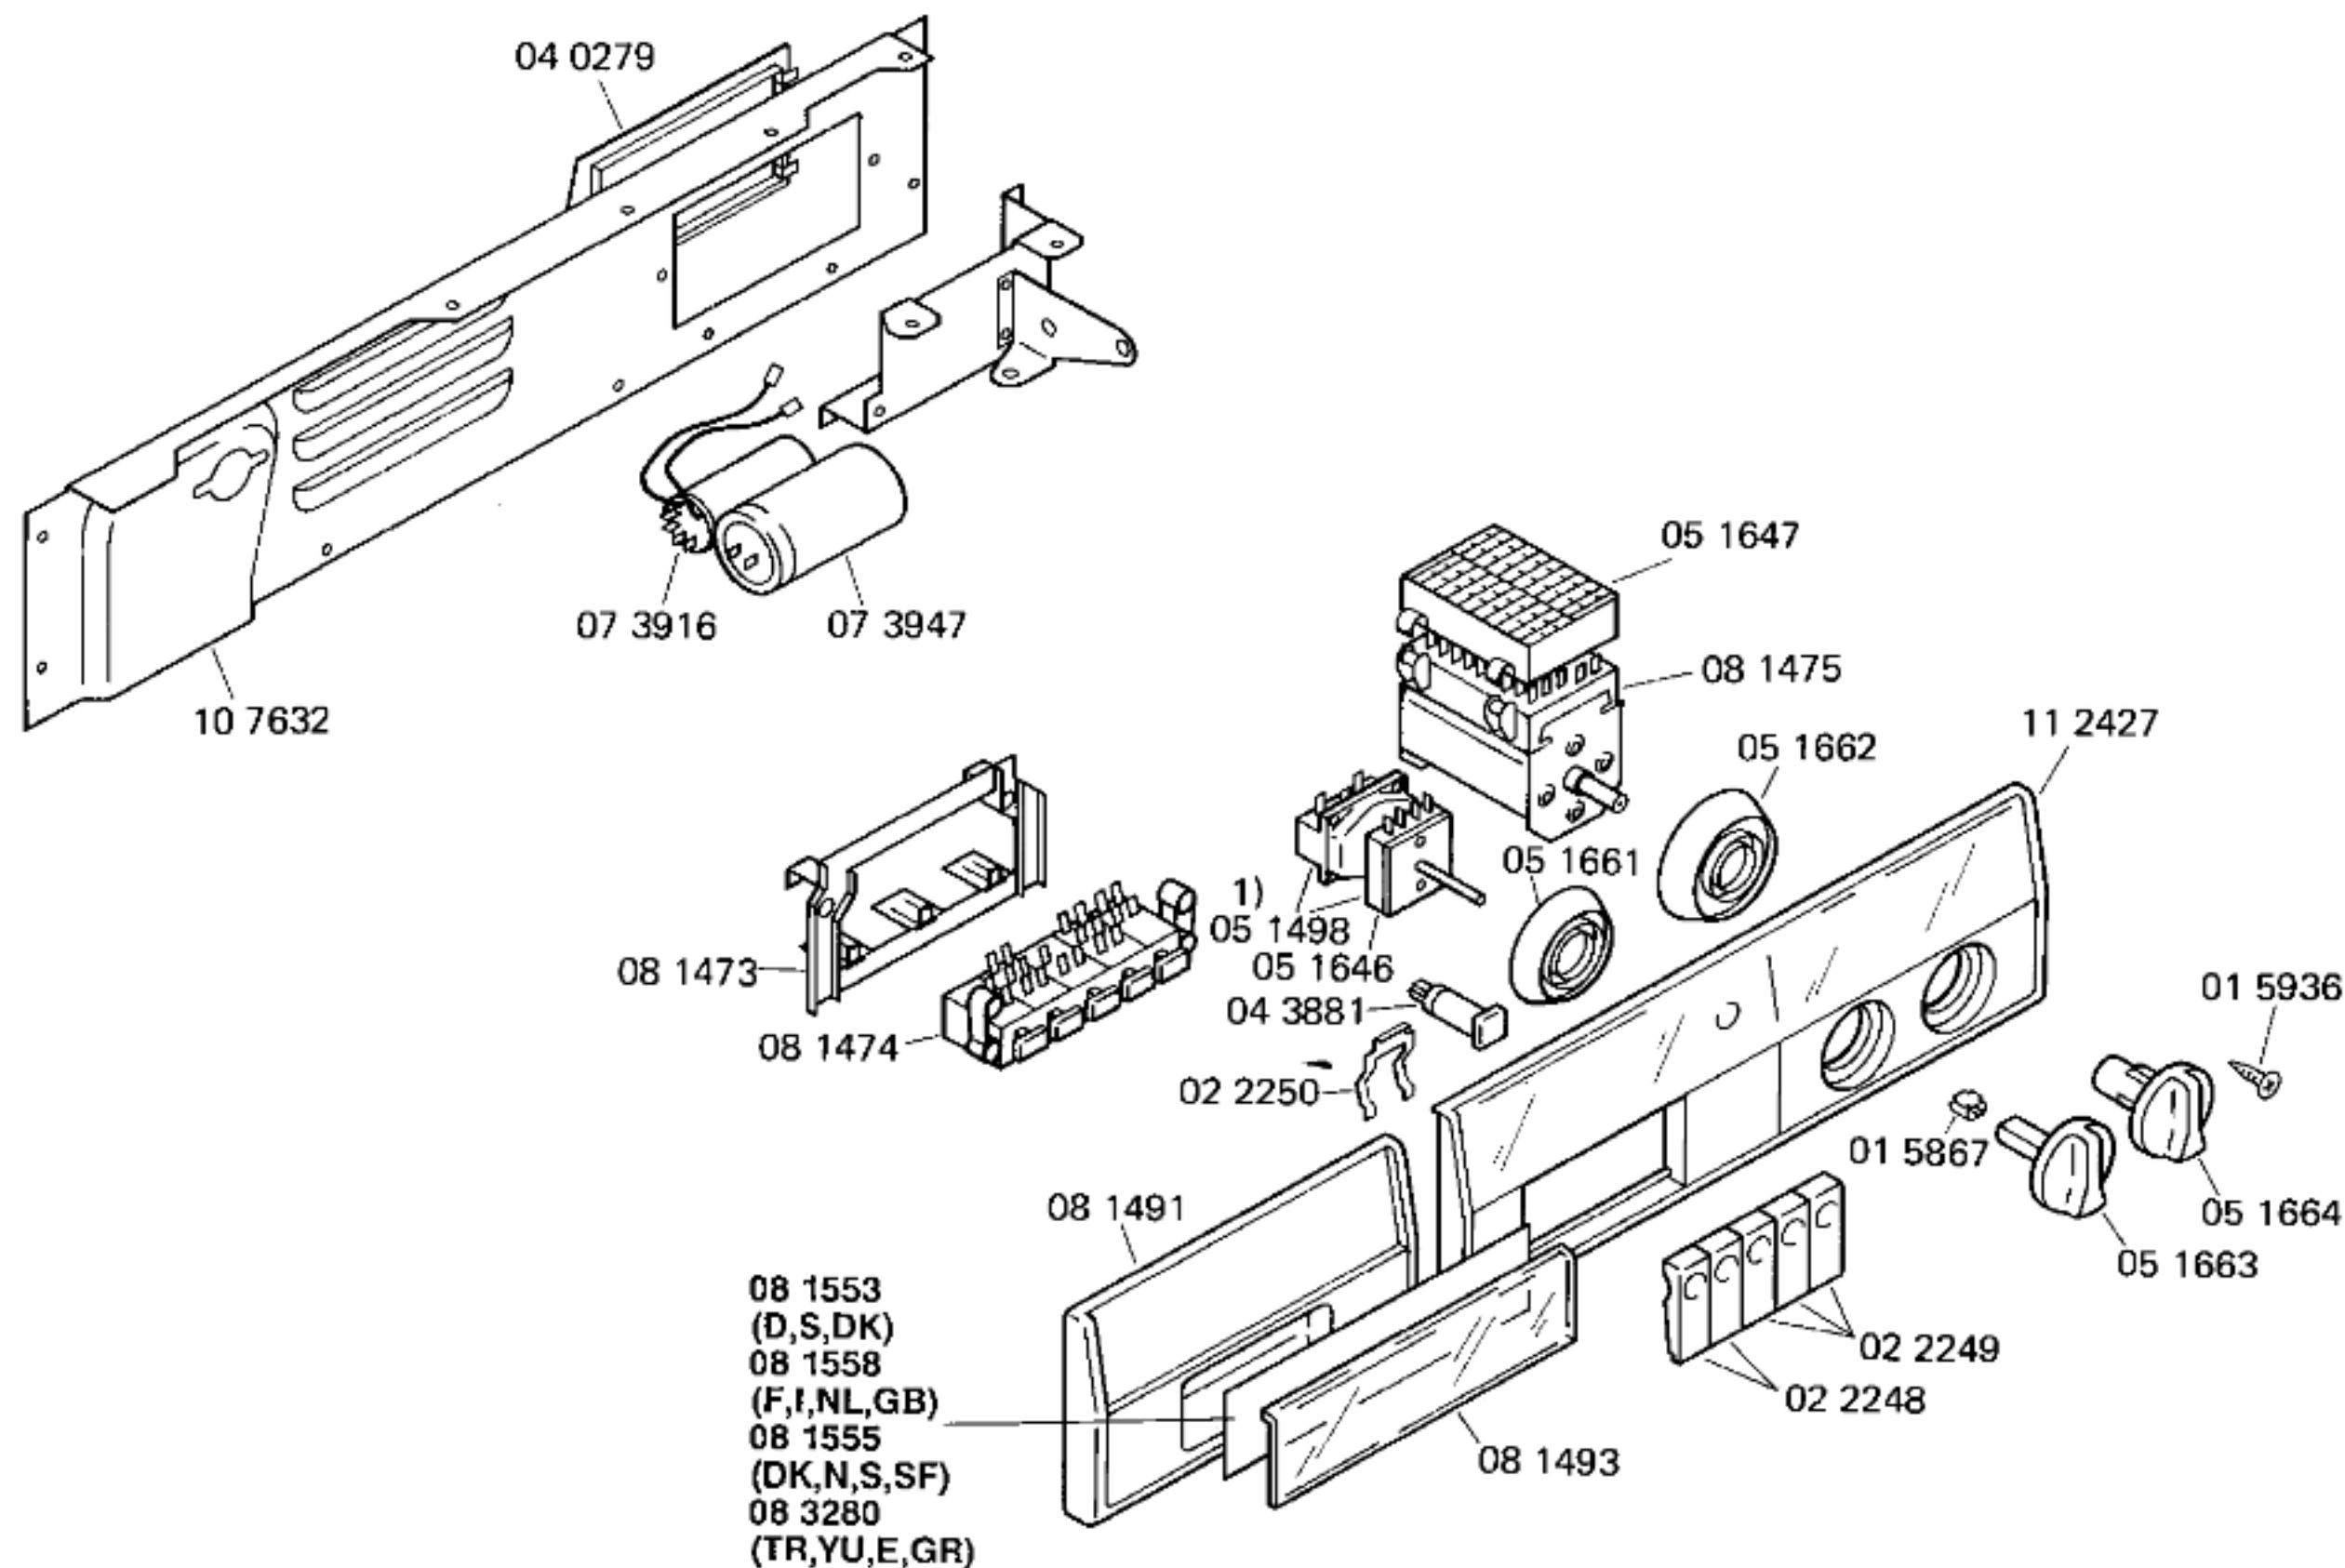

51 1221
 Aufst.-Anweisung
 (D,F,I,NL,GB,E)

51 1240
 Gebr.-Anweisung
 (D,F,I,NL,GB,E)

51 1223
 Programmtabelle
 (D,F,I,NL,GB,E)


1) Bis FD 6301
 05 1661 mitbestellen

**BOSCH**

BOSCH V 650 — 0 722 044 328—D1
— 0 722 044 333—Exp.1
— 0 722 044 375—ZA1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident-Nummern-Konstante
3740

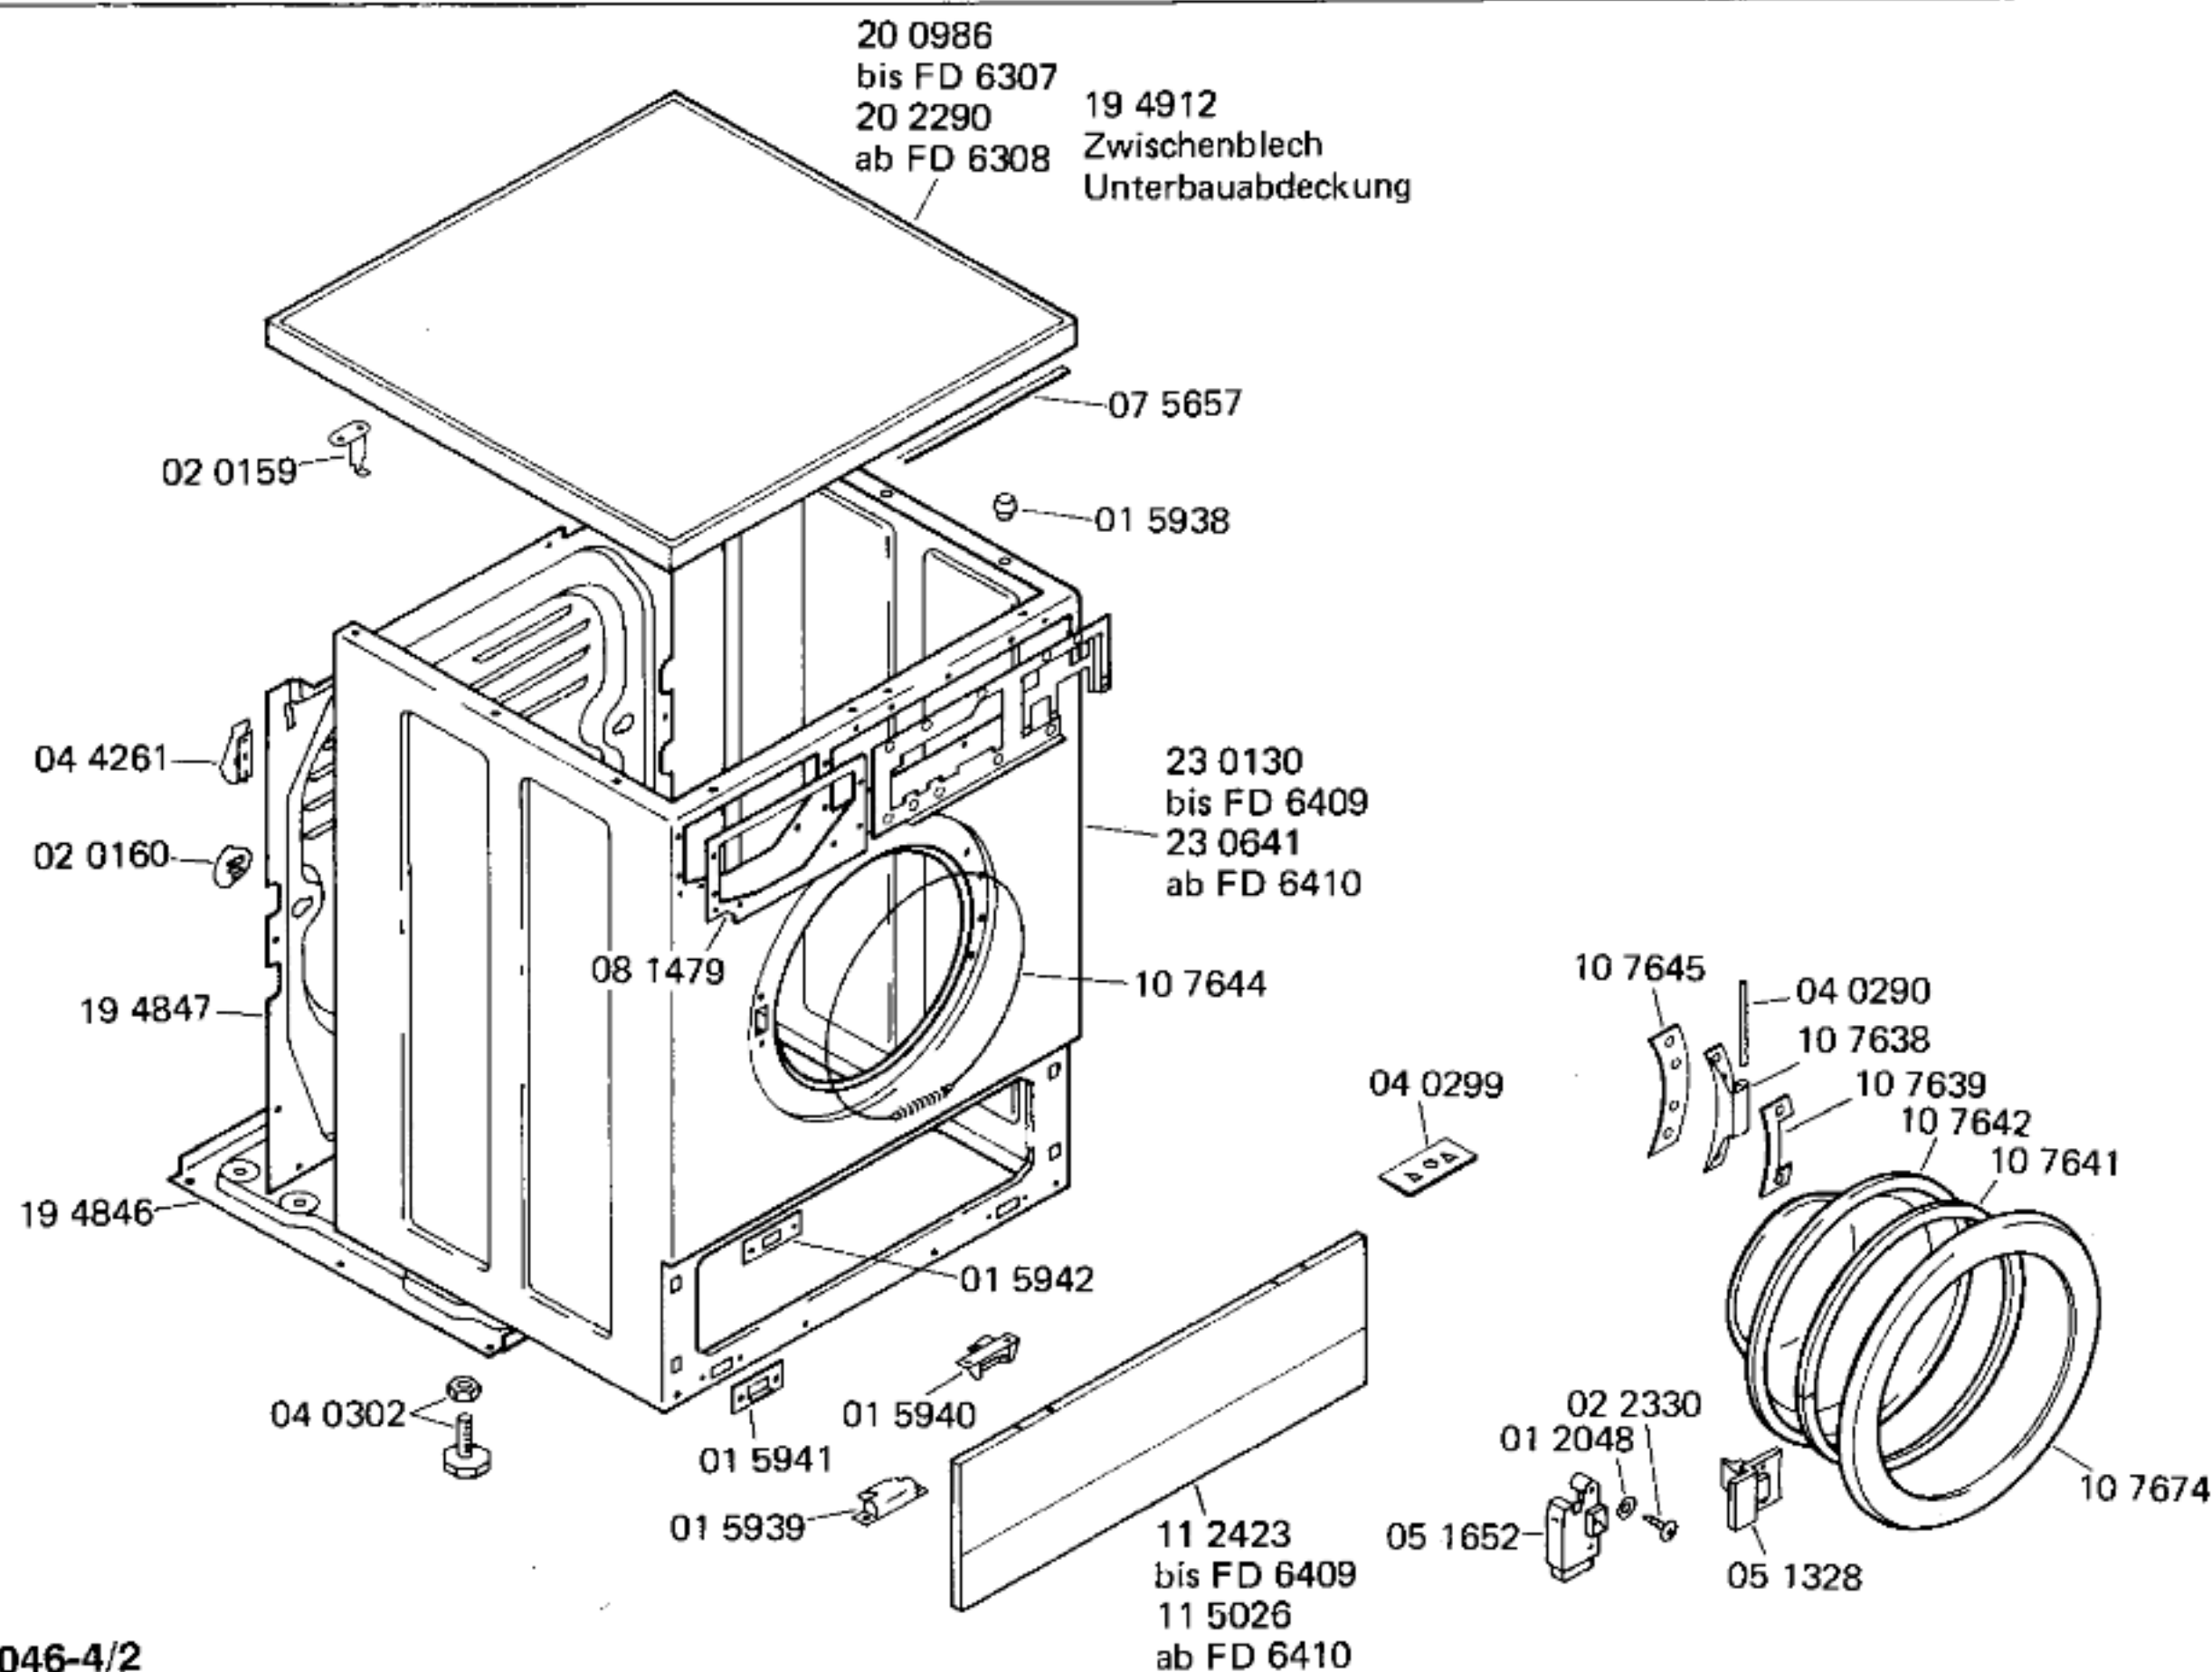


**BOSCH**

BOSCH V 650 — 0 722 044 328-D1
 — 0 722 044 333-Exp.1
 — 0 722 044 375-ZA1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident-Nummern-Konstante
 3740

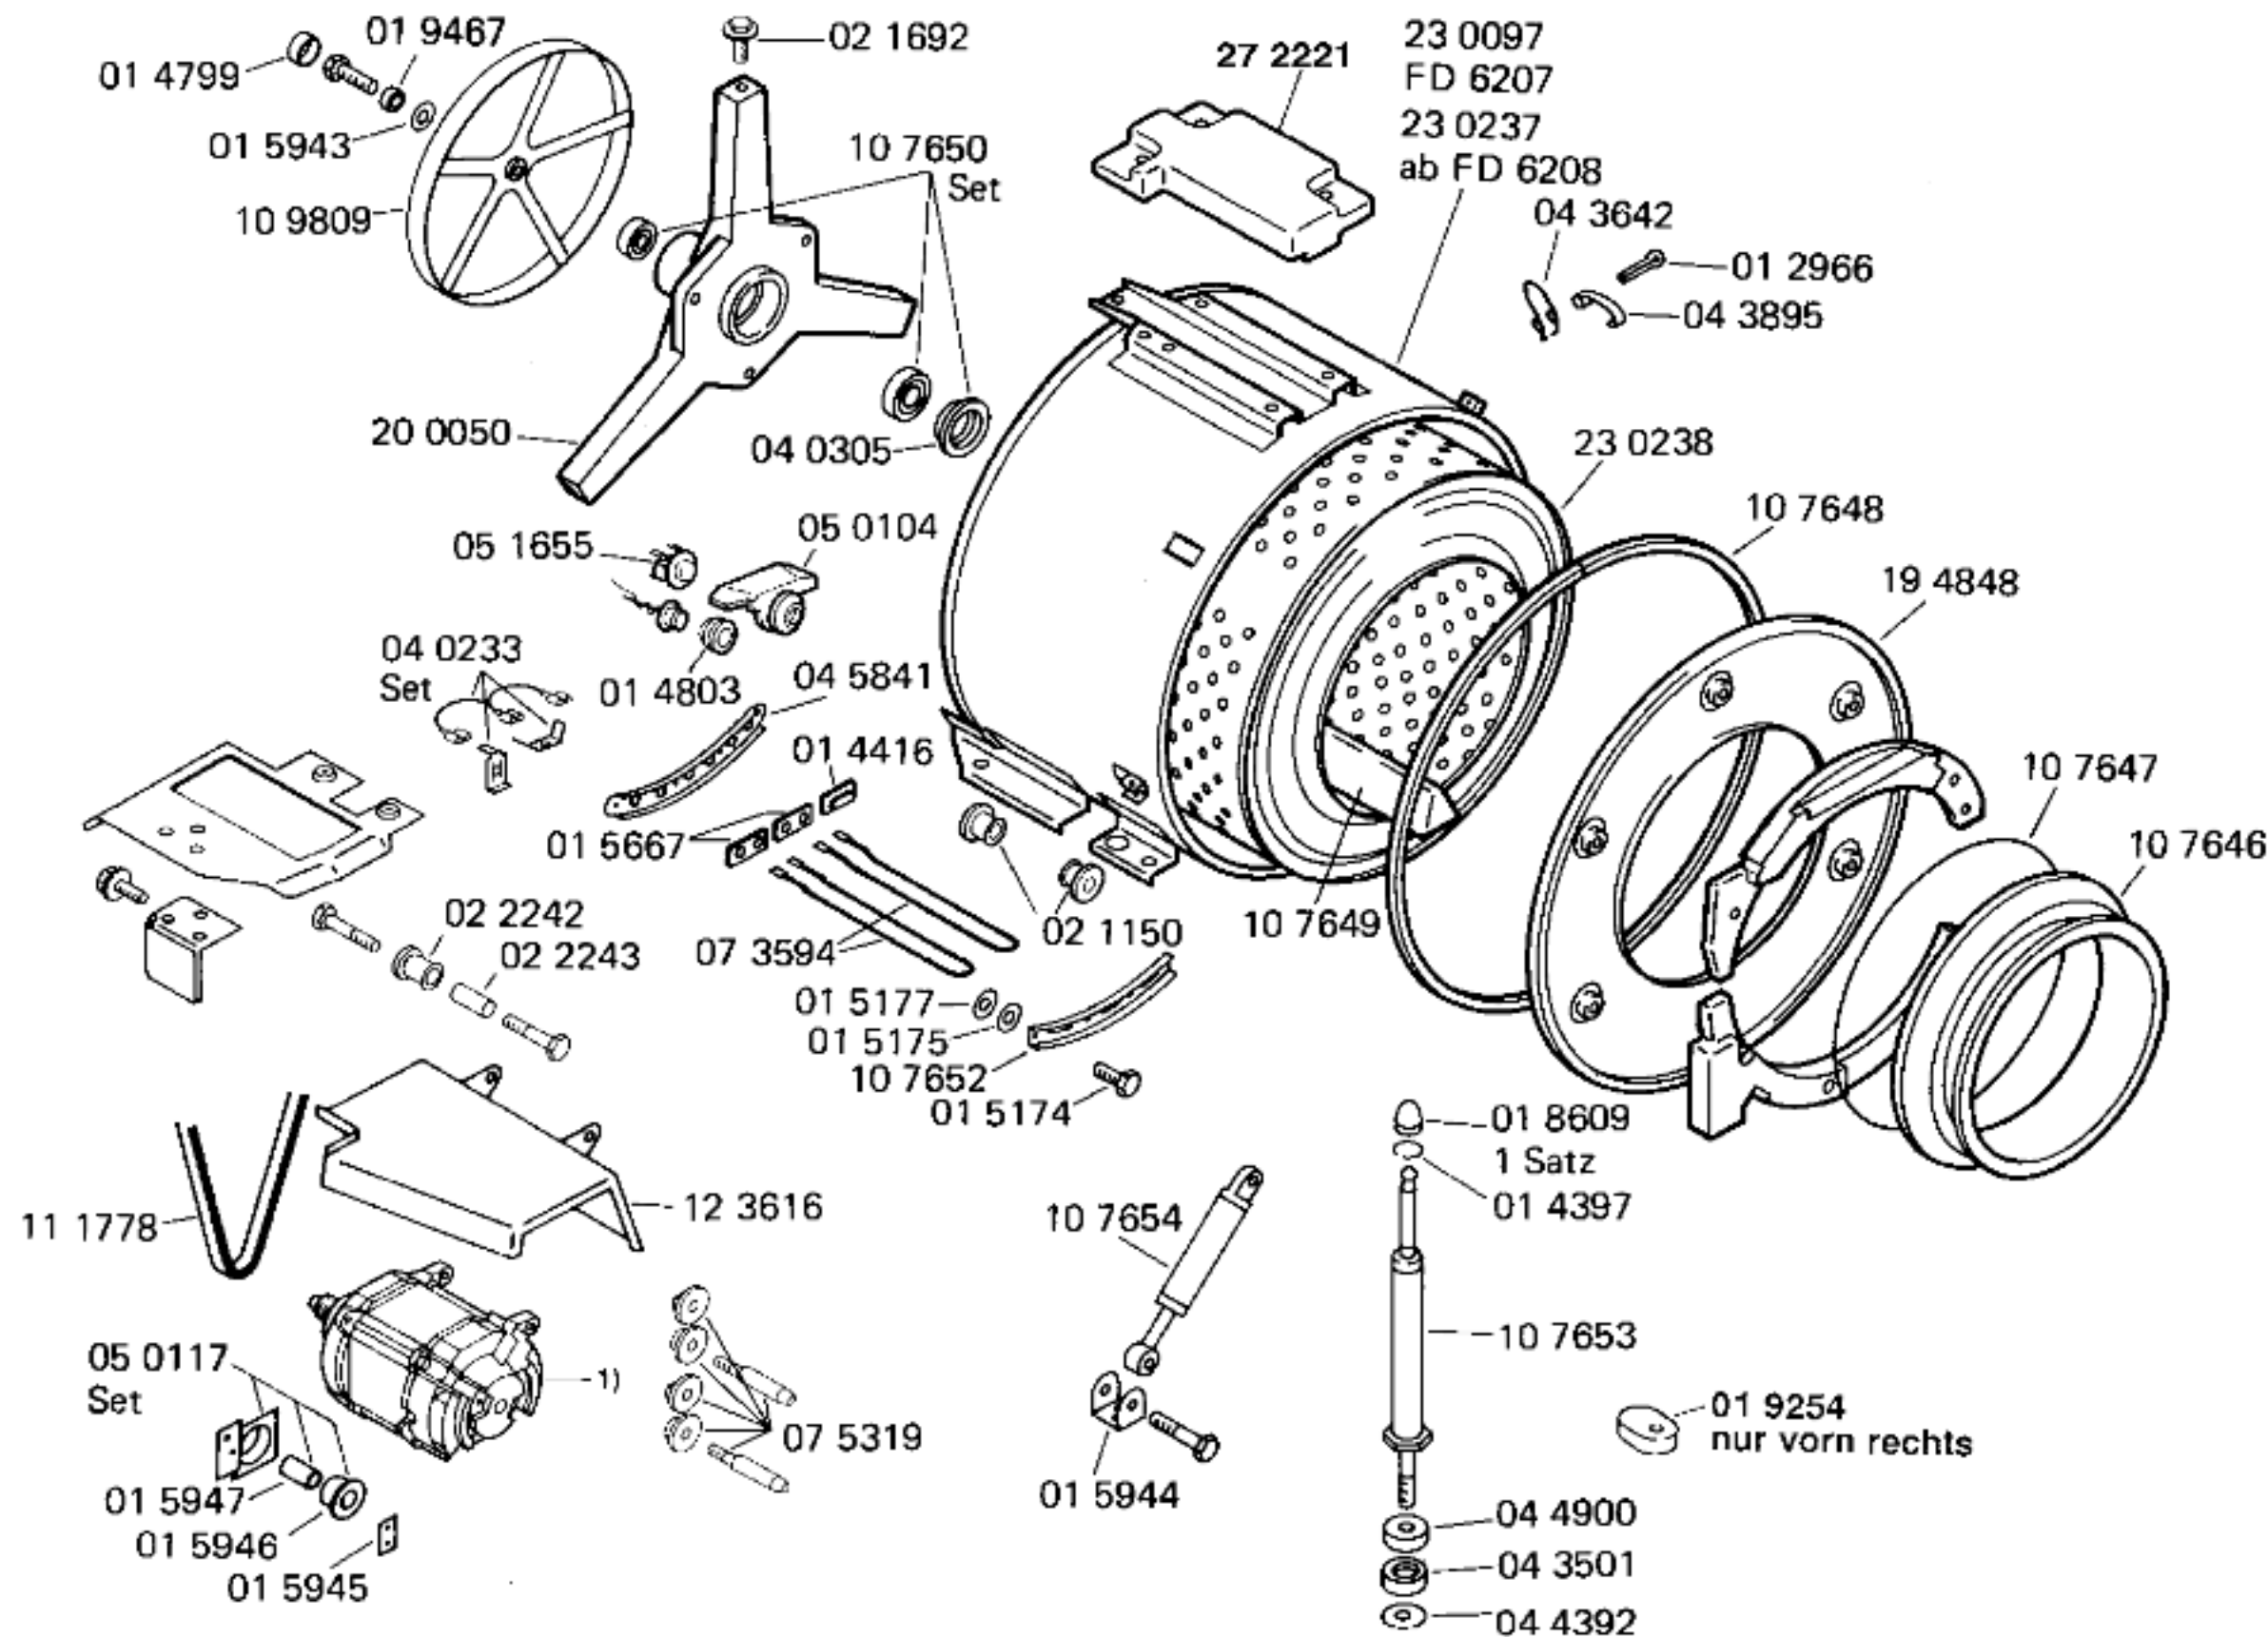

- 1) 14 0179 *
 bis FD 6207
 14 0159 *
 von FD 6208
 bis FD 6510
 14 0373
 ab FD 6511
 *05 0117
 bis FD 6409
 mitbestellen

**BOSCH**

BOSCH V 650 — 0 722 044 328—D1
— 0 722 044 333—Exp.1
— 0 722 044 375—ZA1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident-Nummern-Konstante
3740

