


**BOSCH**

BOSCH V 620 — 0 722 044 320—D1
 — 0 722 044 323—Exp.1
 — 0 722 044 344—S1, DK1, CH1

BOSCH V 620 — 0 722 044 352—N1, SF1
 — 0 722 044 420—S2, DK2

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident-Nummern-Konstante
 3740

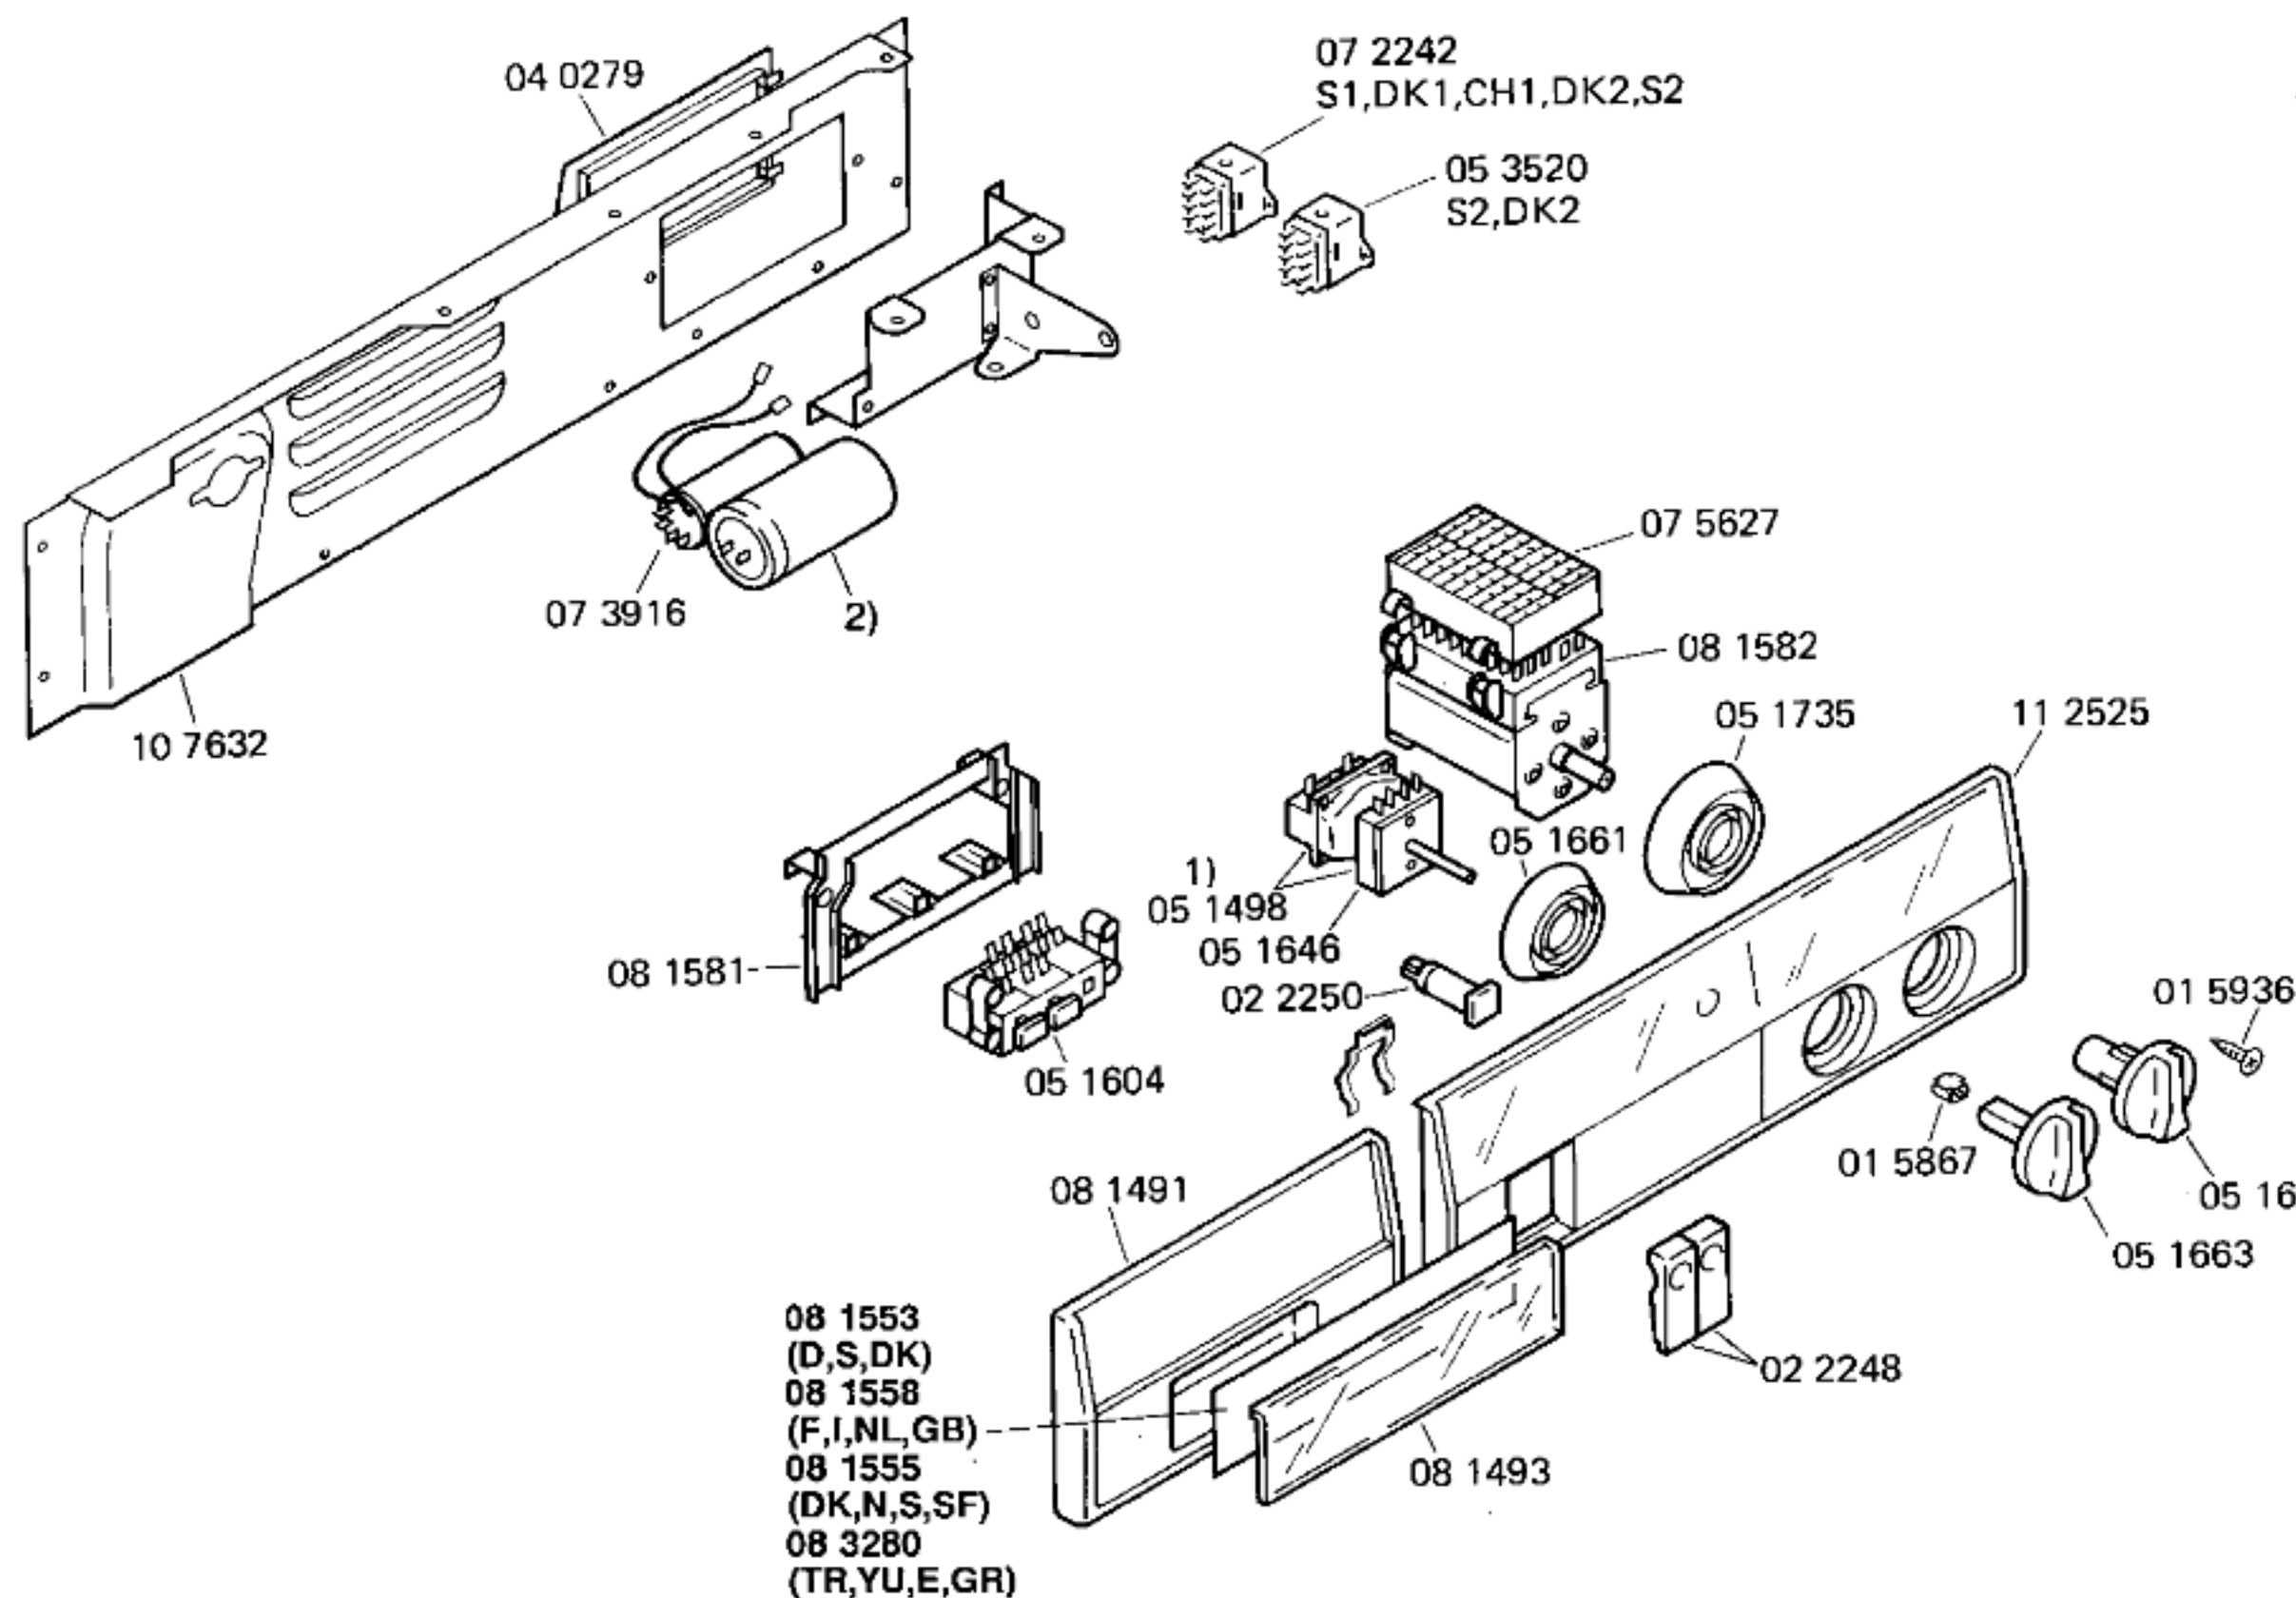

Aufstellanweisungen:

51 1221
 (D,F,I,NL,GB,E)
 51 1337
 (D,F,I,S,DK,N)
 51 1575
 (SF)

Gebrauchsanweisungen:


51 1259
 (D,F,I,NL,GB,E)
 51 1338
 (D,F,I,S,DK,N)
 51 1577
 (SF)

Programmtabellen:

51 1256
 (D,F,I,NL,GB,E)
 51 1339
 (D,F,I,S,DK,N)
 51 1578
 (SF)

1) Bis FD 6301
 05 1661 mitbestellen.

2) 04 5985
 8 μ F für Motor
 1 BV 5550
 07 3947
 16 μ F für Motor
 1 BV 5565

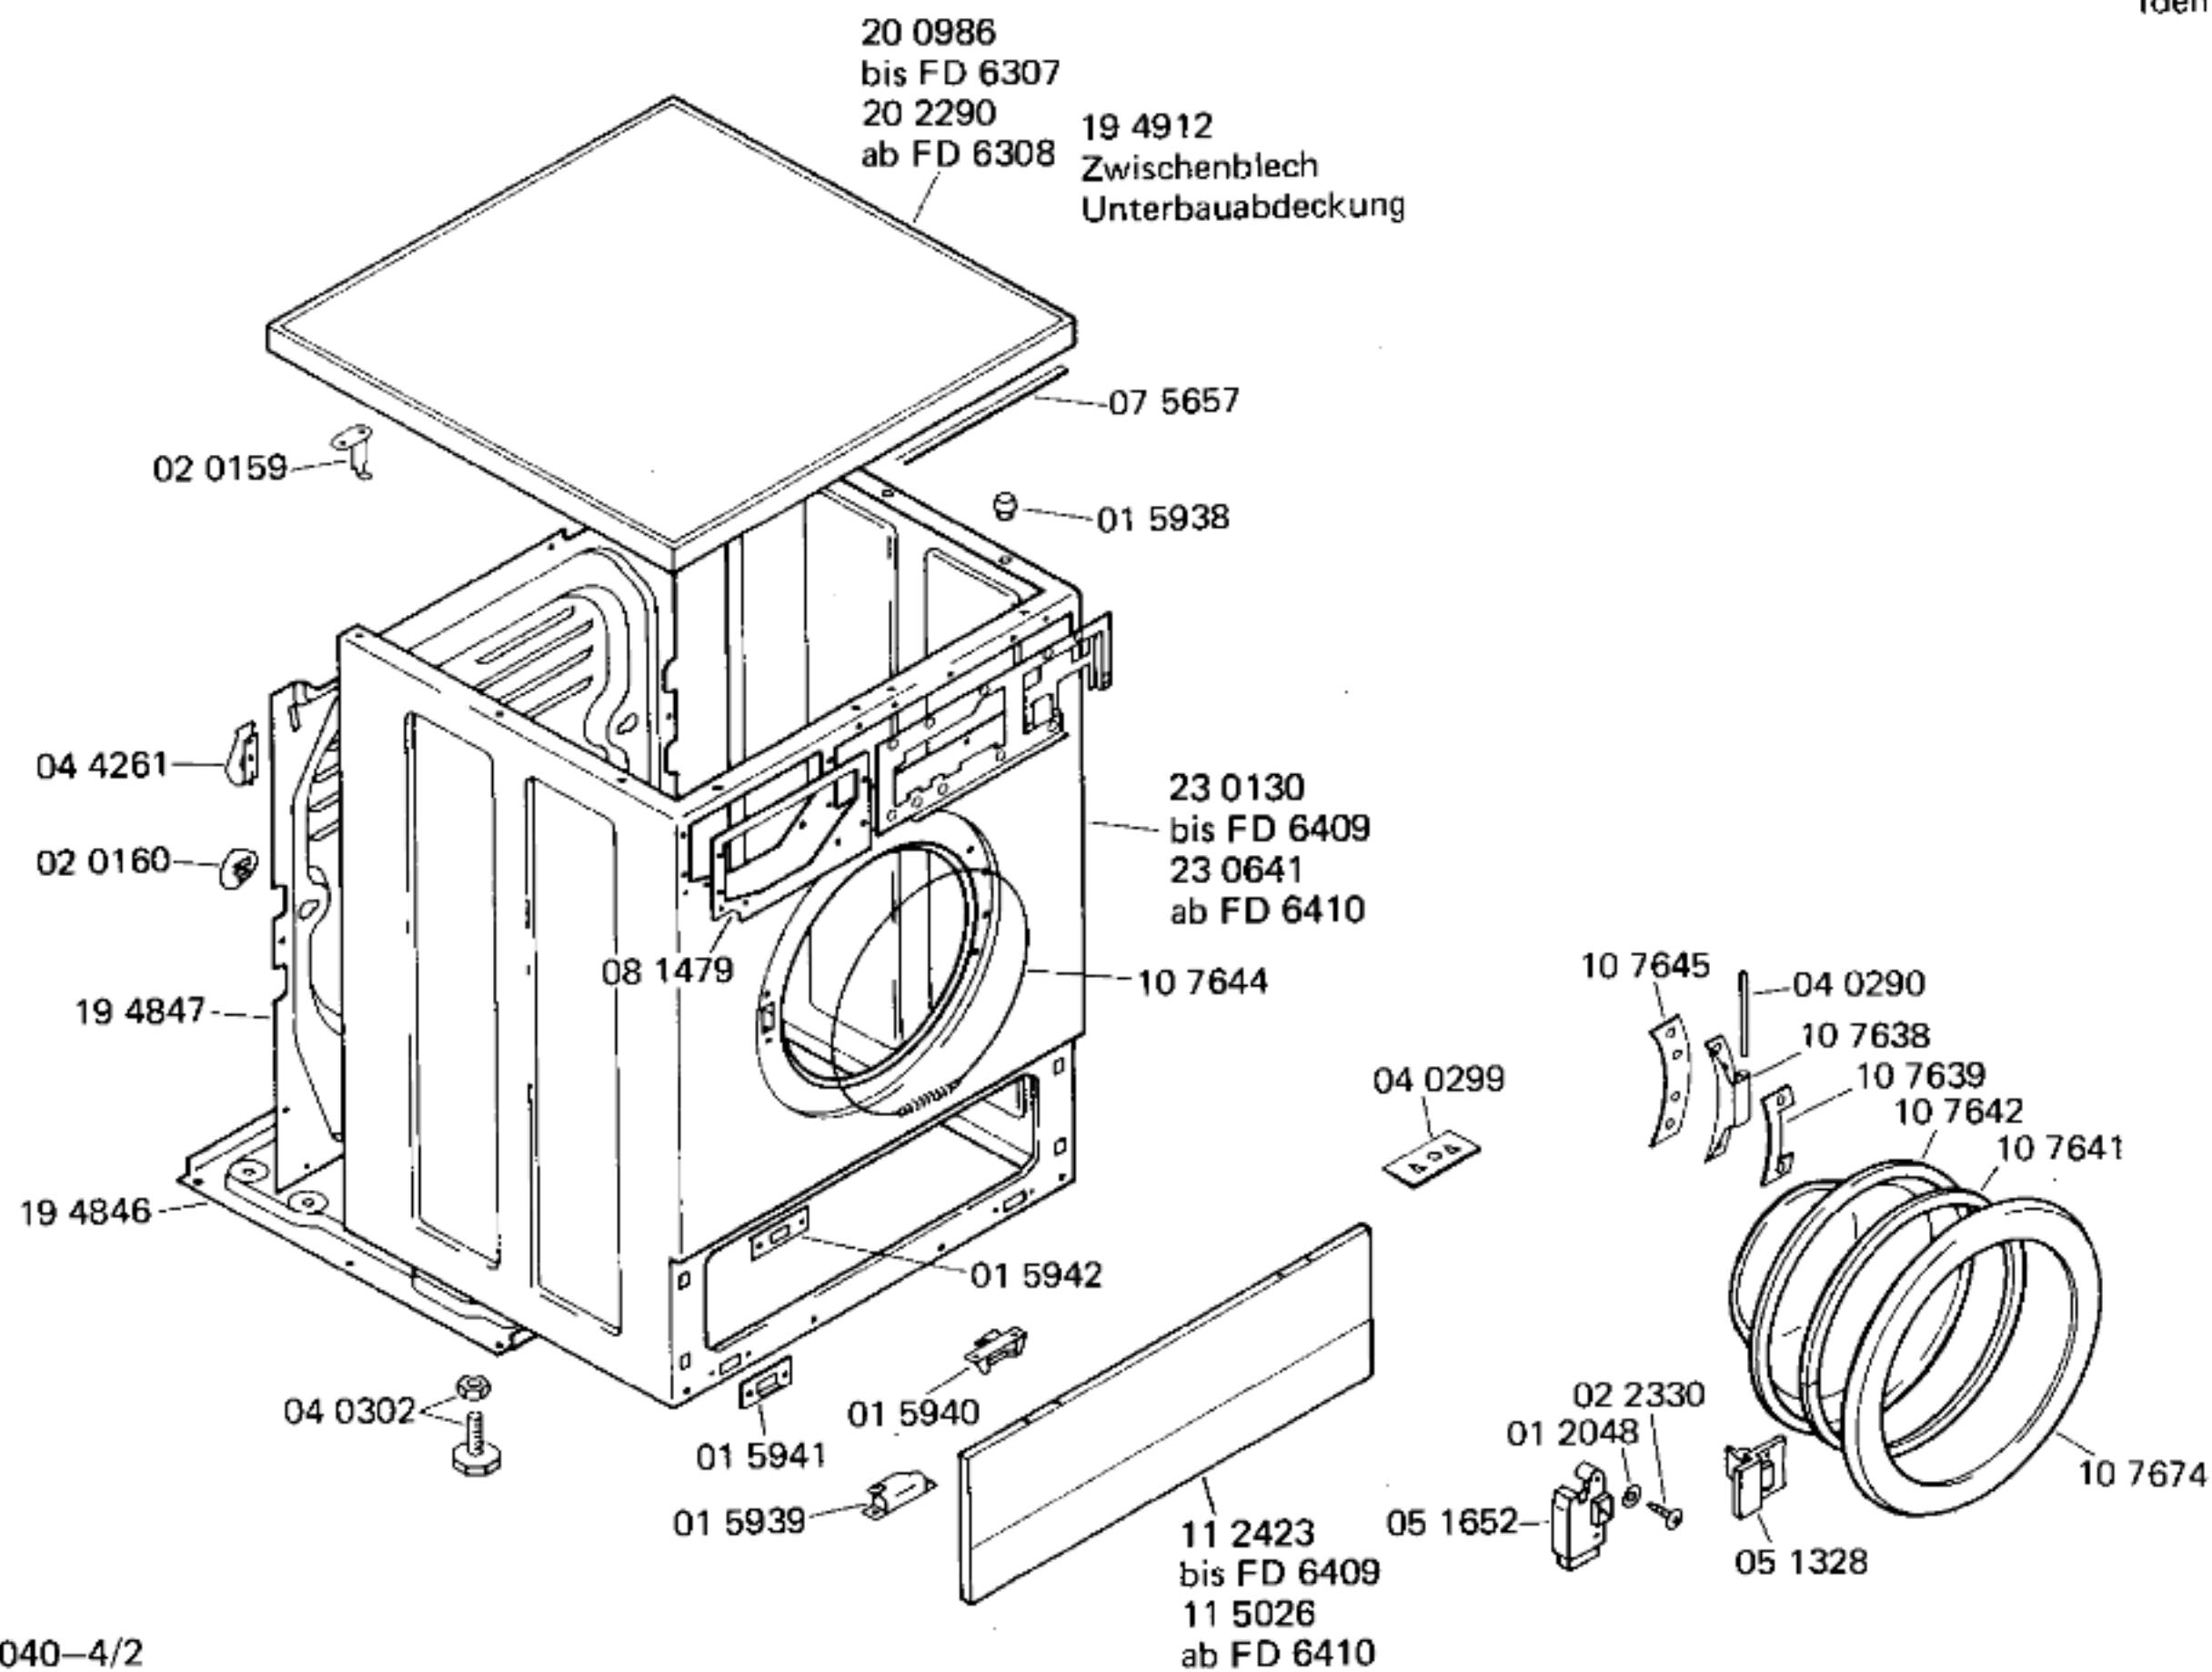

Ident-Nummern-Konstante
3740 .. .

1) 07 3594
D1,Exp.1,N1,SF1
S1,DK1,CH1
1500 W
07 3592
N1,SF1,S1,DK1
CH1,S2,DK2
950 W

Ab FD 6211
bis FD 6212 :

- 2) 16 0526
- 3) 10 7826
- 4) 04 0721
- 5) 22 1396

6) 14 0066
bis FD 6301

14 0245
von FD 6302
bis FD 6603

14 0370
ab FD 6604

