



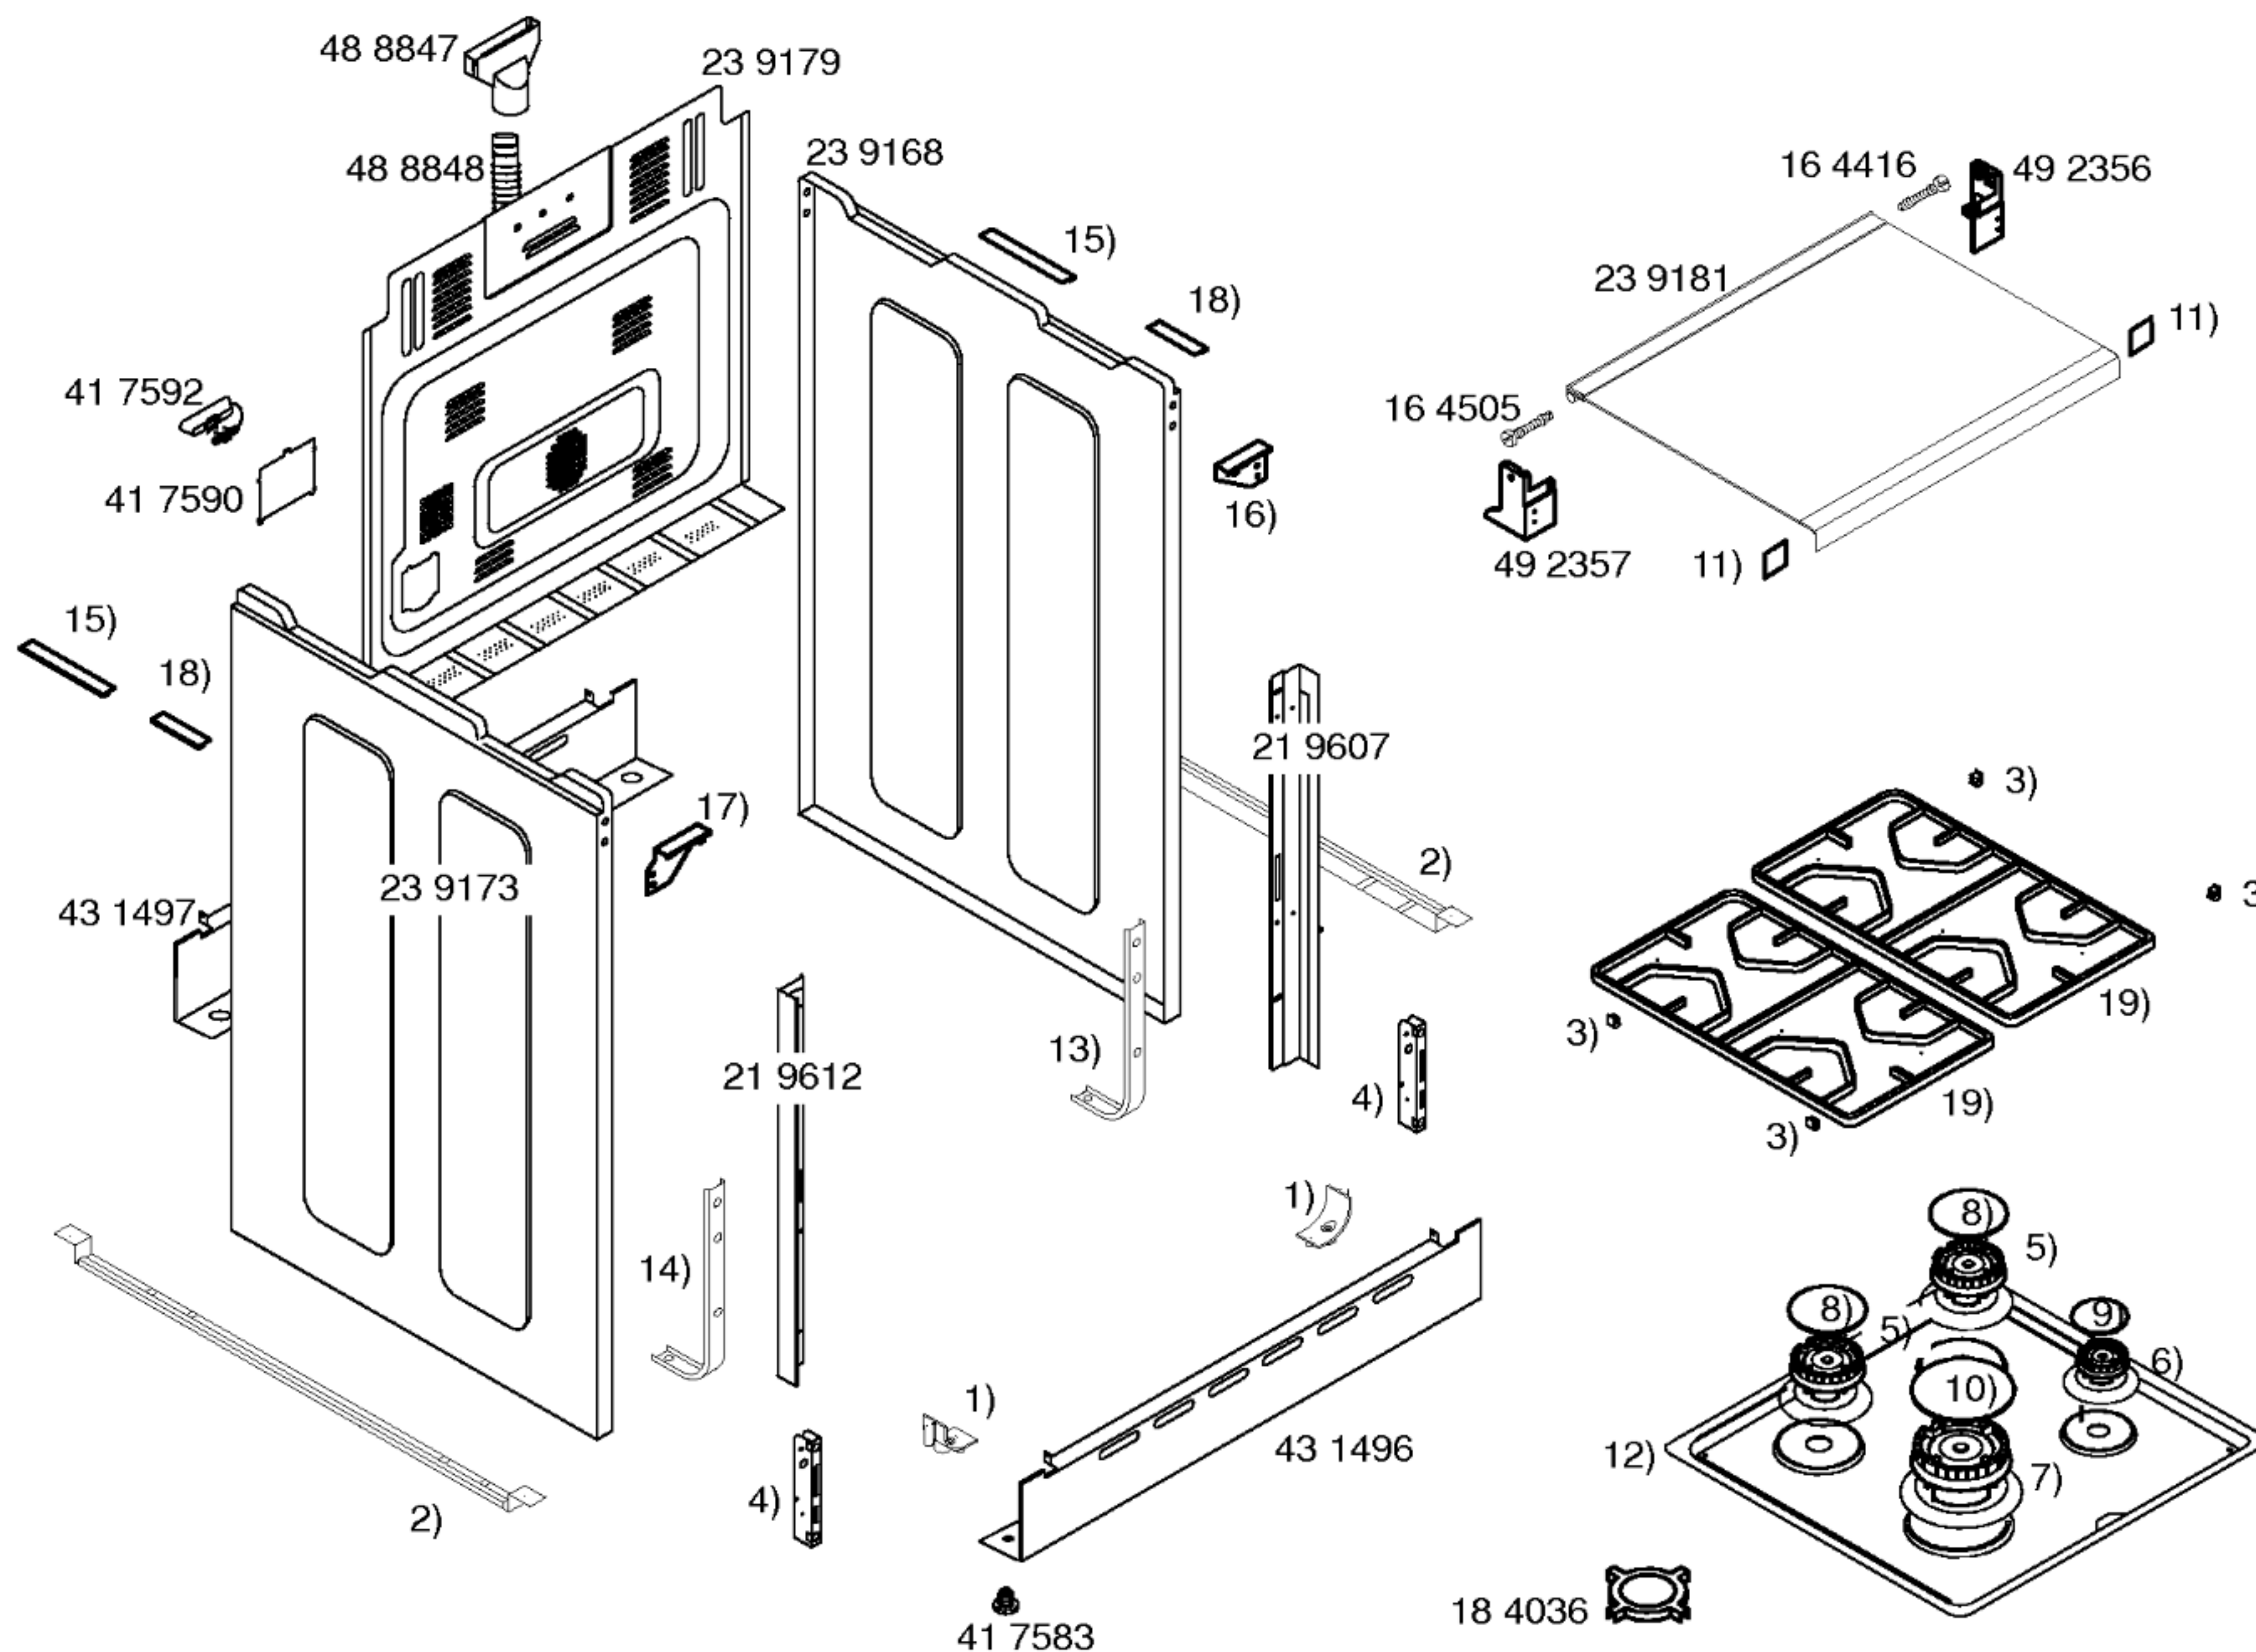


Mat. - Nr. - Konstante
 3740
 Gebrauchsanweisung
 59 5510

- 1) 41 7587
- 2) 43 1499
- 3) 16 8053
- 4) 41 7579
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896
- 11) 18 4302
- 12) 24 1370
- V01,V02,V03,V04
- V05,V06
- 24 3363
- V07,V08
- 13) 43 1502
- 14) 43 1503
- 15) 42 3353
- 16) 42 3351
- 17) 42 3352
- 18) 42 3354
- 19) 26 8009
- V01,V02,V03,V04
- V05
- 44 4739
- V06,V07,V08,V09

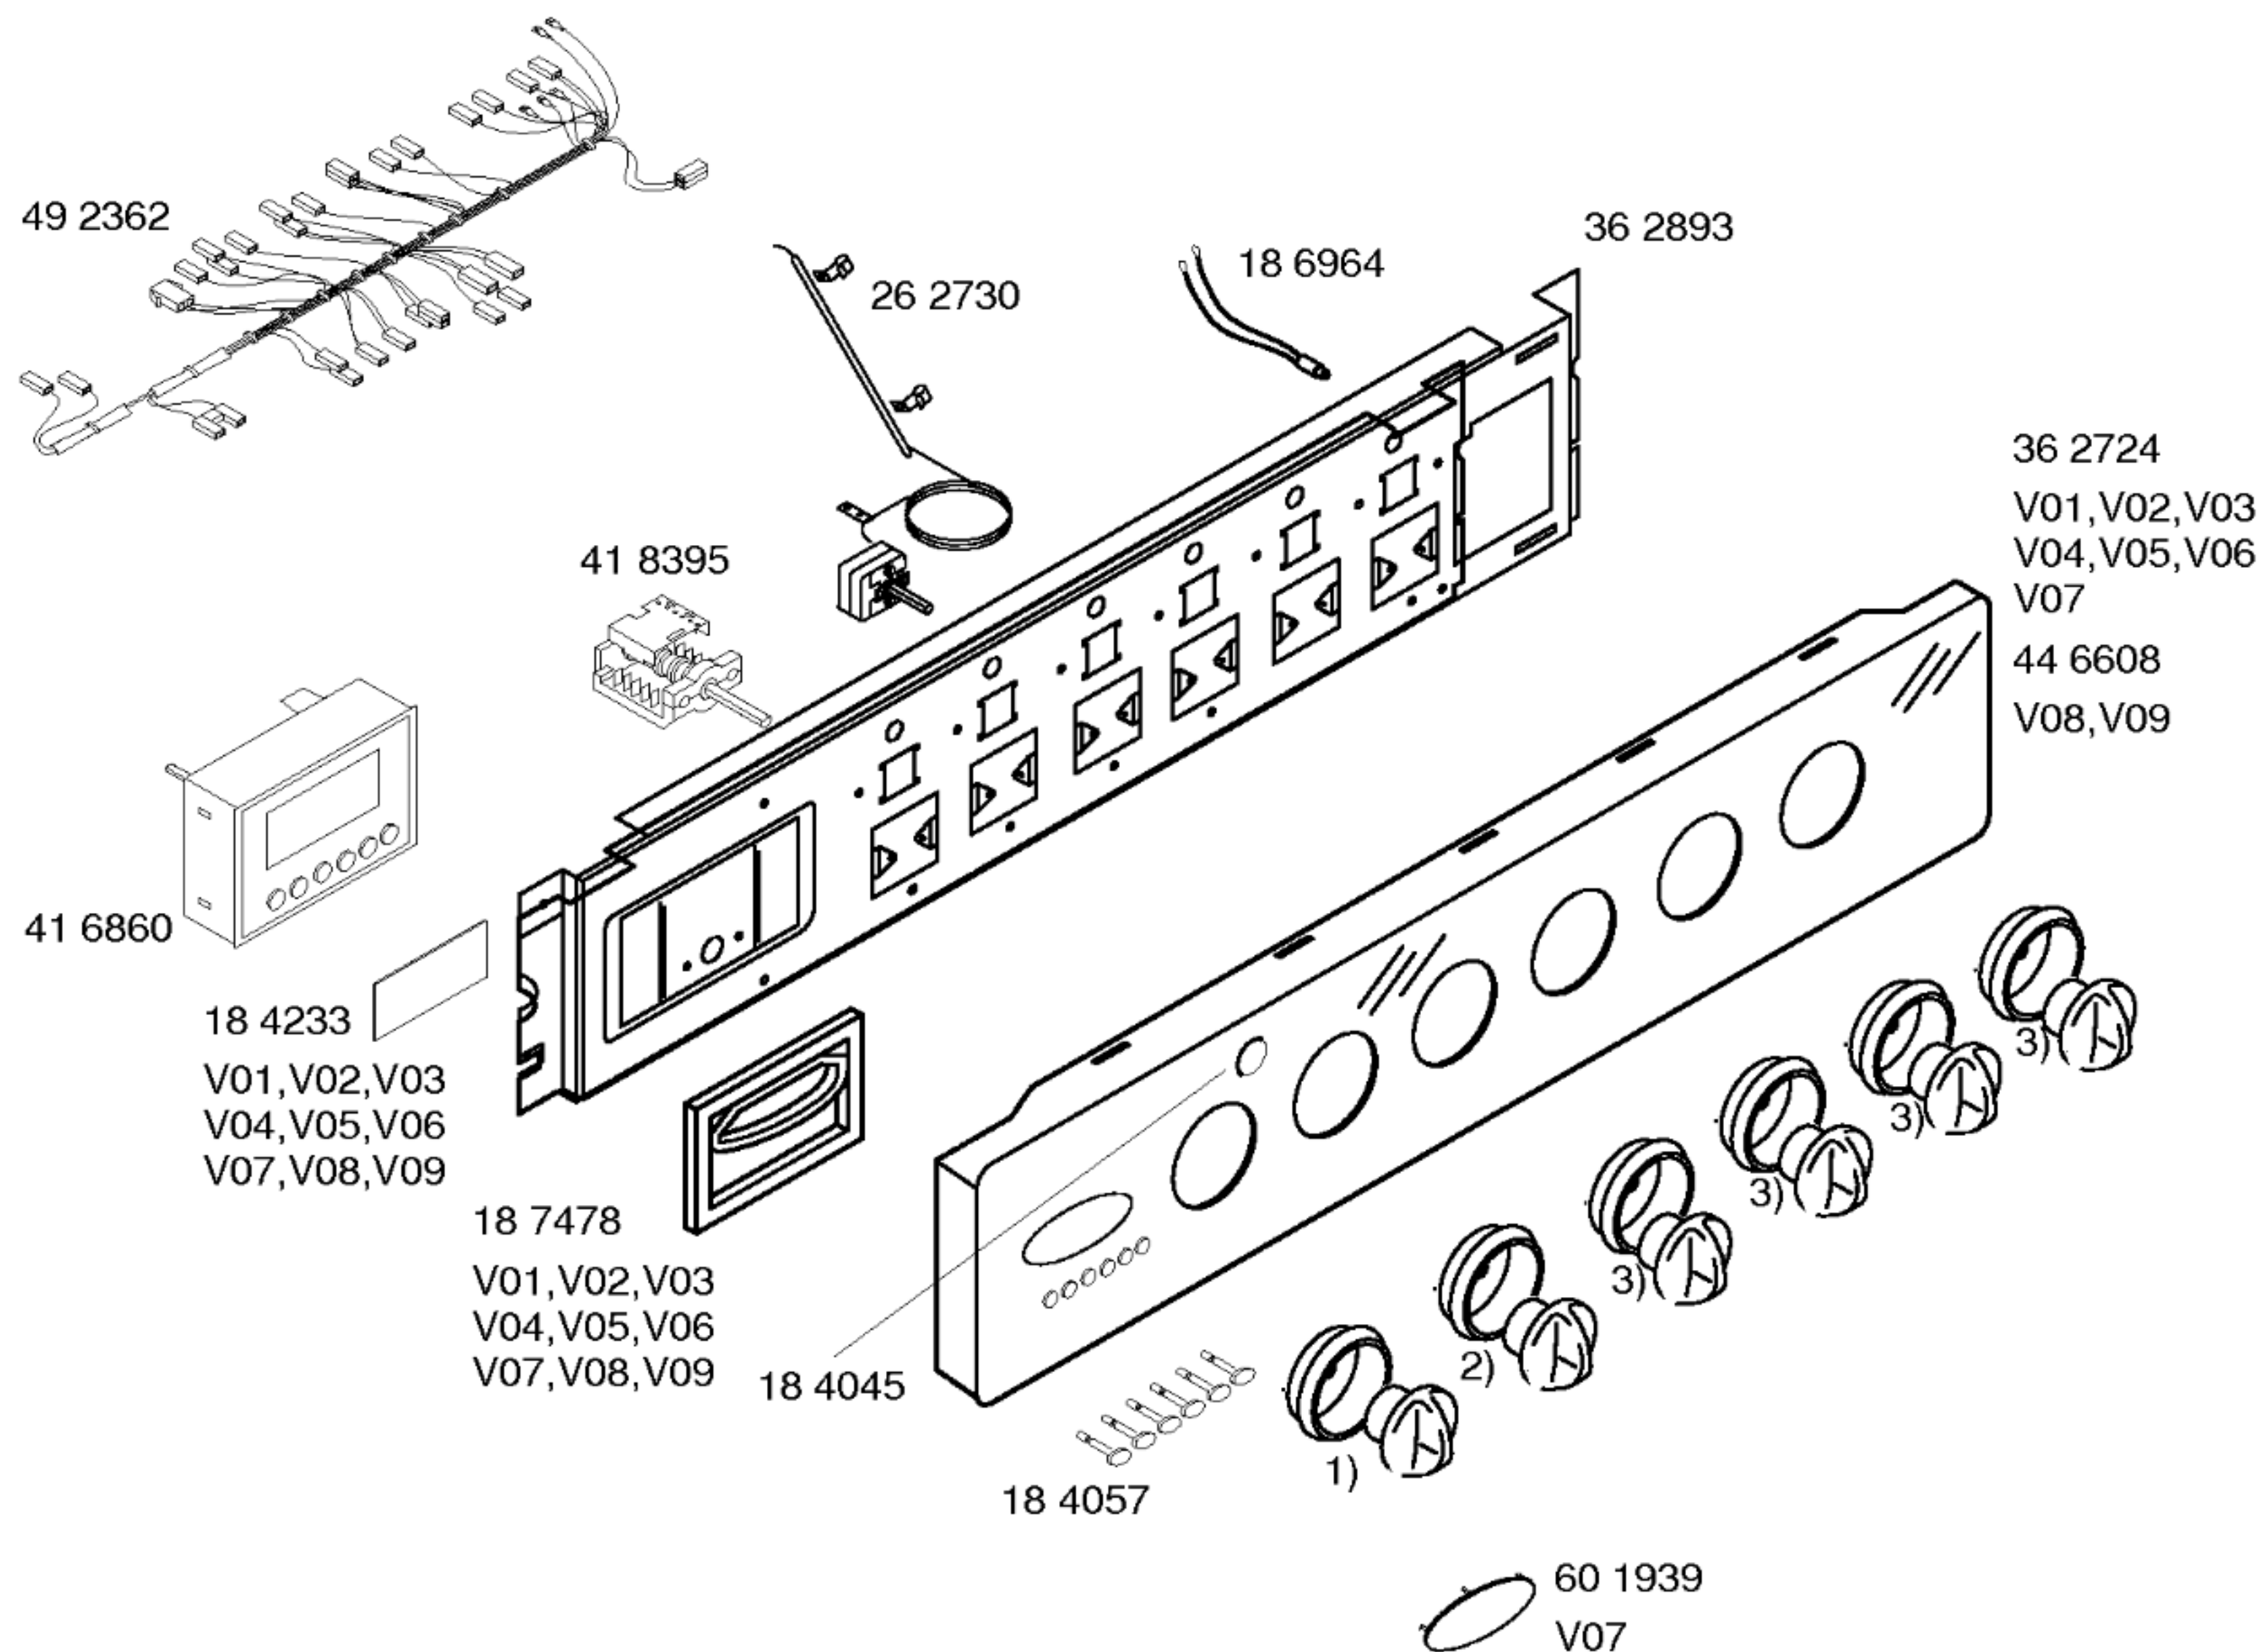


Mat. - Nr. - Konstante
 3740

- 1) 18 8165
- 2) 18 8171
- 3) 18 8160
- V01
- 42 5190
- V02,V03,V04,V05
- V06,V07,V08,V09

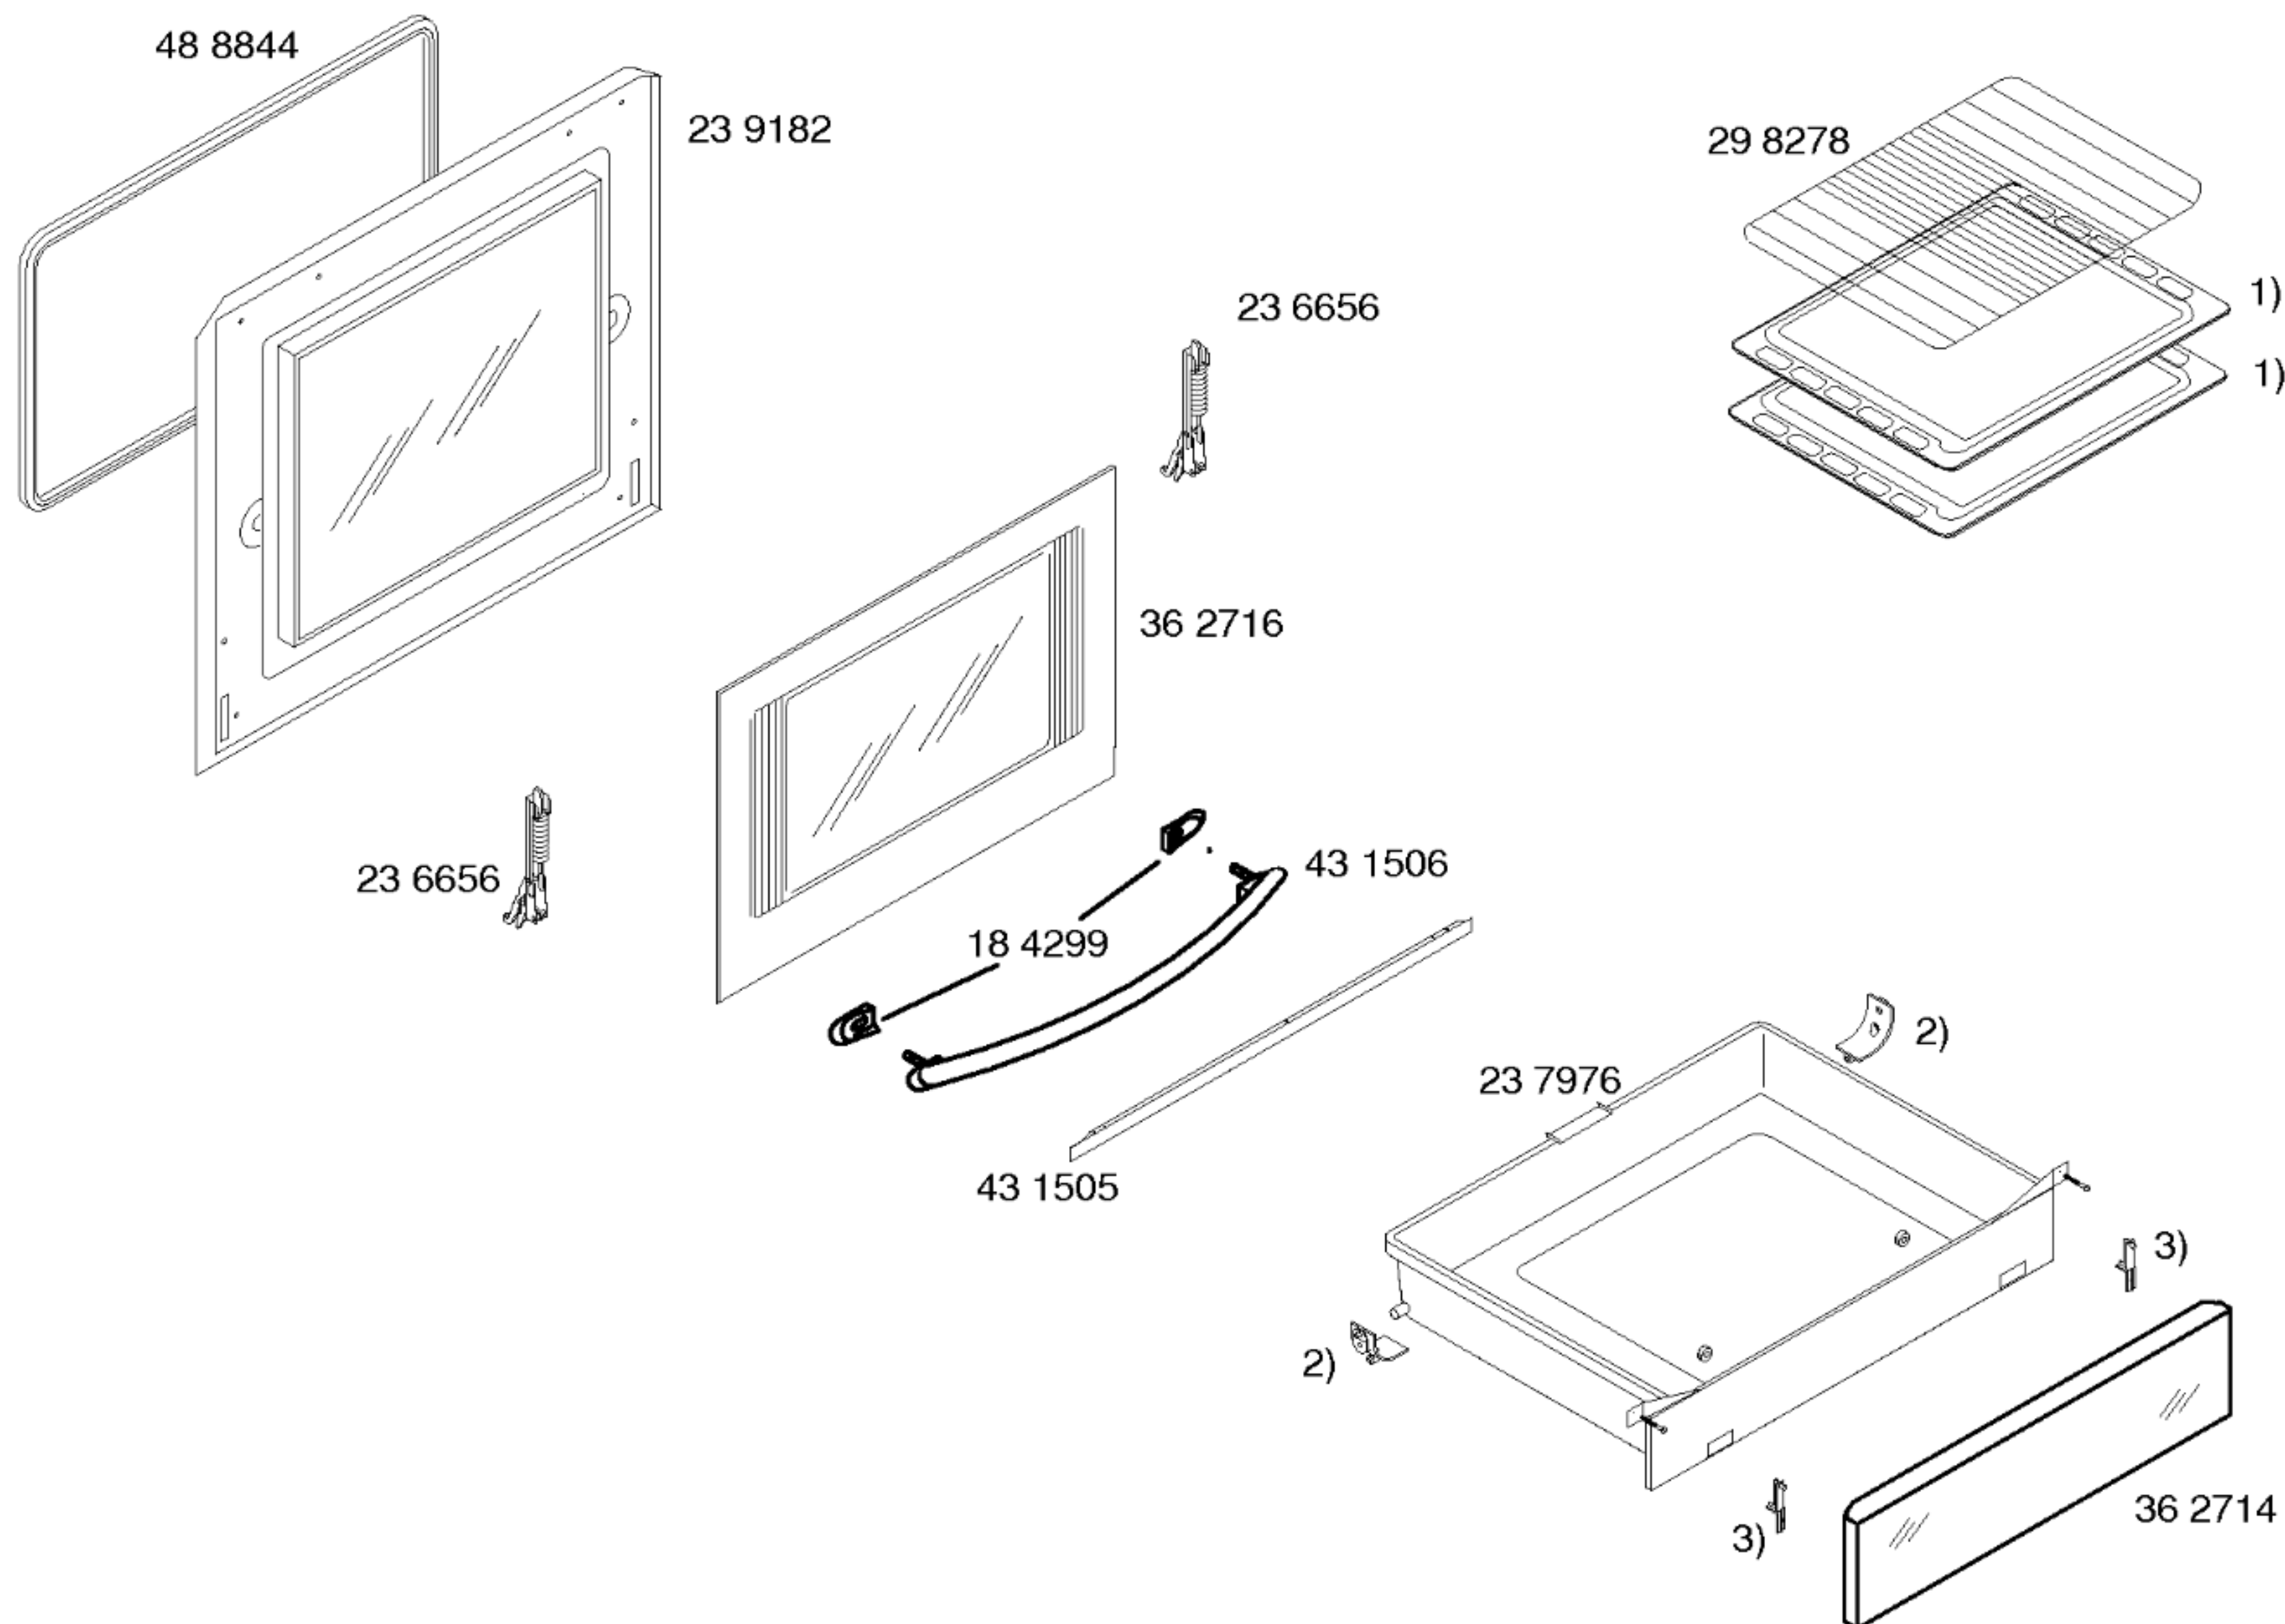


Mat. – Nr. – Konstante
 3740

- 1) 35 3489
- 2) 41 7587
- 3) 41 7588

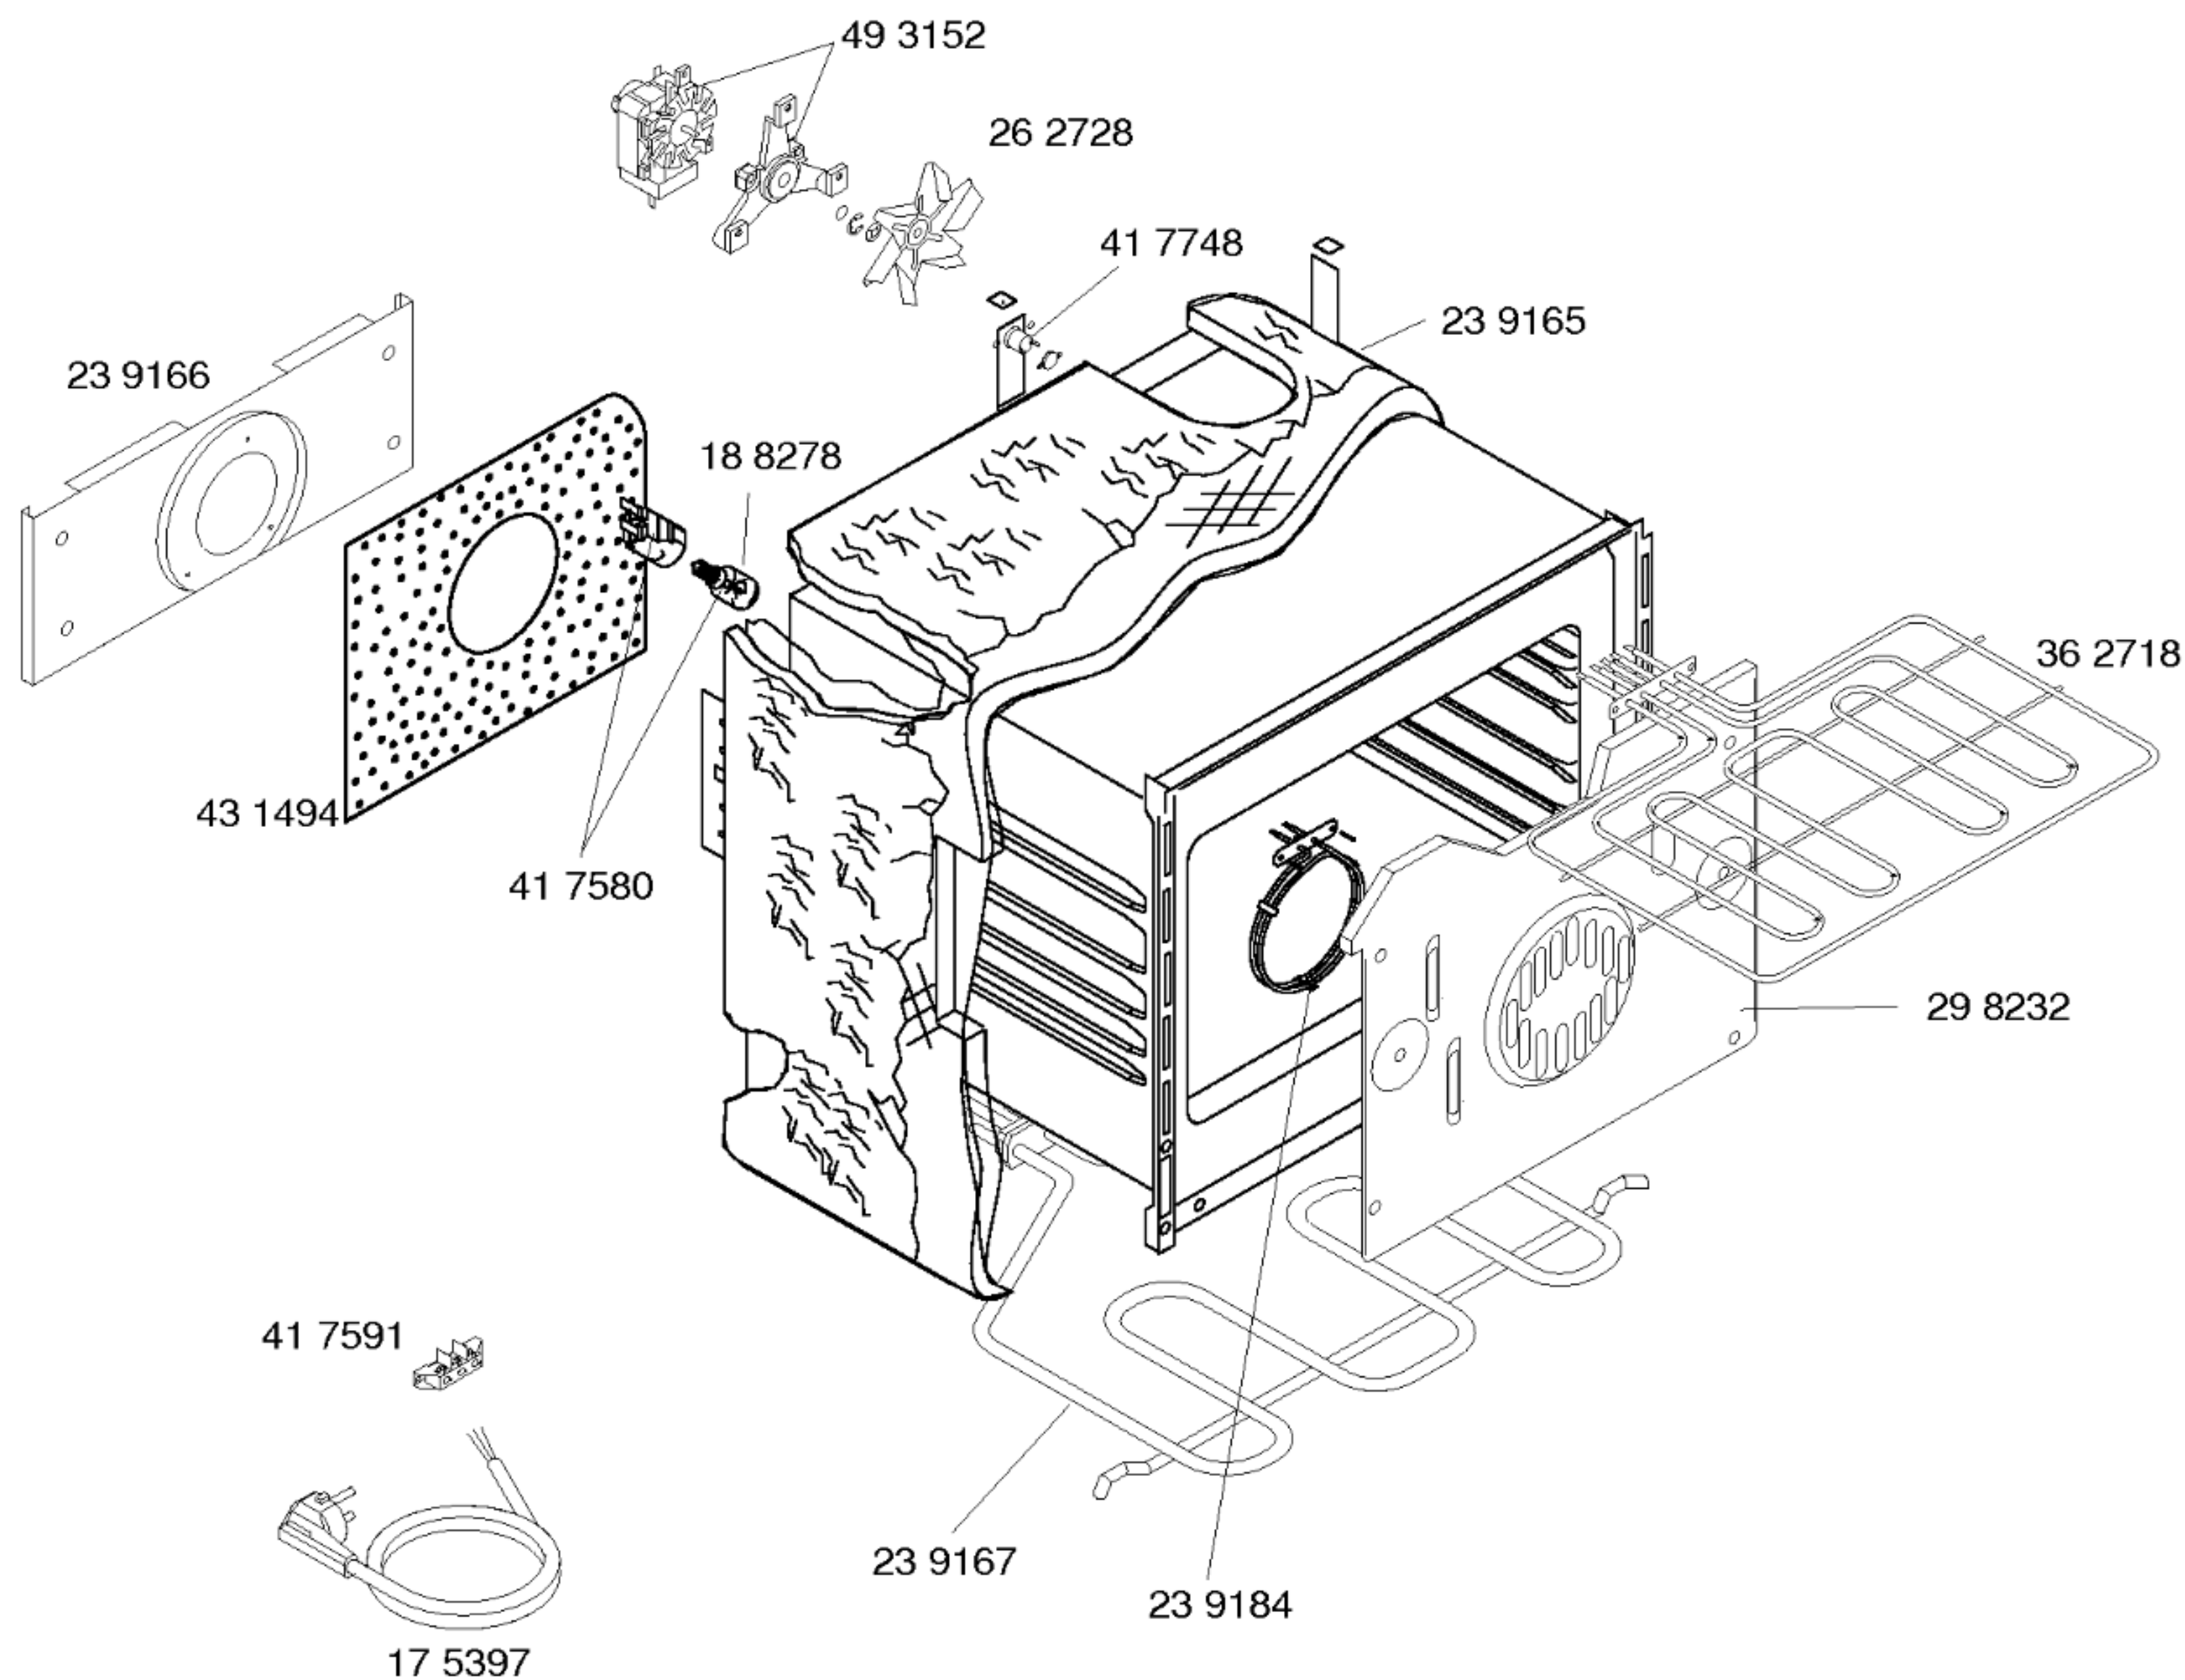

Mat. – Nr. – Konstante
 3740

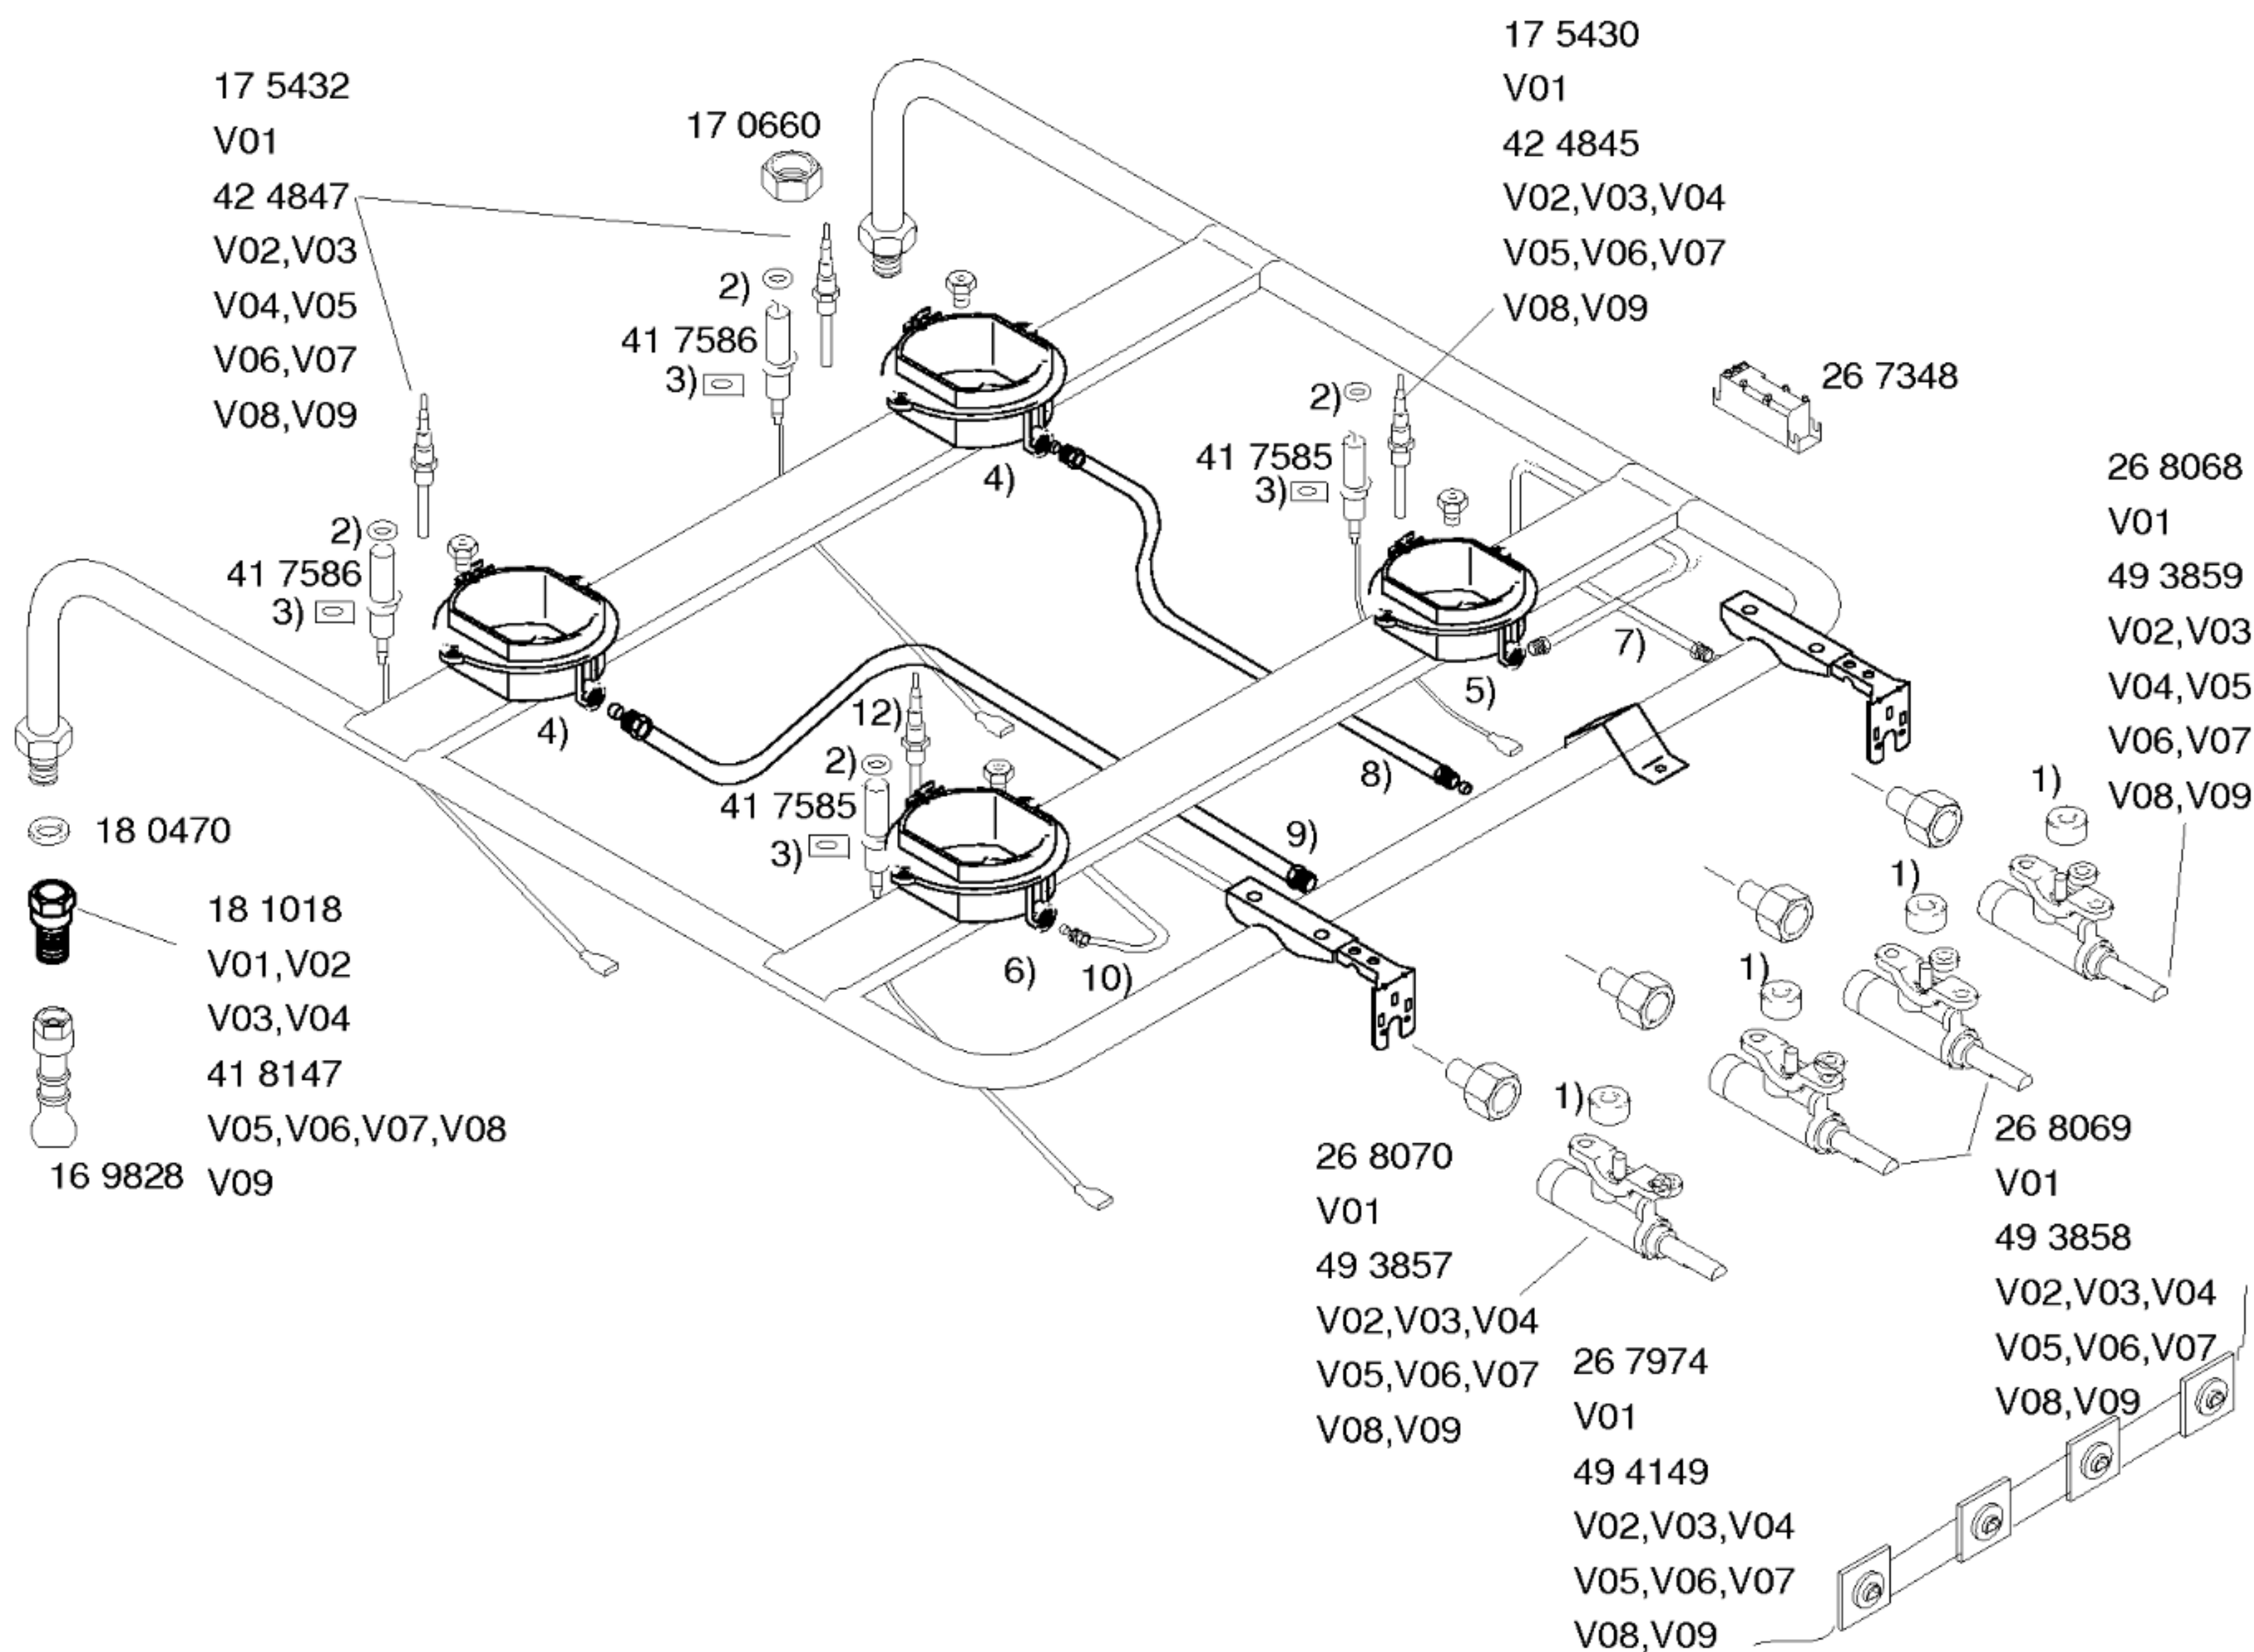Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 16 9339
 - 2) 17 3894
 - 3) 17 3895
 - 4) 26 7950
 - 5) 26 7951
 - 6) 26 7949
 - 7) 35 8149
 - 8) 35 8150
 - 9) 35 8148
 - 10) 35 8147
 - 11) 17 4634
 - 12) 17 5431
- V01
- 42 4846
- V02,V03,V04,V05
- V06,V07,V08,V09

Duesensatz Für:
EG H/E G20 20mbar
17 4049

FG G30/31 30mbar
17 4048

EG H/E G20 20mbar
(inkl.Bypassduesen)
41 7597

FG G30/31 30mbar
(inkl.Bypassdusen)
41 7837

Duesensatz Erdgas
20 mBar (G25)
18 9074
Duesensatz FG
50 mBar (G30)
18 9039