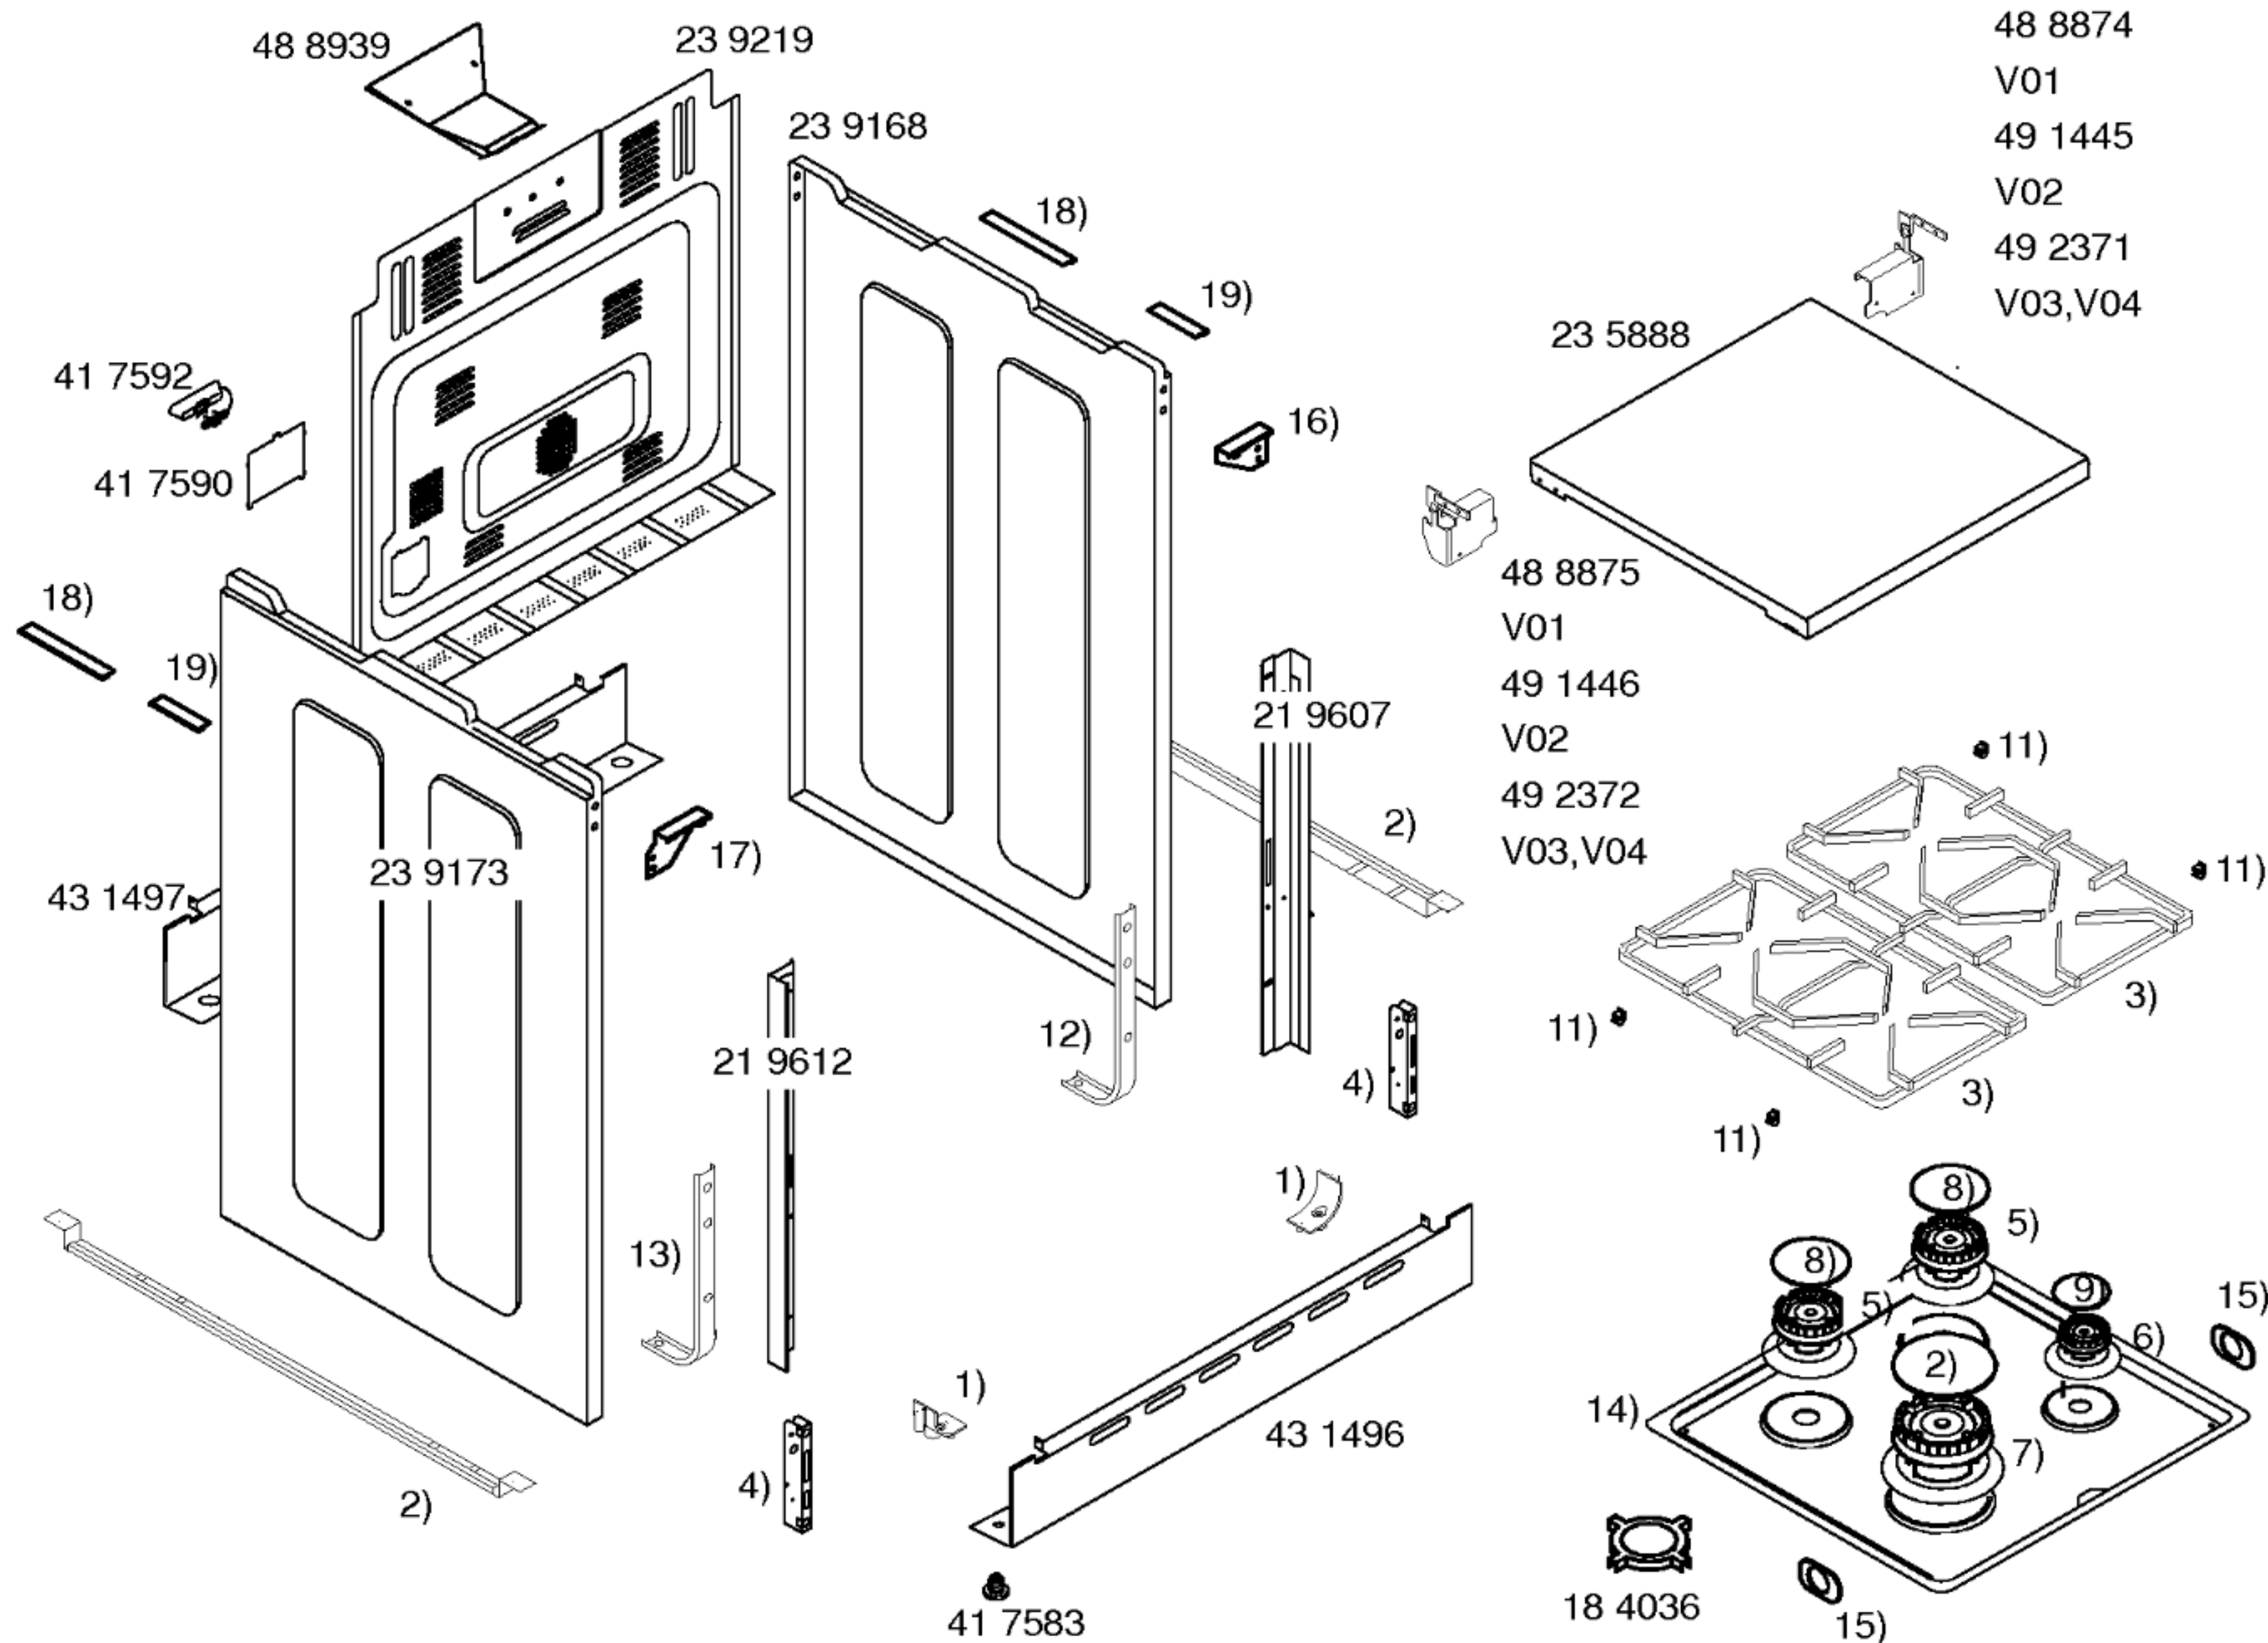



Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
59 5514

- 1) 41 7587
- 2) 17 3896
- 3) 26 8009
- 4) 41 7579
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 43 1499
- 11) 16 8053
- 12) 43 1502
- 13) 43 1503
- 14) 23 9187
- V01,V02
- 24 1285
- V03,V04
- 15) 41 6914
- V01,V02
- 16) 42 3351
- V03,V04
- 17) 42 3352
- V03,V04
- 18) 42 3353
- V03,V04
- 19) 42 3354
- V03,V04


Mat. – Nr. – Konstante
3740


- 1) 18 8155
- 2) 41 7755

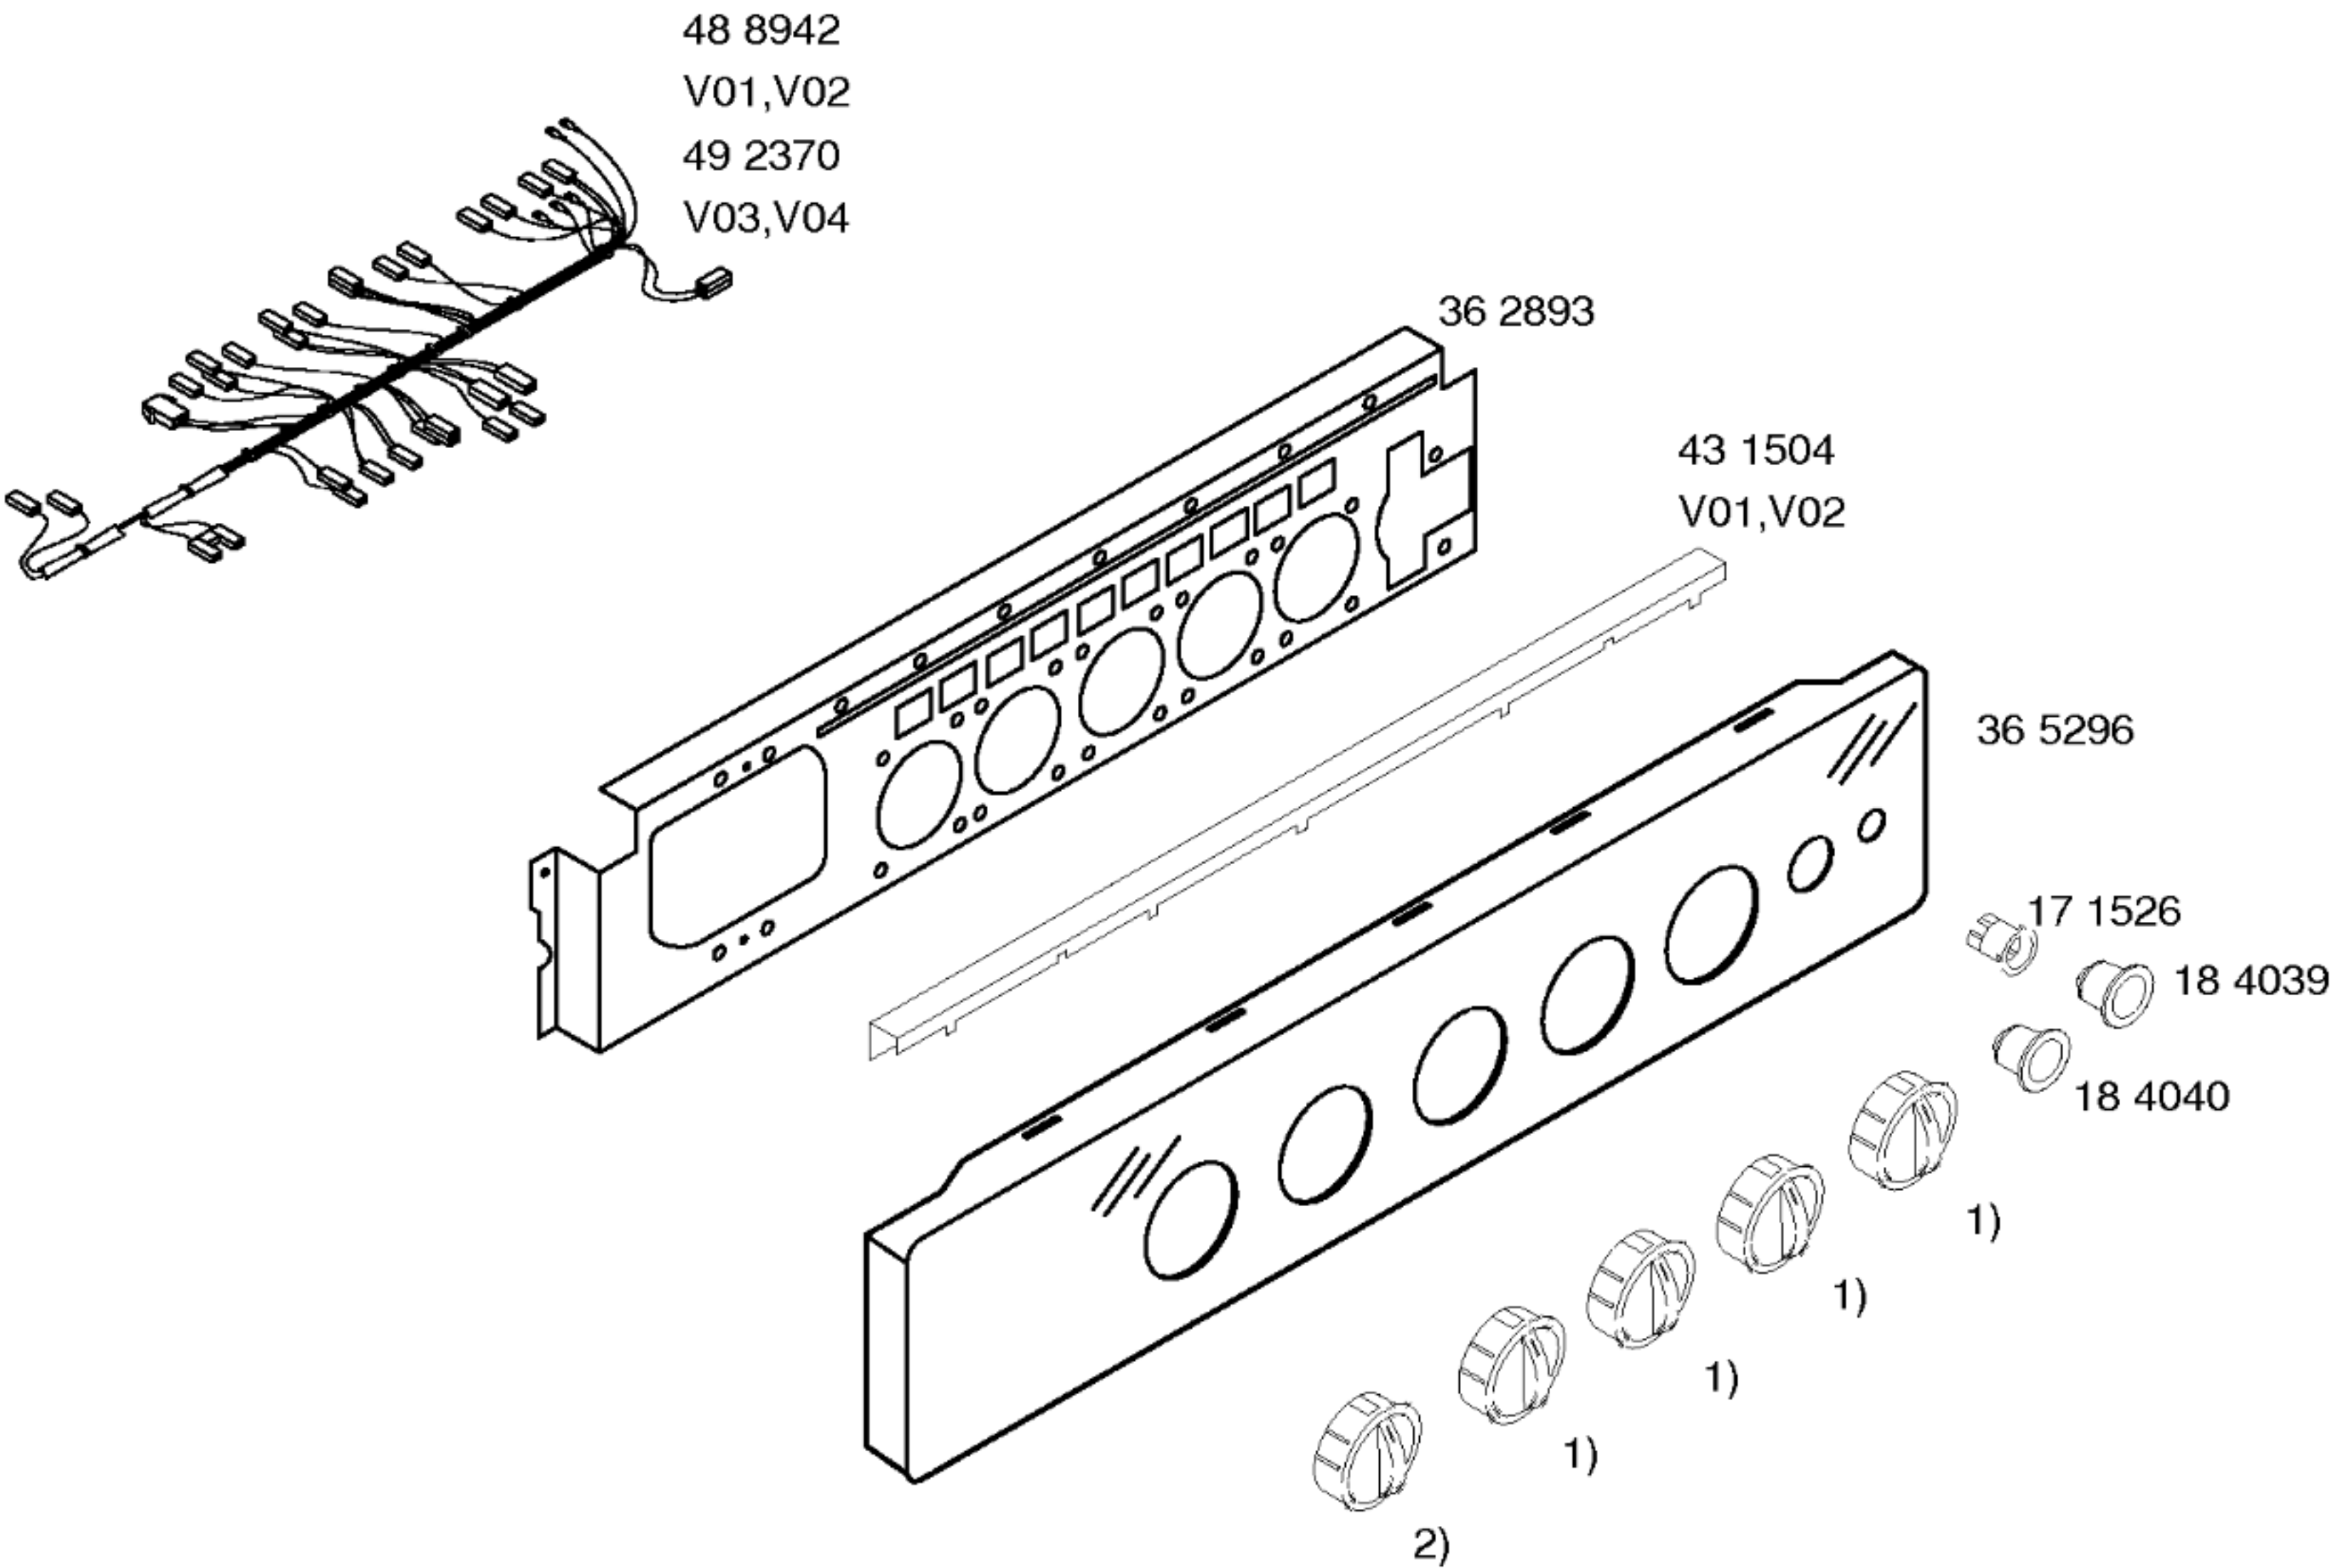


Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 35 3489
2) 41 7587
3) 41 7588

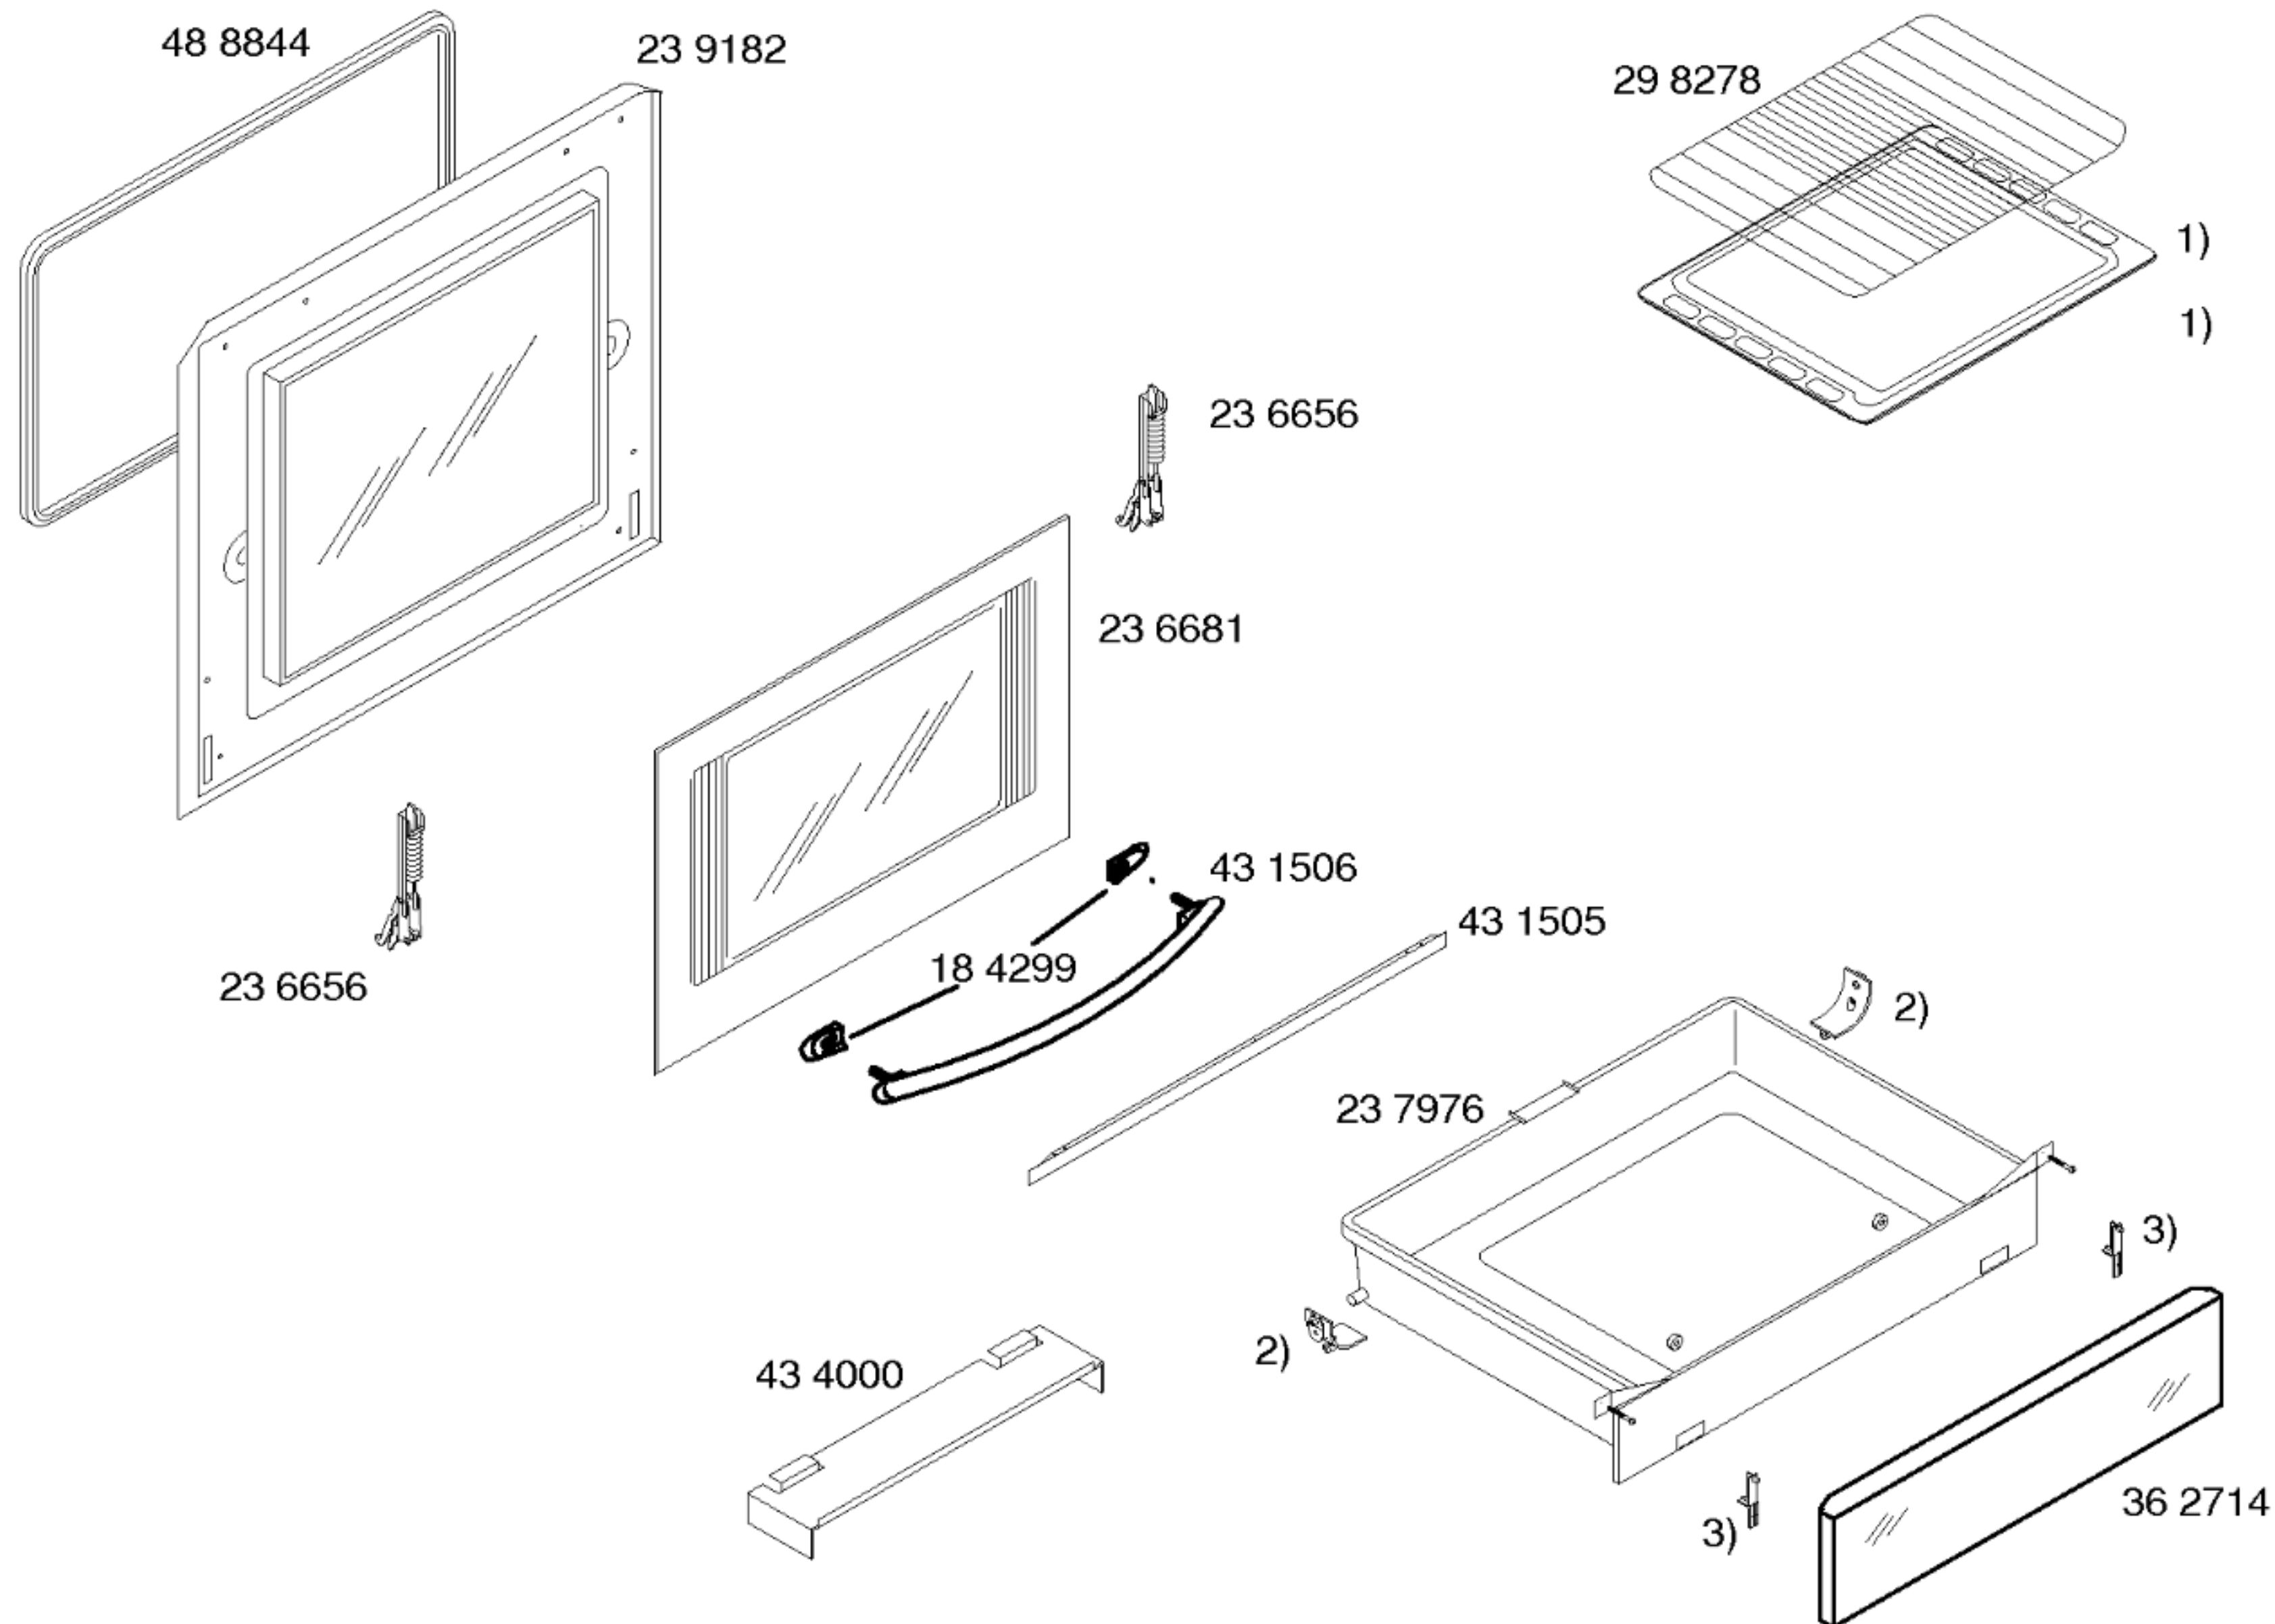

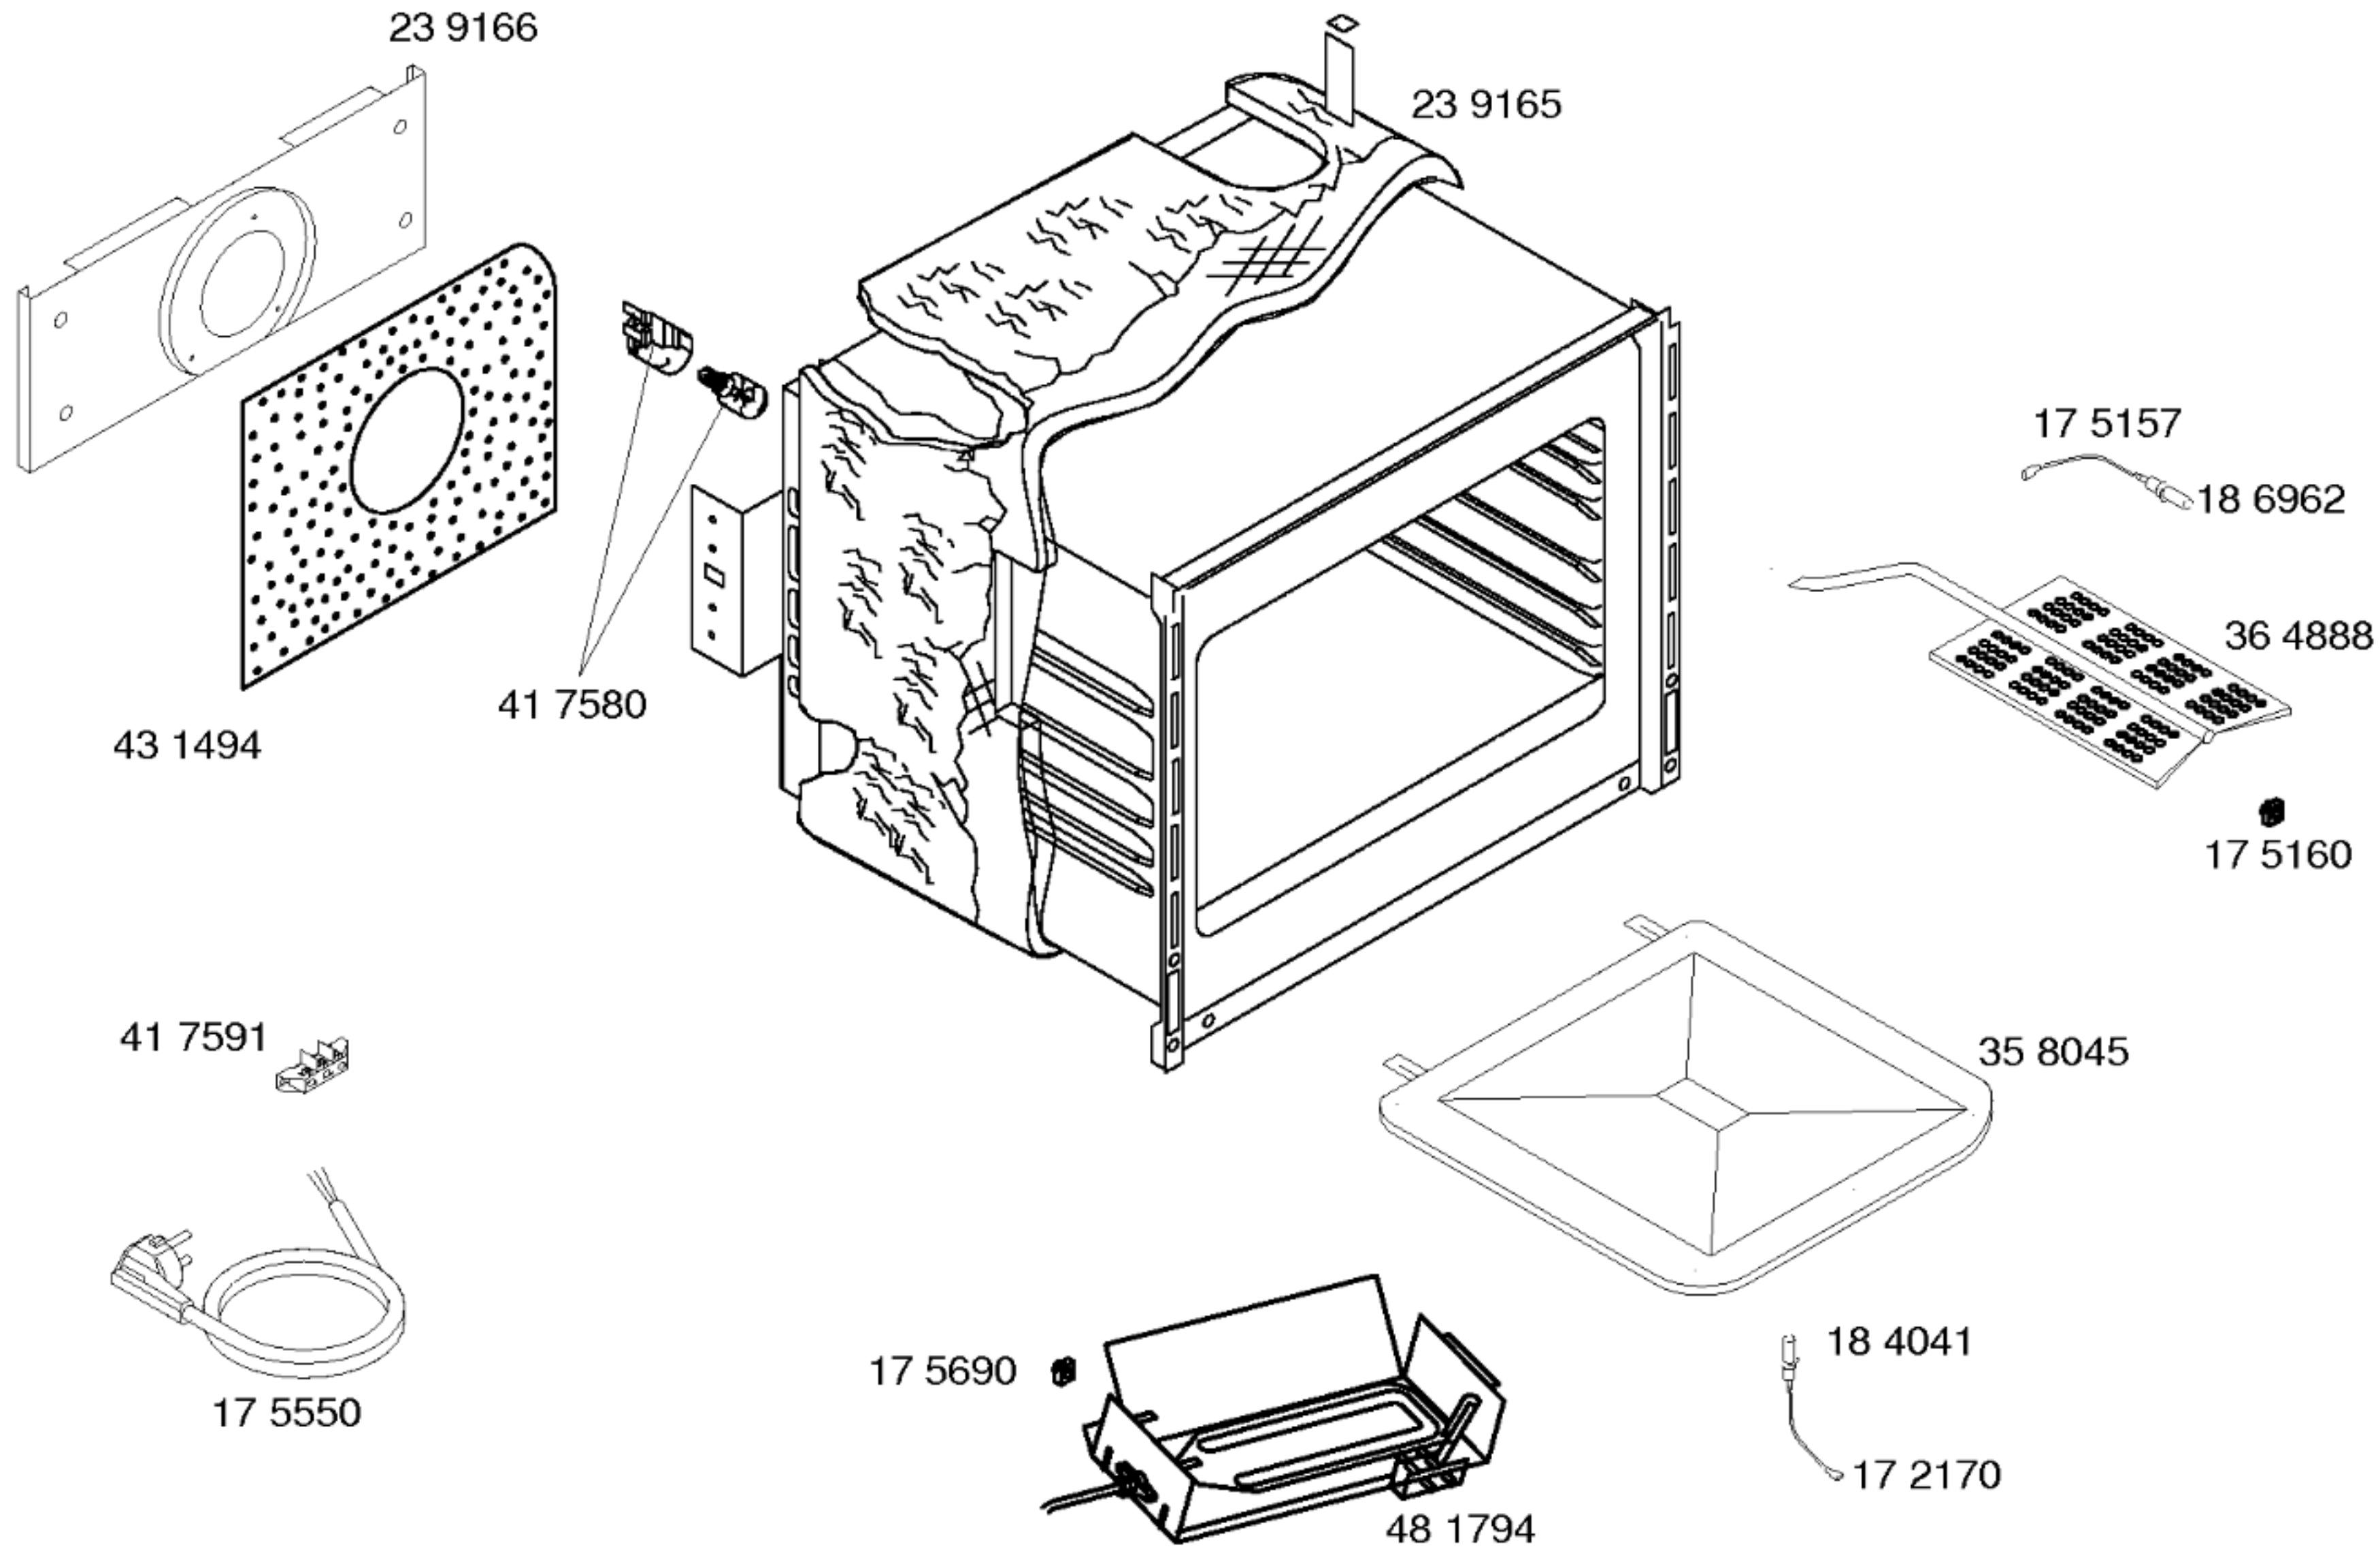

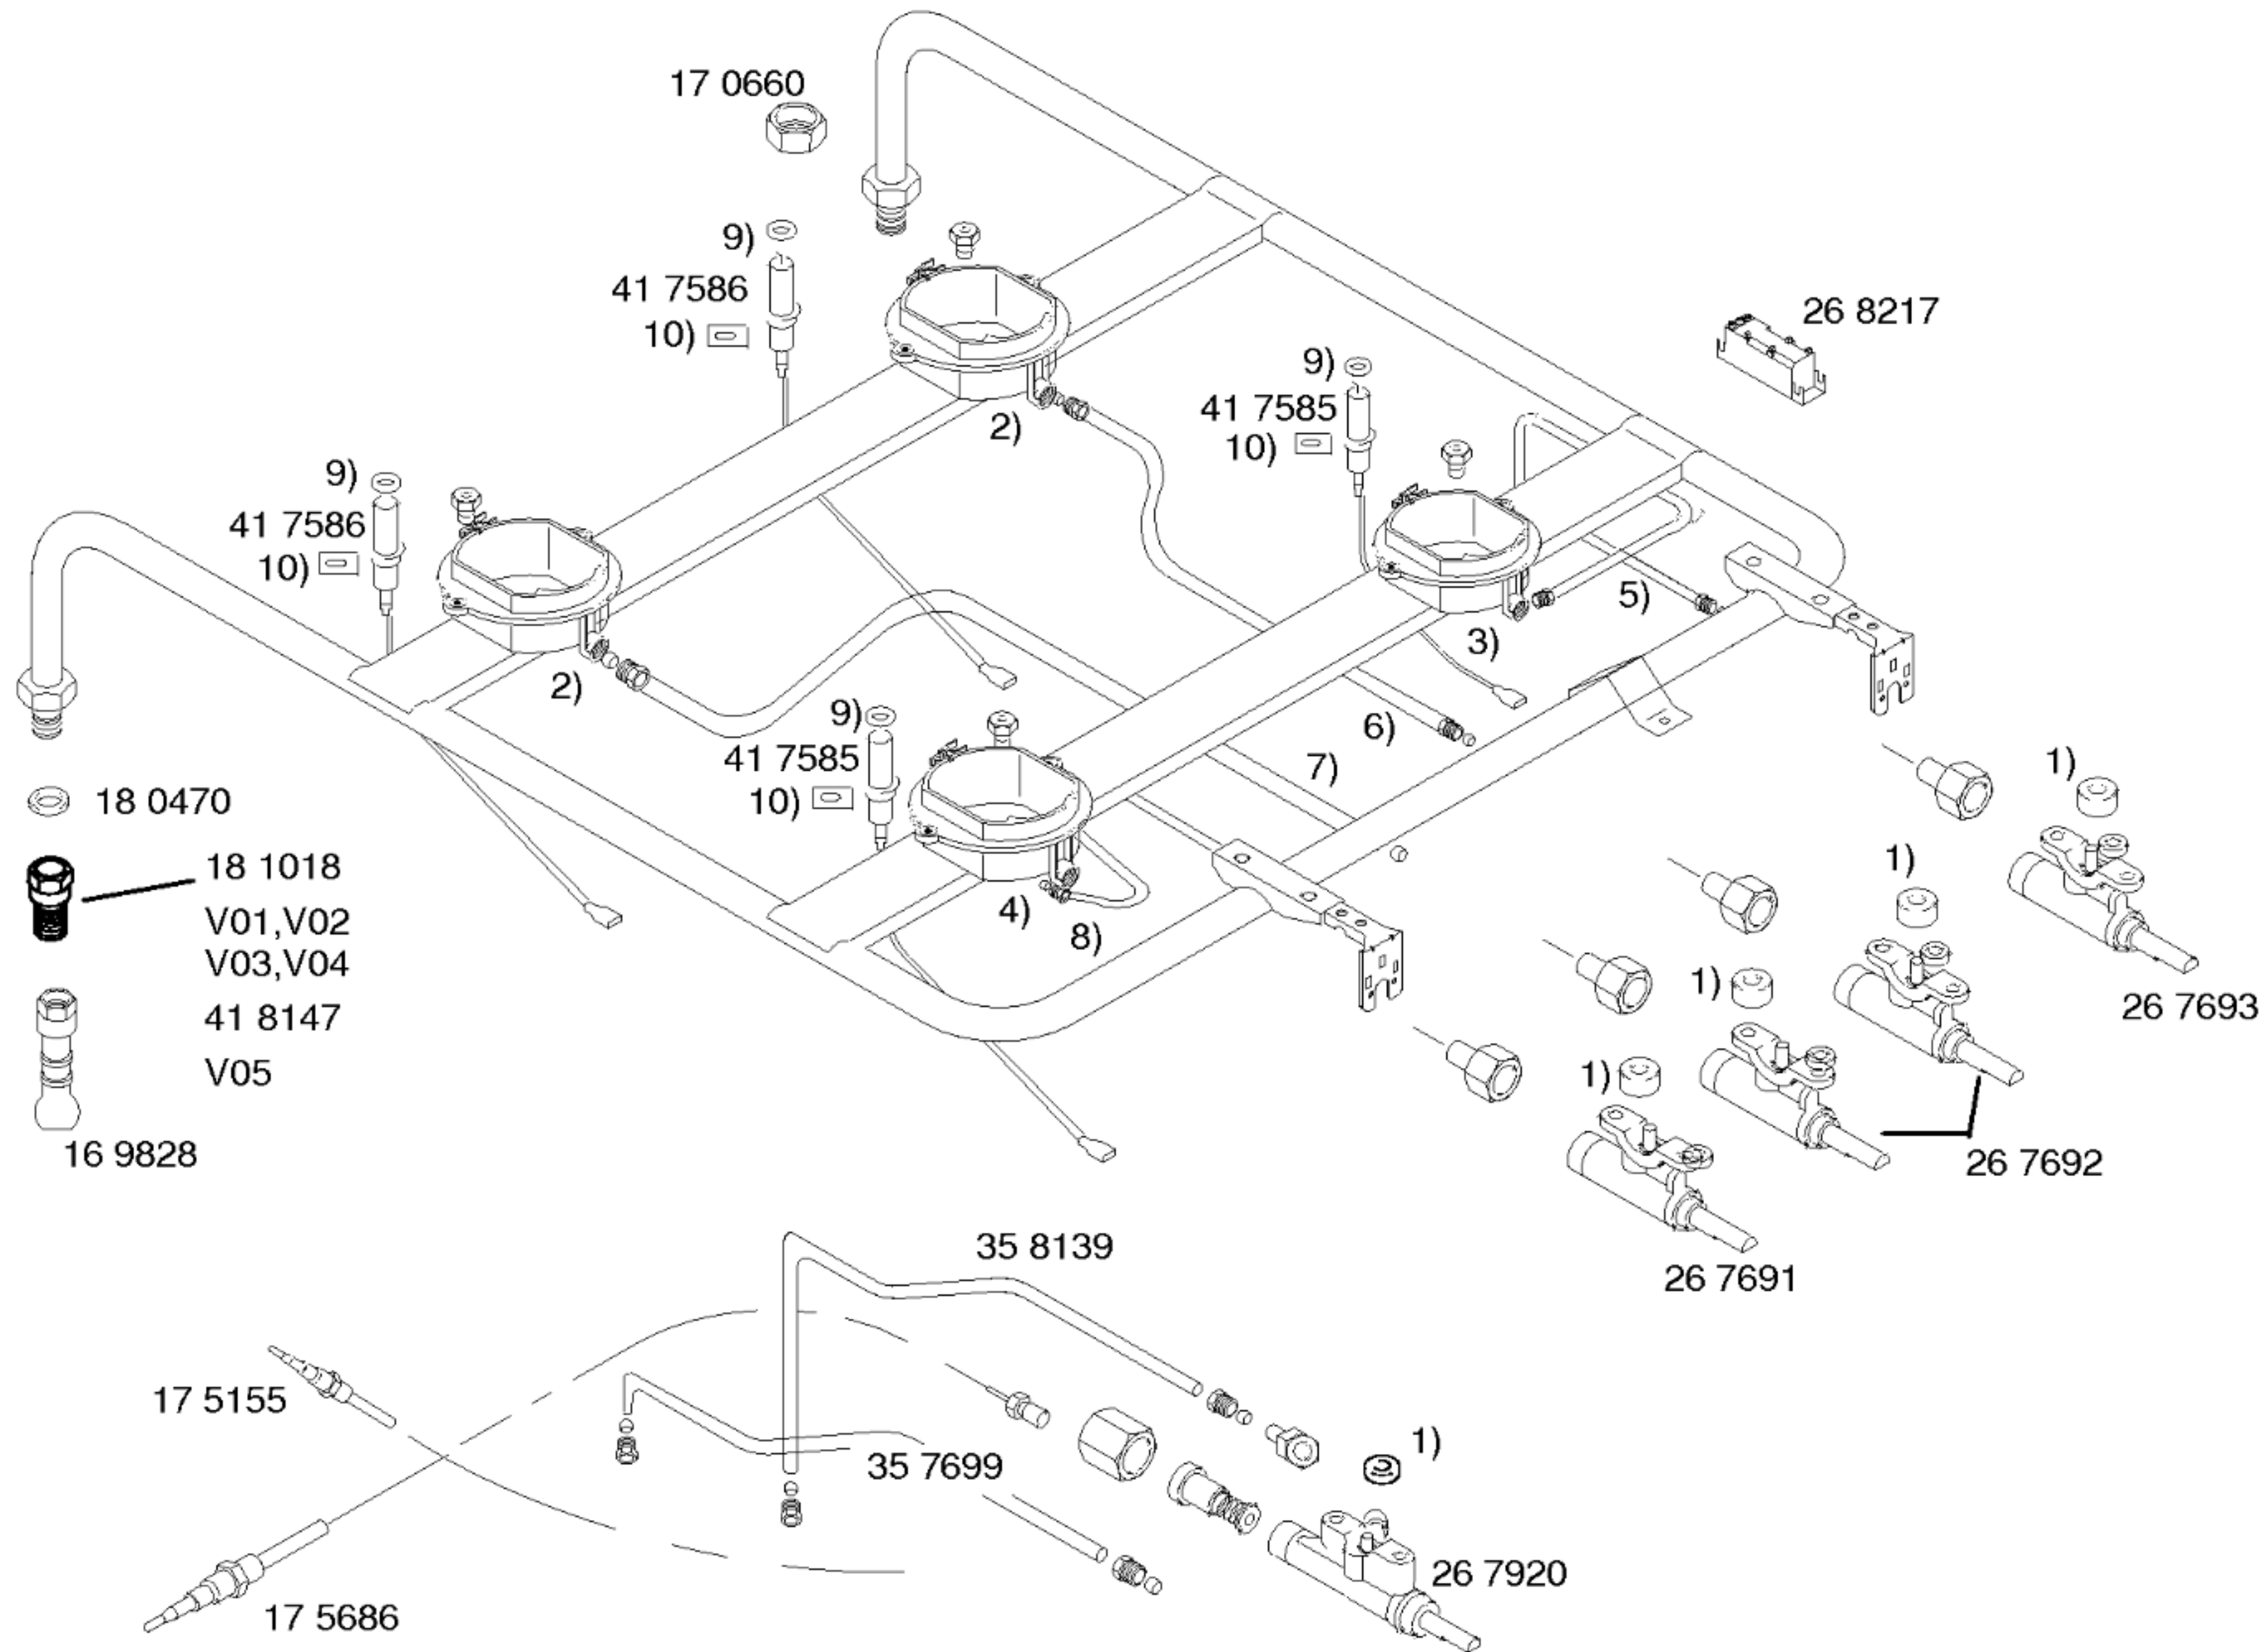

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 26 7950
- 3) 26 7951
- 4) 26 7949
- 5) 35 7702
- 6) 35 7703
- 7) 35 7701
- 8) 35 7700
- 9) 17 3894
- 10) 17 3895

Duesensatz Erdgas
17 5536
Duesensatz
Fluessiggas
17 5537

Duesensatz EG
(inkl.Bypass-Dusen)
41 7596

Duesensatz FG
(inkl.Bypass-Dusen)
41 7840