


**BOSCH**

WOH 3010-WOH3010/06-V01
WOH 3010-WOH3010SI/06-V02

WOH 3010-WOH3010/07-V03
WOH 3010-WOH3010SI/07-V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

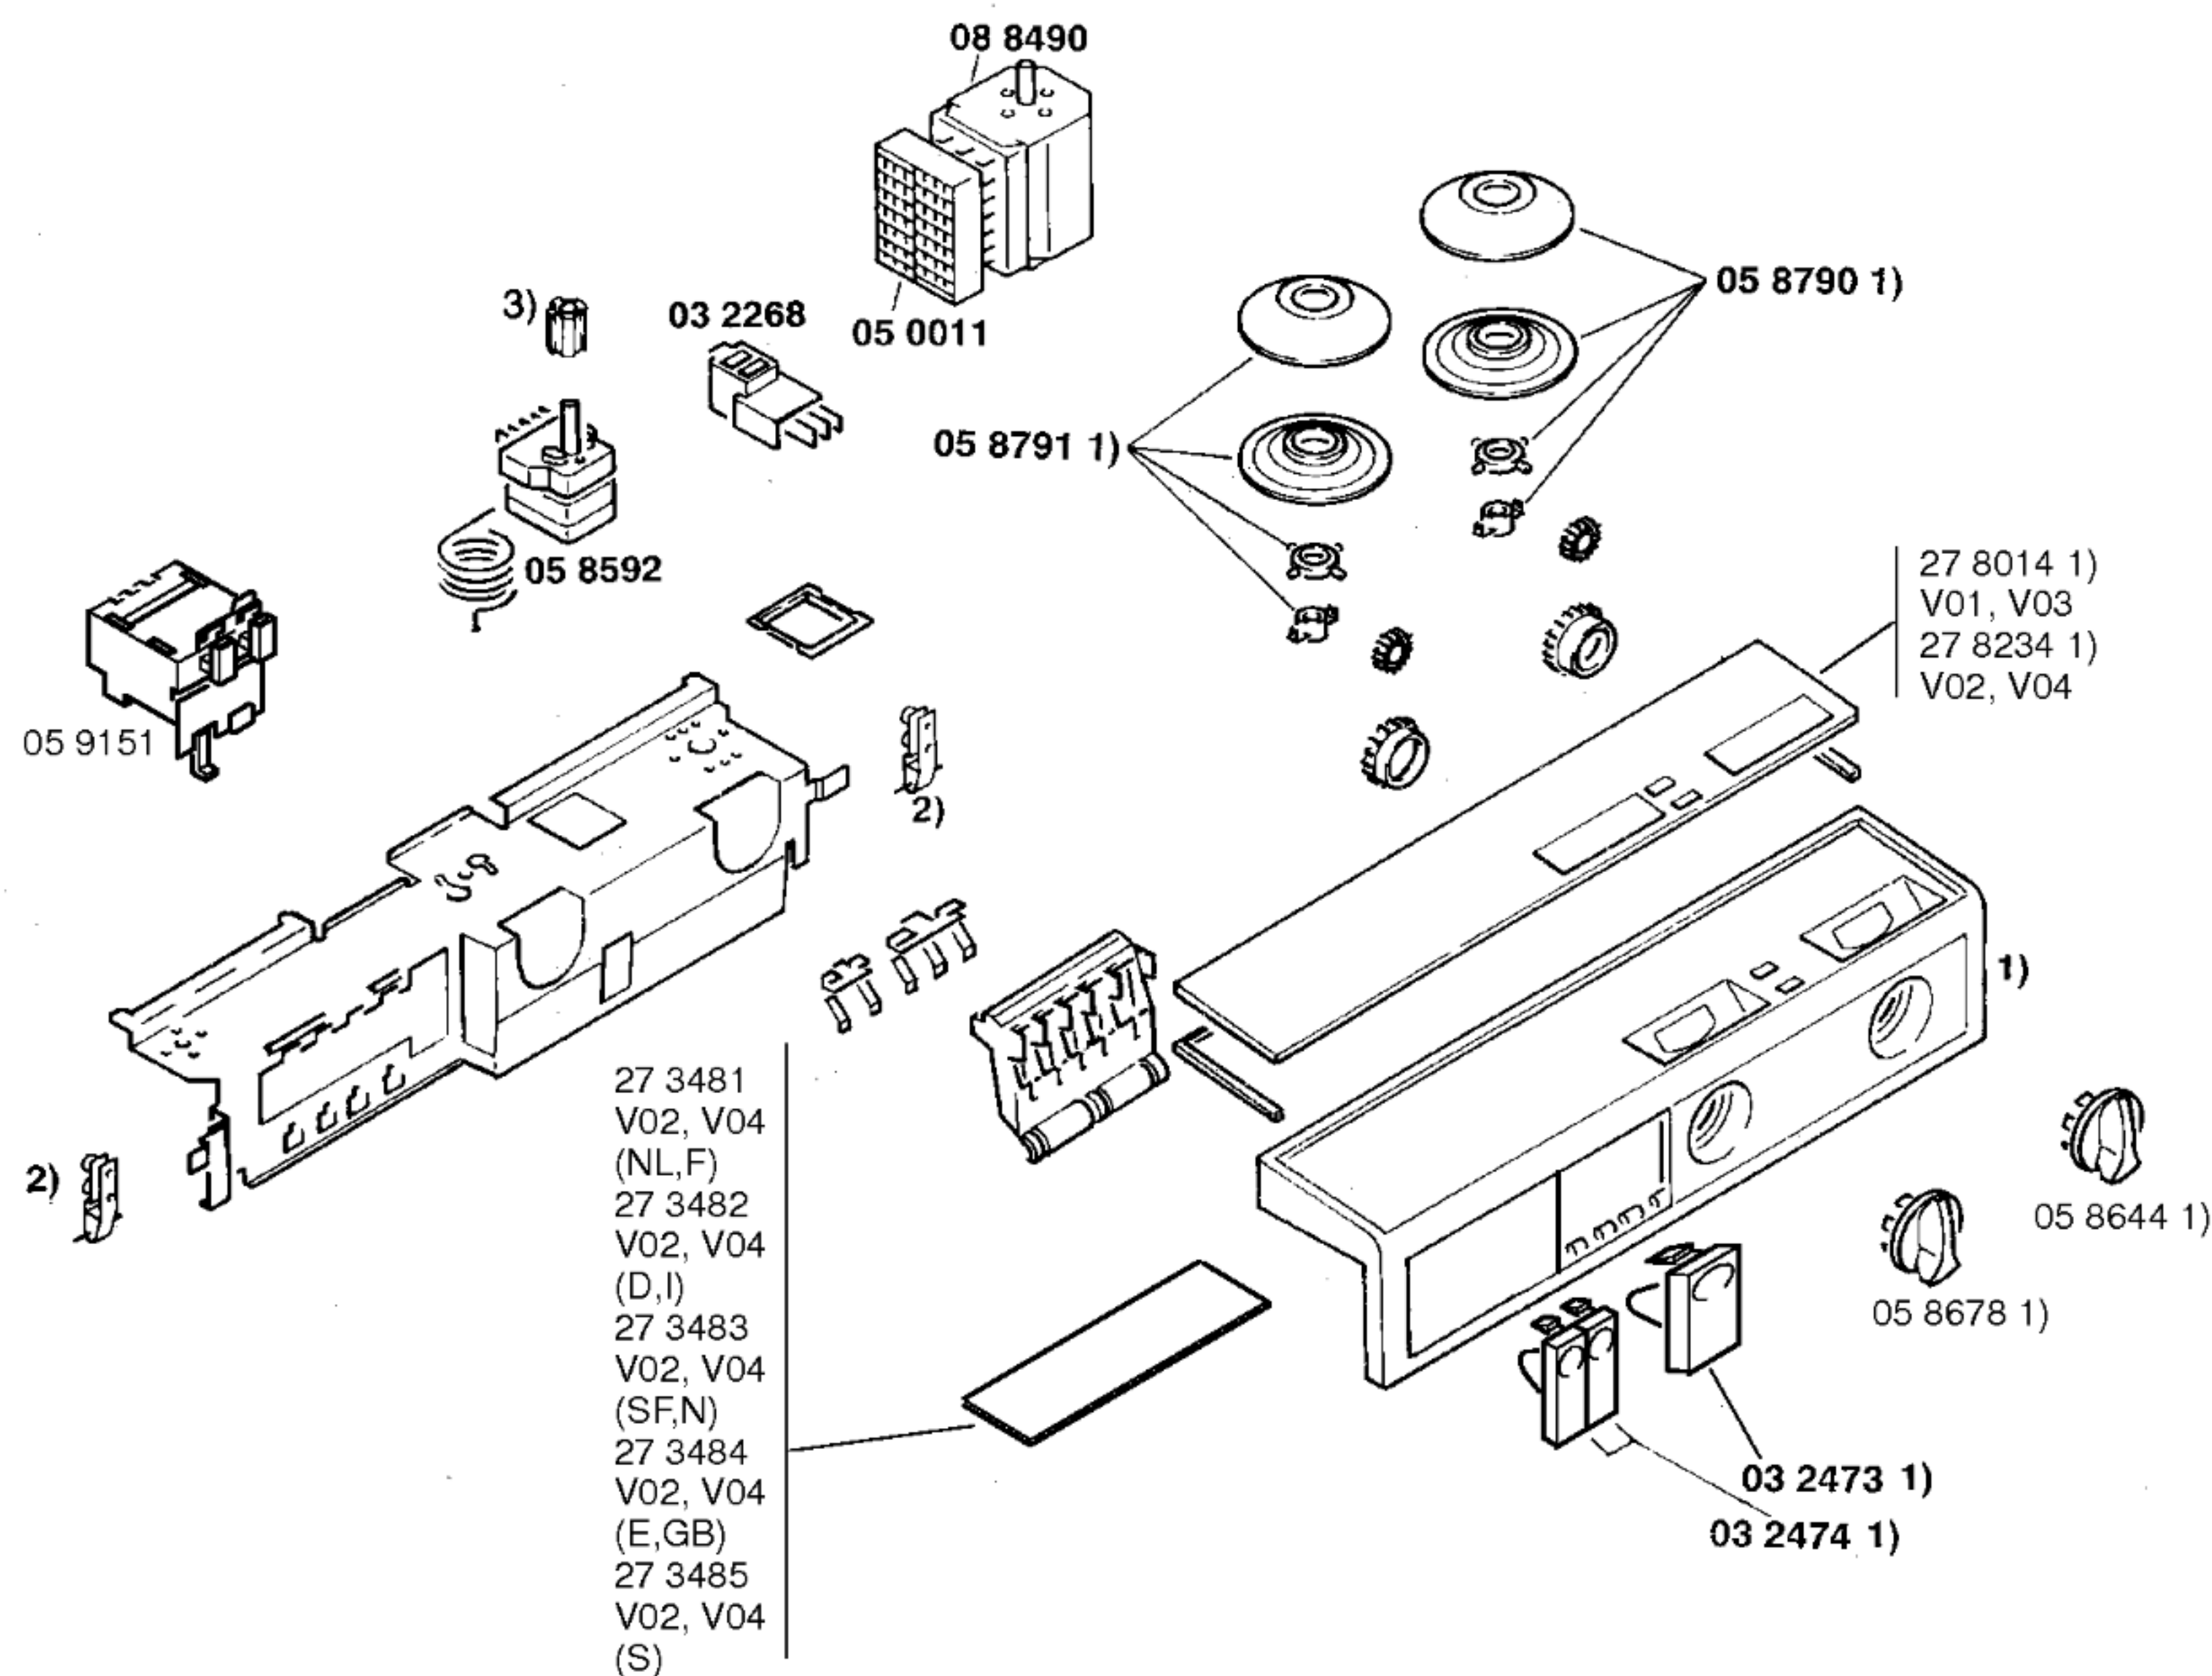

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 4948
(GB,F,E,NL)
51 4949
(D,I,SF,N,S)

Aufstellanweisung

51 4750
(D,GB,F,I,NL,E)
51 7923
(D,I,SF,N,S)

Programmtabelle

51 4950
(GB,F,E,NL)
51 4936
(D,I,SF,N,S))

1) 27 8013
V01, V03
Blende kompl.
27 8231
V02, V04
Blende kompl.

2) 03 2288
3) 05 9694

Zubehör:

Bodenbefestigung
WMZ 2200

Wäsche-Top
WMZ 2370/01

Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
WMZ 2380/01

Entkalker
46 0038




BOSCH

WOH 3010-WOH3010/06-V01
WOH 3010-WOH3010SI/06-V02

WOH 3010-WOH3010/07-V03
WOH 3010-WOH3010SI/07-V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

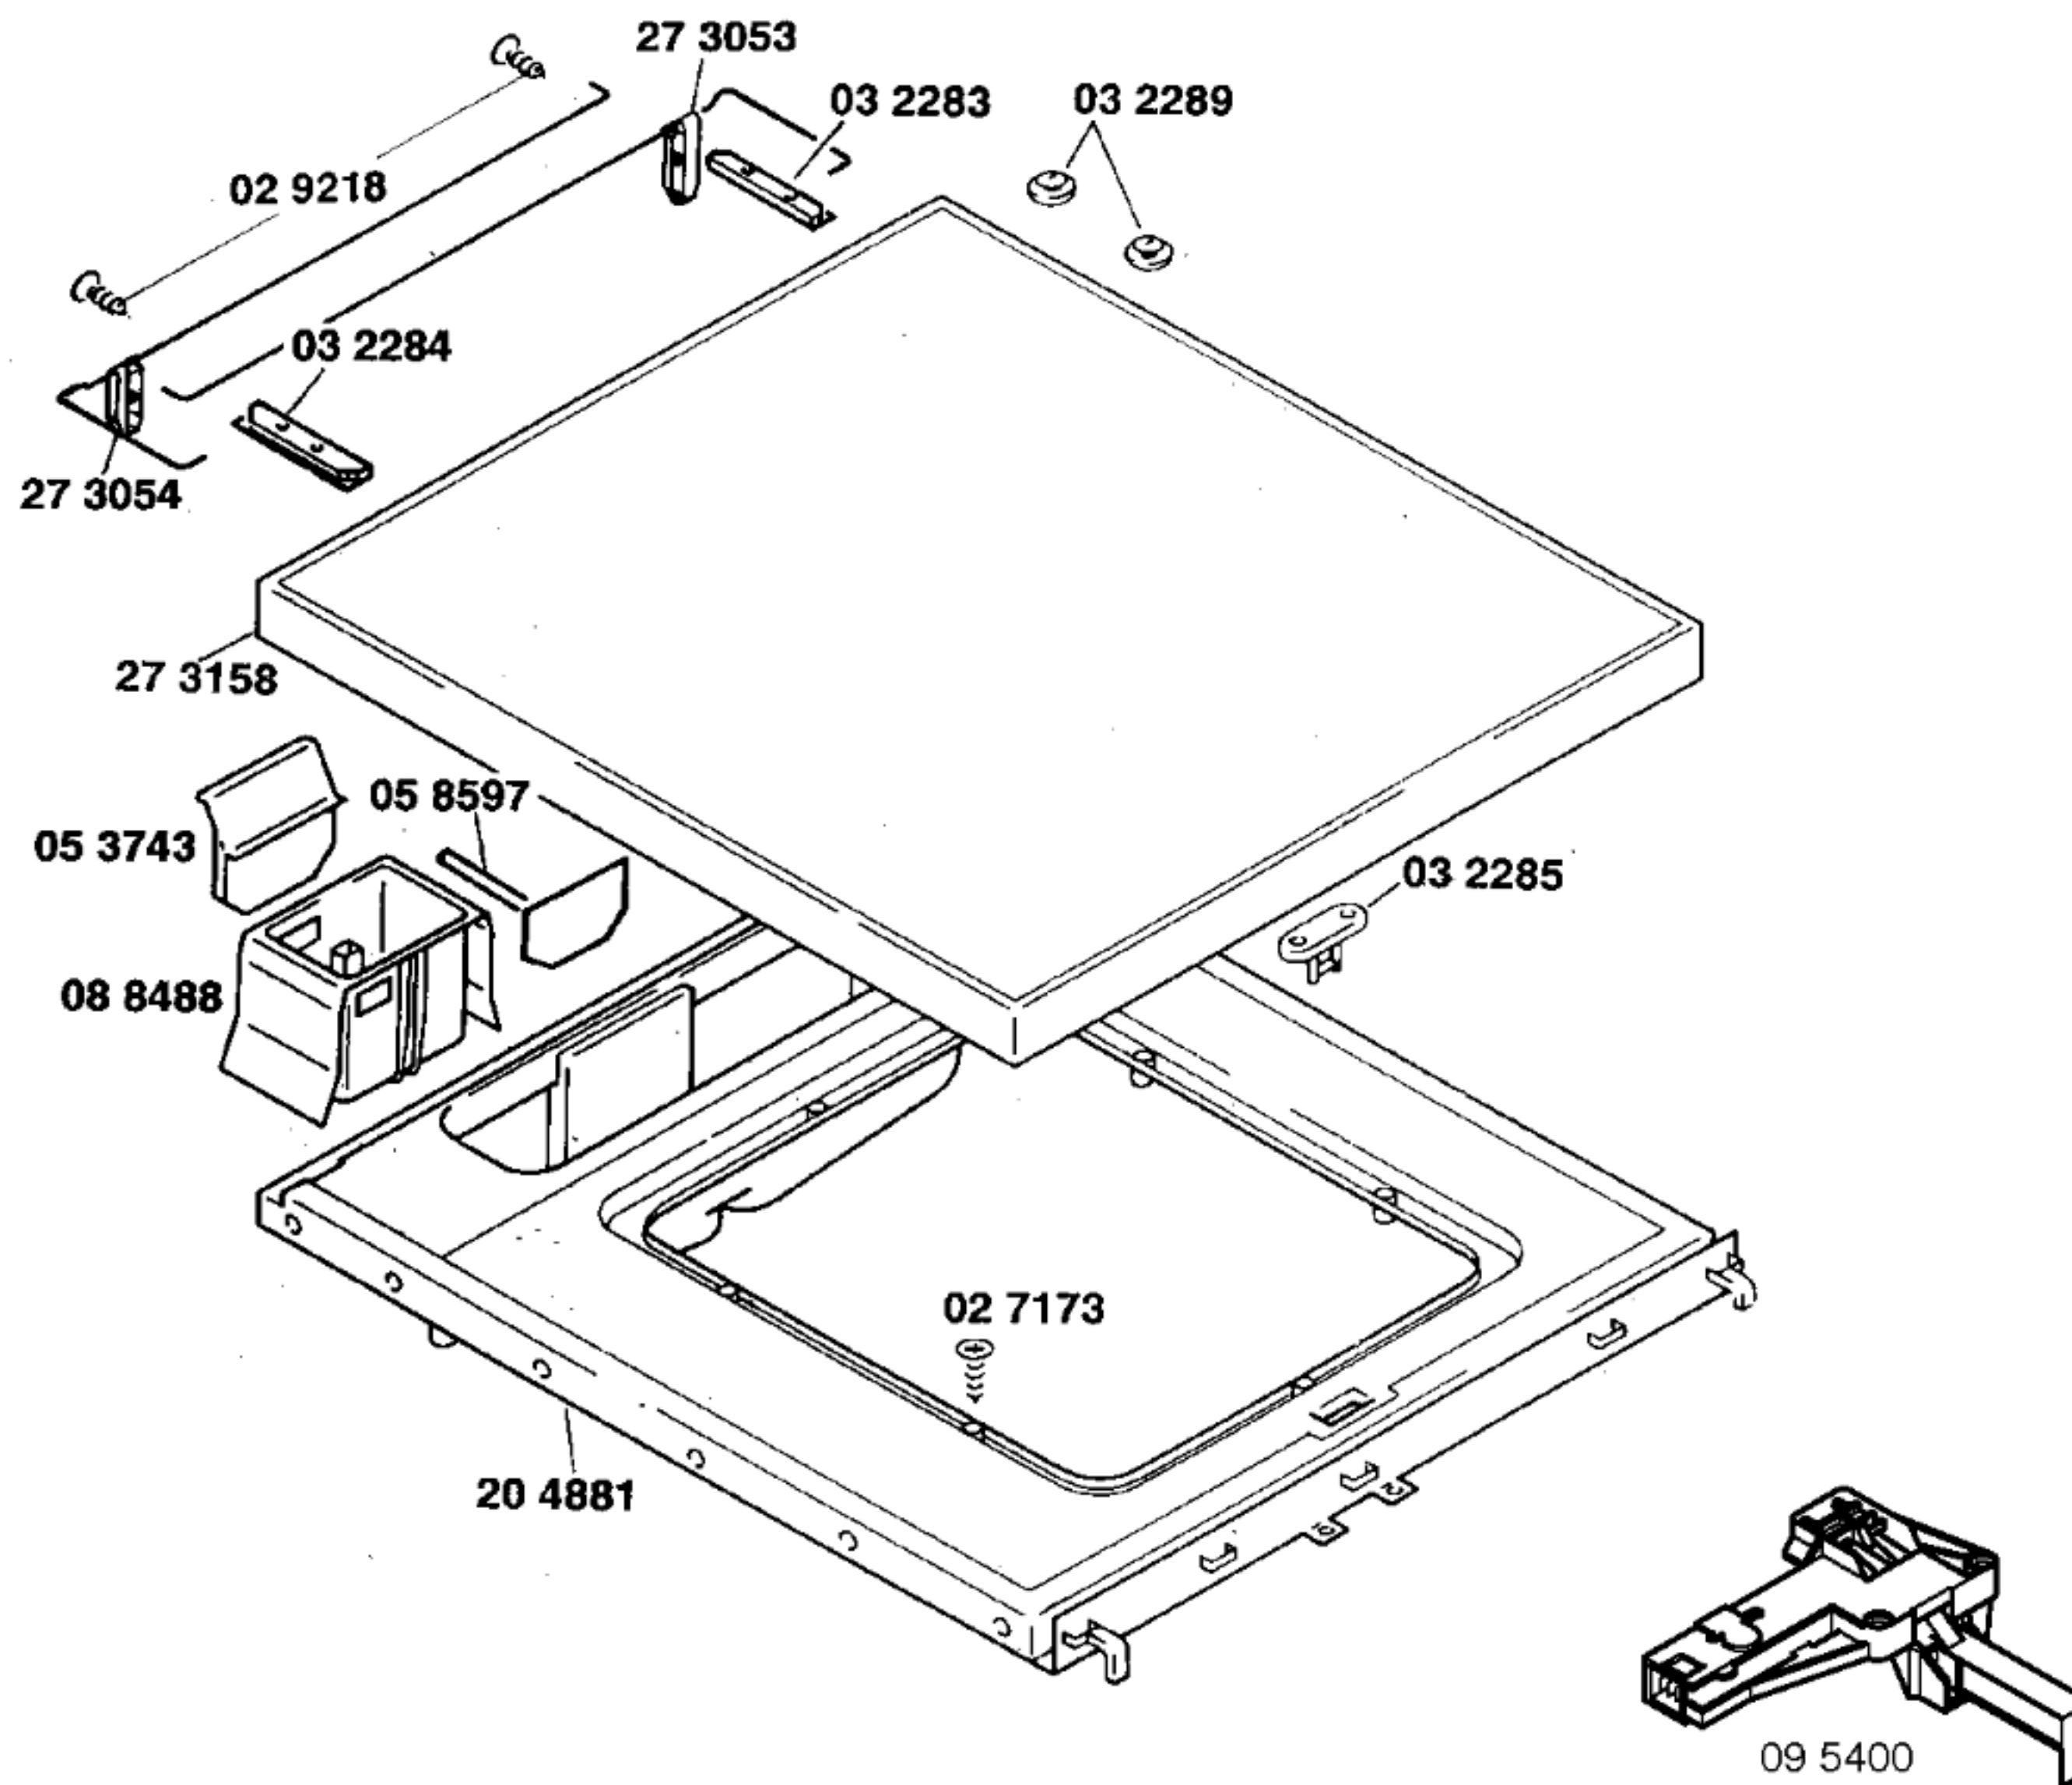


**BOSCH**

WOH 3010-WOH3010/06-V01
WOH 3010-WOH3010SI/06-V02

WOH 3010-WOH3010/07-V03
WOH 3010-WOH3010SI/07-V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

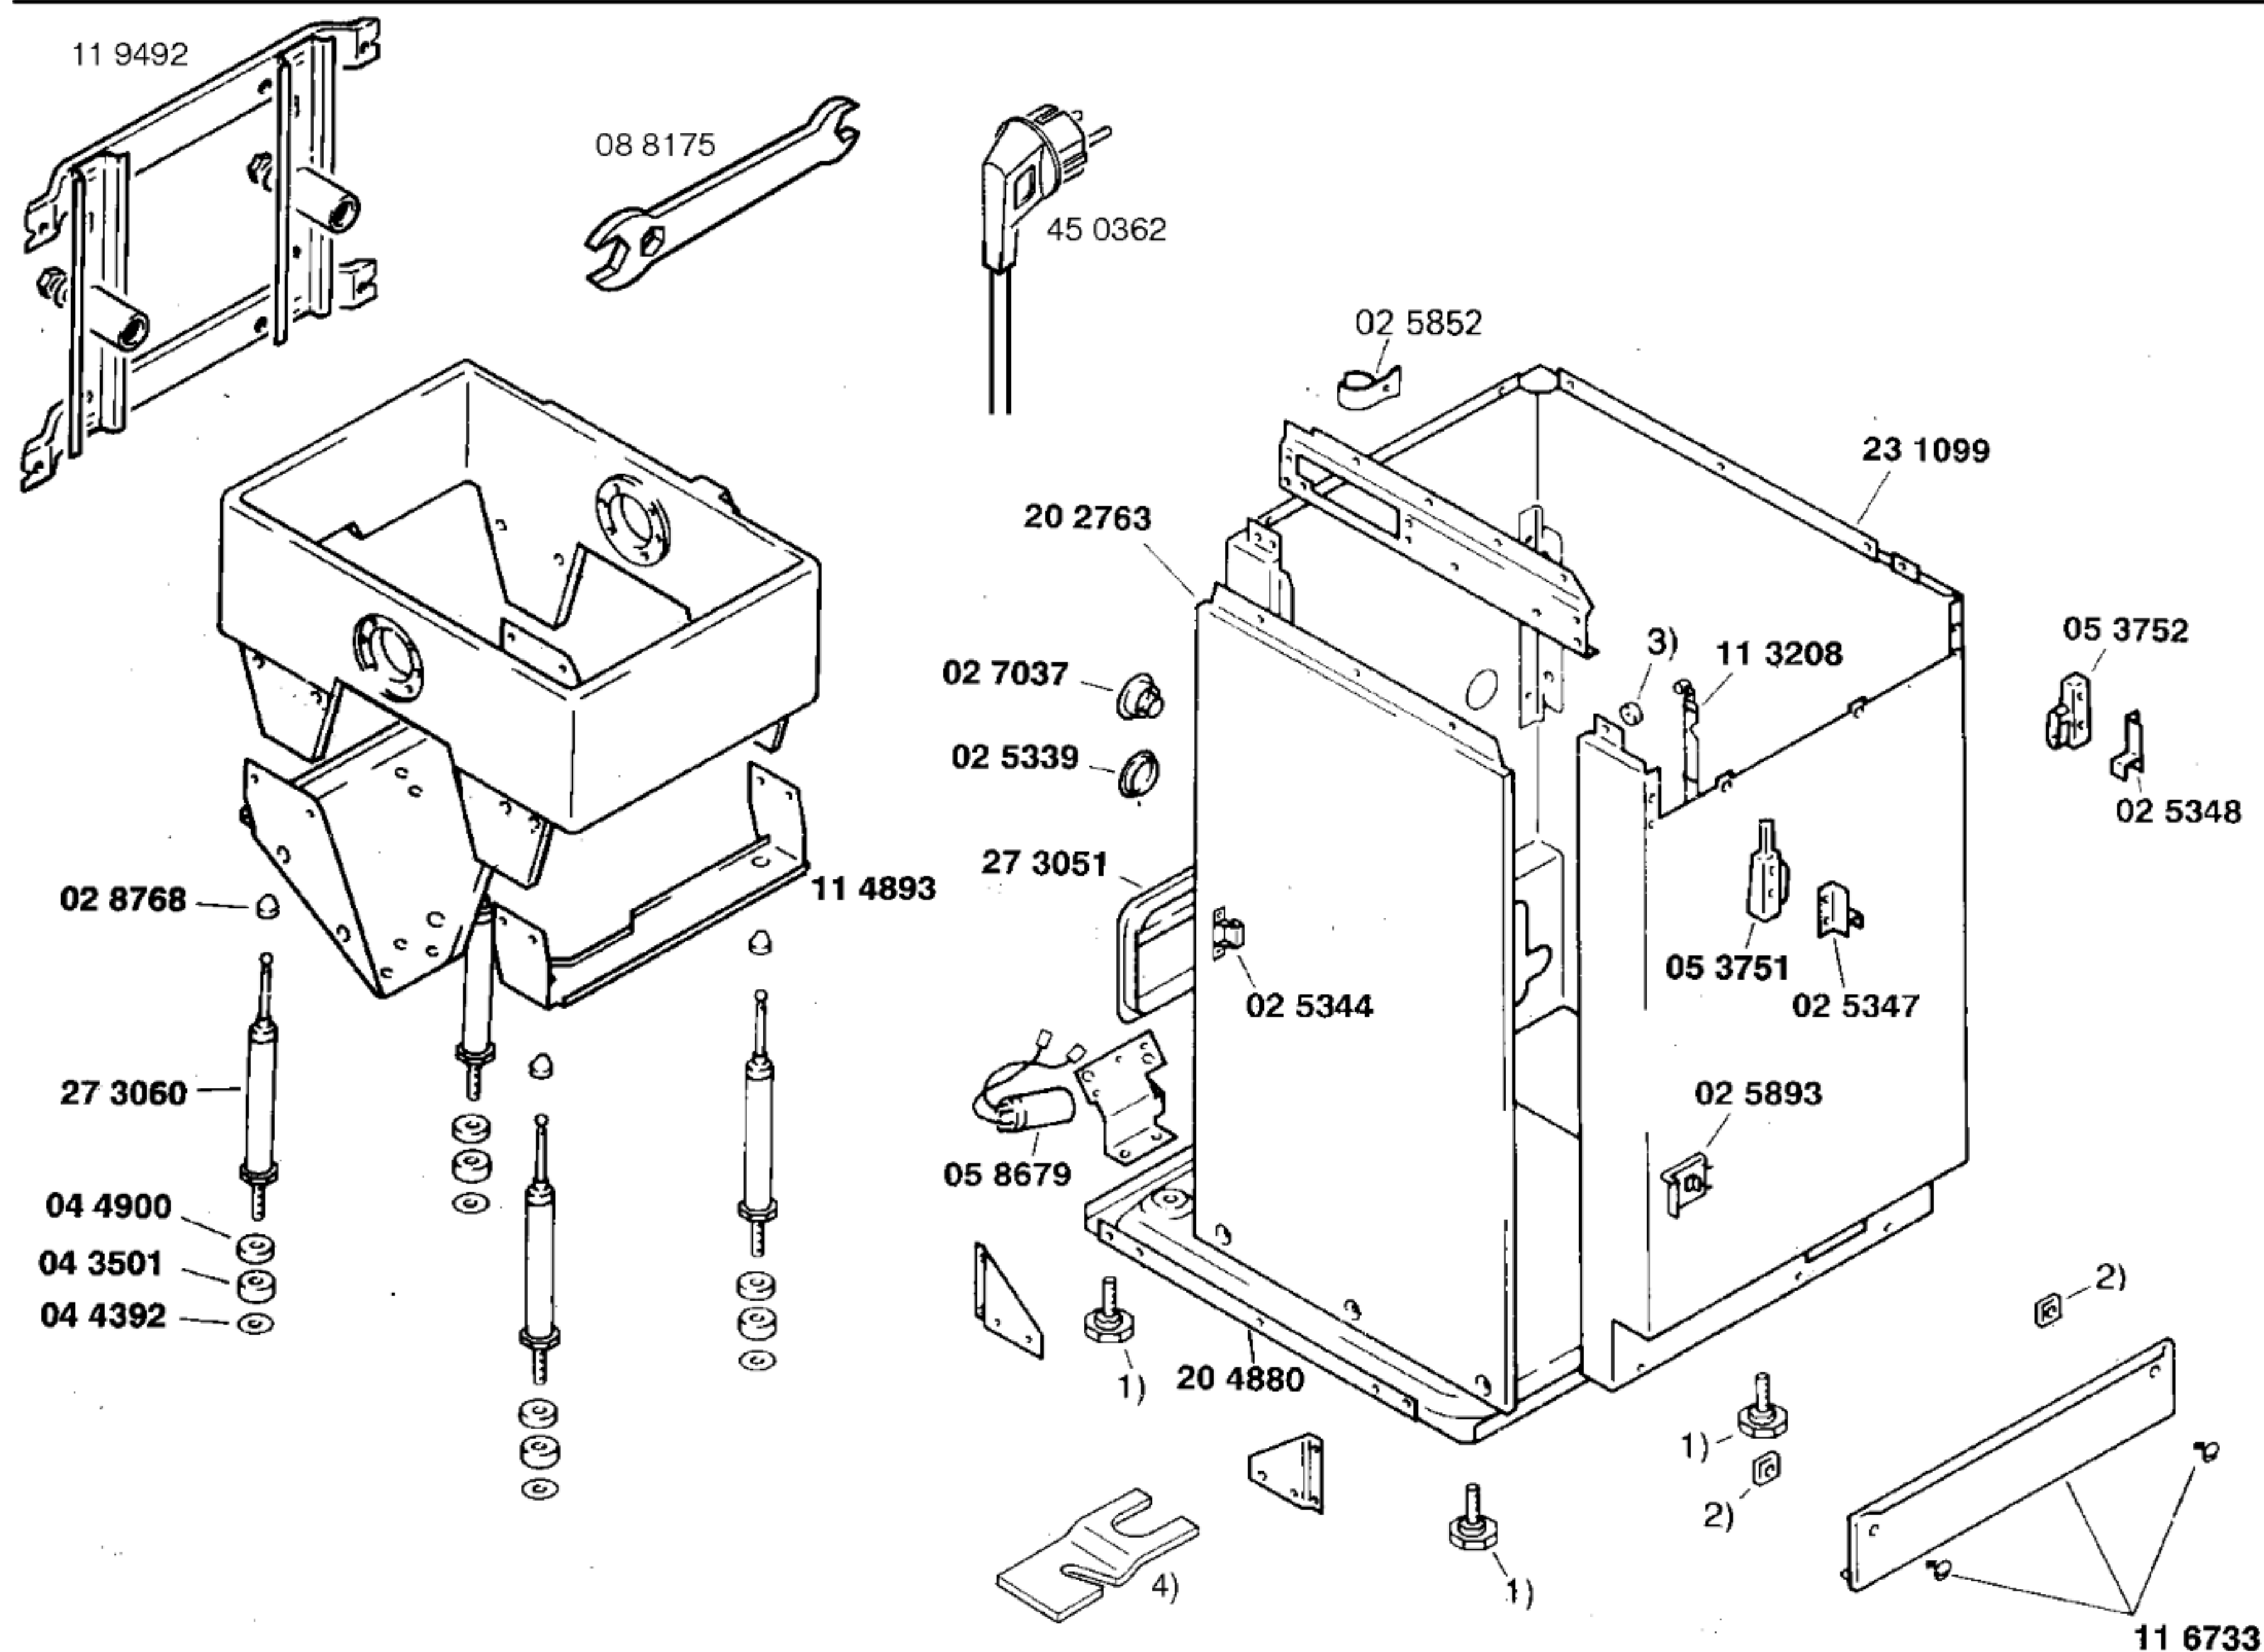

Ident - Nummern - Konstante
3740

- 1) 04 5561
- 2) 01 4687
- 3) 02 5345
- 4) 08 0451
- Set




BOSCH

WOH 3010-WOH3010/06-V01
WOH 3010-WOH3010SI/06-V02

WOH 3010-WOH3010/07-V03
WOH 3010-WOH3010SI/07-V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

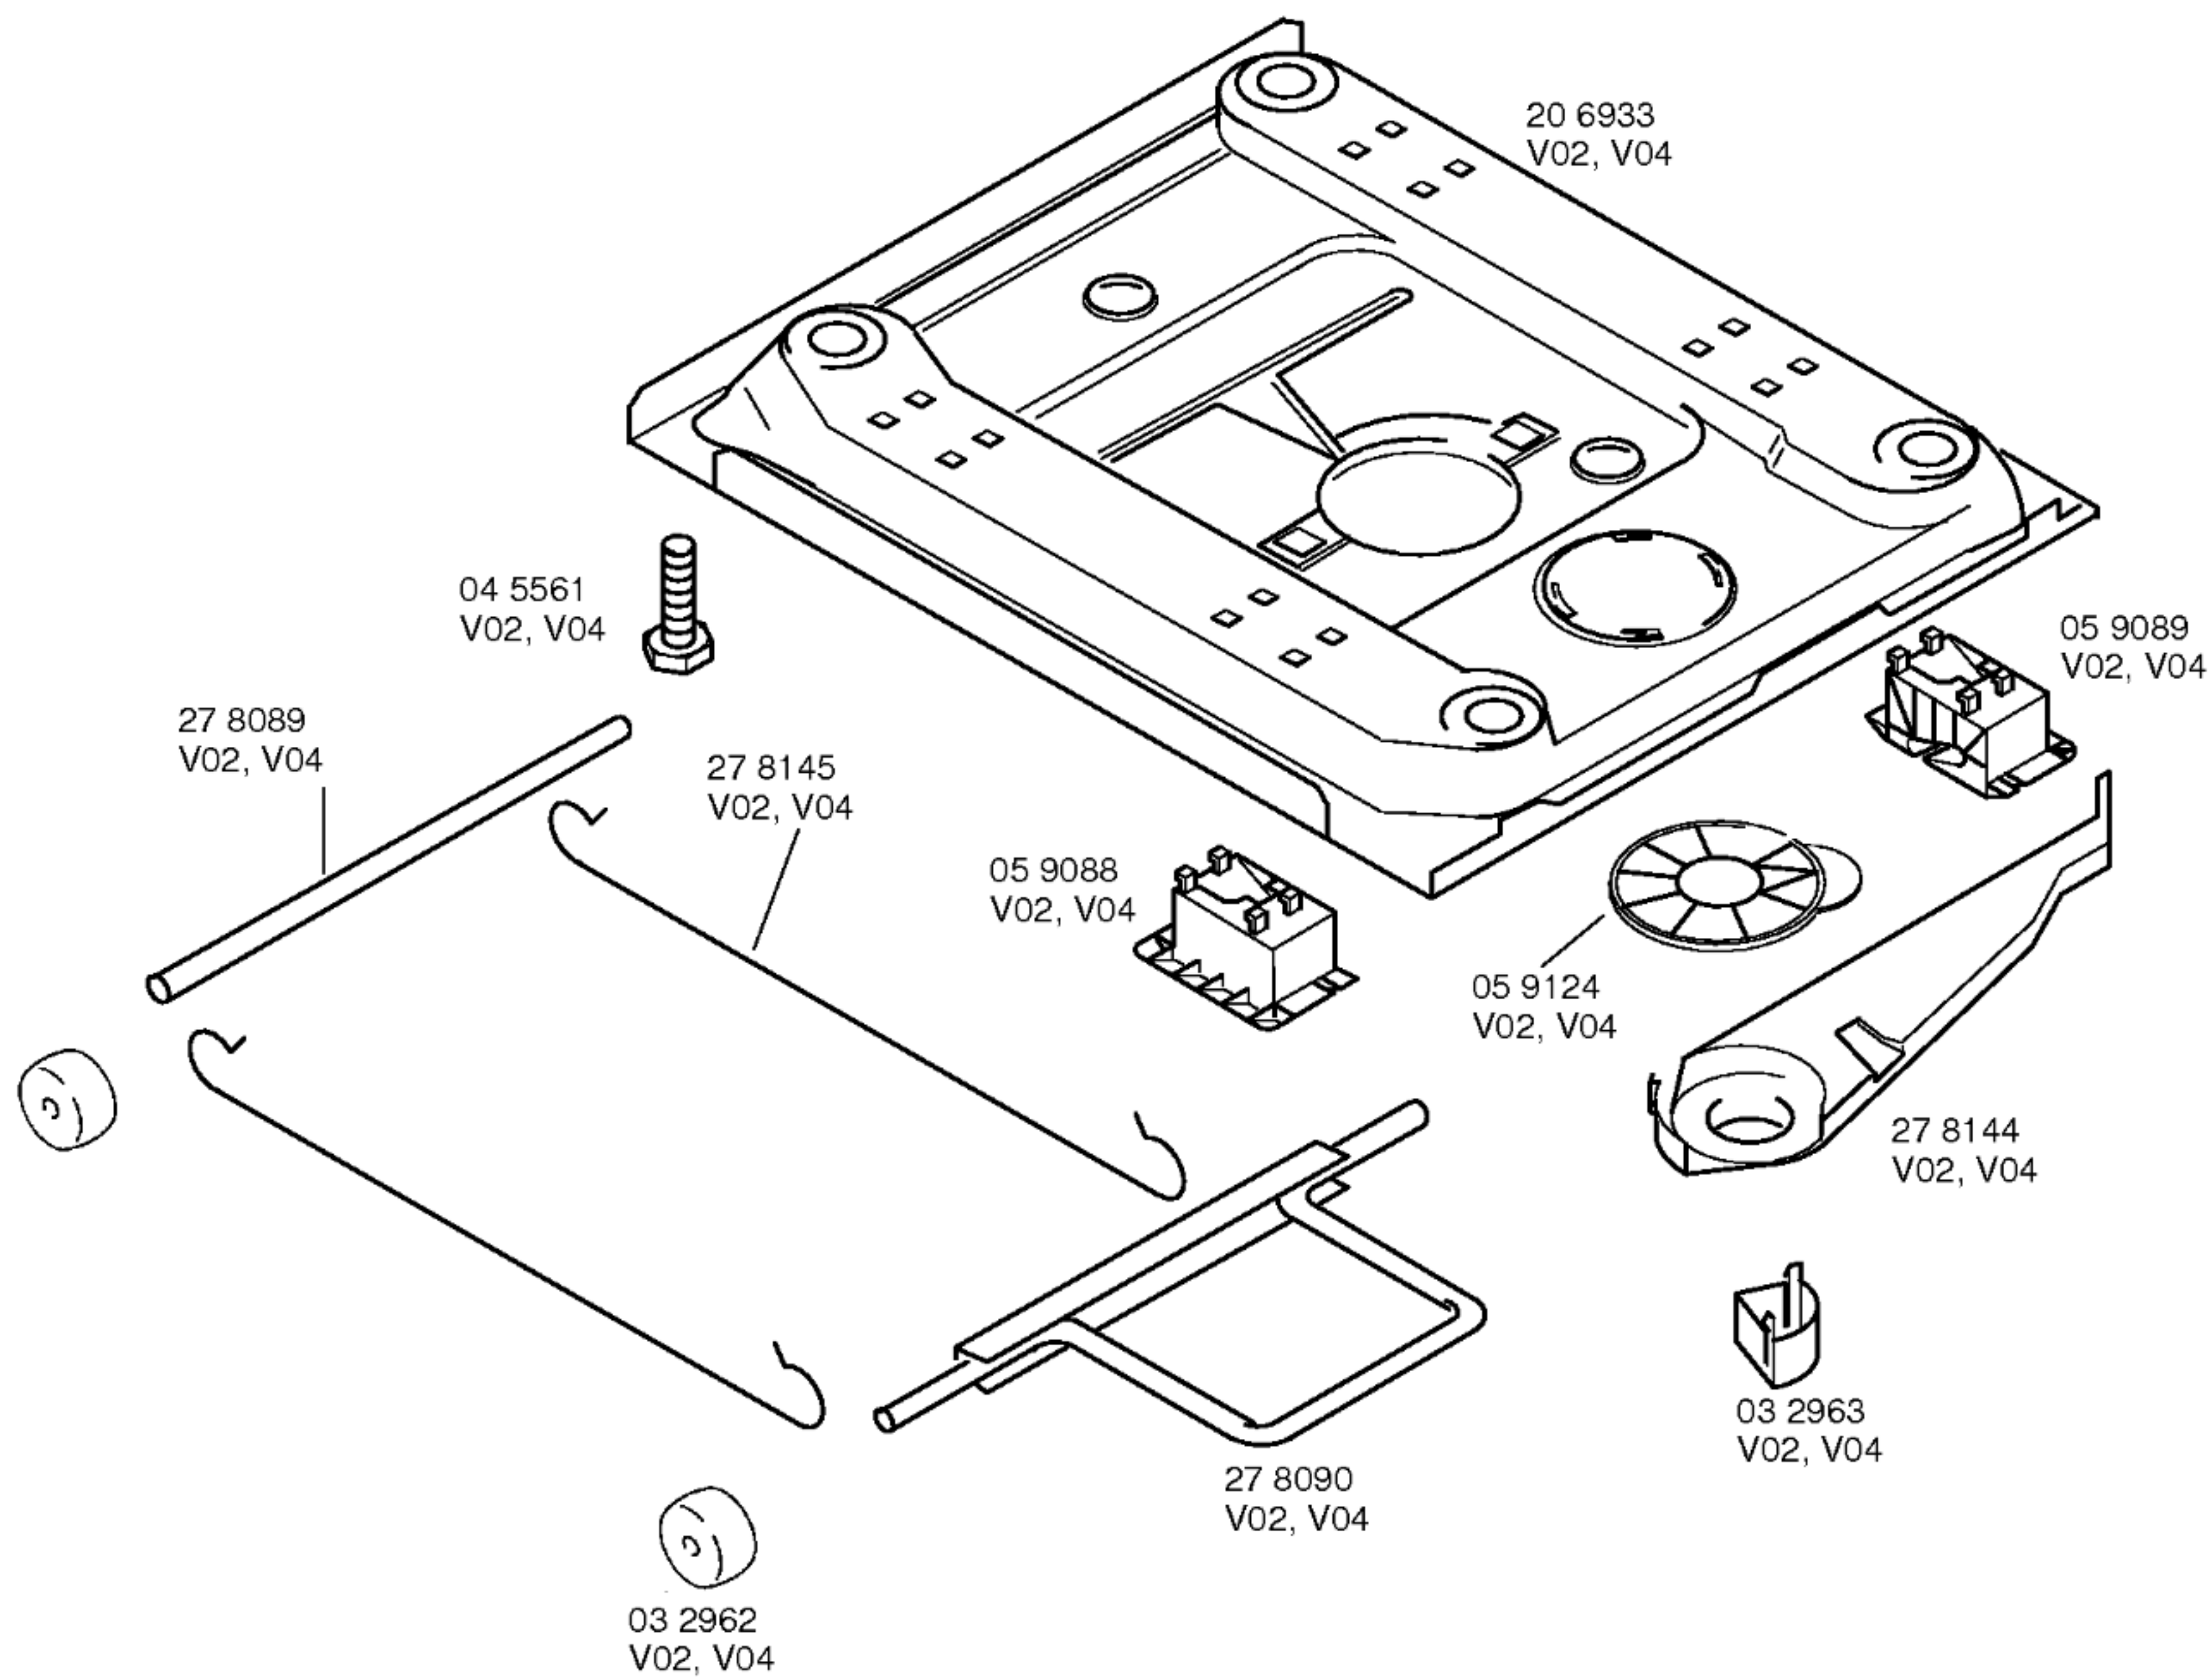

**BOSCH**


WOH 3010-WOH3010/06-V01
WOH 3010-WOH3010SI/06-V02

WOH 3010-WOH3010/07-V03
WOH 3010-WOH3010SI/07-V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
3740

- 1) 04 2309
2) 02 5350
3) 27 3074
15 5272
Triac-Motorleistung

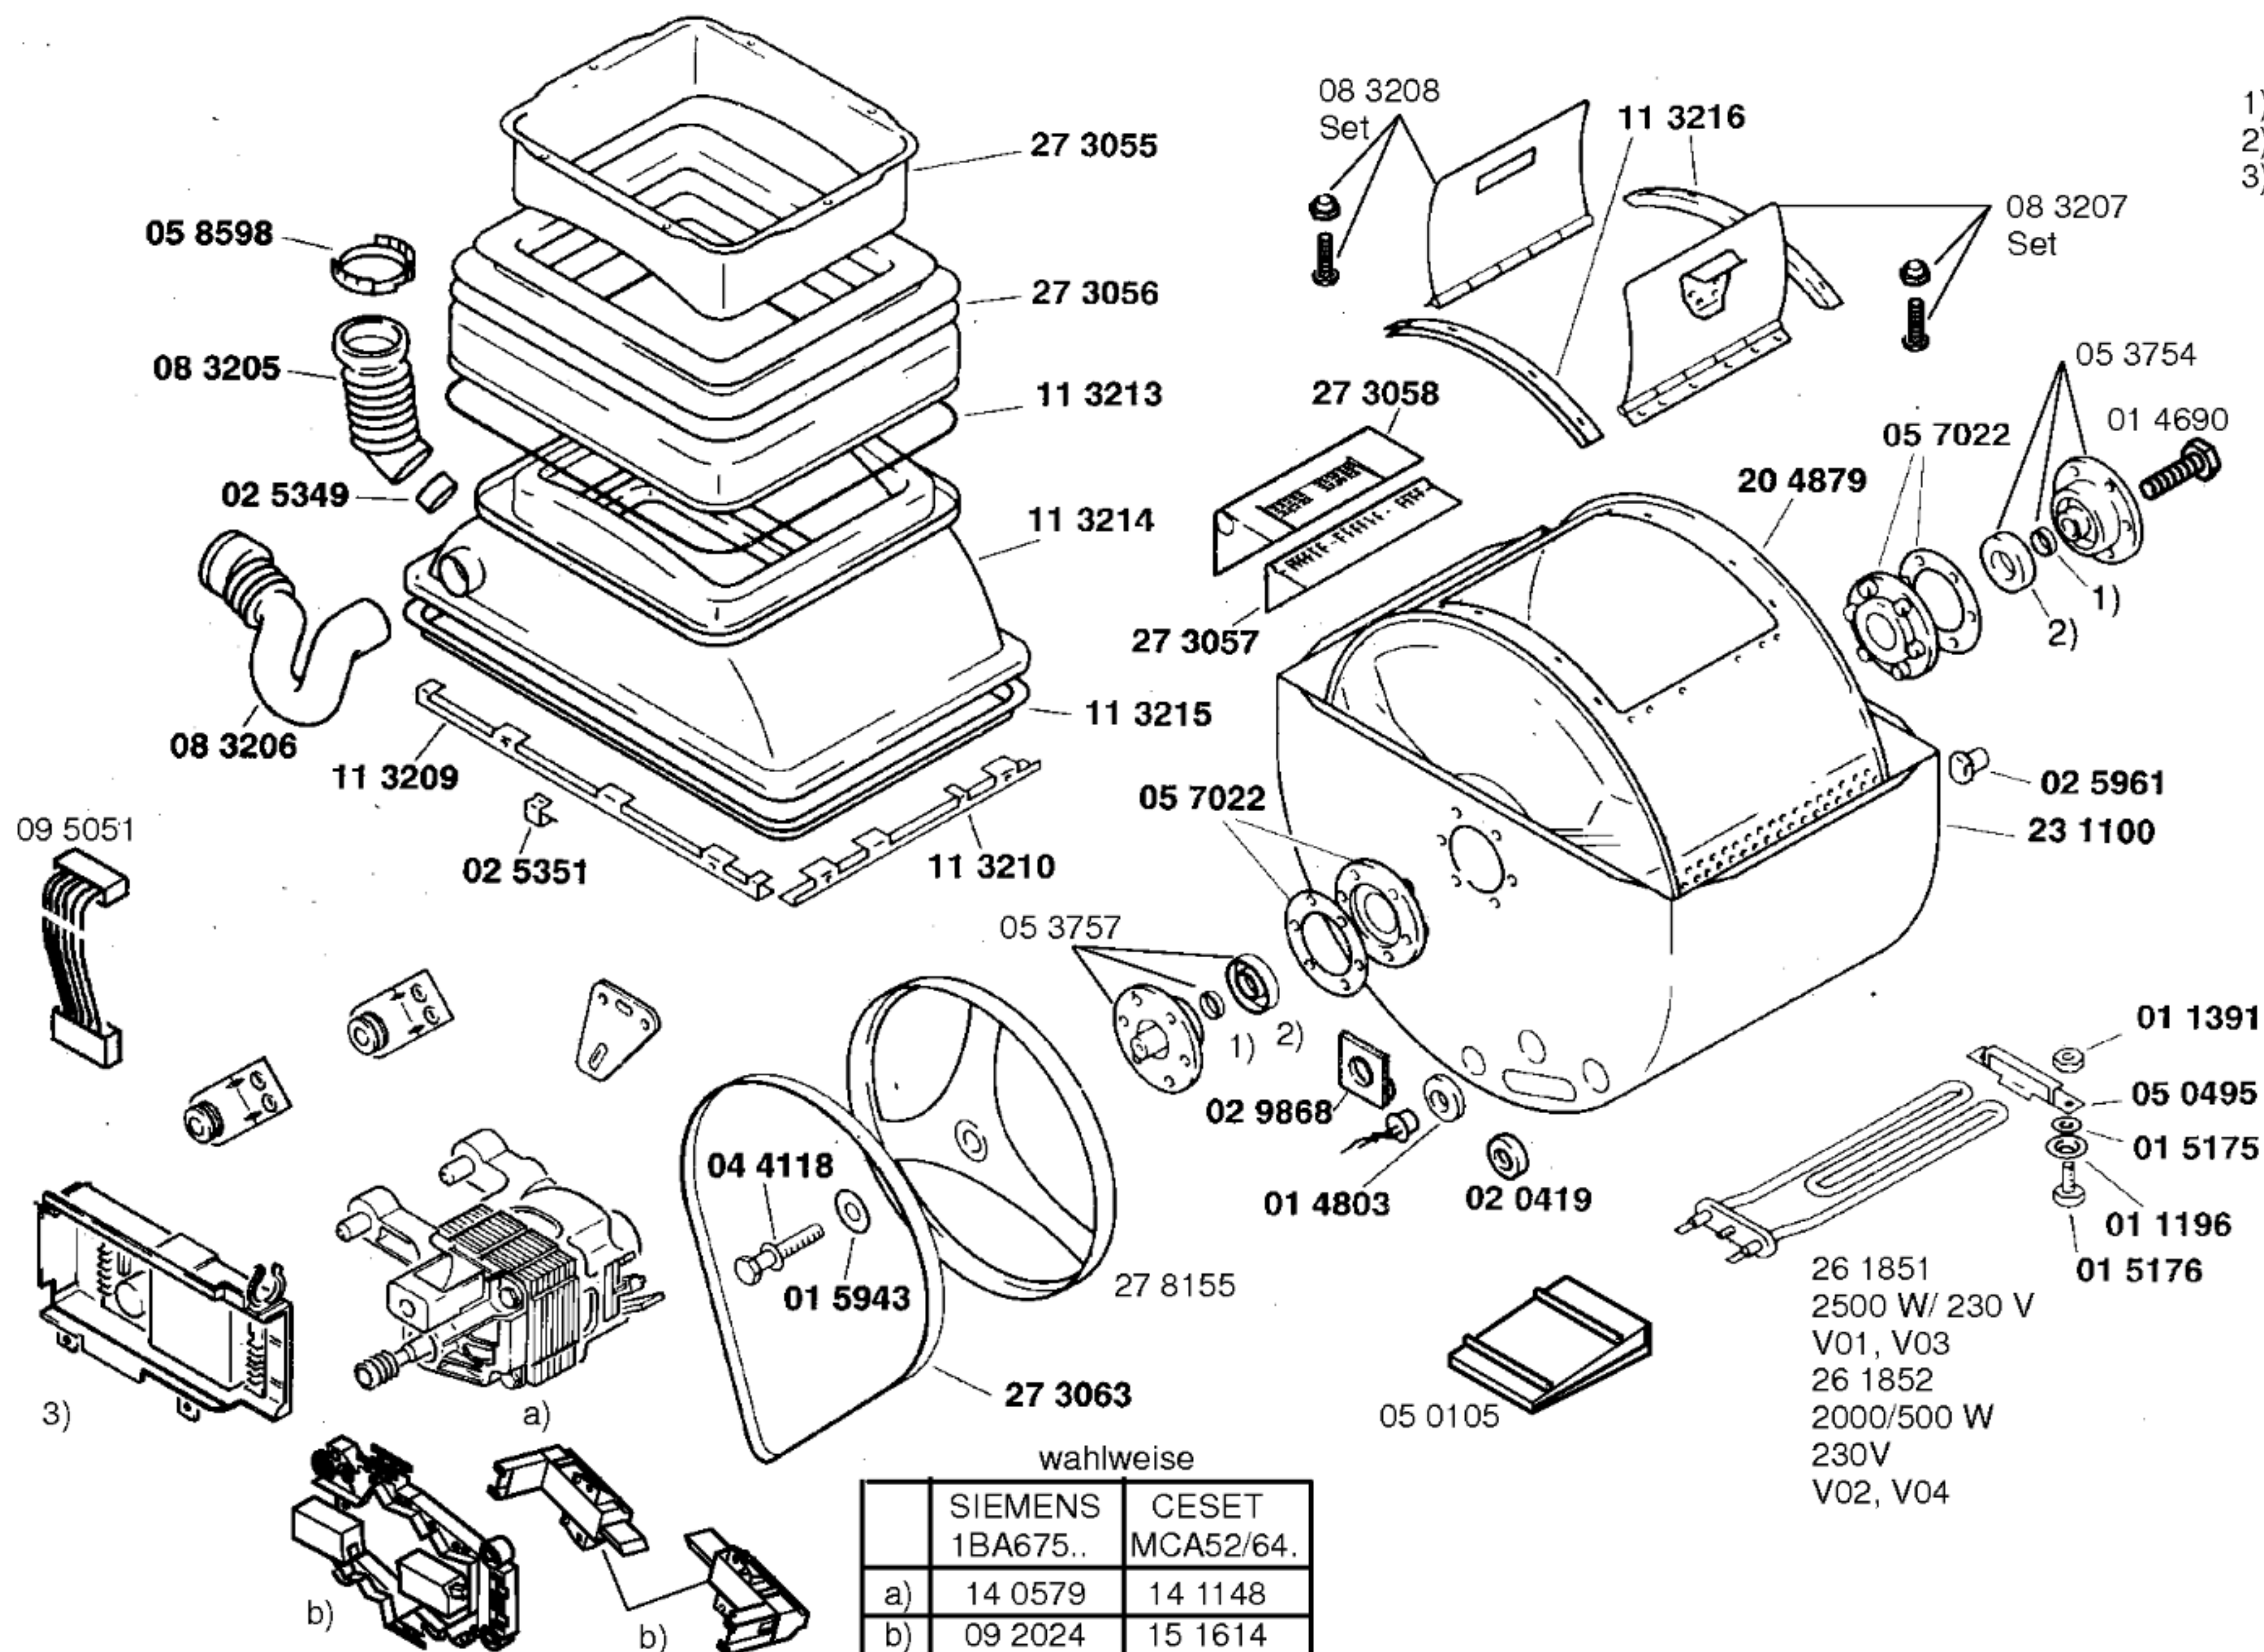

**BOSCH**WOH 3010-WOH3010/06-V01
WOH 3010-WOH3010SI/06-V02WOH 3010-WOH3010/07-V03
WOH 3010-WOH3010SI/07-V04WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740