


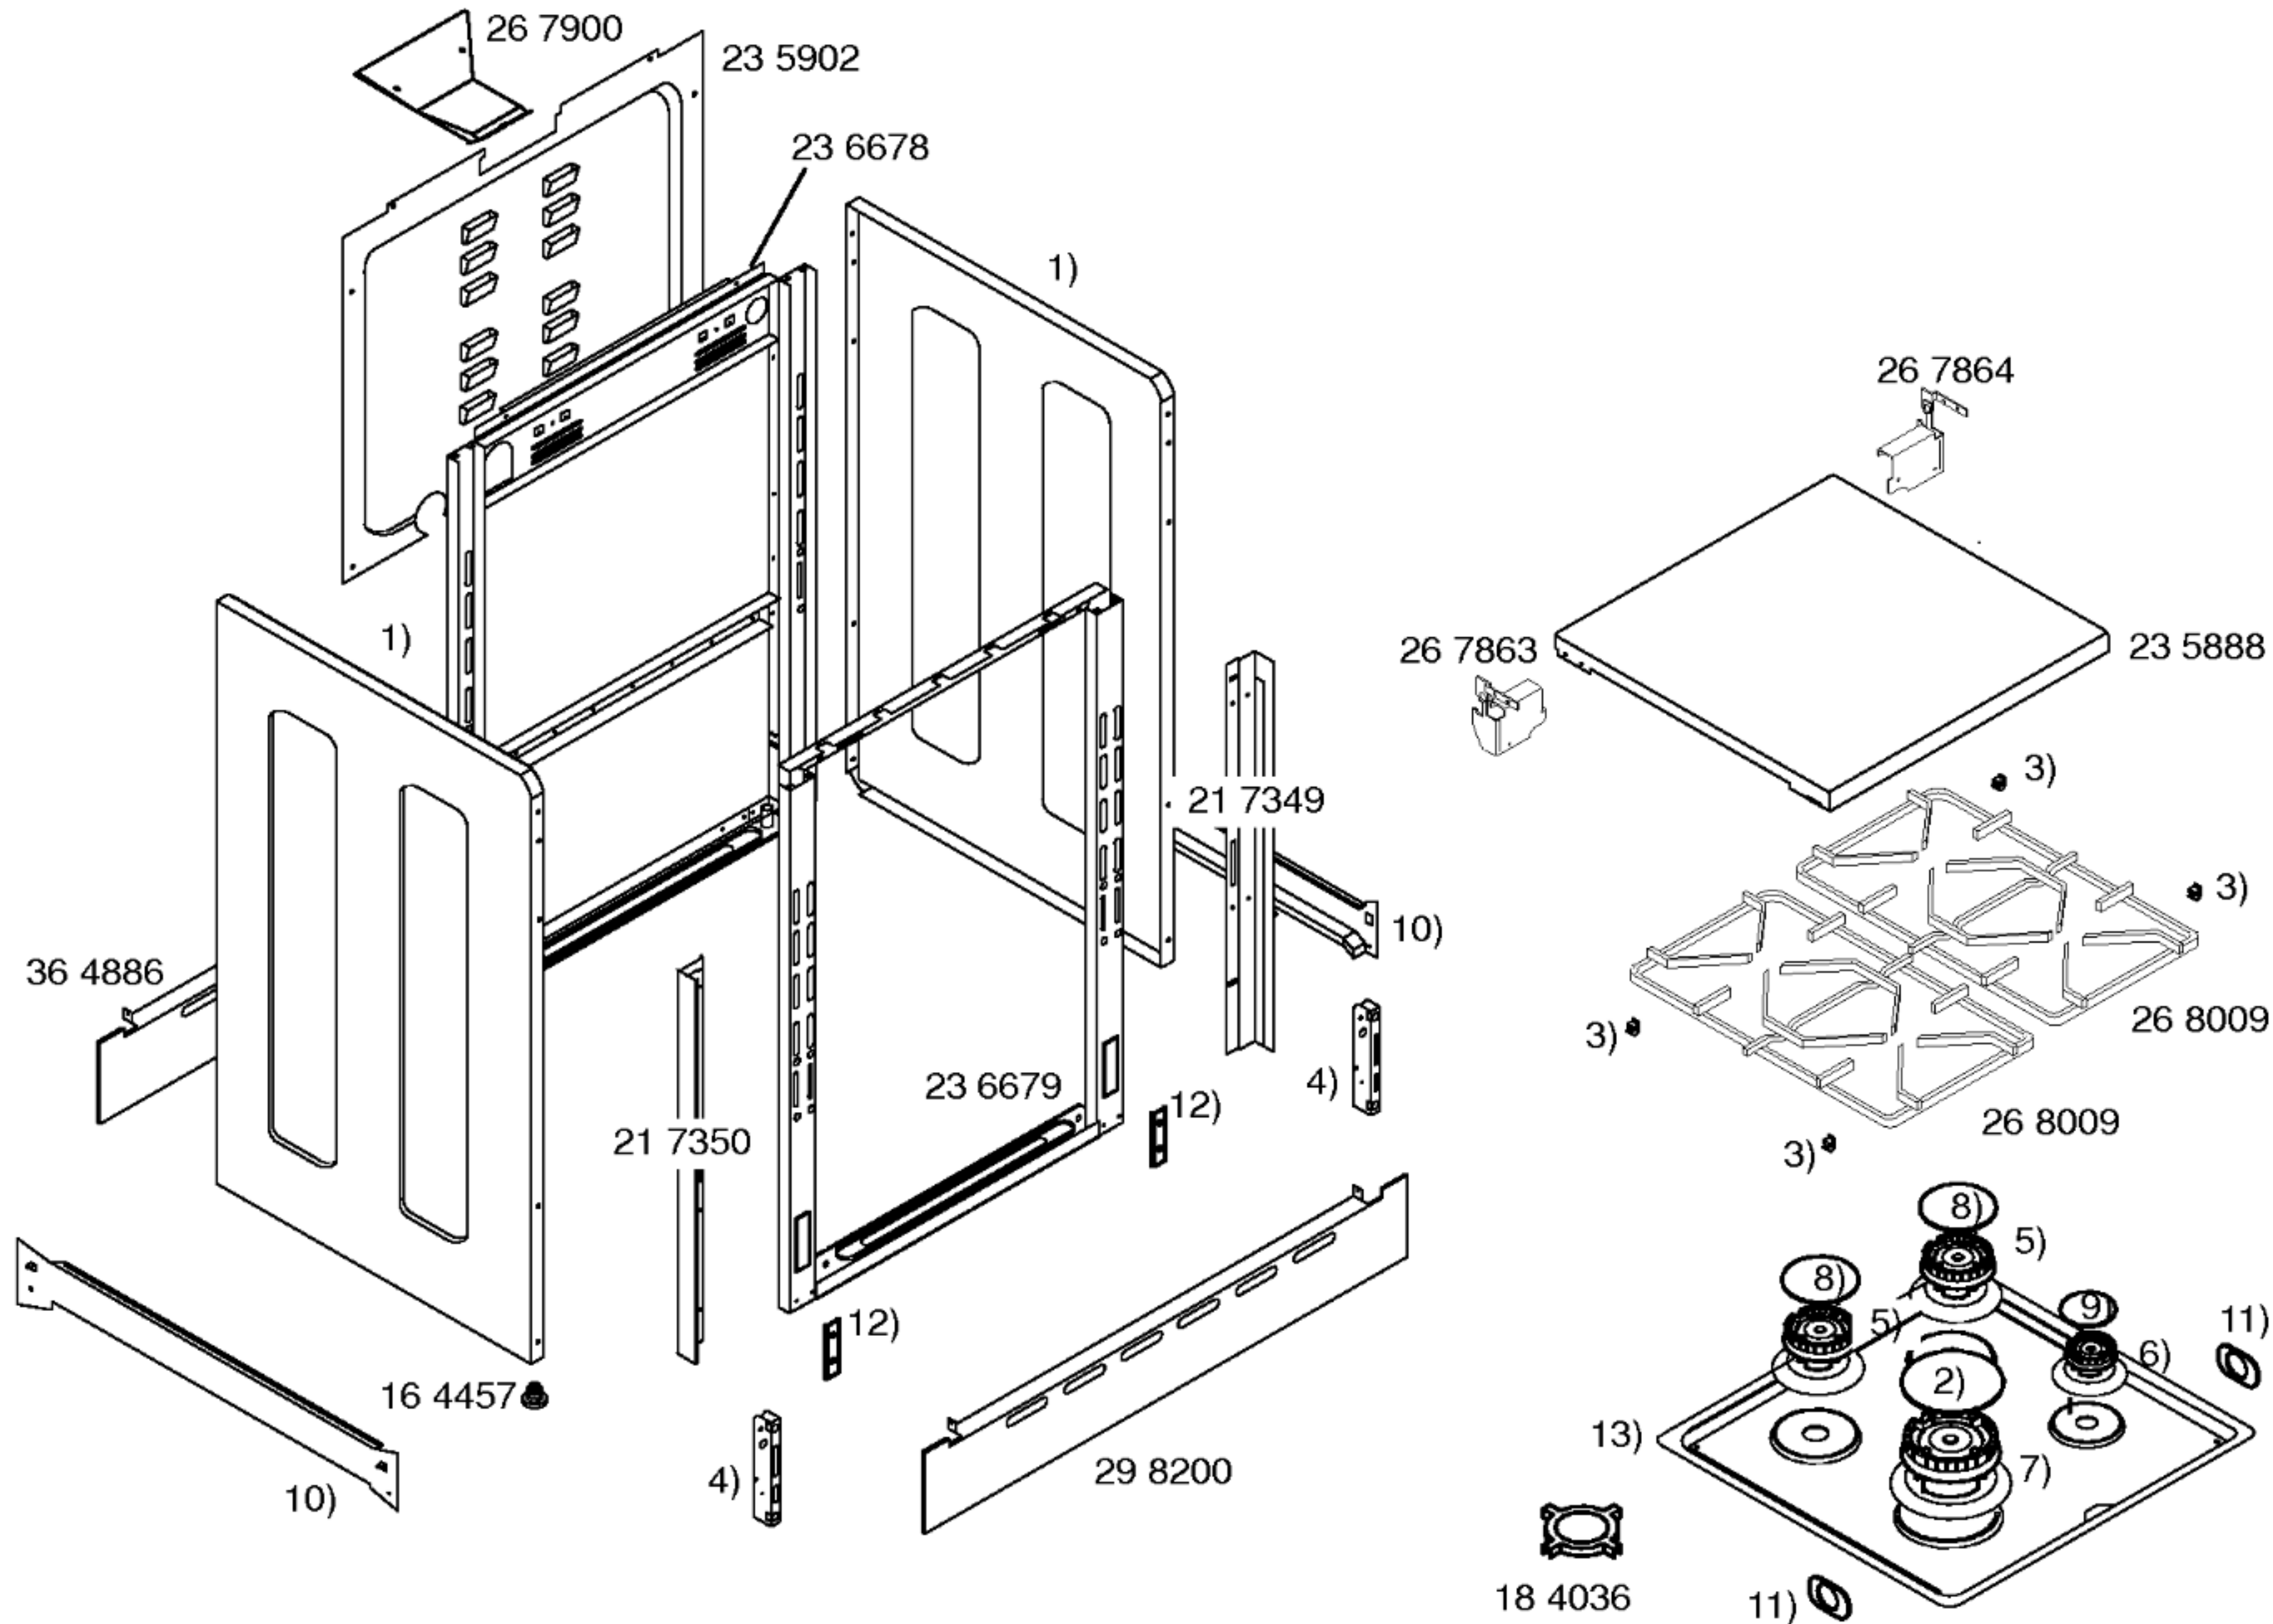

Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 0645

(EN,AR,FR)

- 1) 23 6654
- 2) 17 3896
- 3) 16 8053
- 4) 18 3902
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 35 2493
- 11) 18 6972
- 12) 18 7489
- 13) 23 5805


V01


21 8904

V02

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 18 8155
- 2) 18 8175

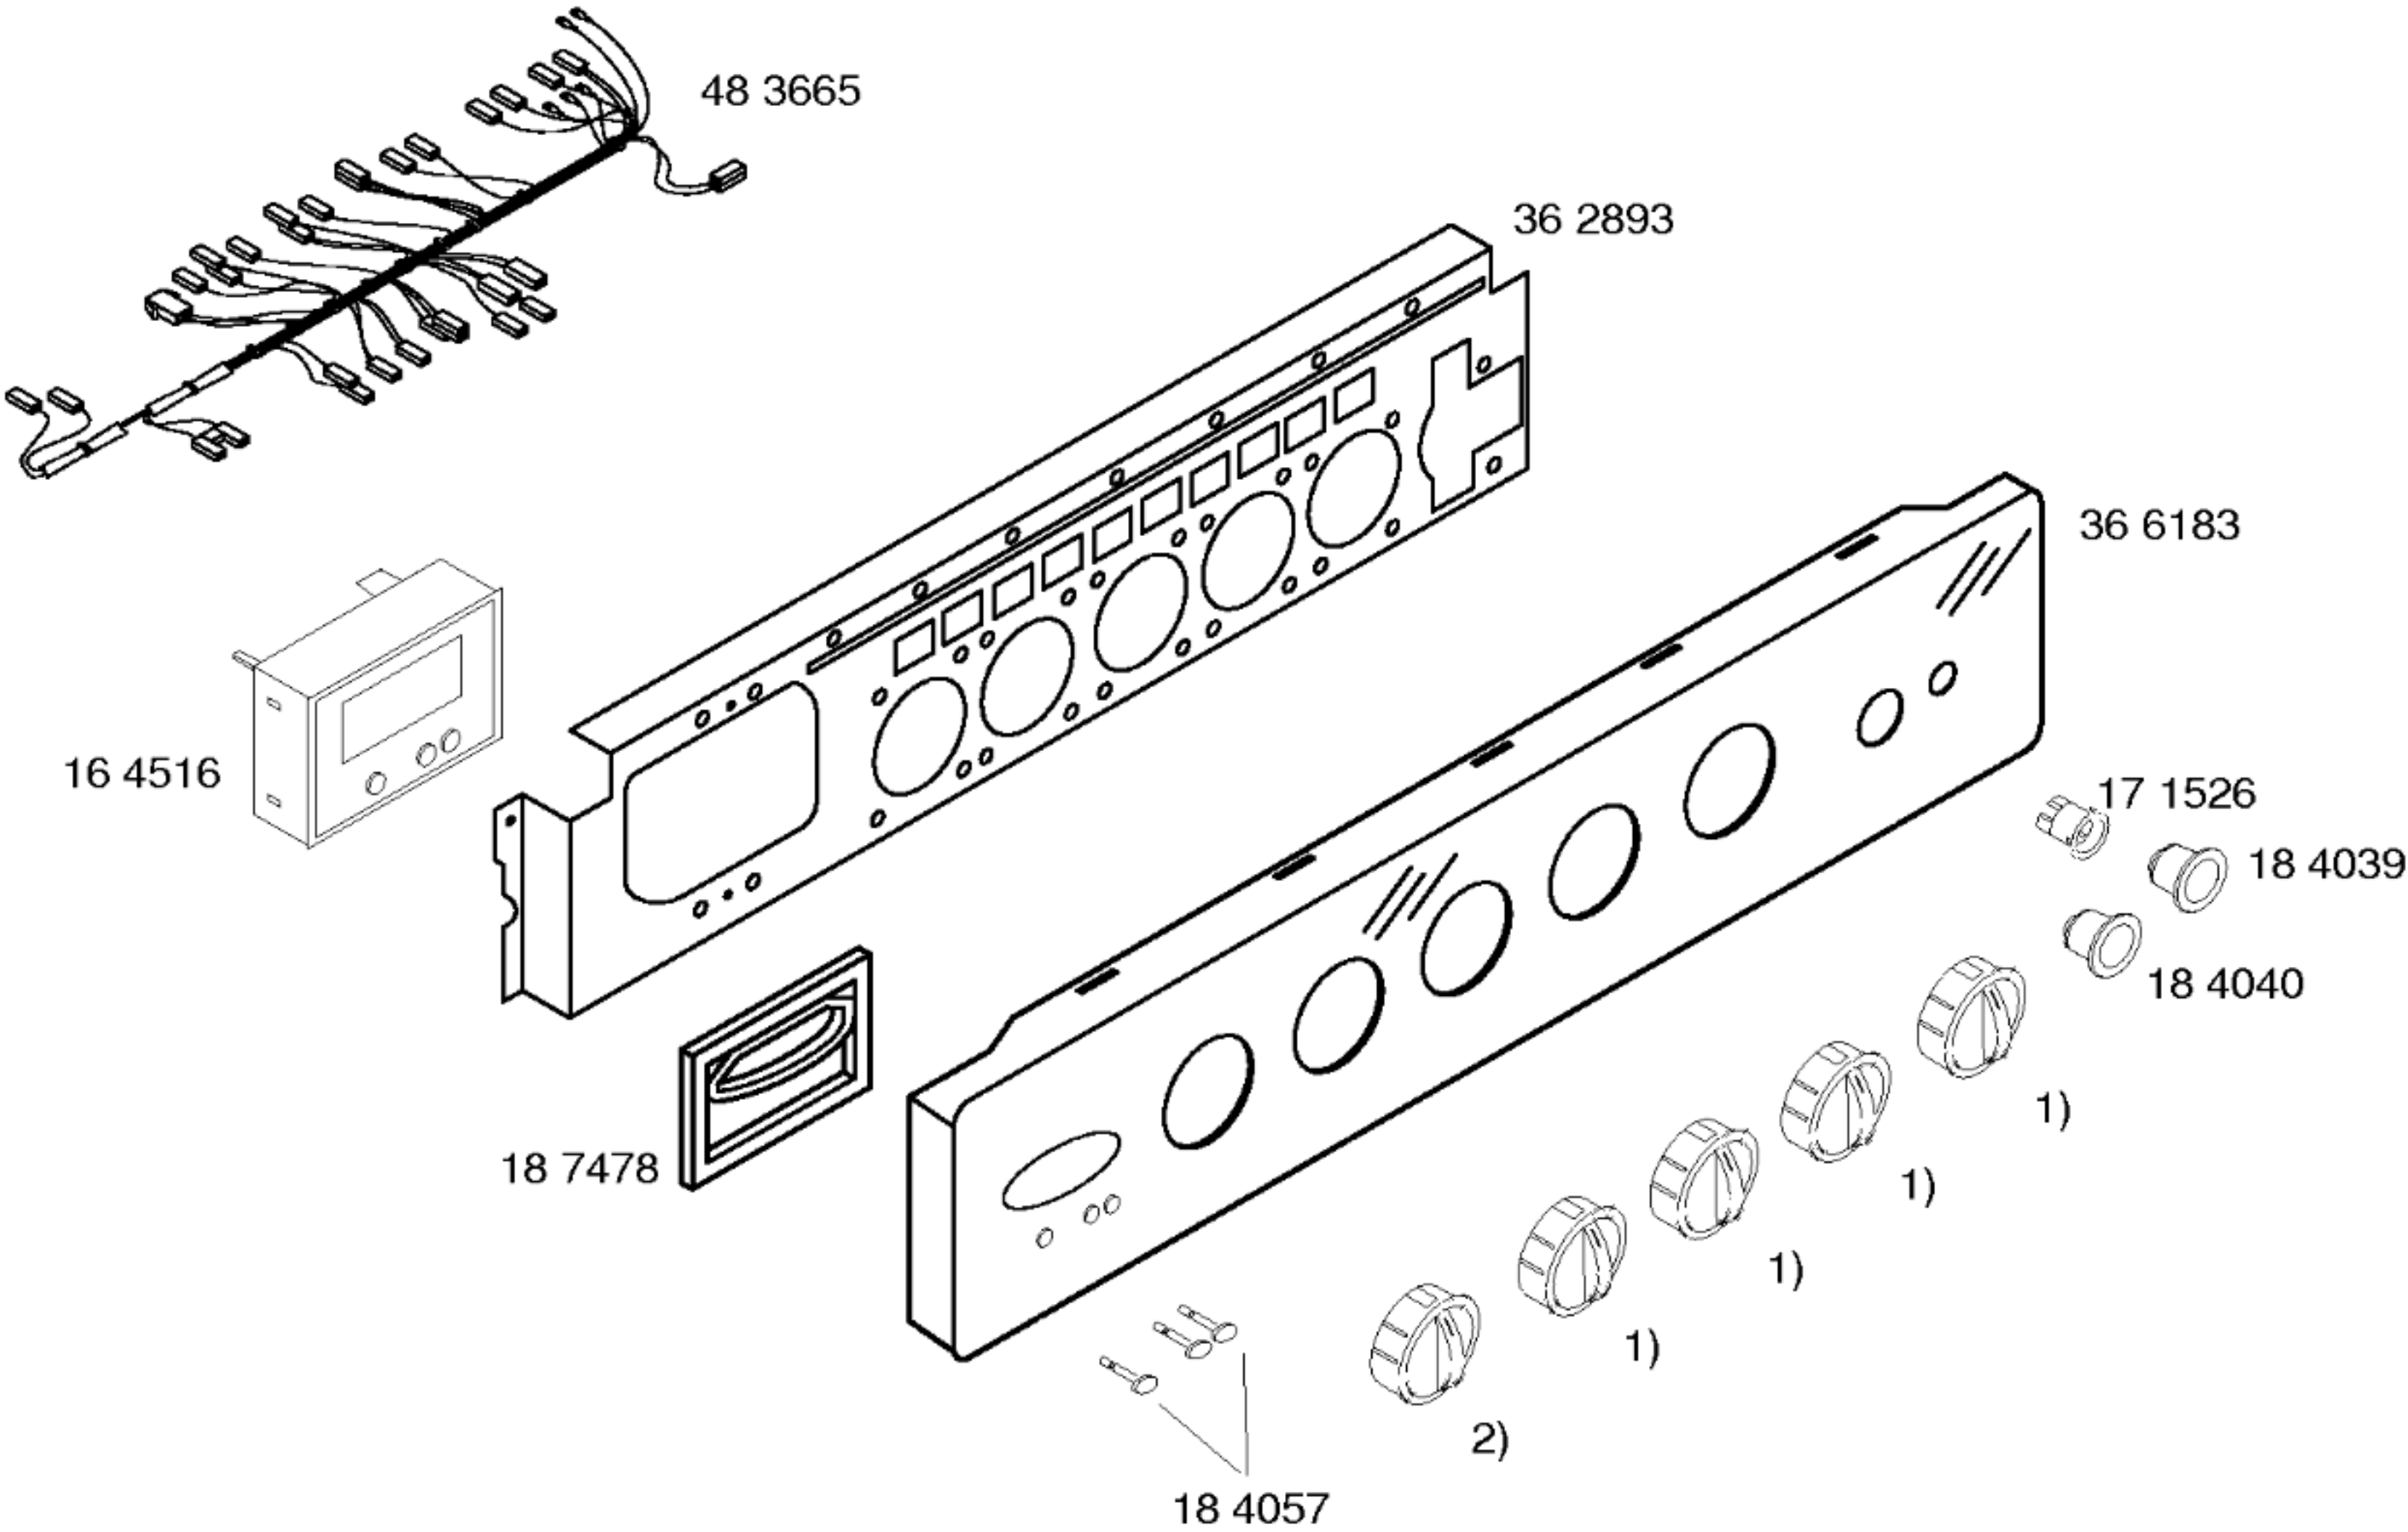


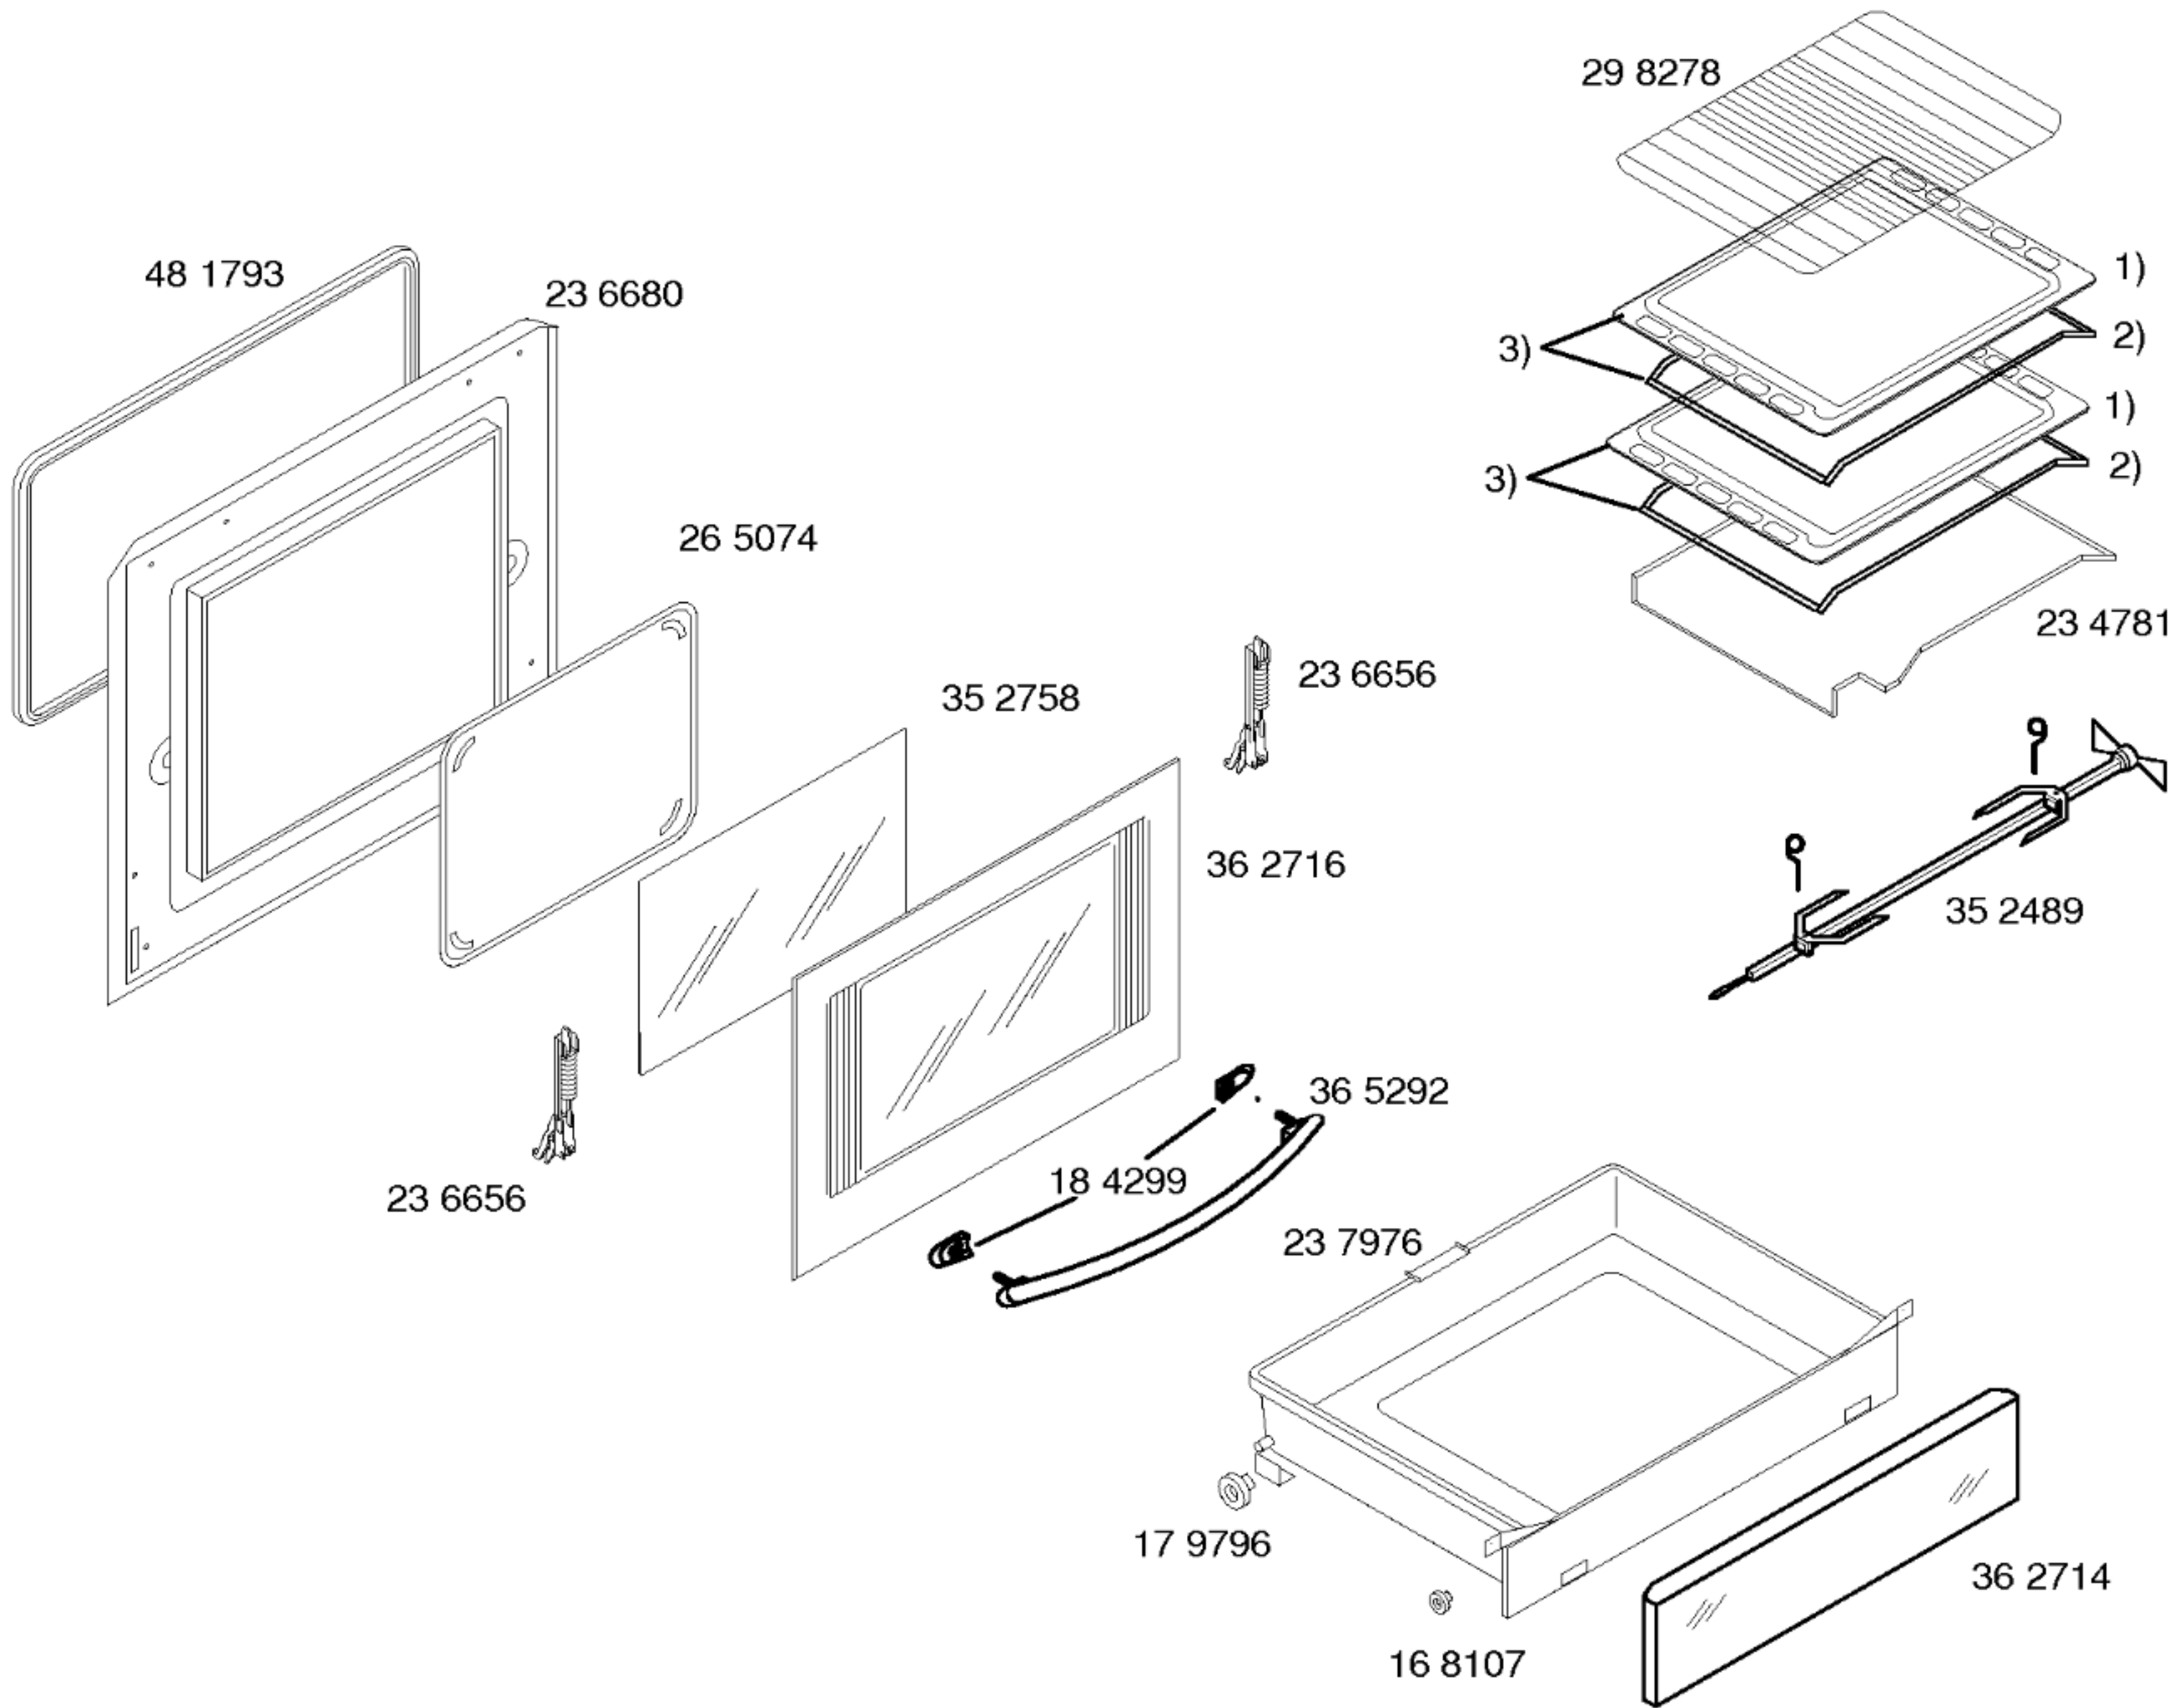


Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 35 3489
- 2) 36 6184
- 3) 36 6185 (kpl.)

Mat. – Nr. – Konstante
3740

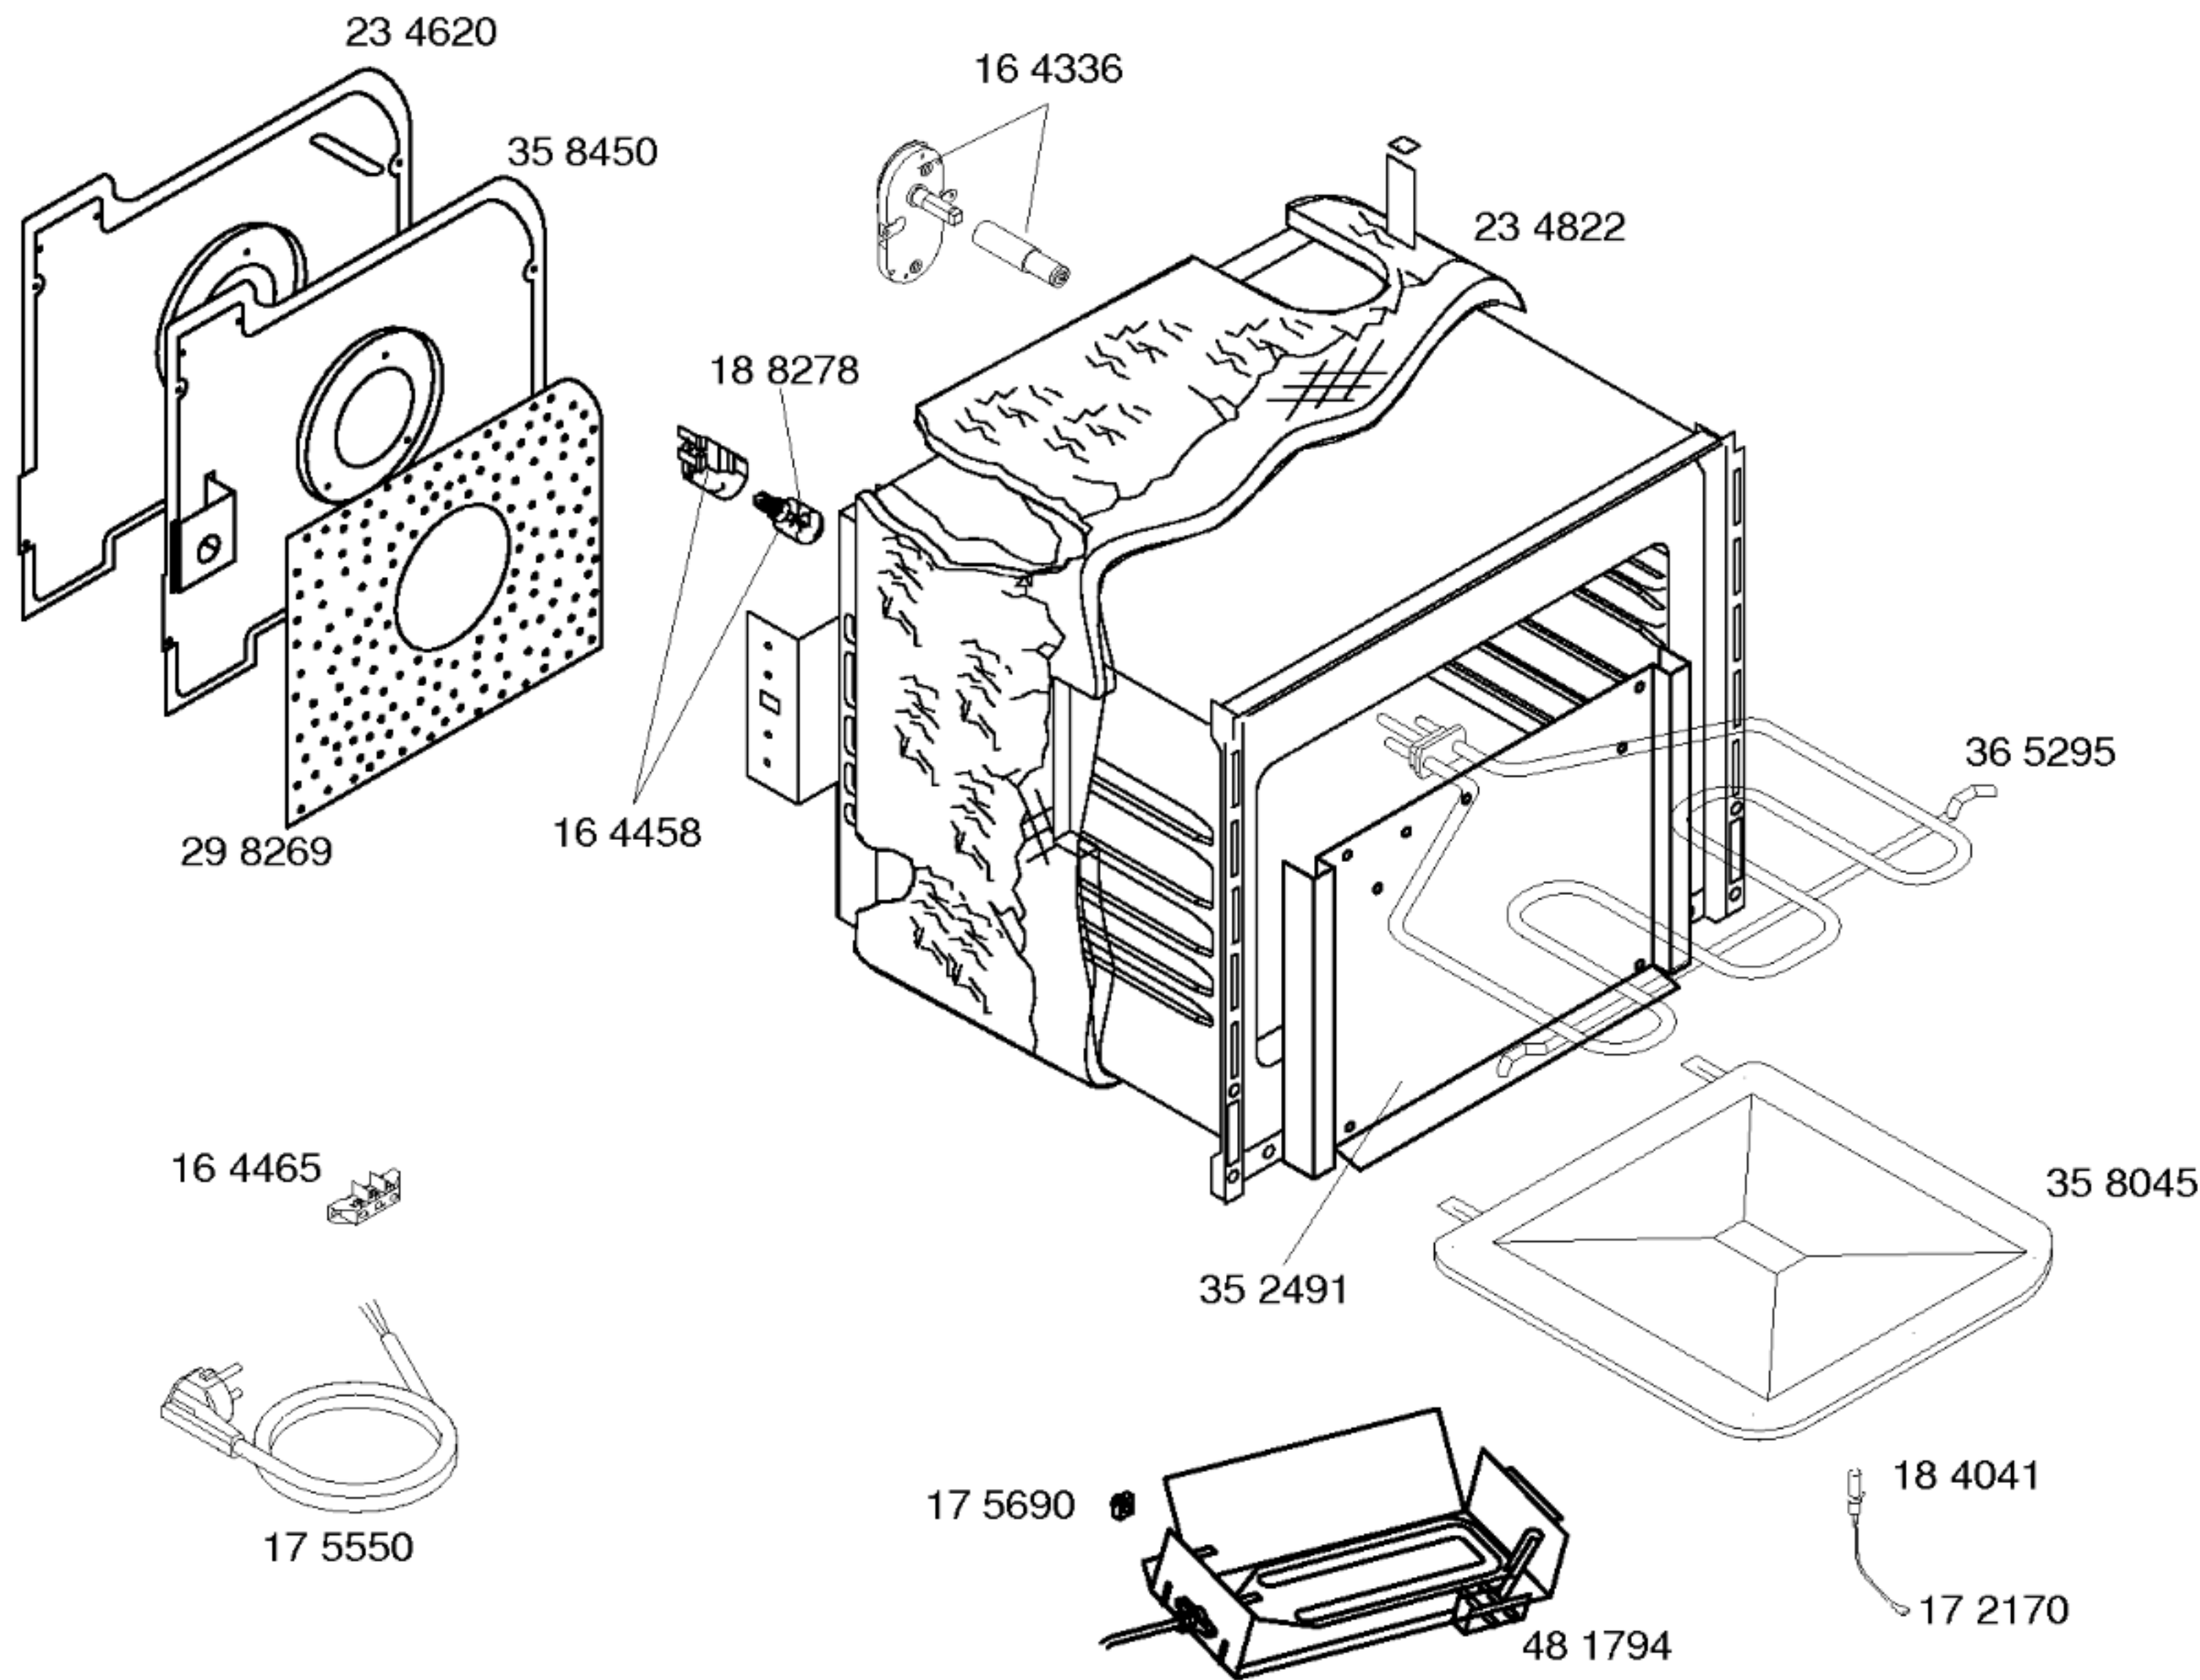

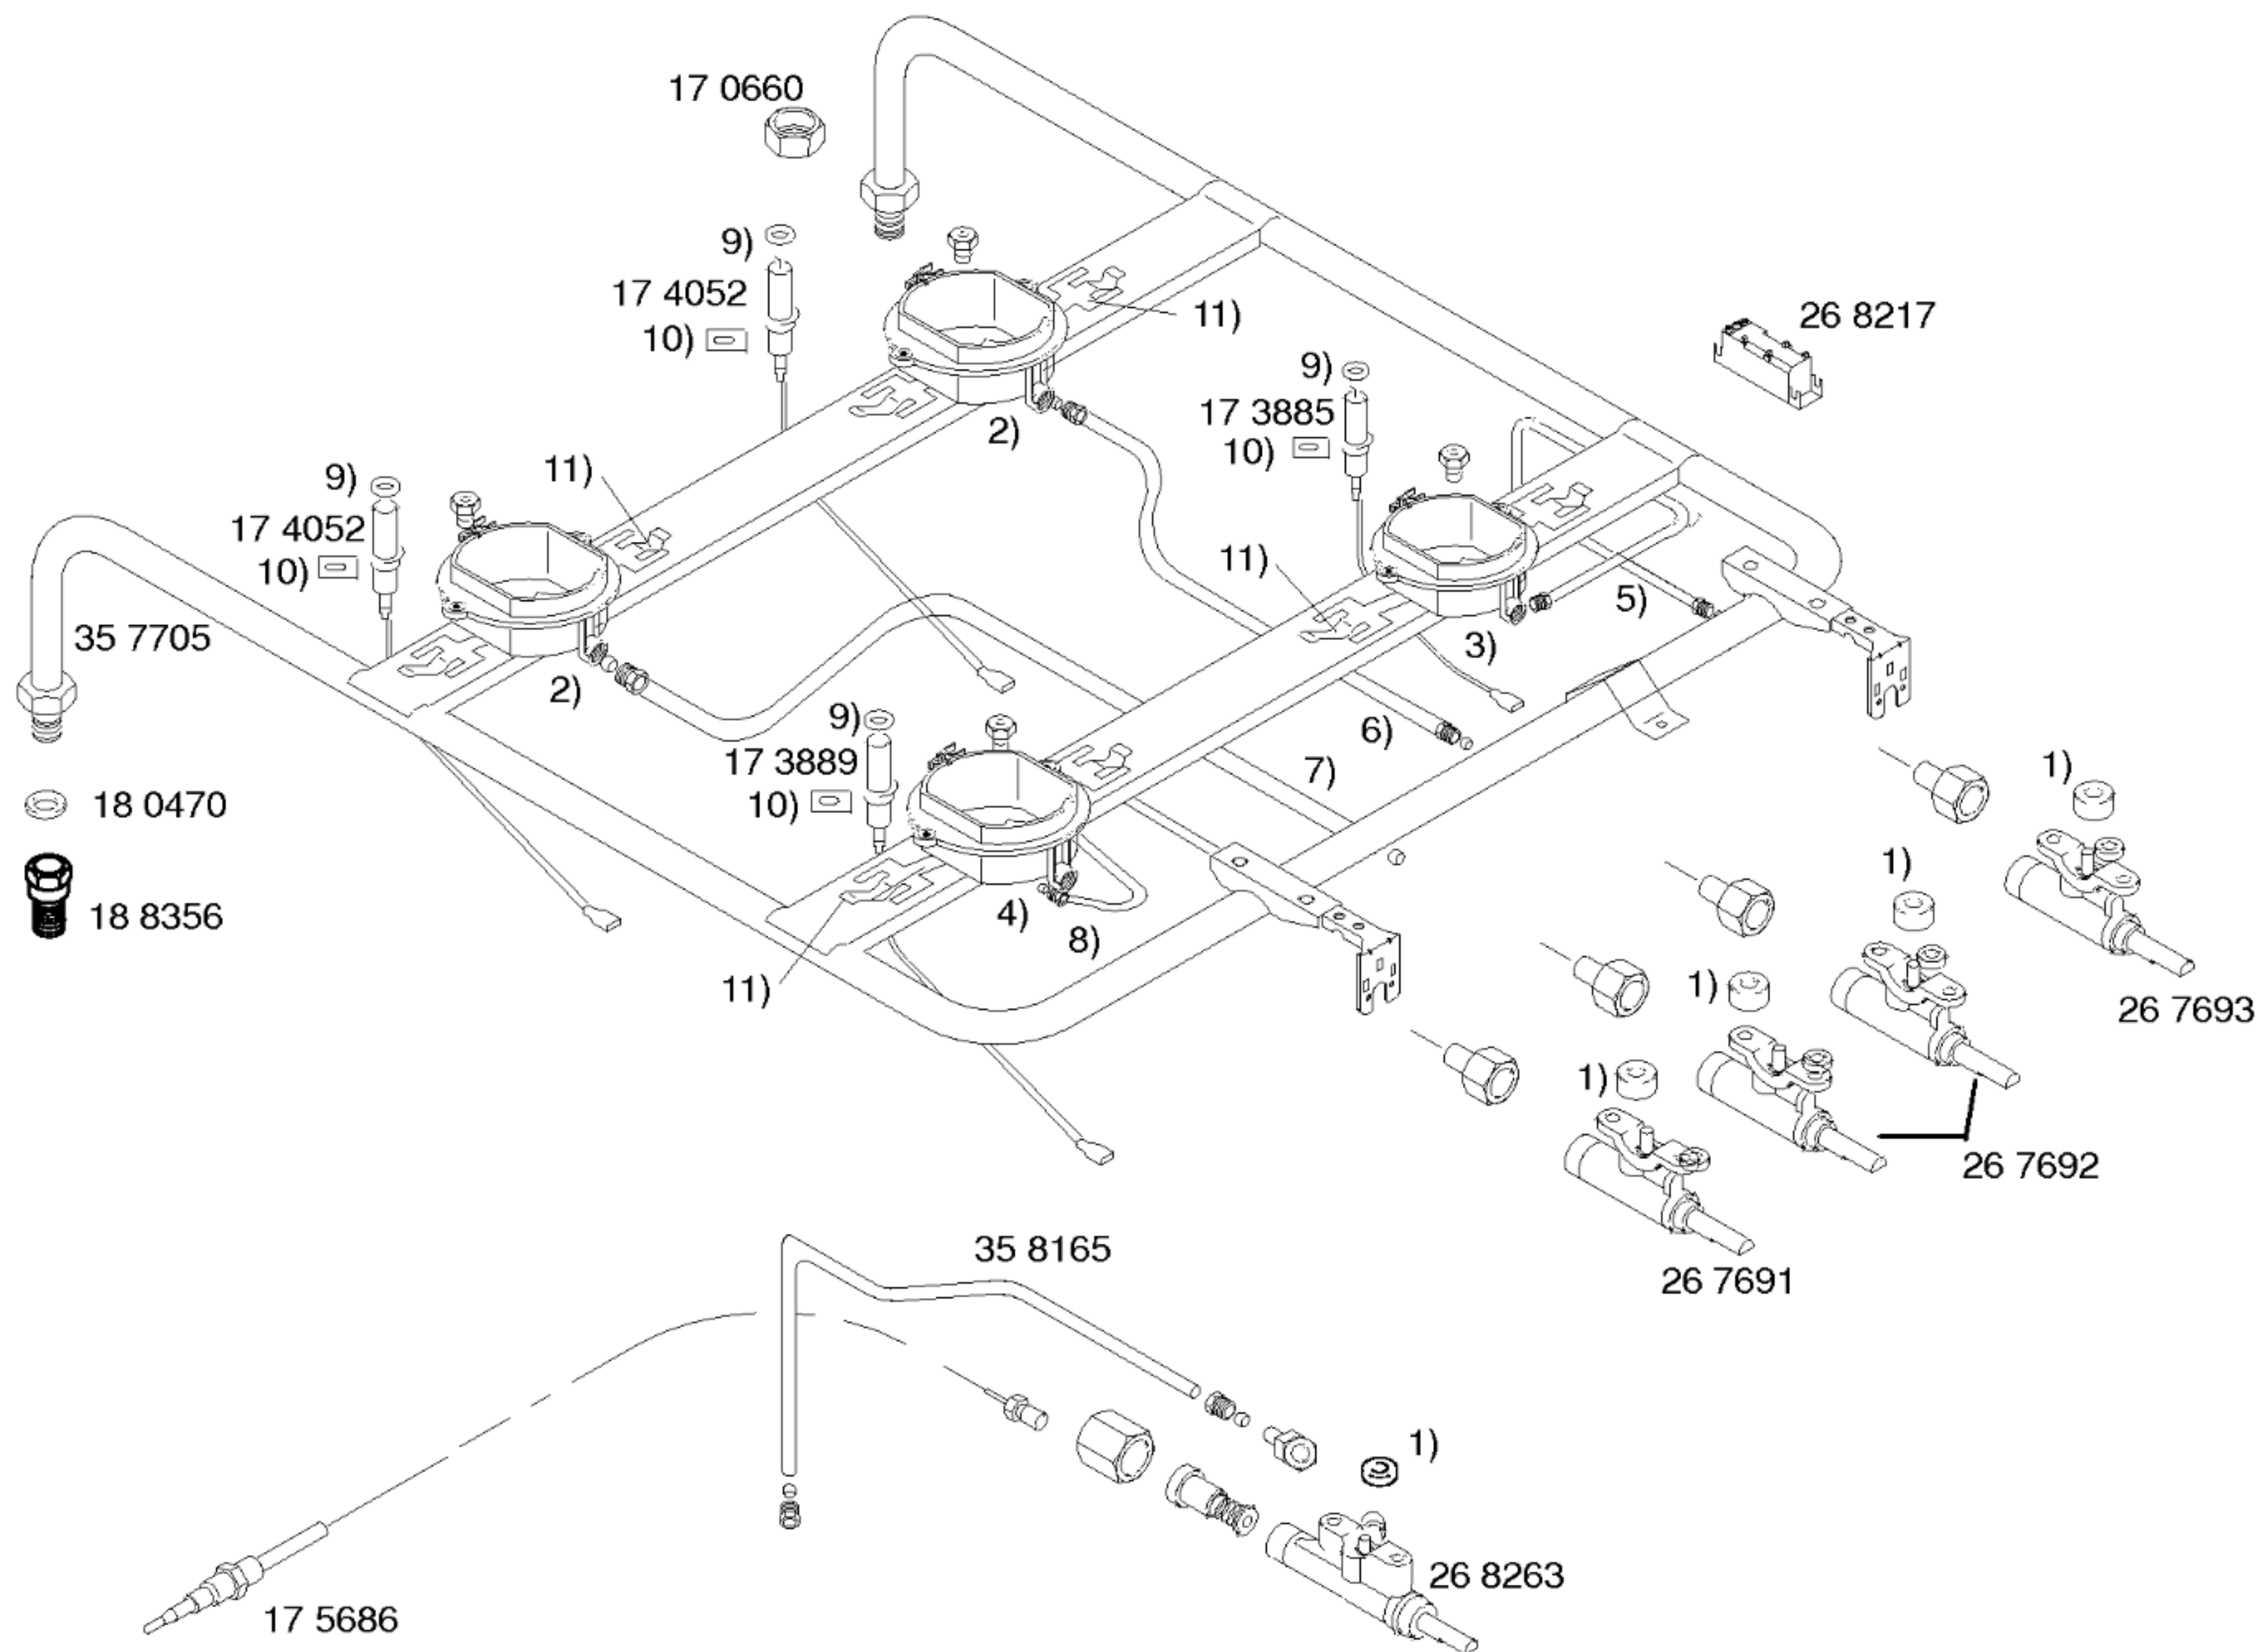

Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 26 7950
- 3) 26 7951
- 4) 26 7949
- 5) 35 7702
- 6) 35 7703
- 7) 35 7701
- 8) 35 7700
- 9) 17 3894
- 10) 17 3895
- 11) 17 4634

Duesensatz Erdgas
17 5535
Duesensatz
Fluessiggas
17 5534