


**BOSCH**

TEK2001/01-V01
TEK2001CH/01-V02
TEK2002/01-V03

TEK2002CH/01-V04
TEK2003/01-V05
TEK2005/01-V06

KLEINE HAUSGERÄTE
Eierkocher

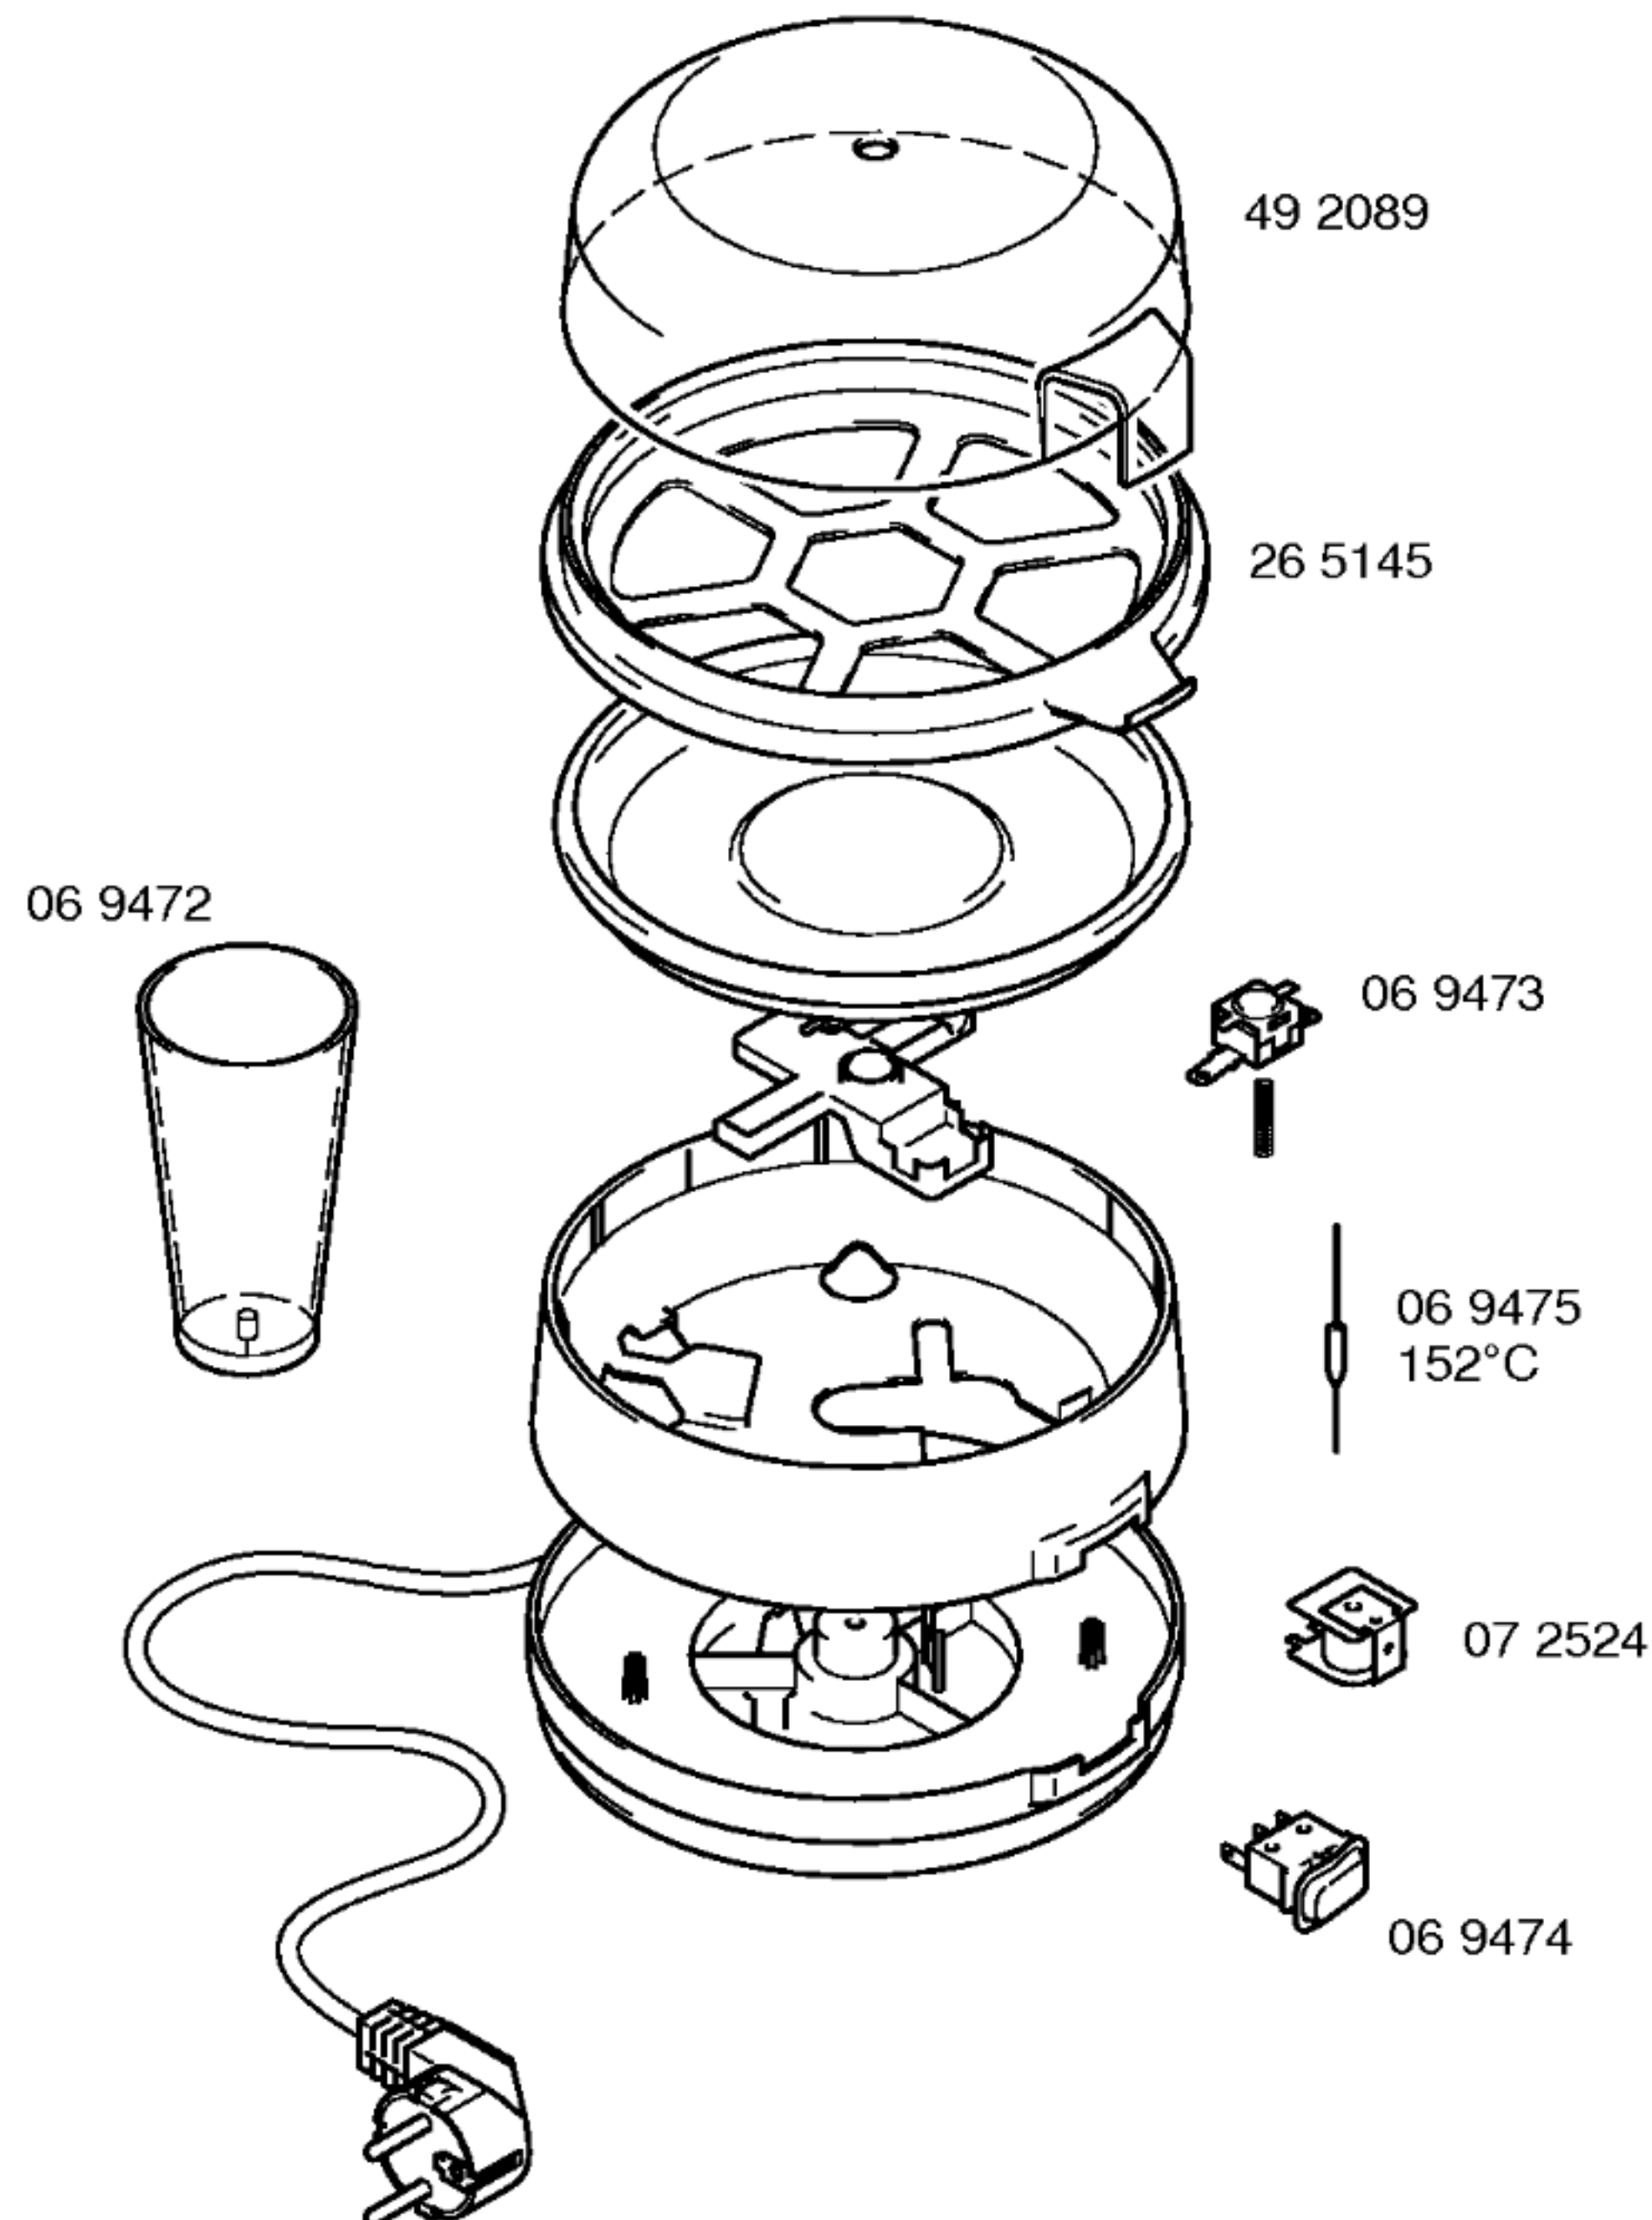

Mat. – Nr. – Konstante
3740

Garzeiten-Prüfung

1. Meßbecher mit Wasser füllen, 1 Ei weich
2. Wasser in Eierkocher schütten, Gerät einschalten
3. Wasser ca.30 sec. kochen lassen
4. Wasser ausgießen
Regler schaltet nach ca. 10–15 sec.
Signal ertönt