


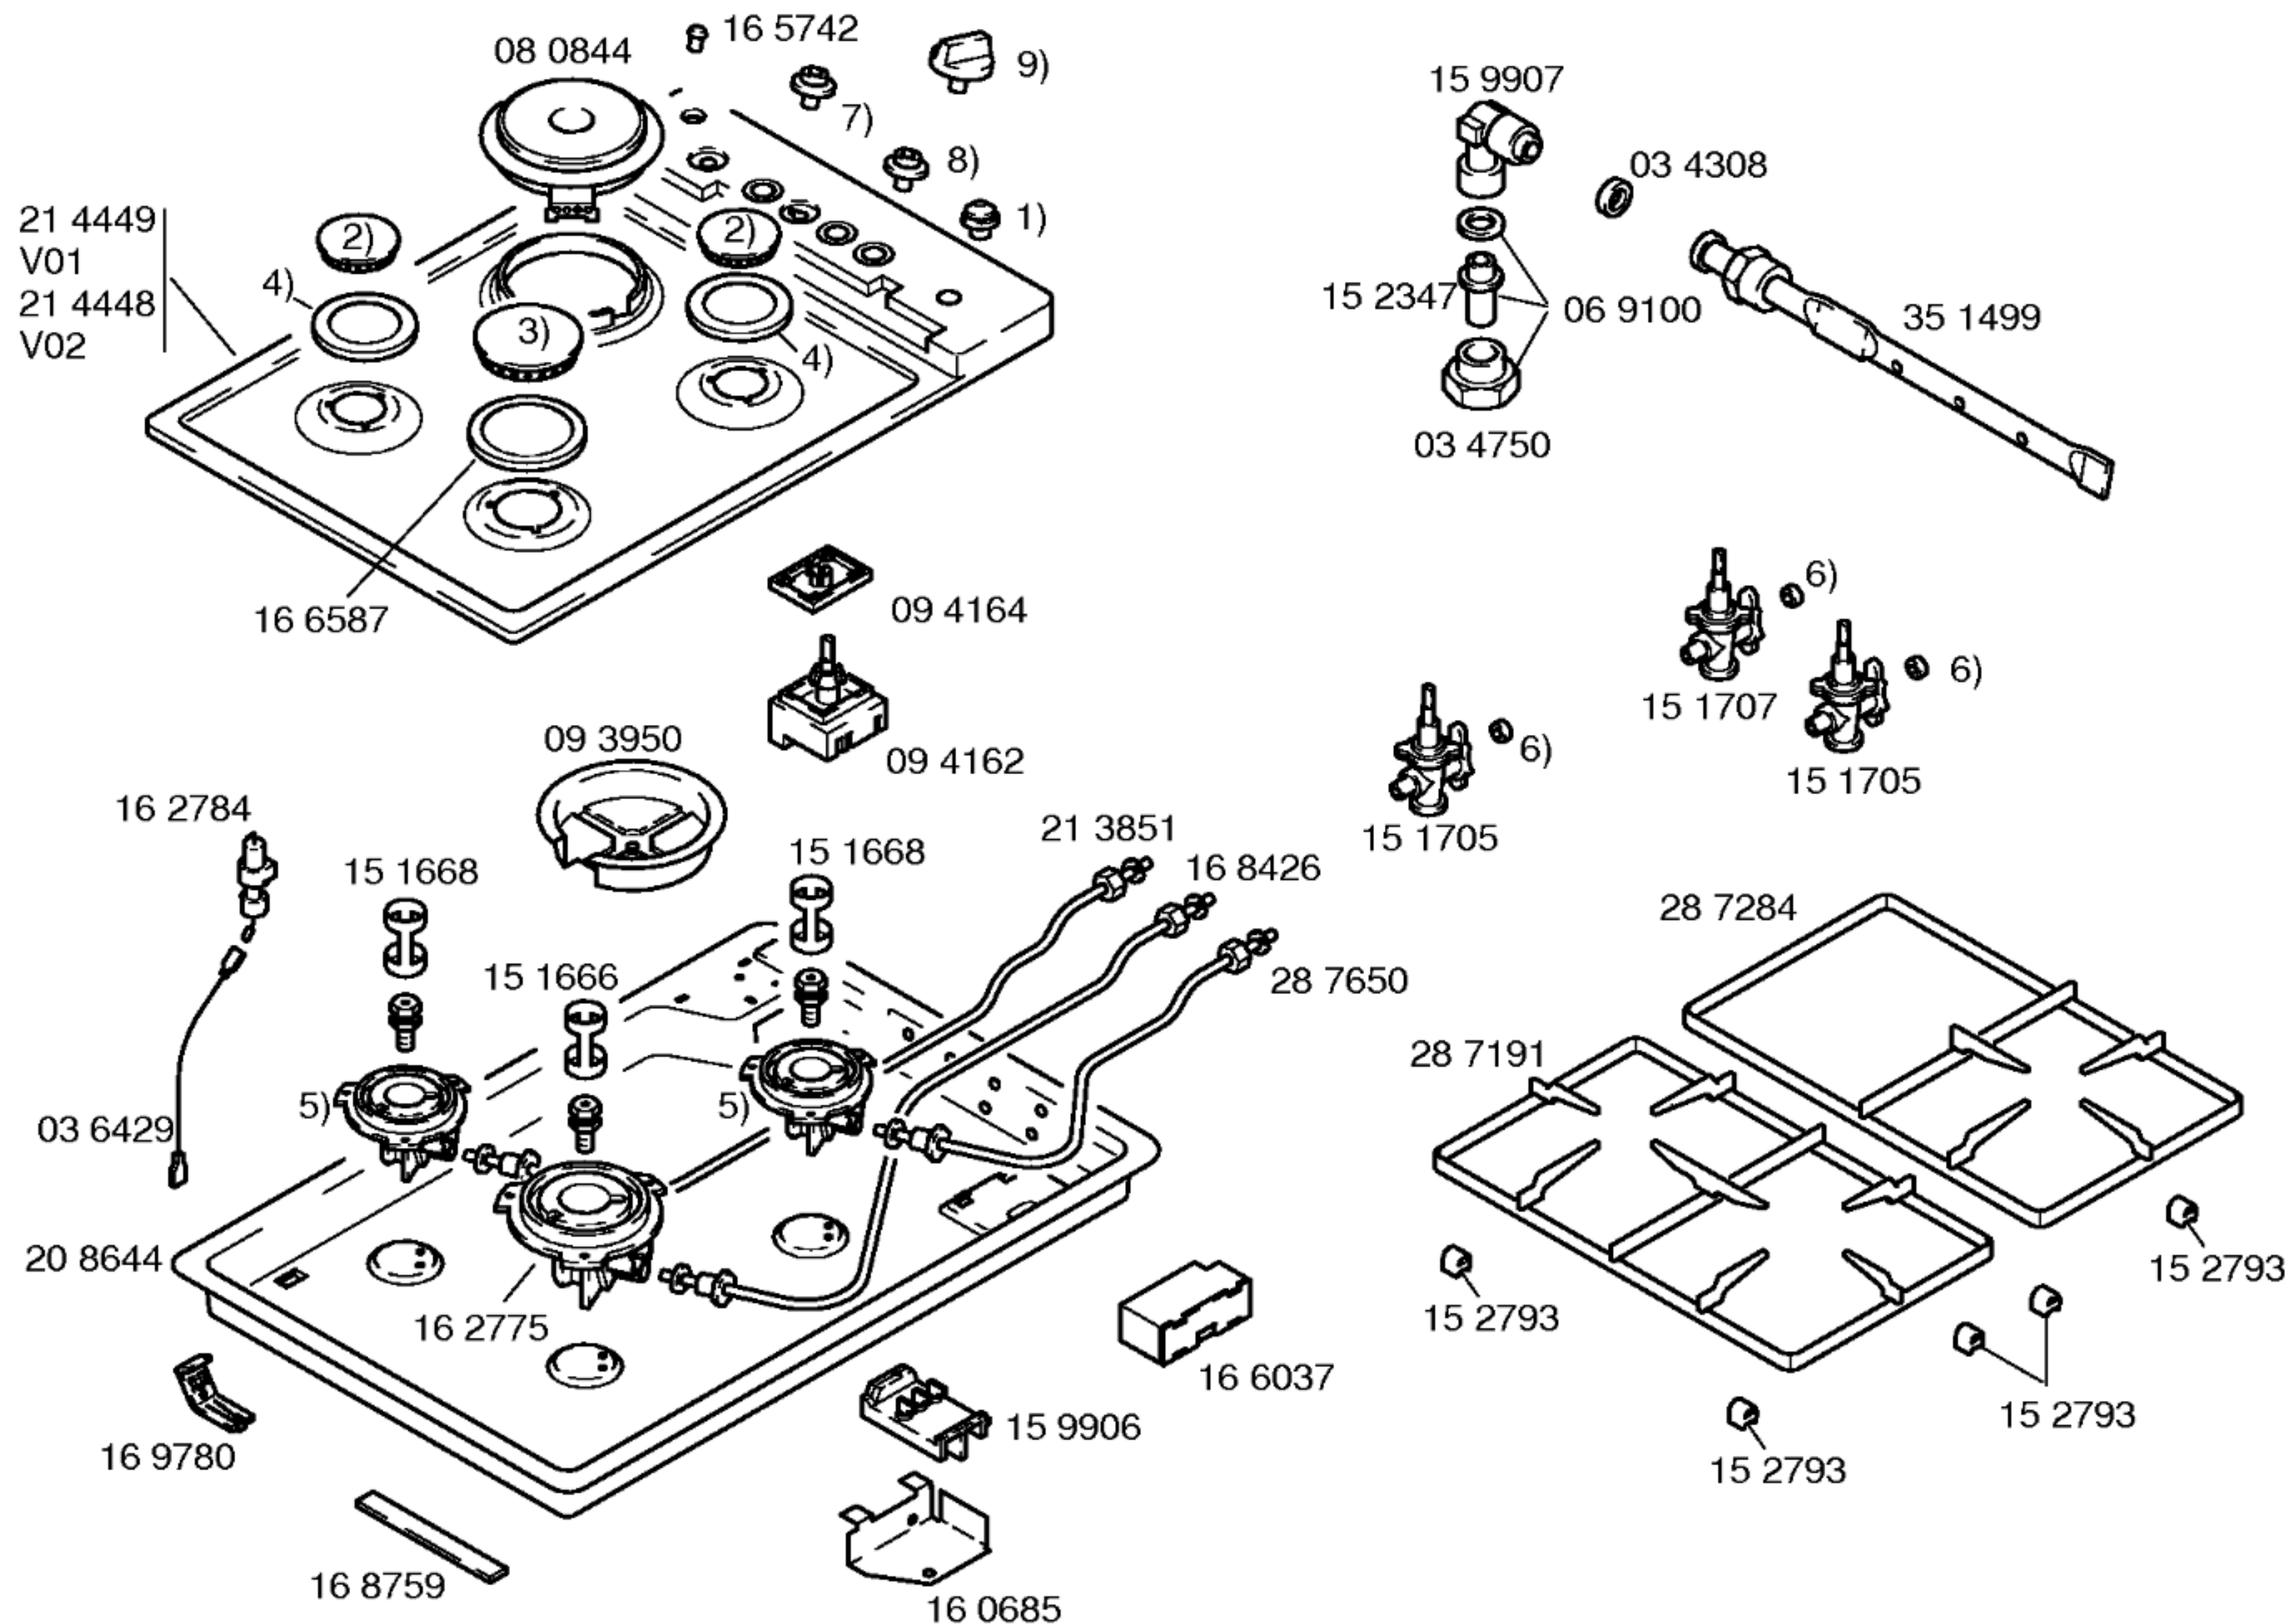

Gebrauchsanweisung
52 0149
(D,GB,F,NL,I,E,P)

- 1) 16 6377
V01
16 6374
V02
- 2) 16 2794
- 3) 16 2781
- 4) 16 6588
- 5) 16 2776
- 6) 03 6011
- 7) Gumidichtung (für
Elektrischeschalter)
06 8989
- 8) 15 1675
- 9) 16 6376
V01
16 6375
V02

Düsensatz Für:
Erdgas EE20mBar
15 1818
Stadgas 8mBar
15 1819
Flüssiggas 28 mBar
15 1820