


**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/27–V01
 WFB2004 – WFB2004NL/27–V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

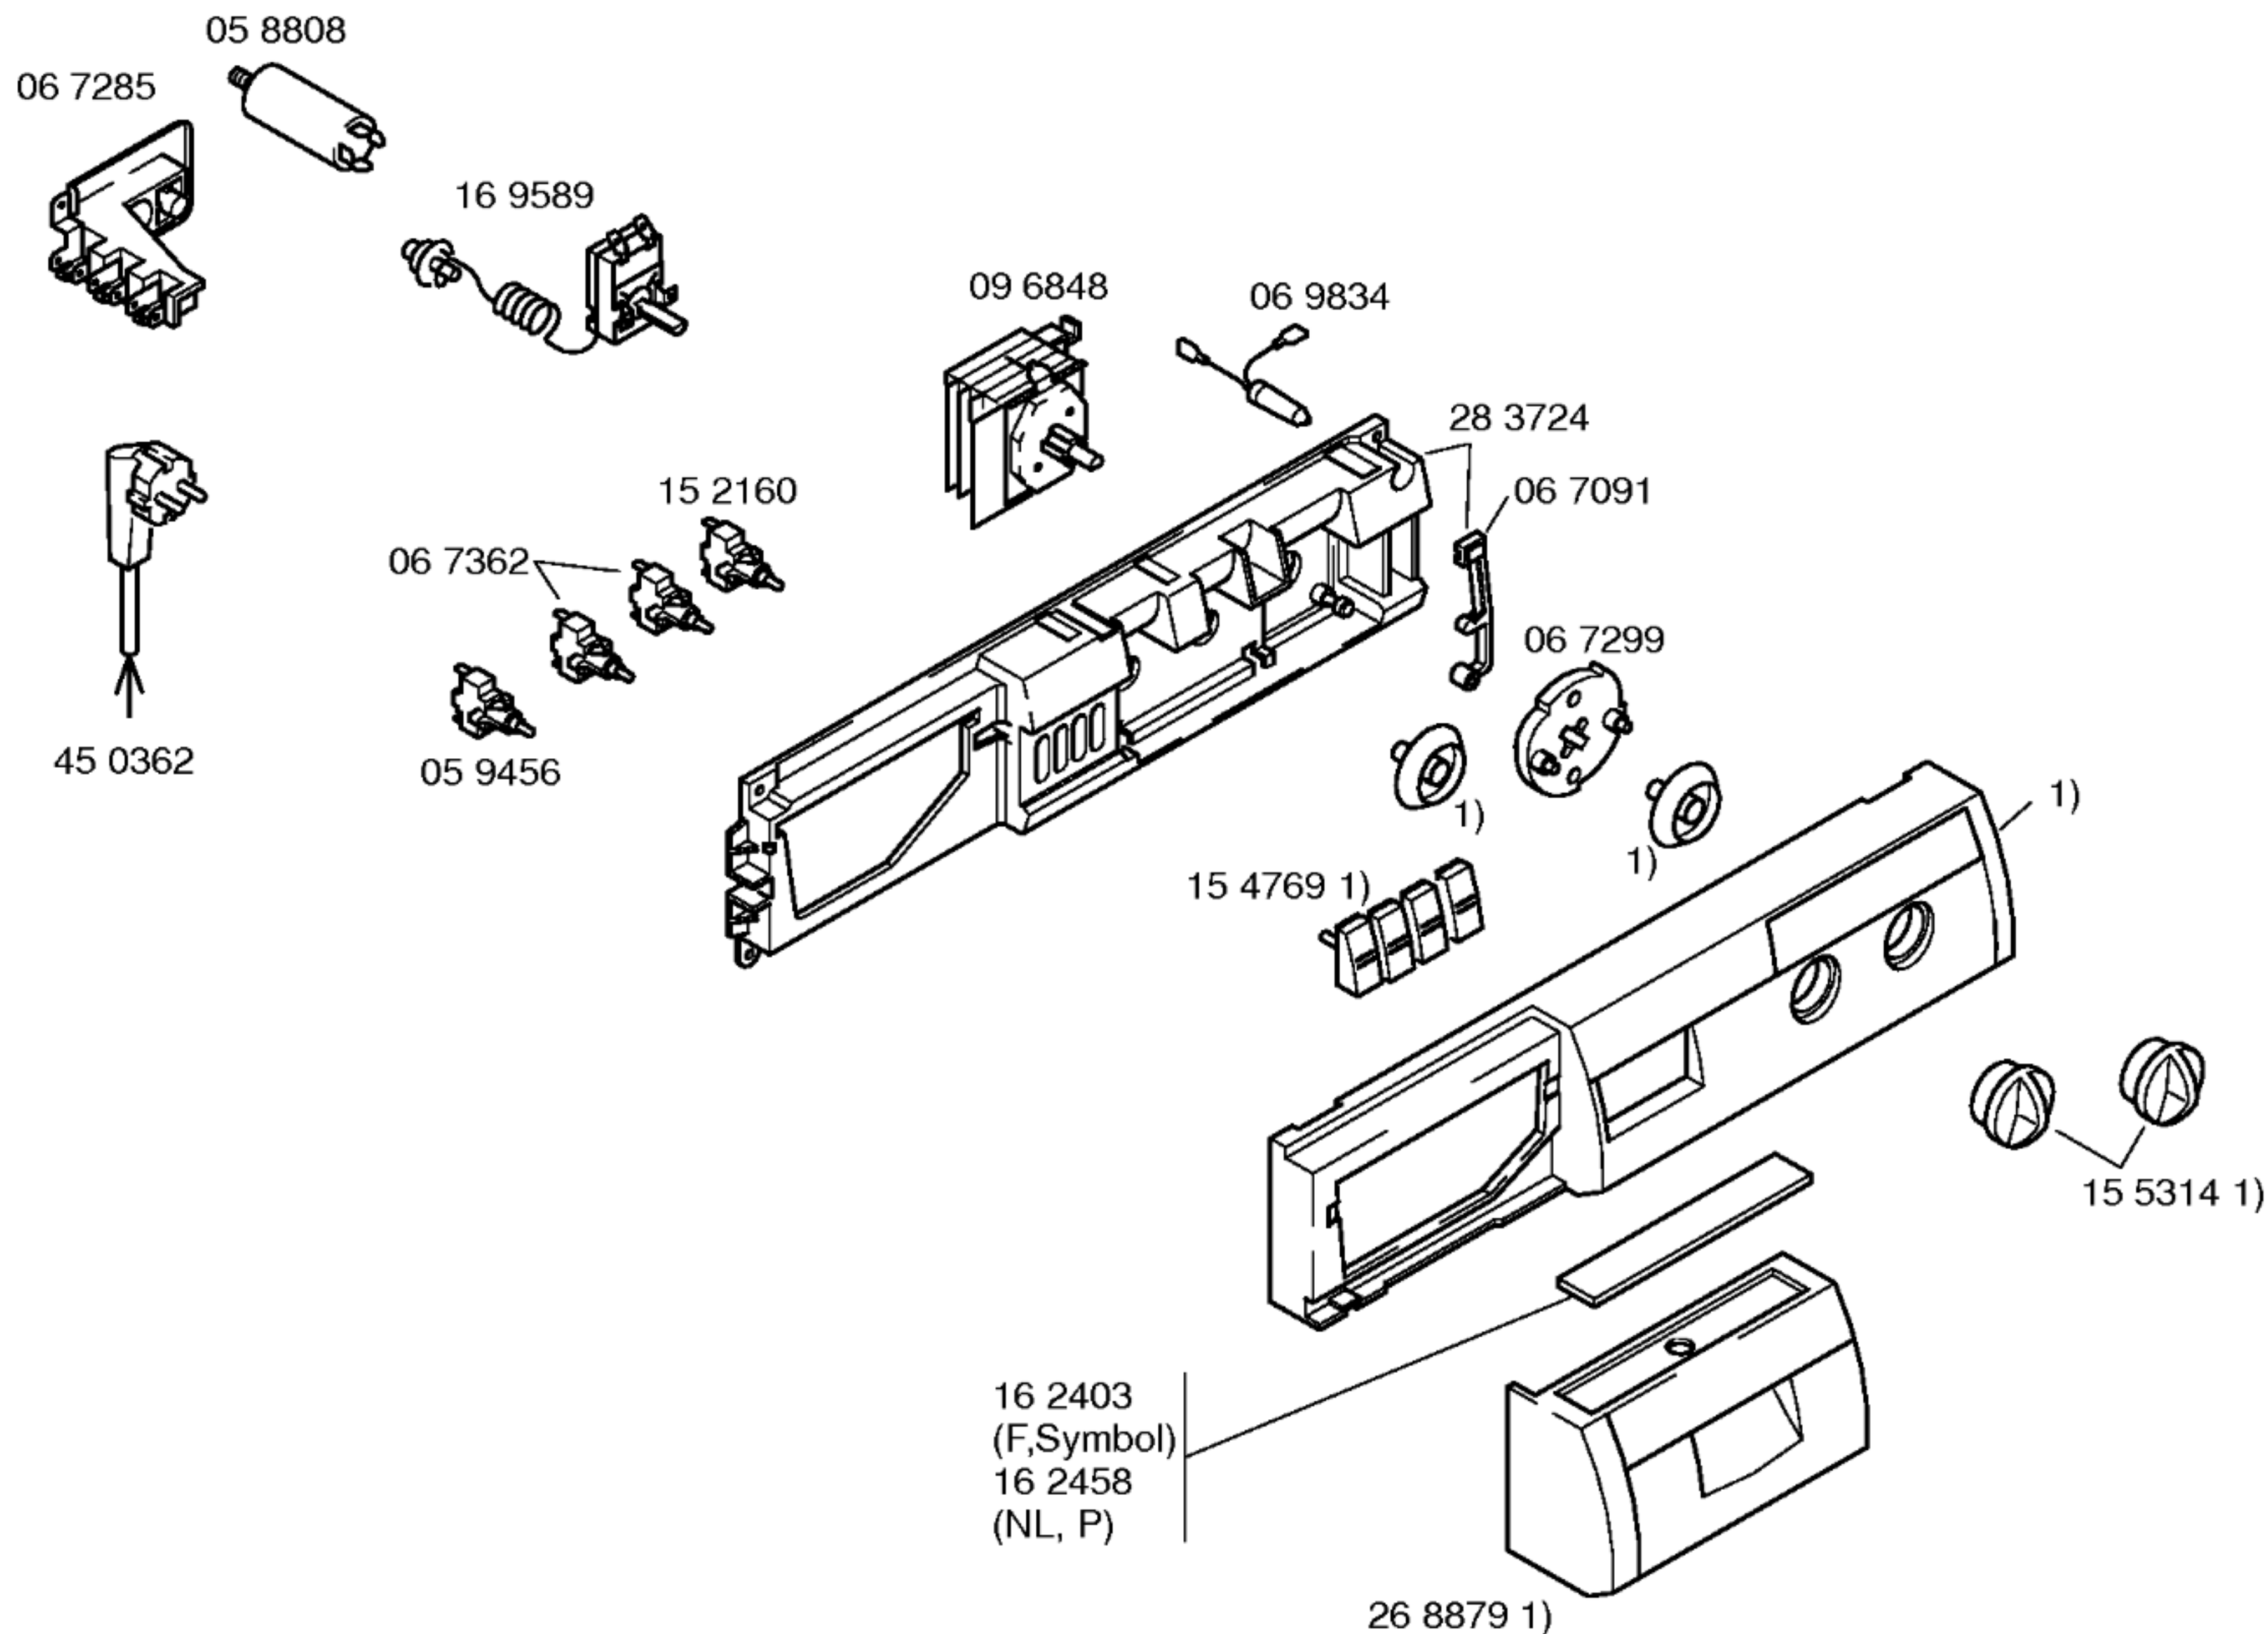

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 52 0679
 (GB, NL)
 V01

52 0683
 (GB, NL)
 V02

1) 35 0356
 V01
 35 0361
 V02
 Komplett


Zubehör:
 Unterbauabdeckung
 WMZ2390
 Verbindungssatz
 Wasch / Trockensäule
 WTZ1100/01
 Bodenbefestigung
 WMZ2200
 Verlängerung
 Zulaufschlauch 2,5 m
 WMZ2380/01
 VDE-Abdeckblech
 28 5142
 Entkalker
 46 0038



BOSCH

WFB2004 – WFB2004FG/27–V01
WFB2004 – WFB2004NL/27–V02


WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

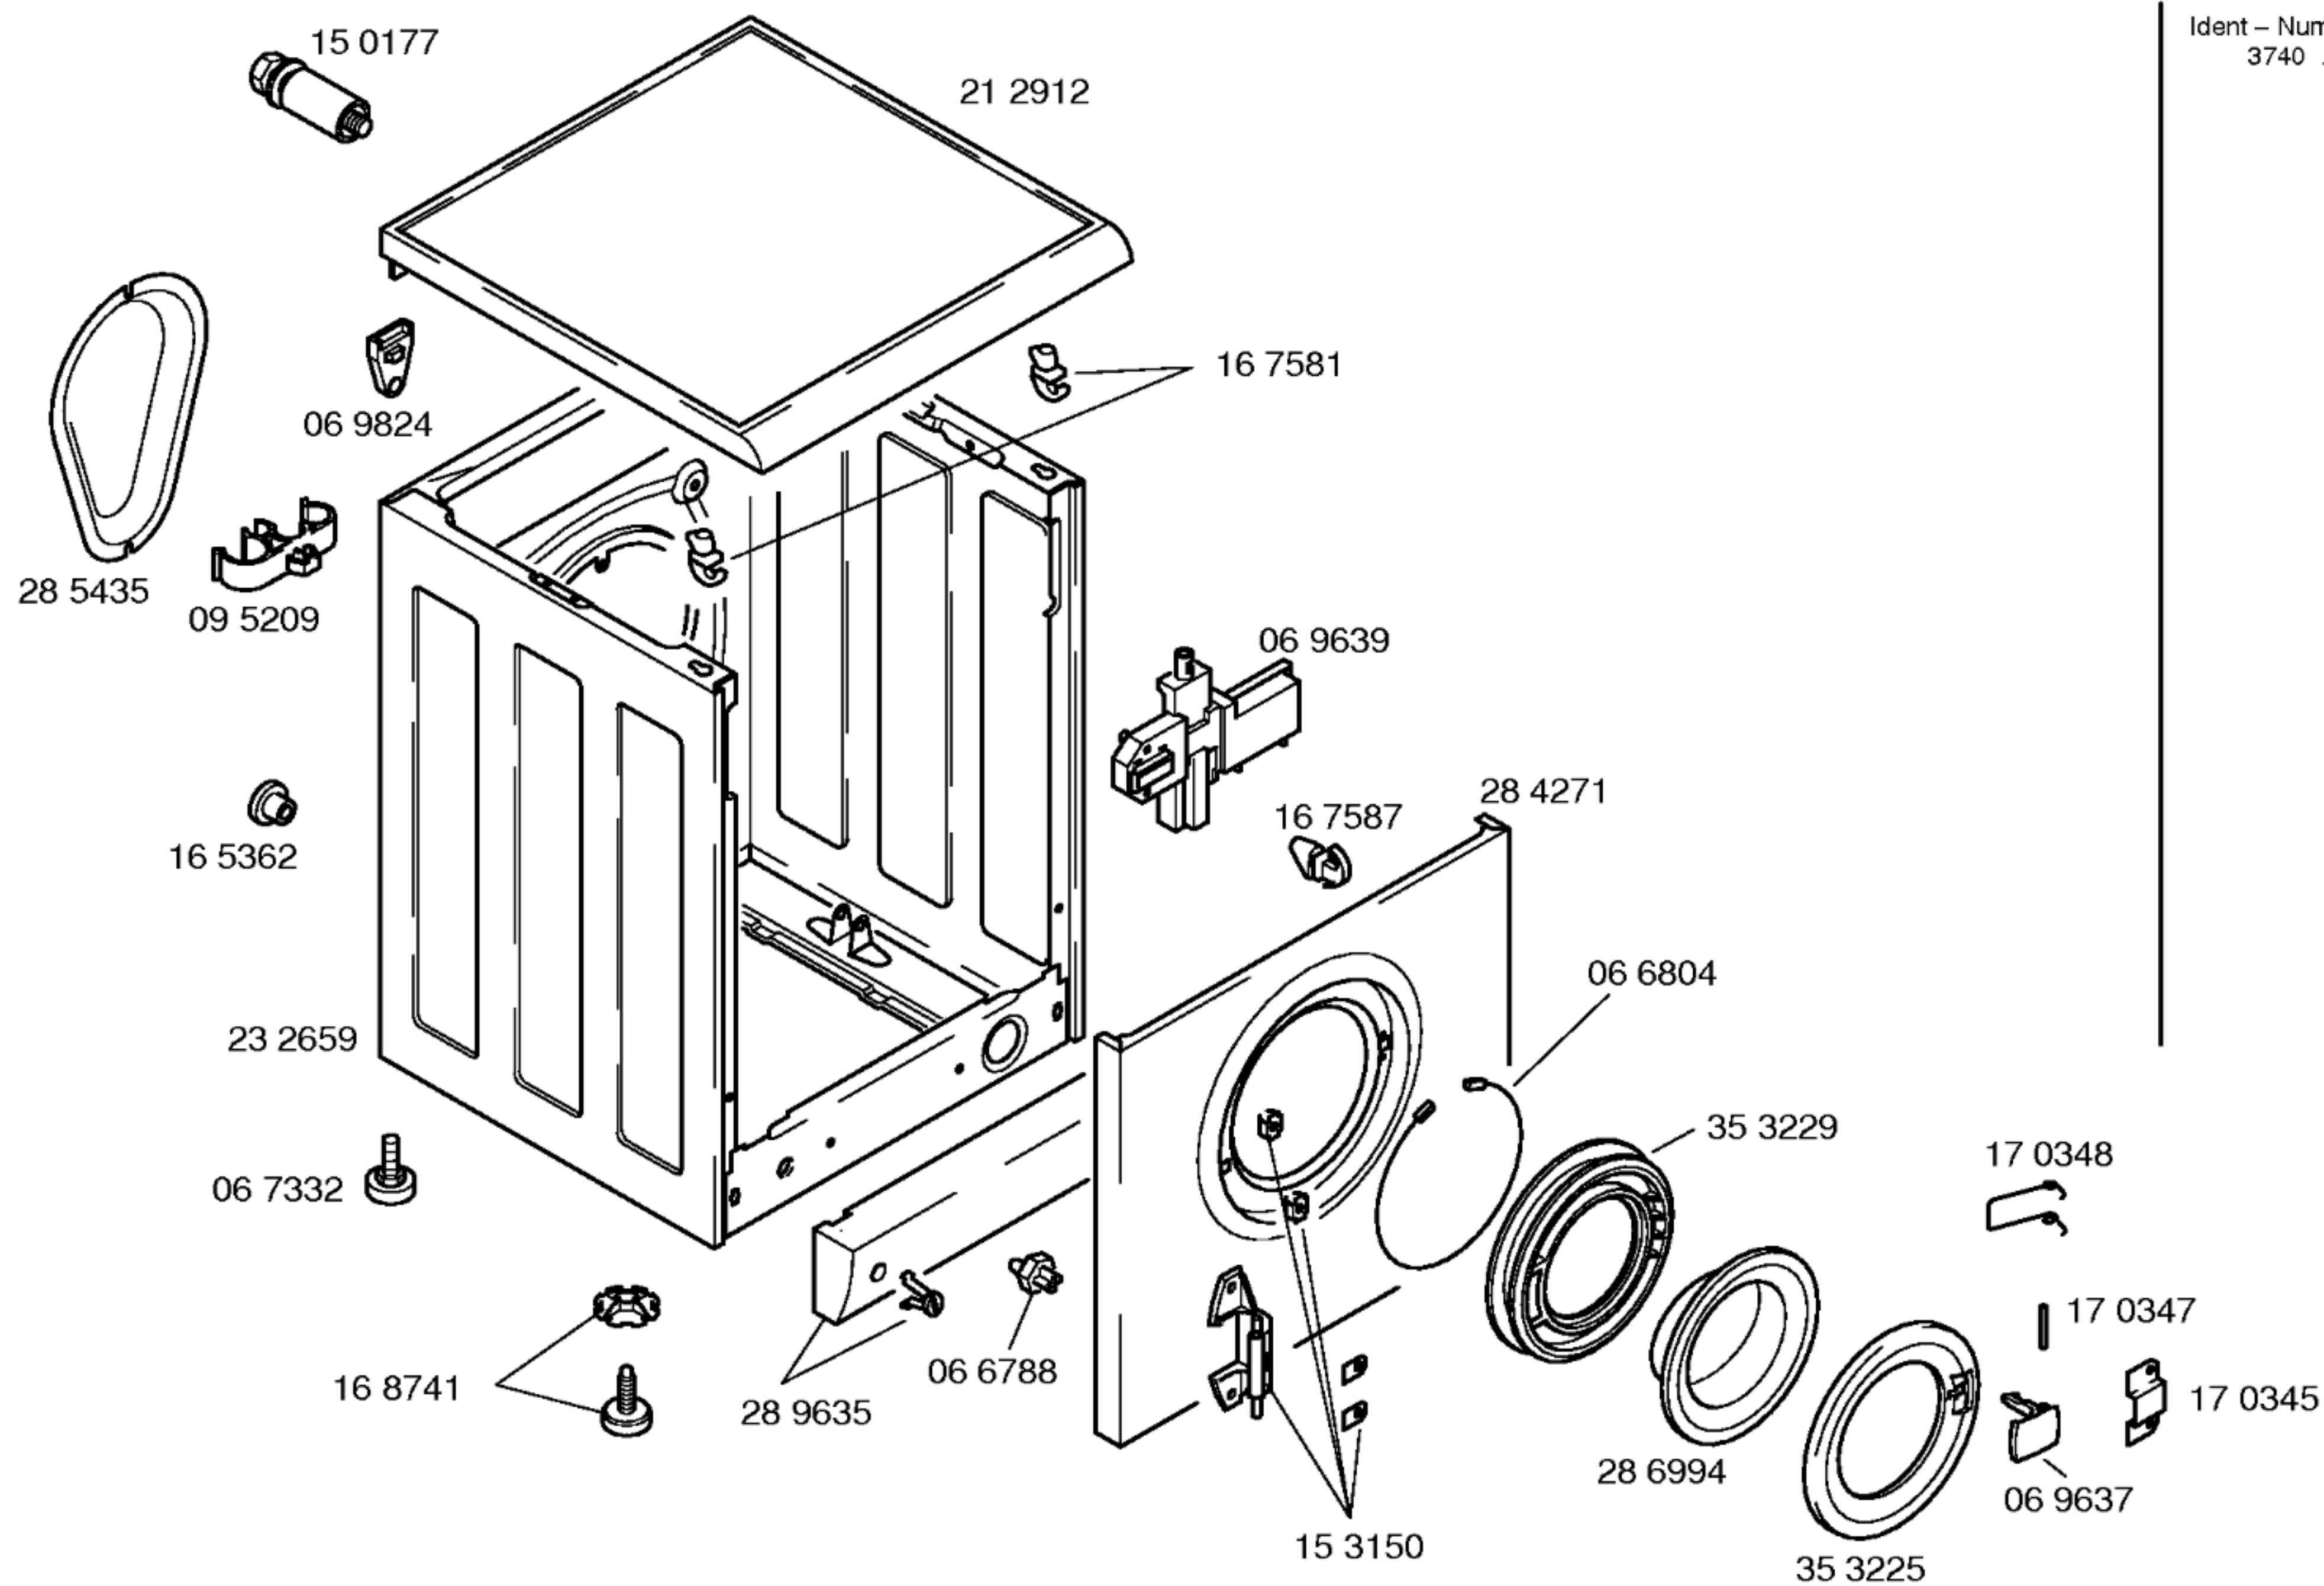

**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/27–V01
 WFB2004 – WFB2004NL/27–V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

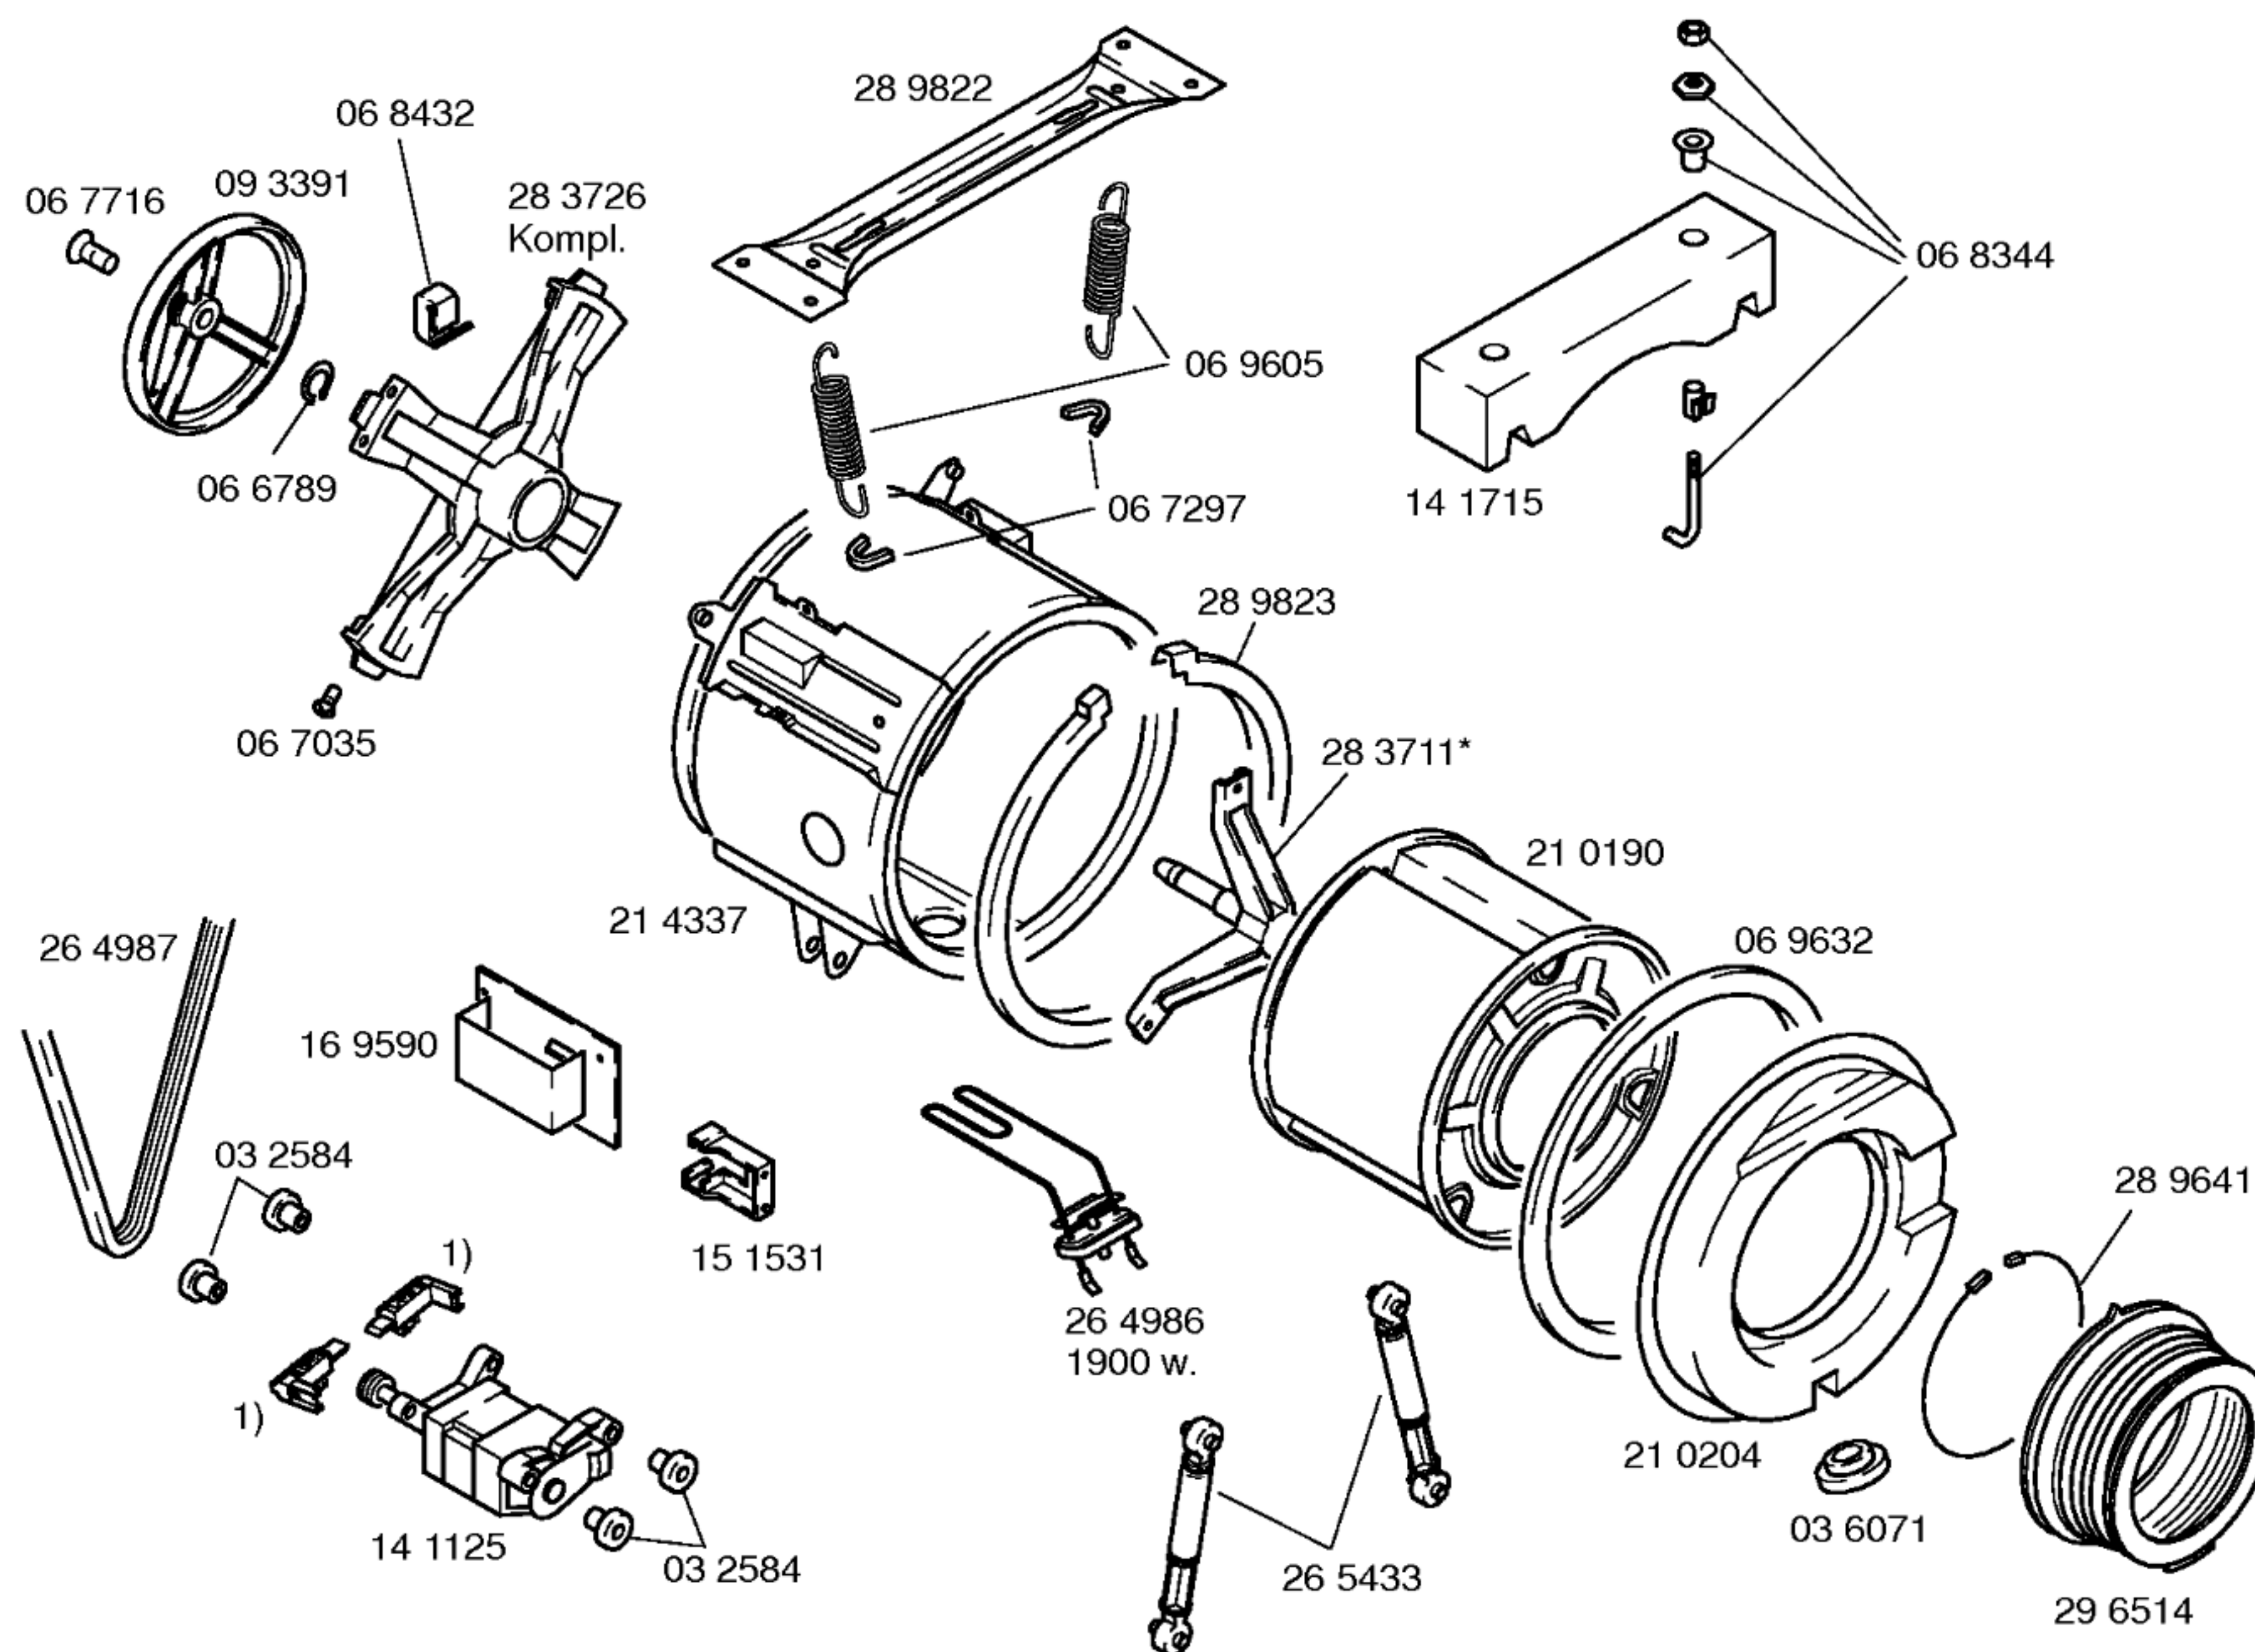

Ident – Nummern – Konstante
 3740


* Schraubensatz
 05 9132

1) Kohlebürste
 15 1613
 Ceset
 15 4071
 Sole

**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/27–V01
 WFB2004 – WFB2004NL/27–V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

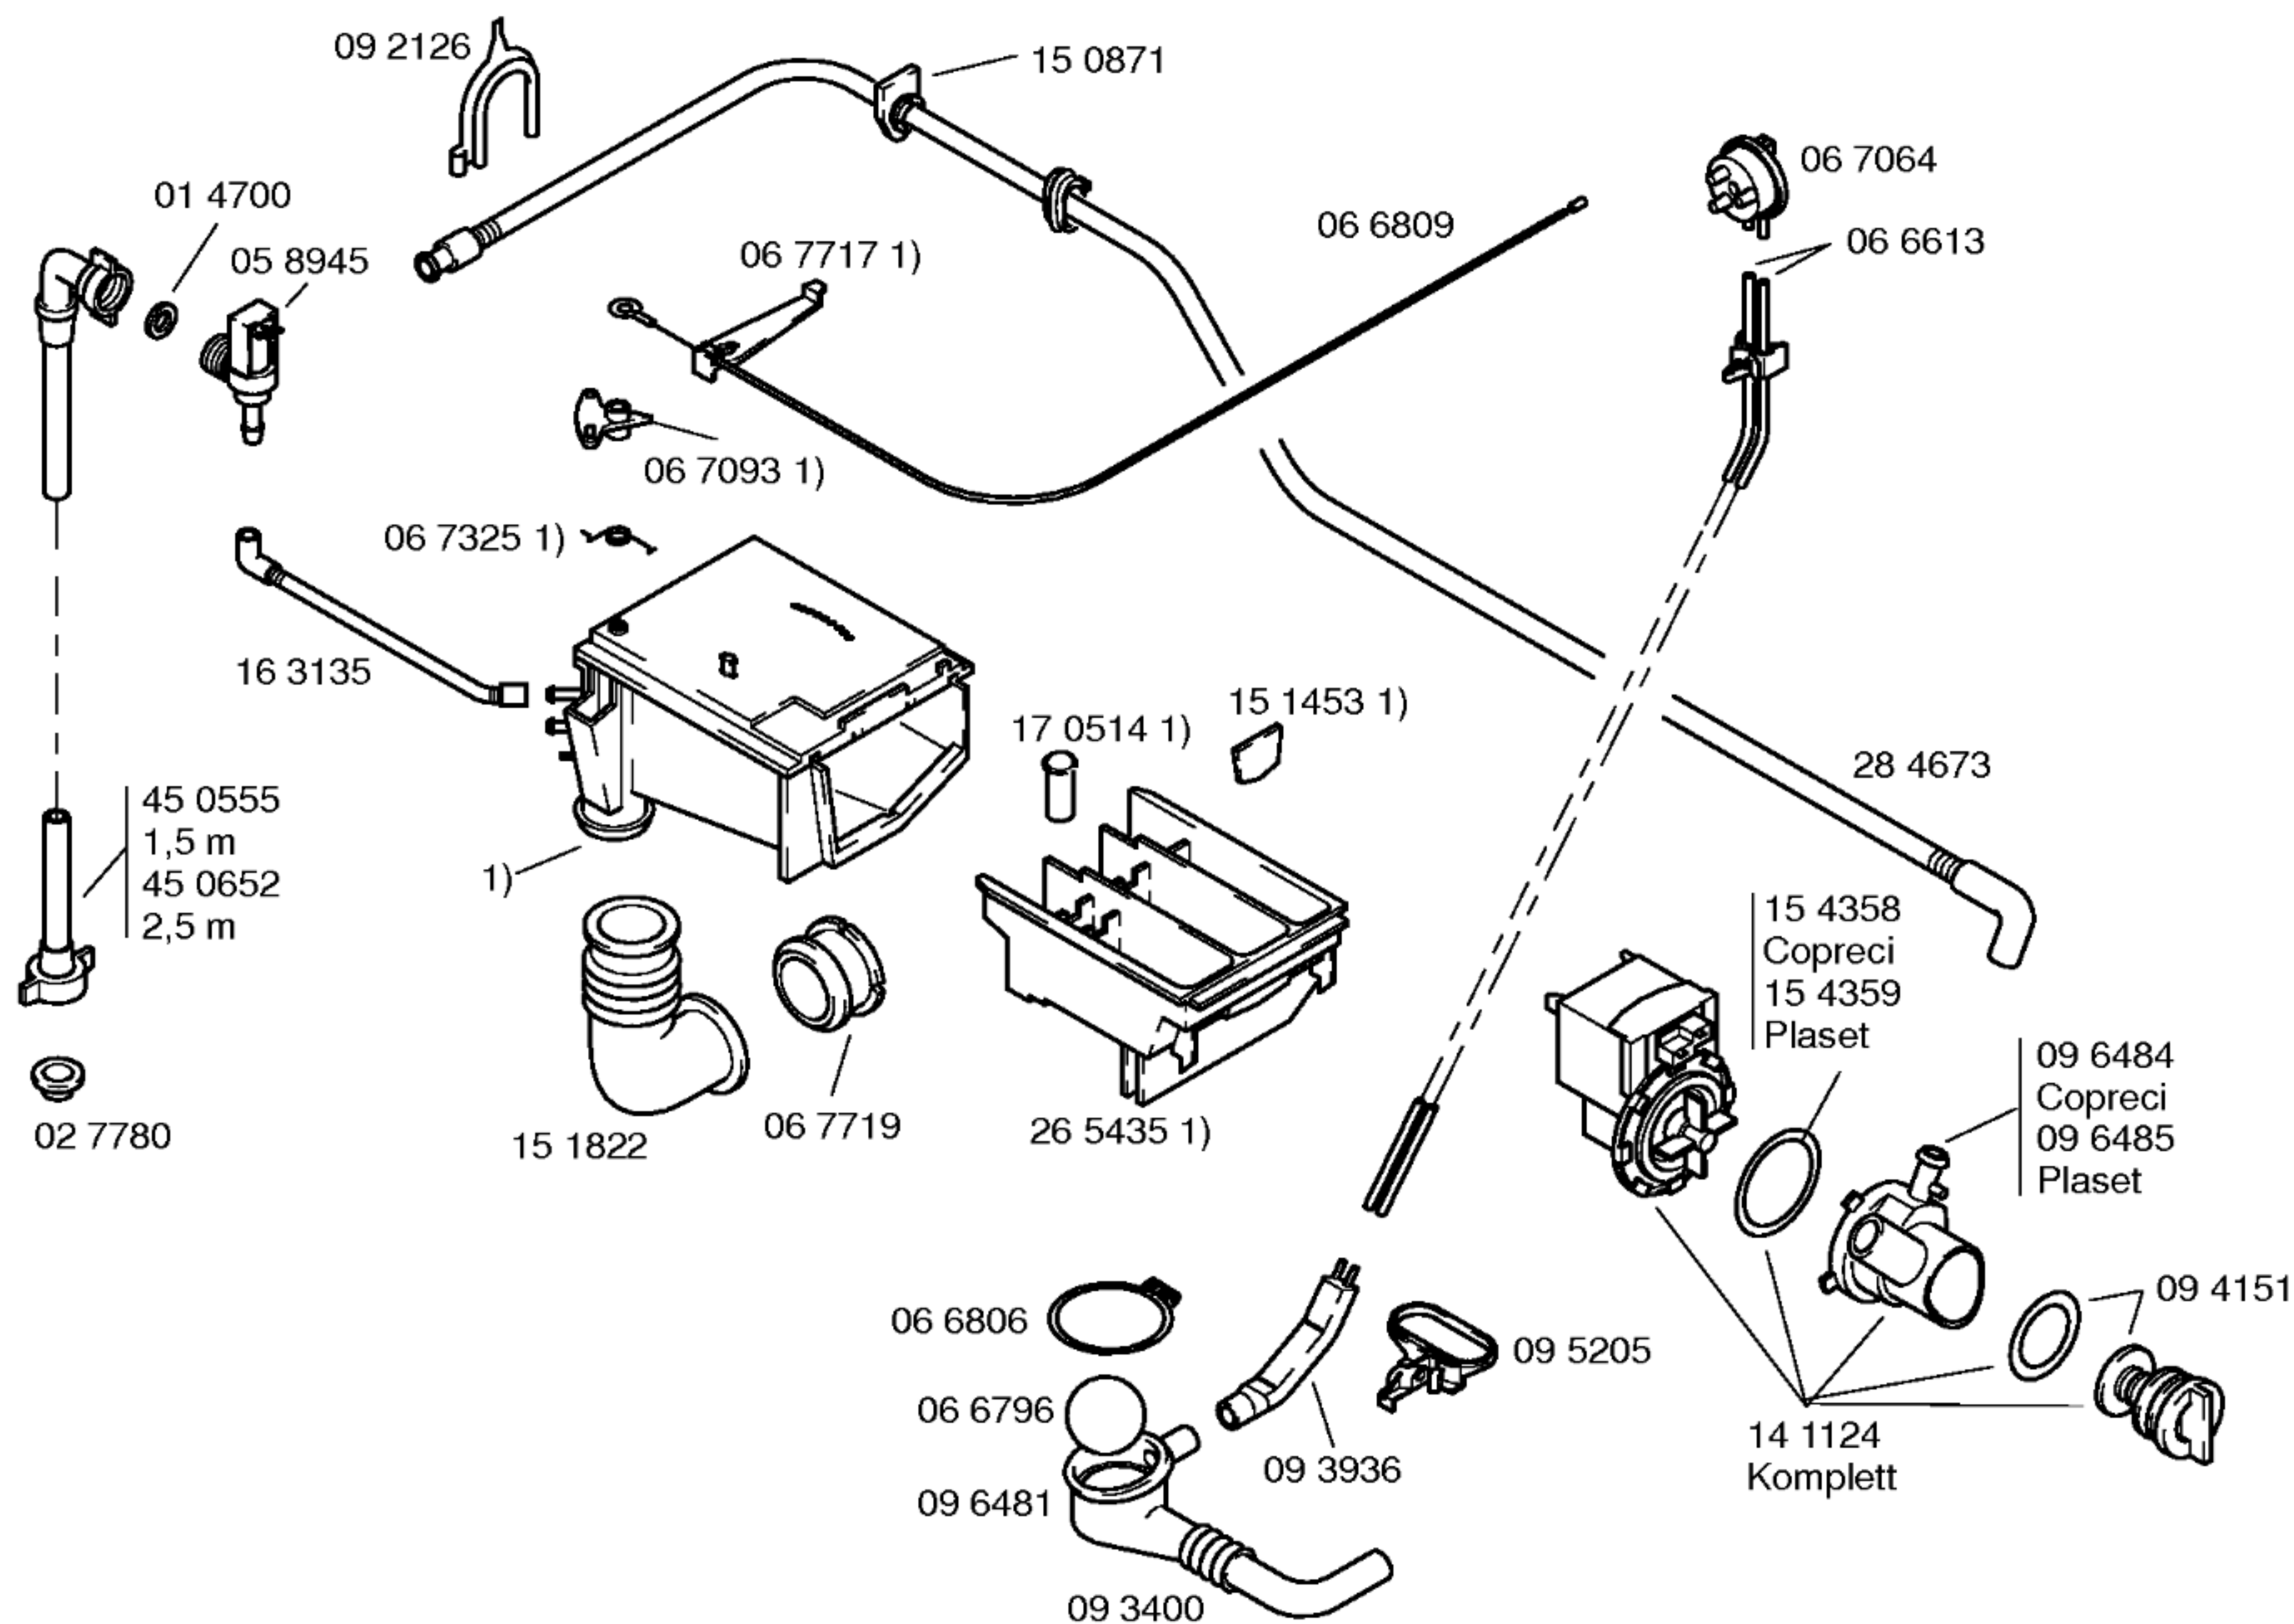

Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) 35 3323
 Komplett