


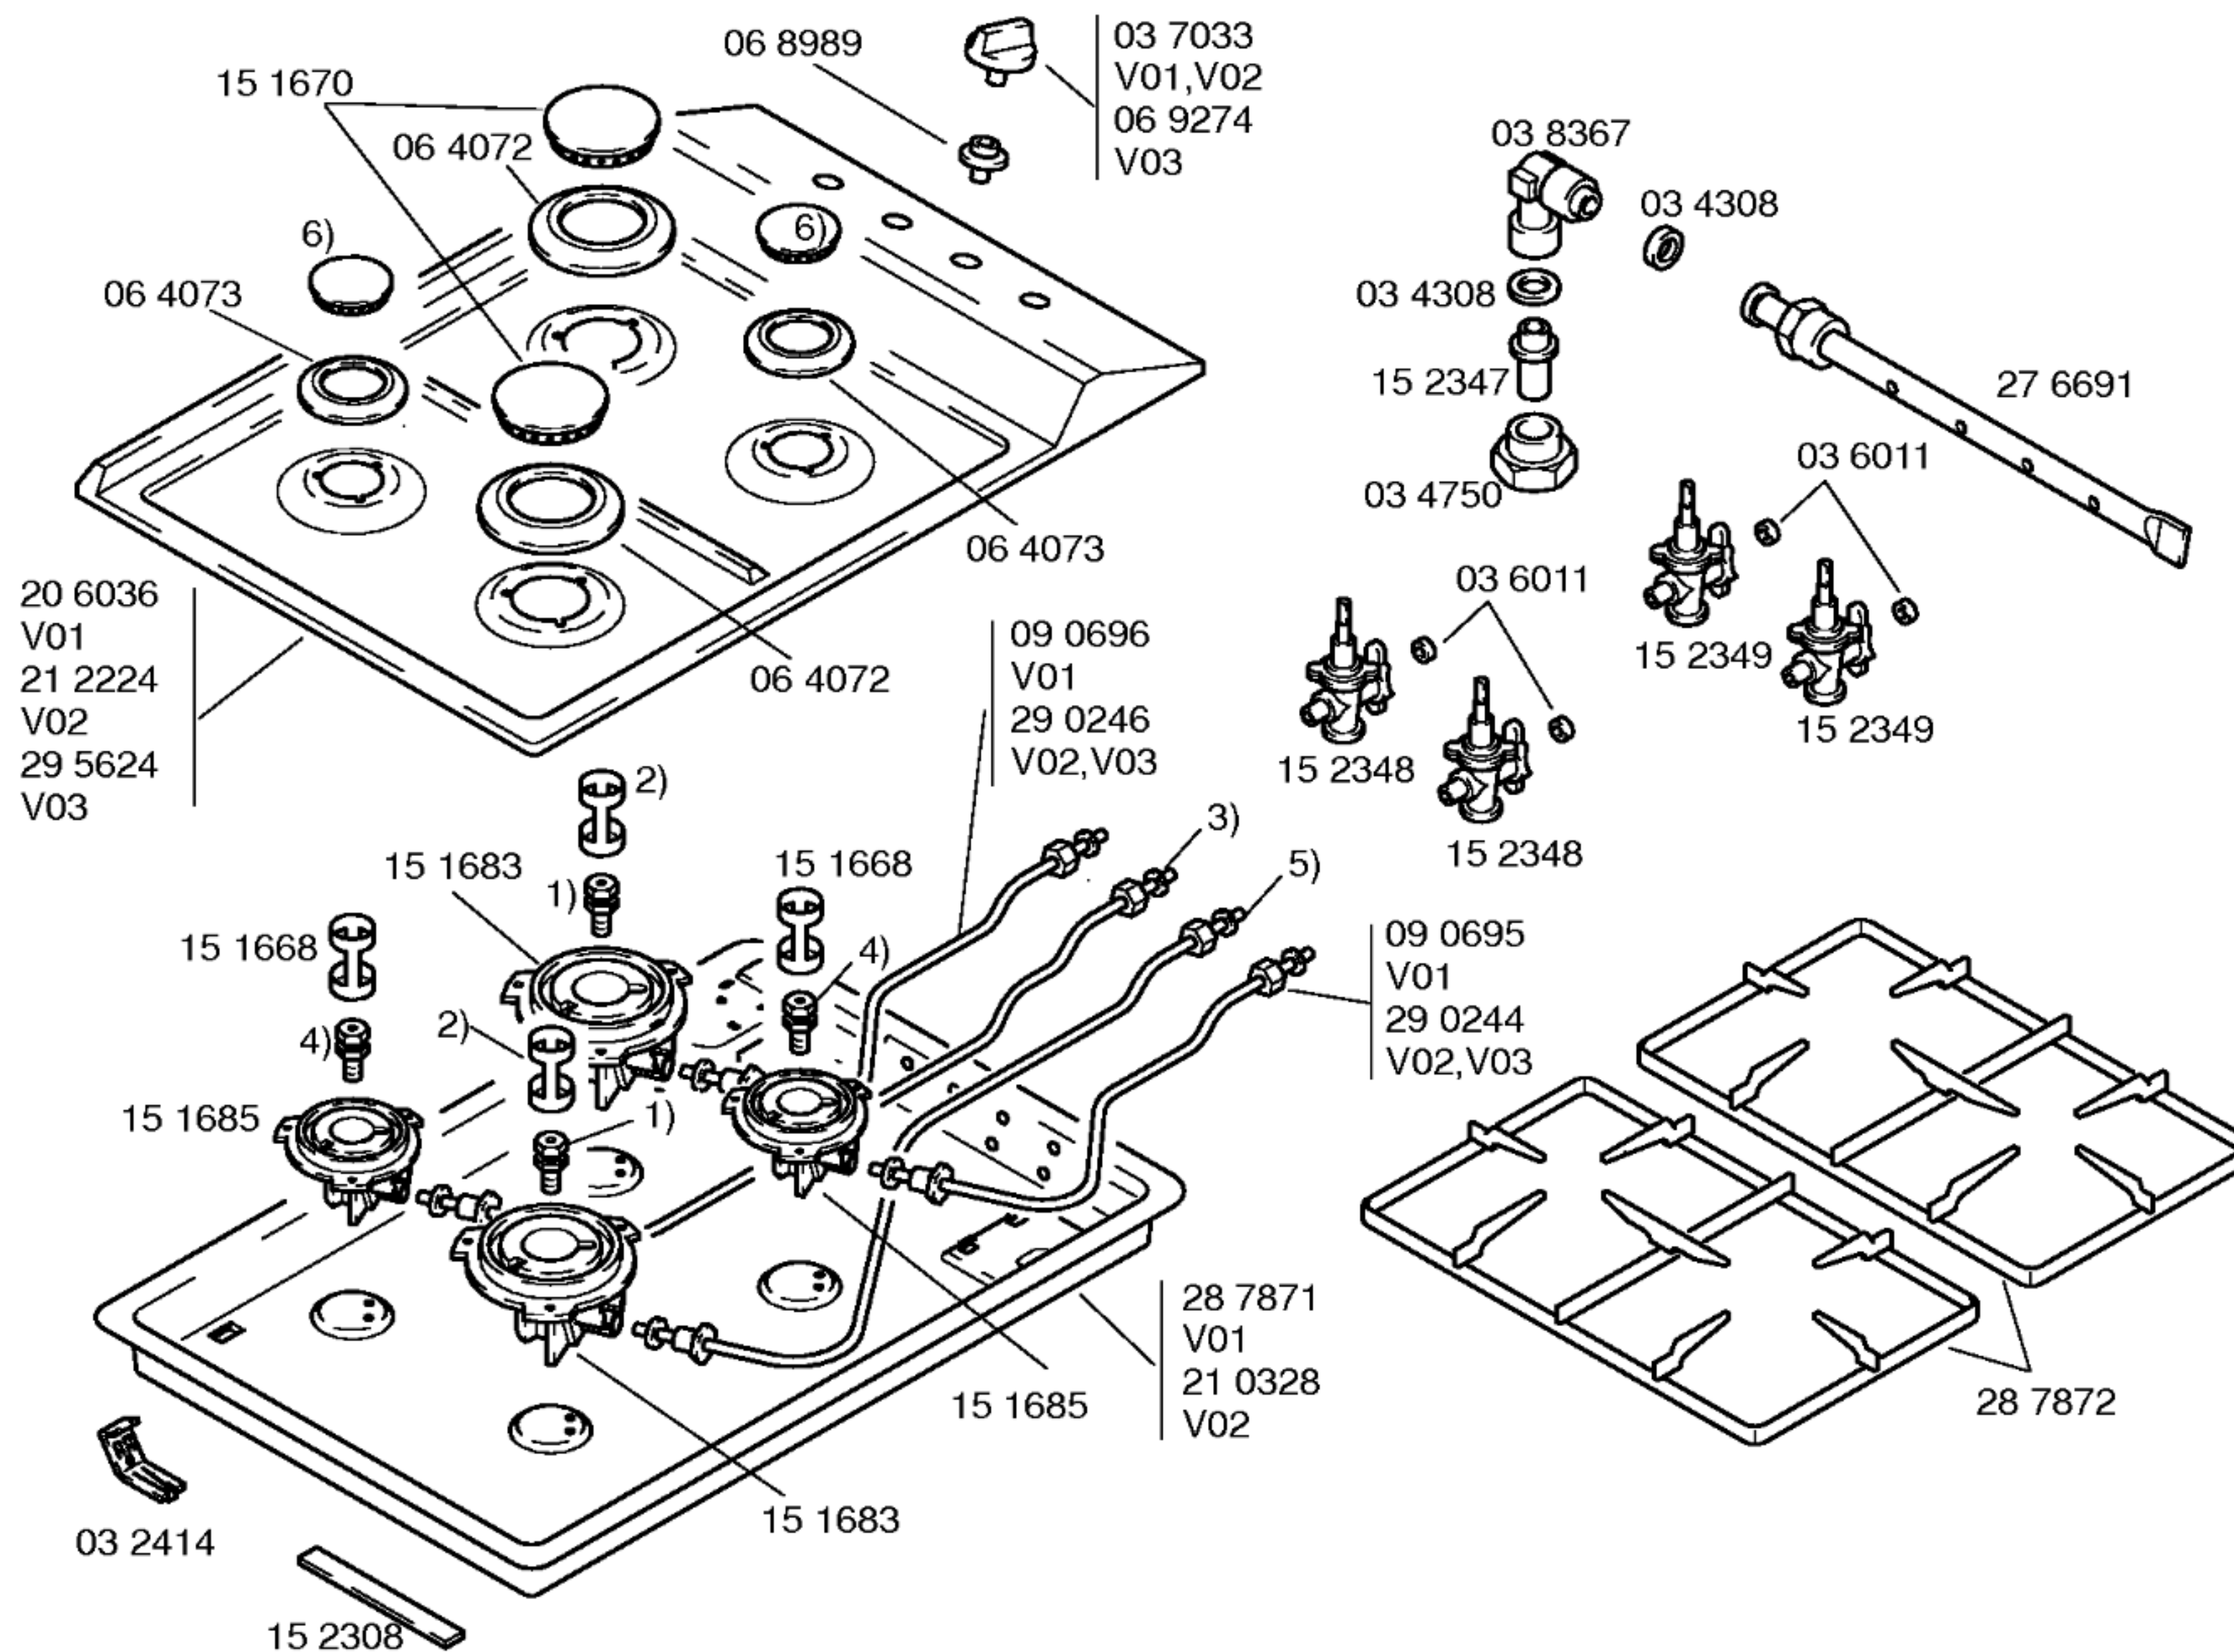

Libro de instrucciones

51 7528
V01
51 8150
V02
(E,F,GB,D,P)

- 1) Inyector 3 Kw.
15 1690
G30
15 1686
G20
- 2) 15 1666
- 3) 27 6689
V01
29 0245
V02,V03
- 4) Inyector 1,7 Kw.
15 1692
G30
15 1689
G20
- 5) 27 6680
V01
29 0247
V02,V03
- 6) 15 1671
Conjunto transformación
Gas natural
15 3994
Gas butano
15 3998
Gas Ciudad
15 3999