


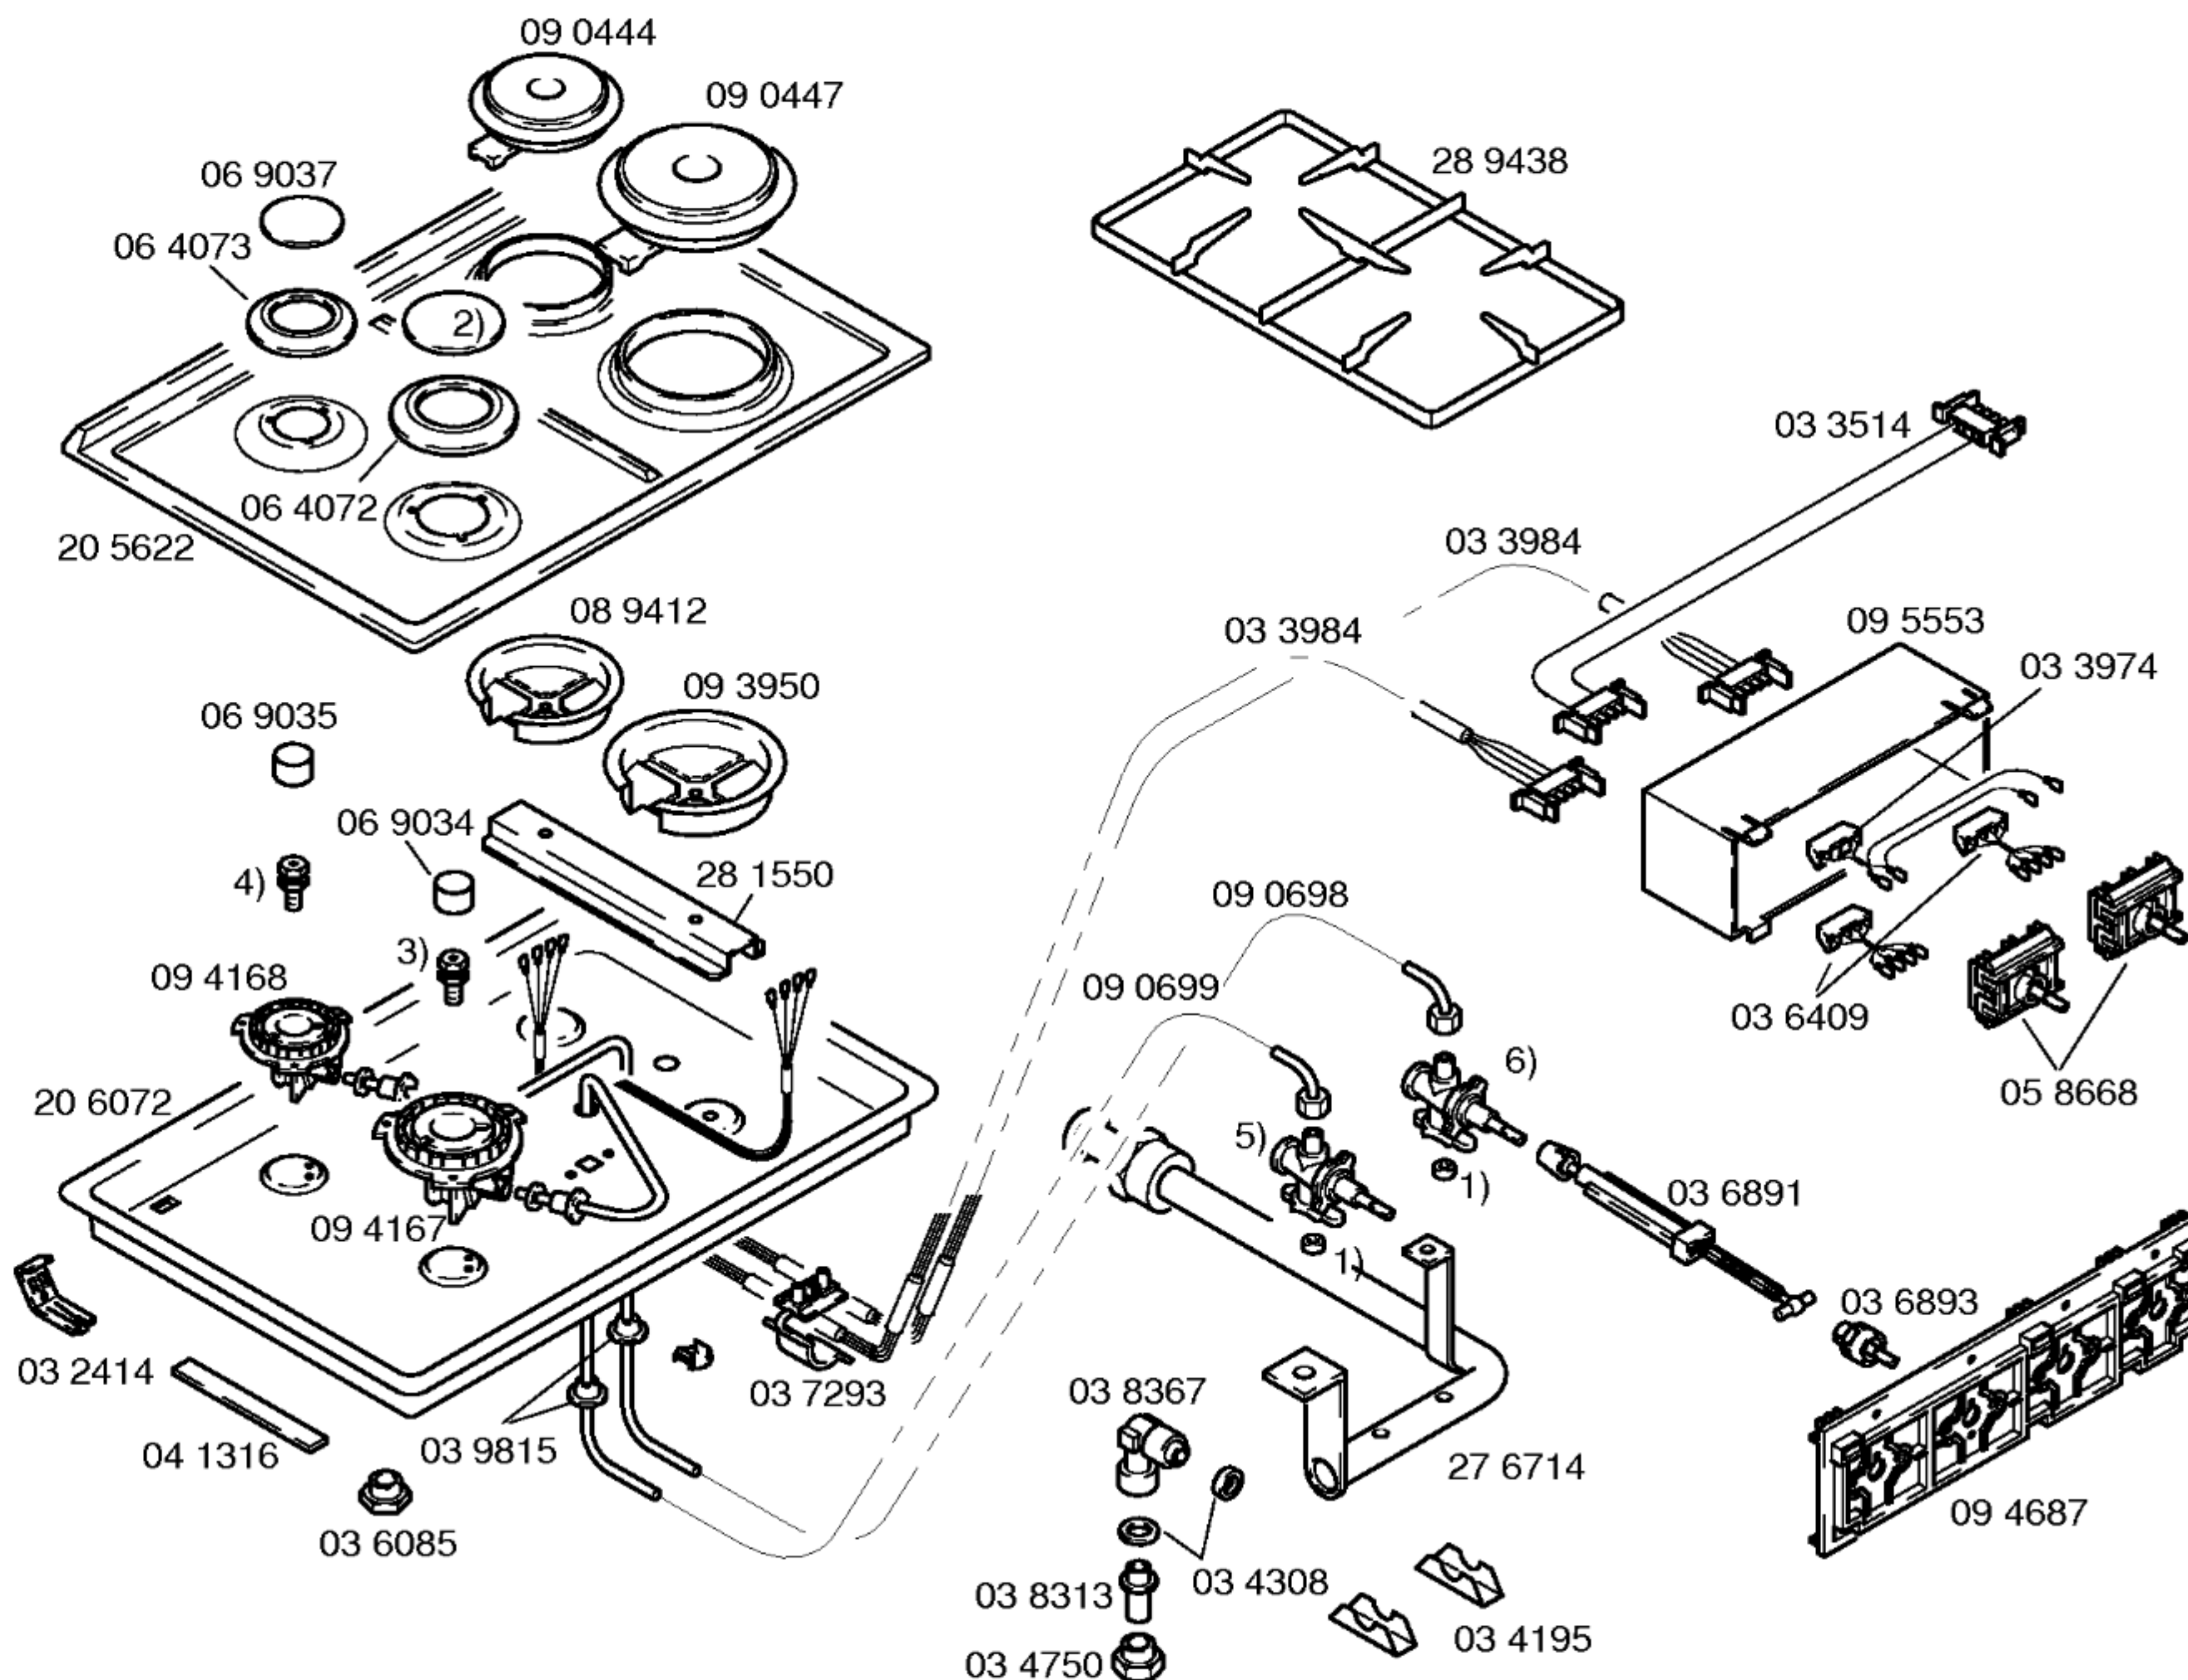

Libro de instrucciones
51 7529
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
- 2) 06 9033
- 3) Injector 3Kw.
06 9025
G30
06 9027
G20
- 4) Injector 1,7 Kw.
03 4002
G30
06 9028
G20
- 5) 03 9357
- 6) 03 9356