


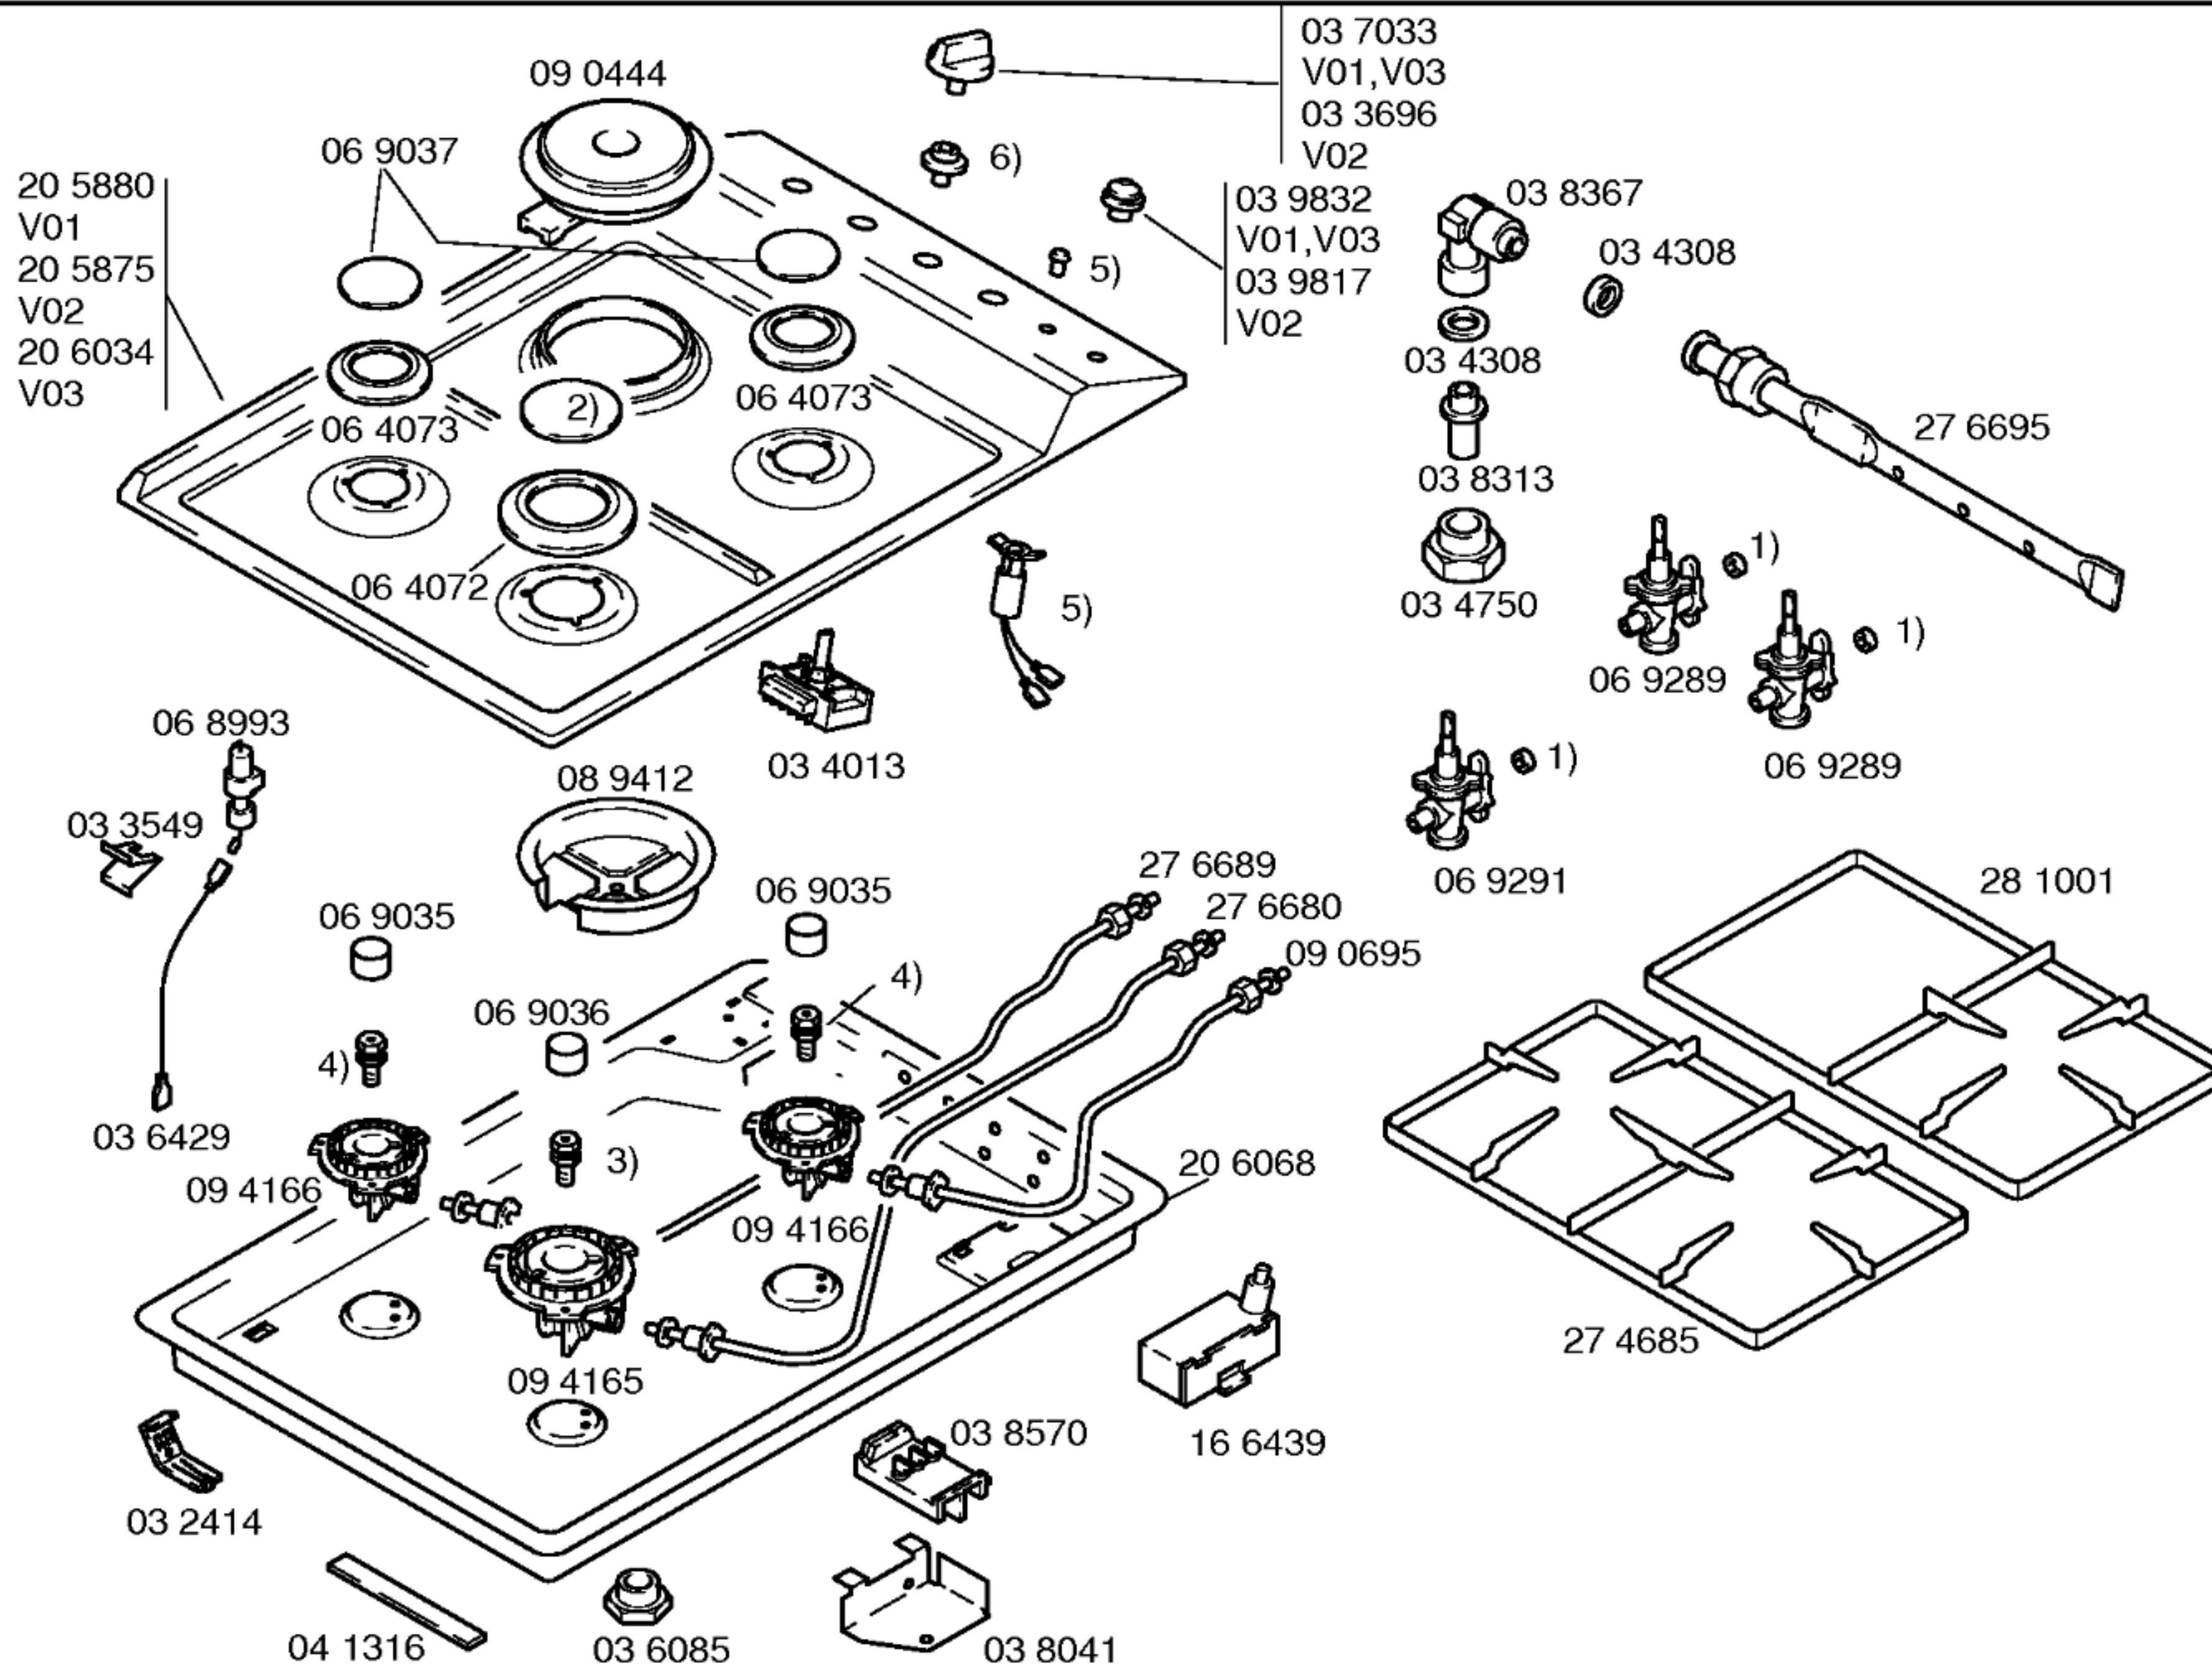

Libro de instrucciones
51 7529
(E,F,GB,D,P)
Normas instalación
51 7528
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
- 2) 06 9033
- 3) Inyector 3Kw.
03 4003
G30
06 9027
G20
- 4) Inyector 1,7 Kw.
03 4002
G30
06 9031
G20
- 5) 03 6421
- 6) 06 8989
V01,V03
06 9428
V02