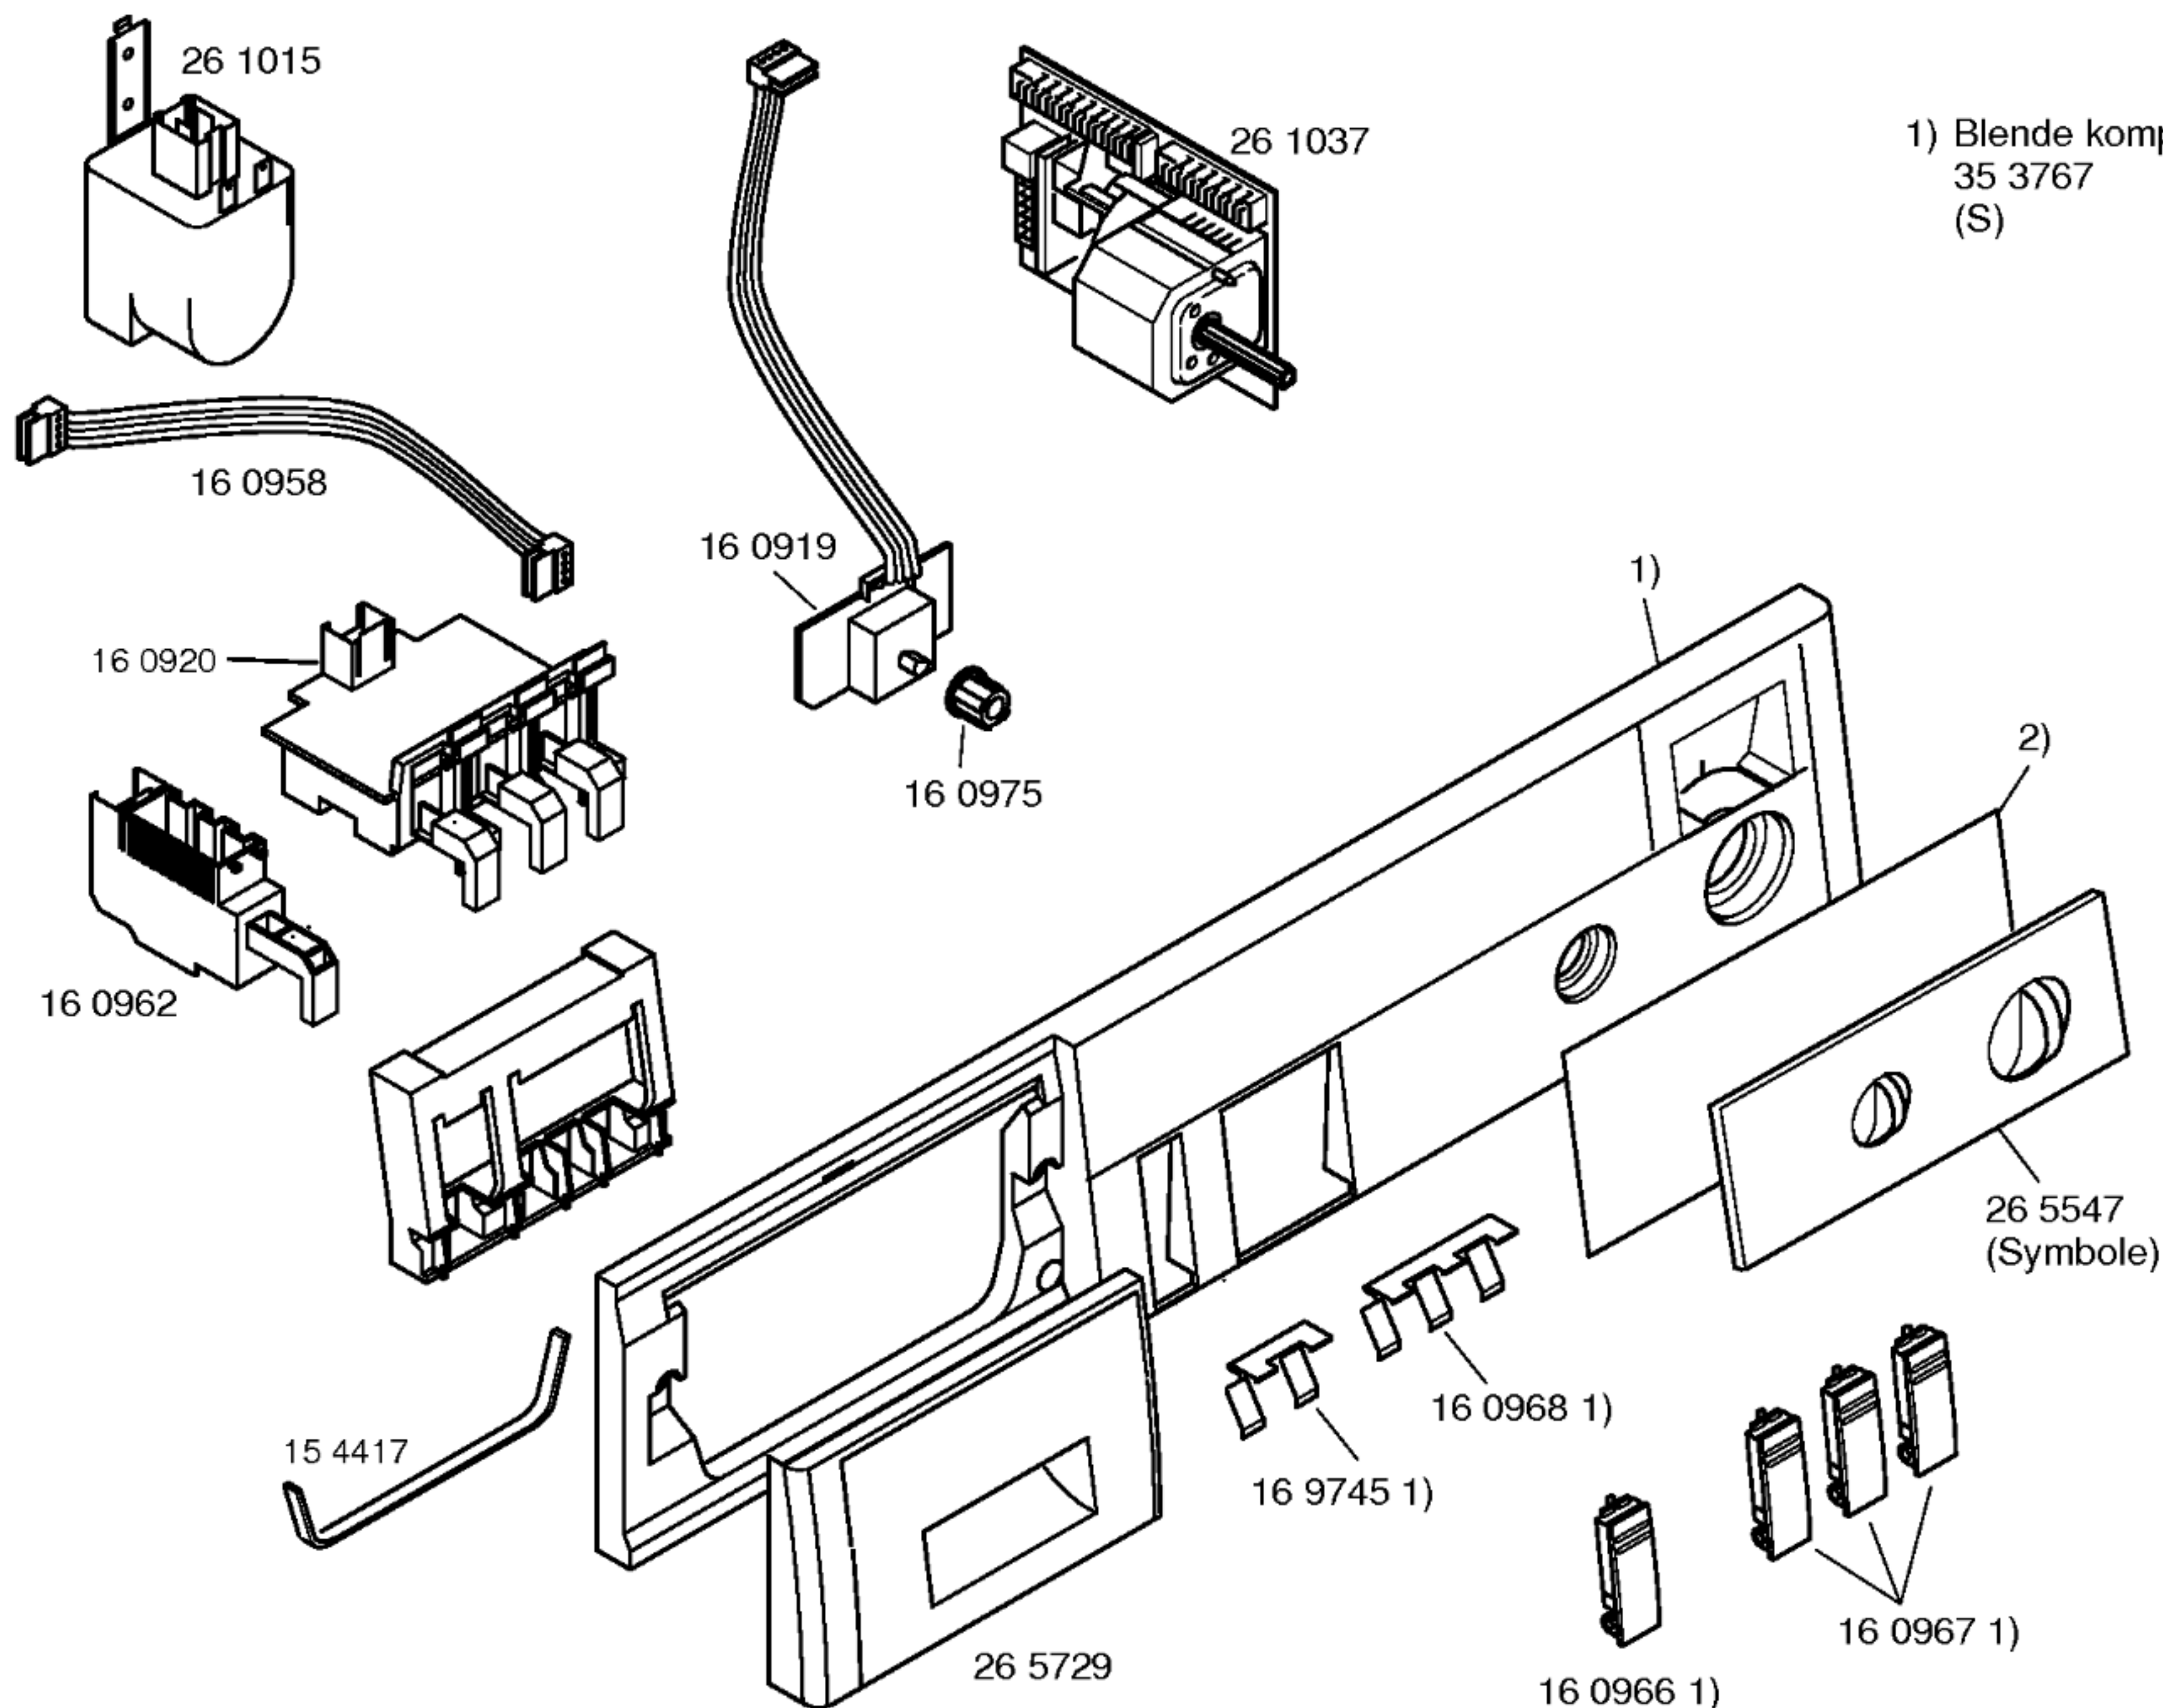


**BOSCH**

WFF1301-WFF1301SN/01-V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 2676 52 2689
(NL) (DK)
52 2686
(S)
52 2687 52 2678
(N) (F)
52 2688
(SF)

Aufstellanweisung
51 9400 51 9393
(NL) (S)
51 9394 51 9395
(N) (SF)
51 9396
(DK)
51 9399
(F)

Programmtabelle
51 9406 51 9415
(NL) (SF)
51 9413 51 9892
(S) (TR)
51 9414 51 9405
(N) (F)
51 9416
(DK)

2) Wechsellegende

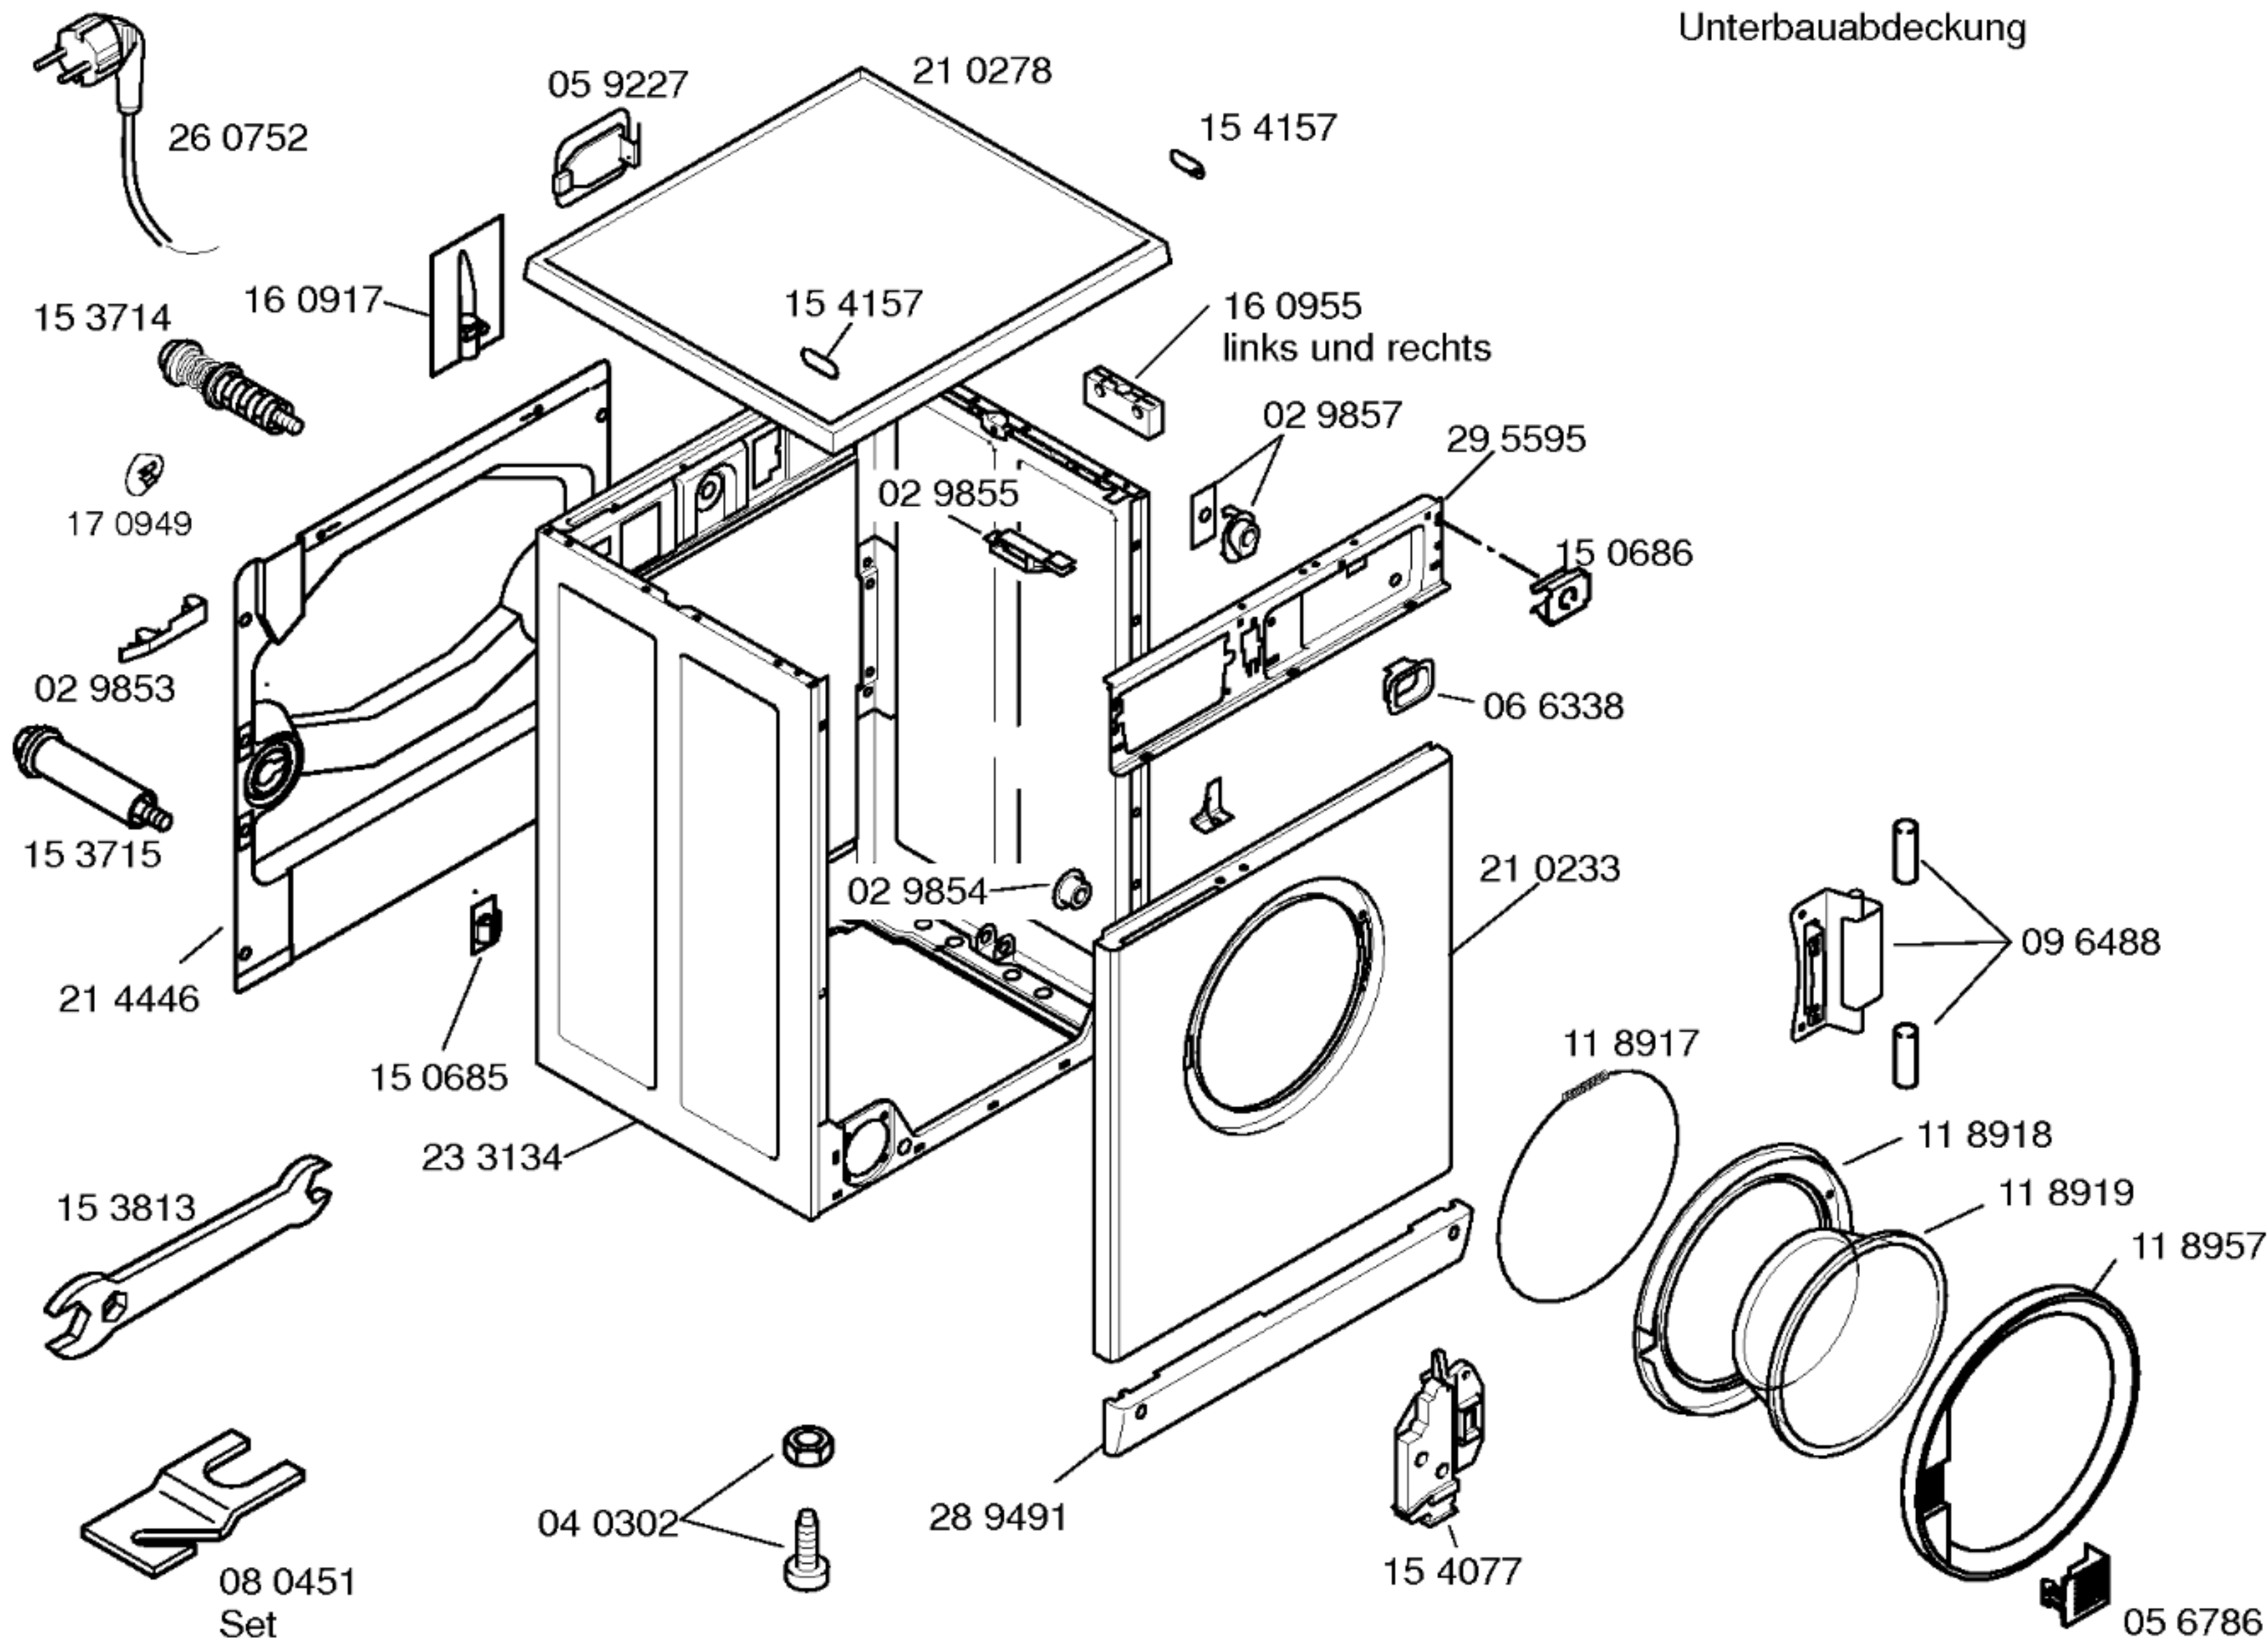
35 3762 35 3766
(N) (NL)
35 3763 35 3765
(SF) (F)
35 3764
(DK)

**BOSCH**

WFF1301-WFF1301SN/01-V01

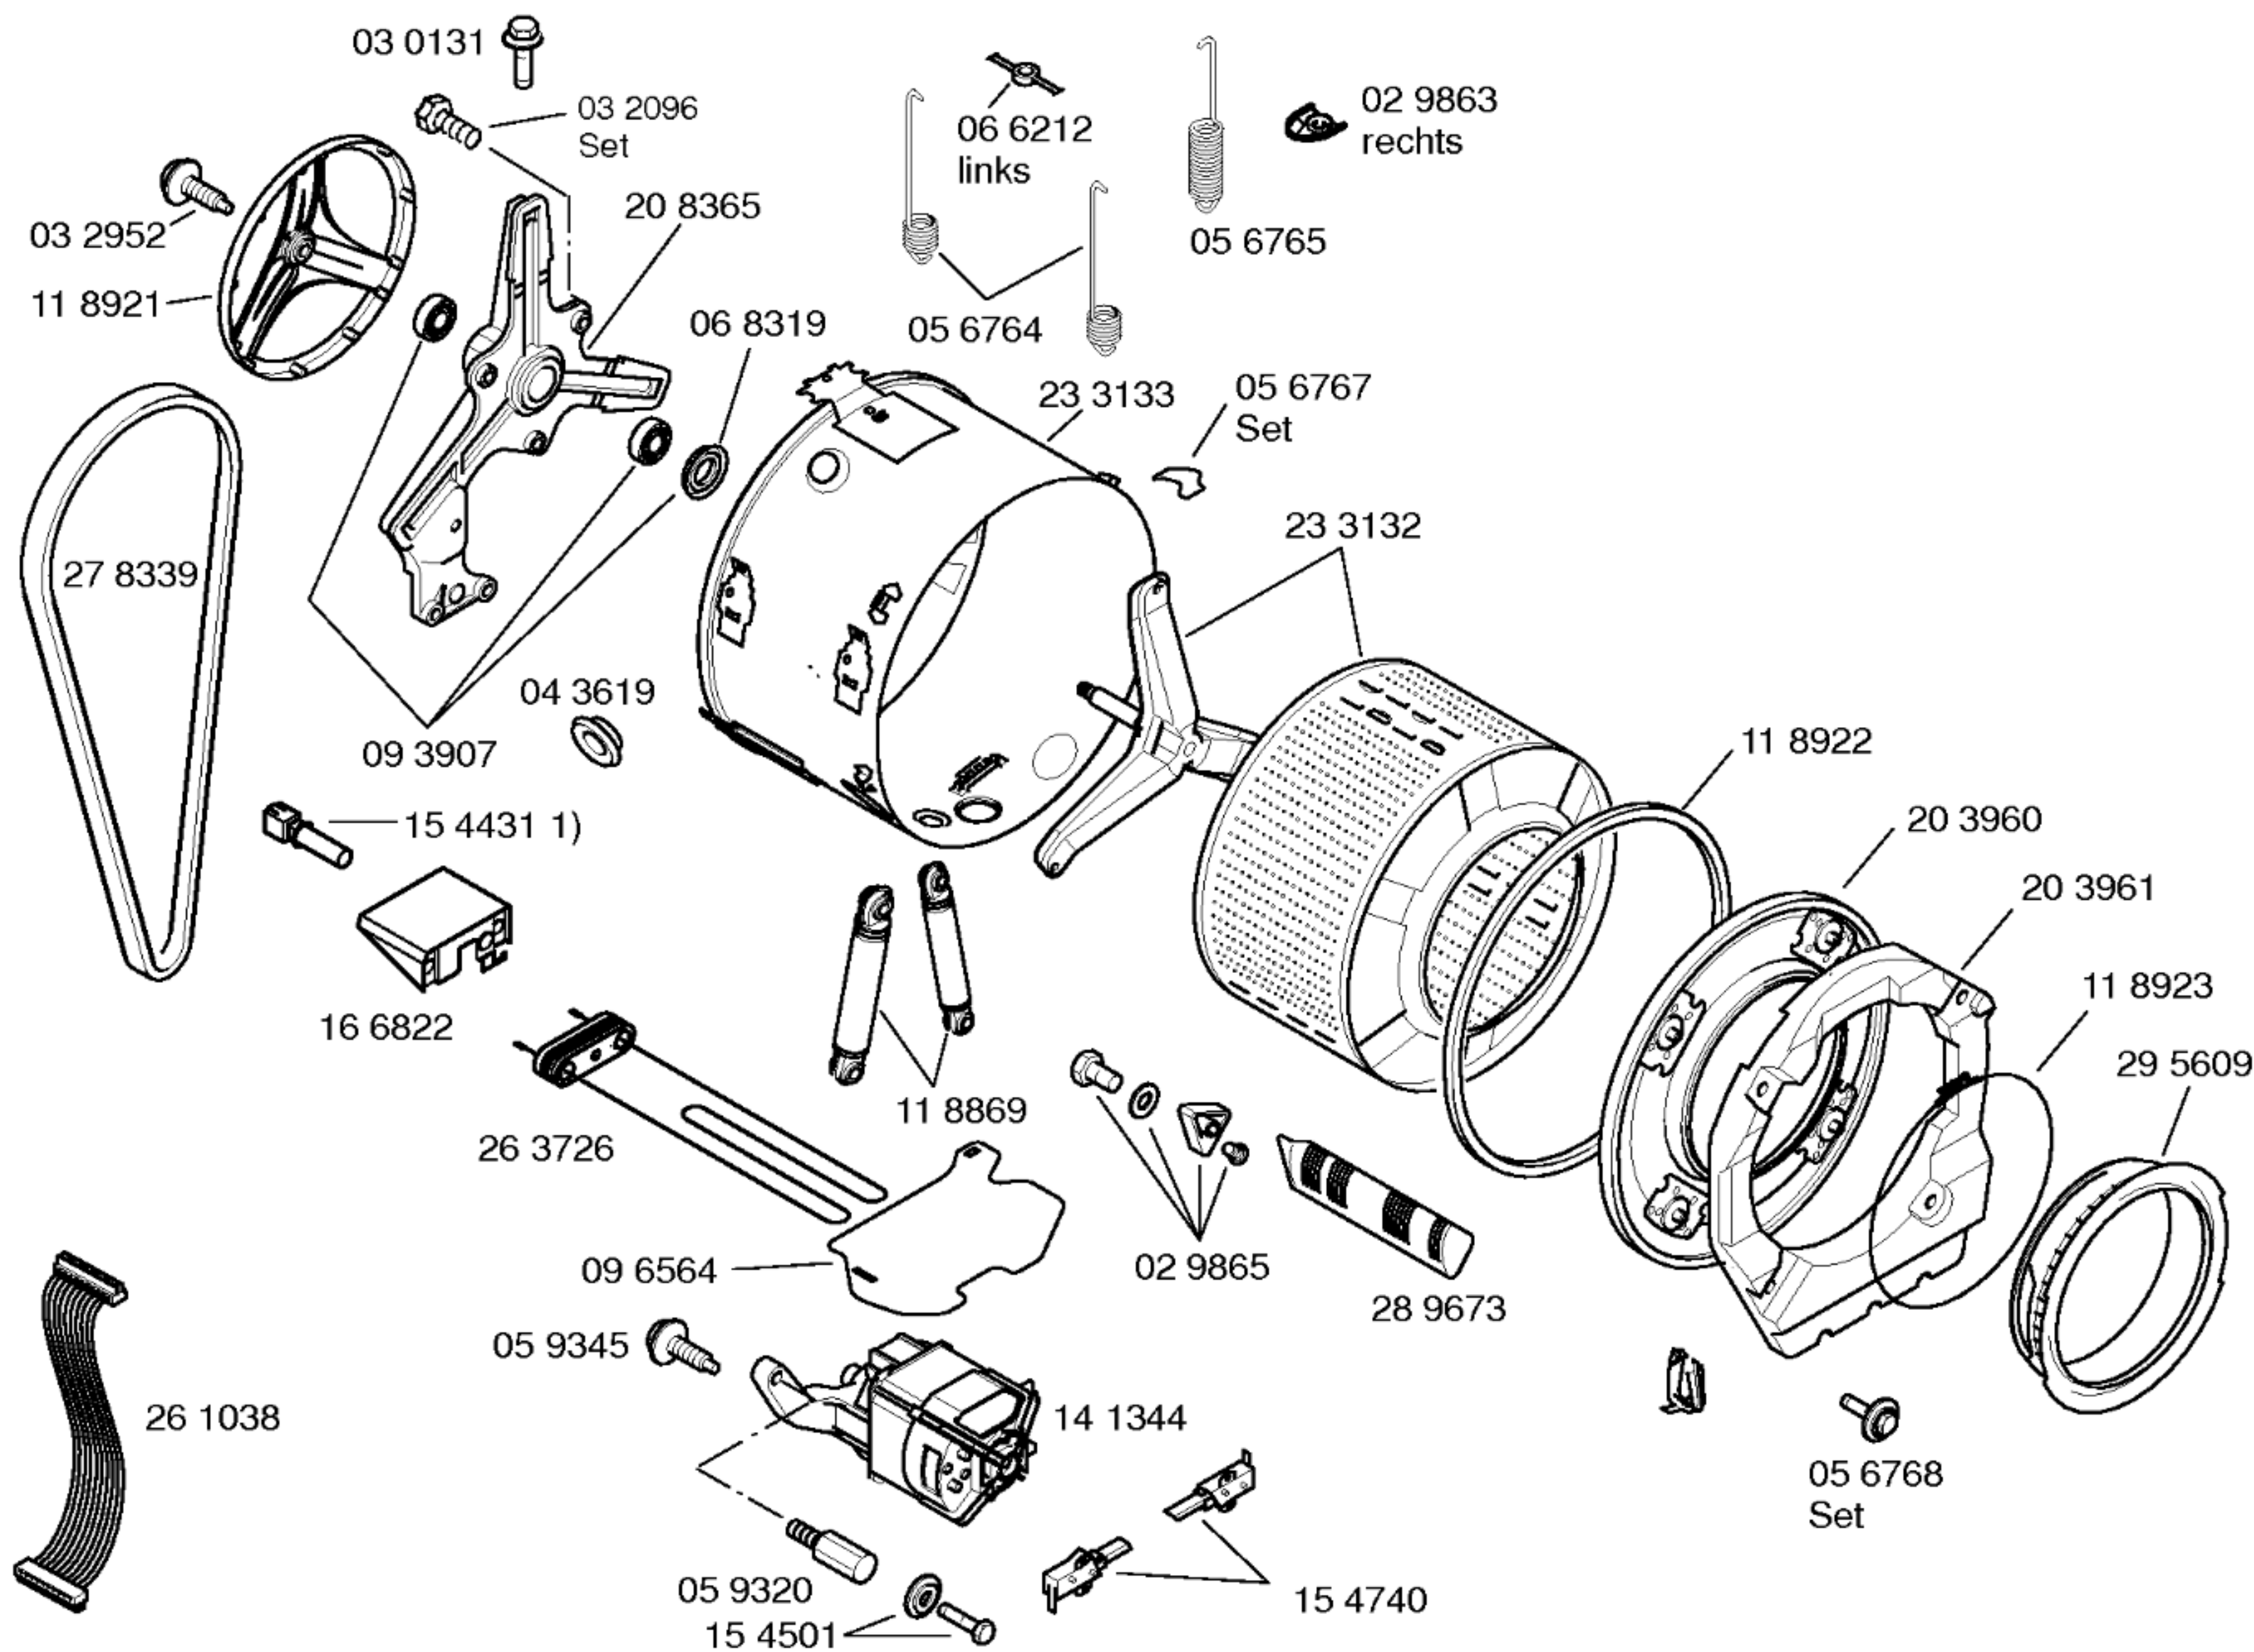
WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten20 4245
UnterbauabdeckungMat. – Nr. – Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch/Trockensäulen
WTZ1120Unterbauzubehör
WMZ2340Bodenbefestigung
WMZ2200Anschlußgarnitur
für Kaltwasser 2,5 m
WMZ2380

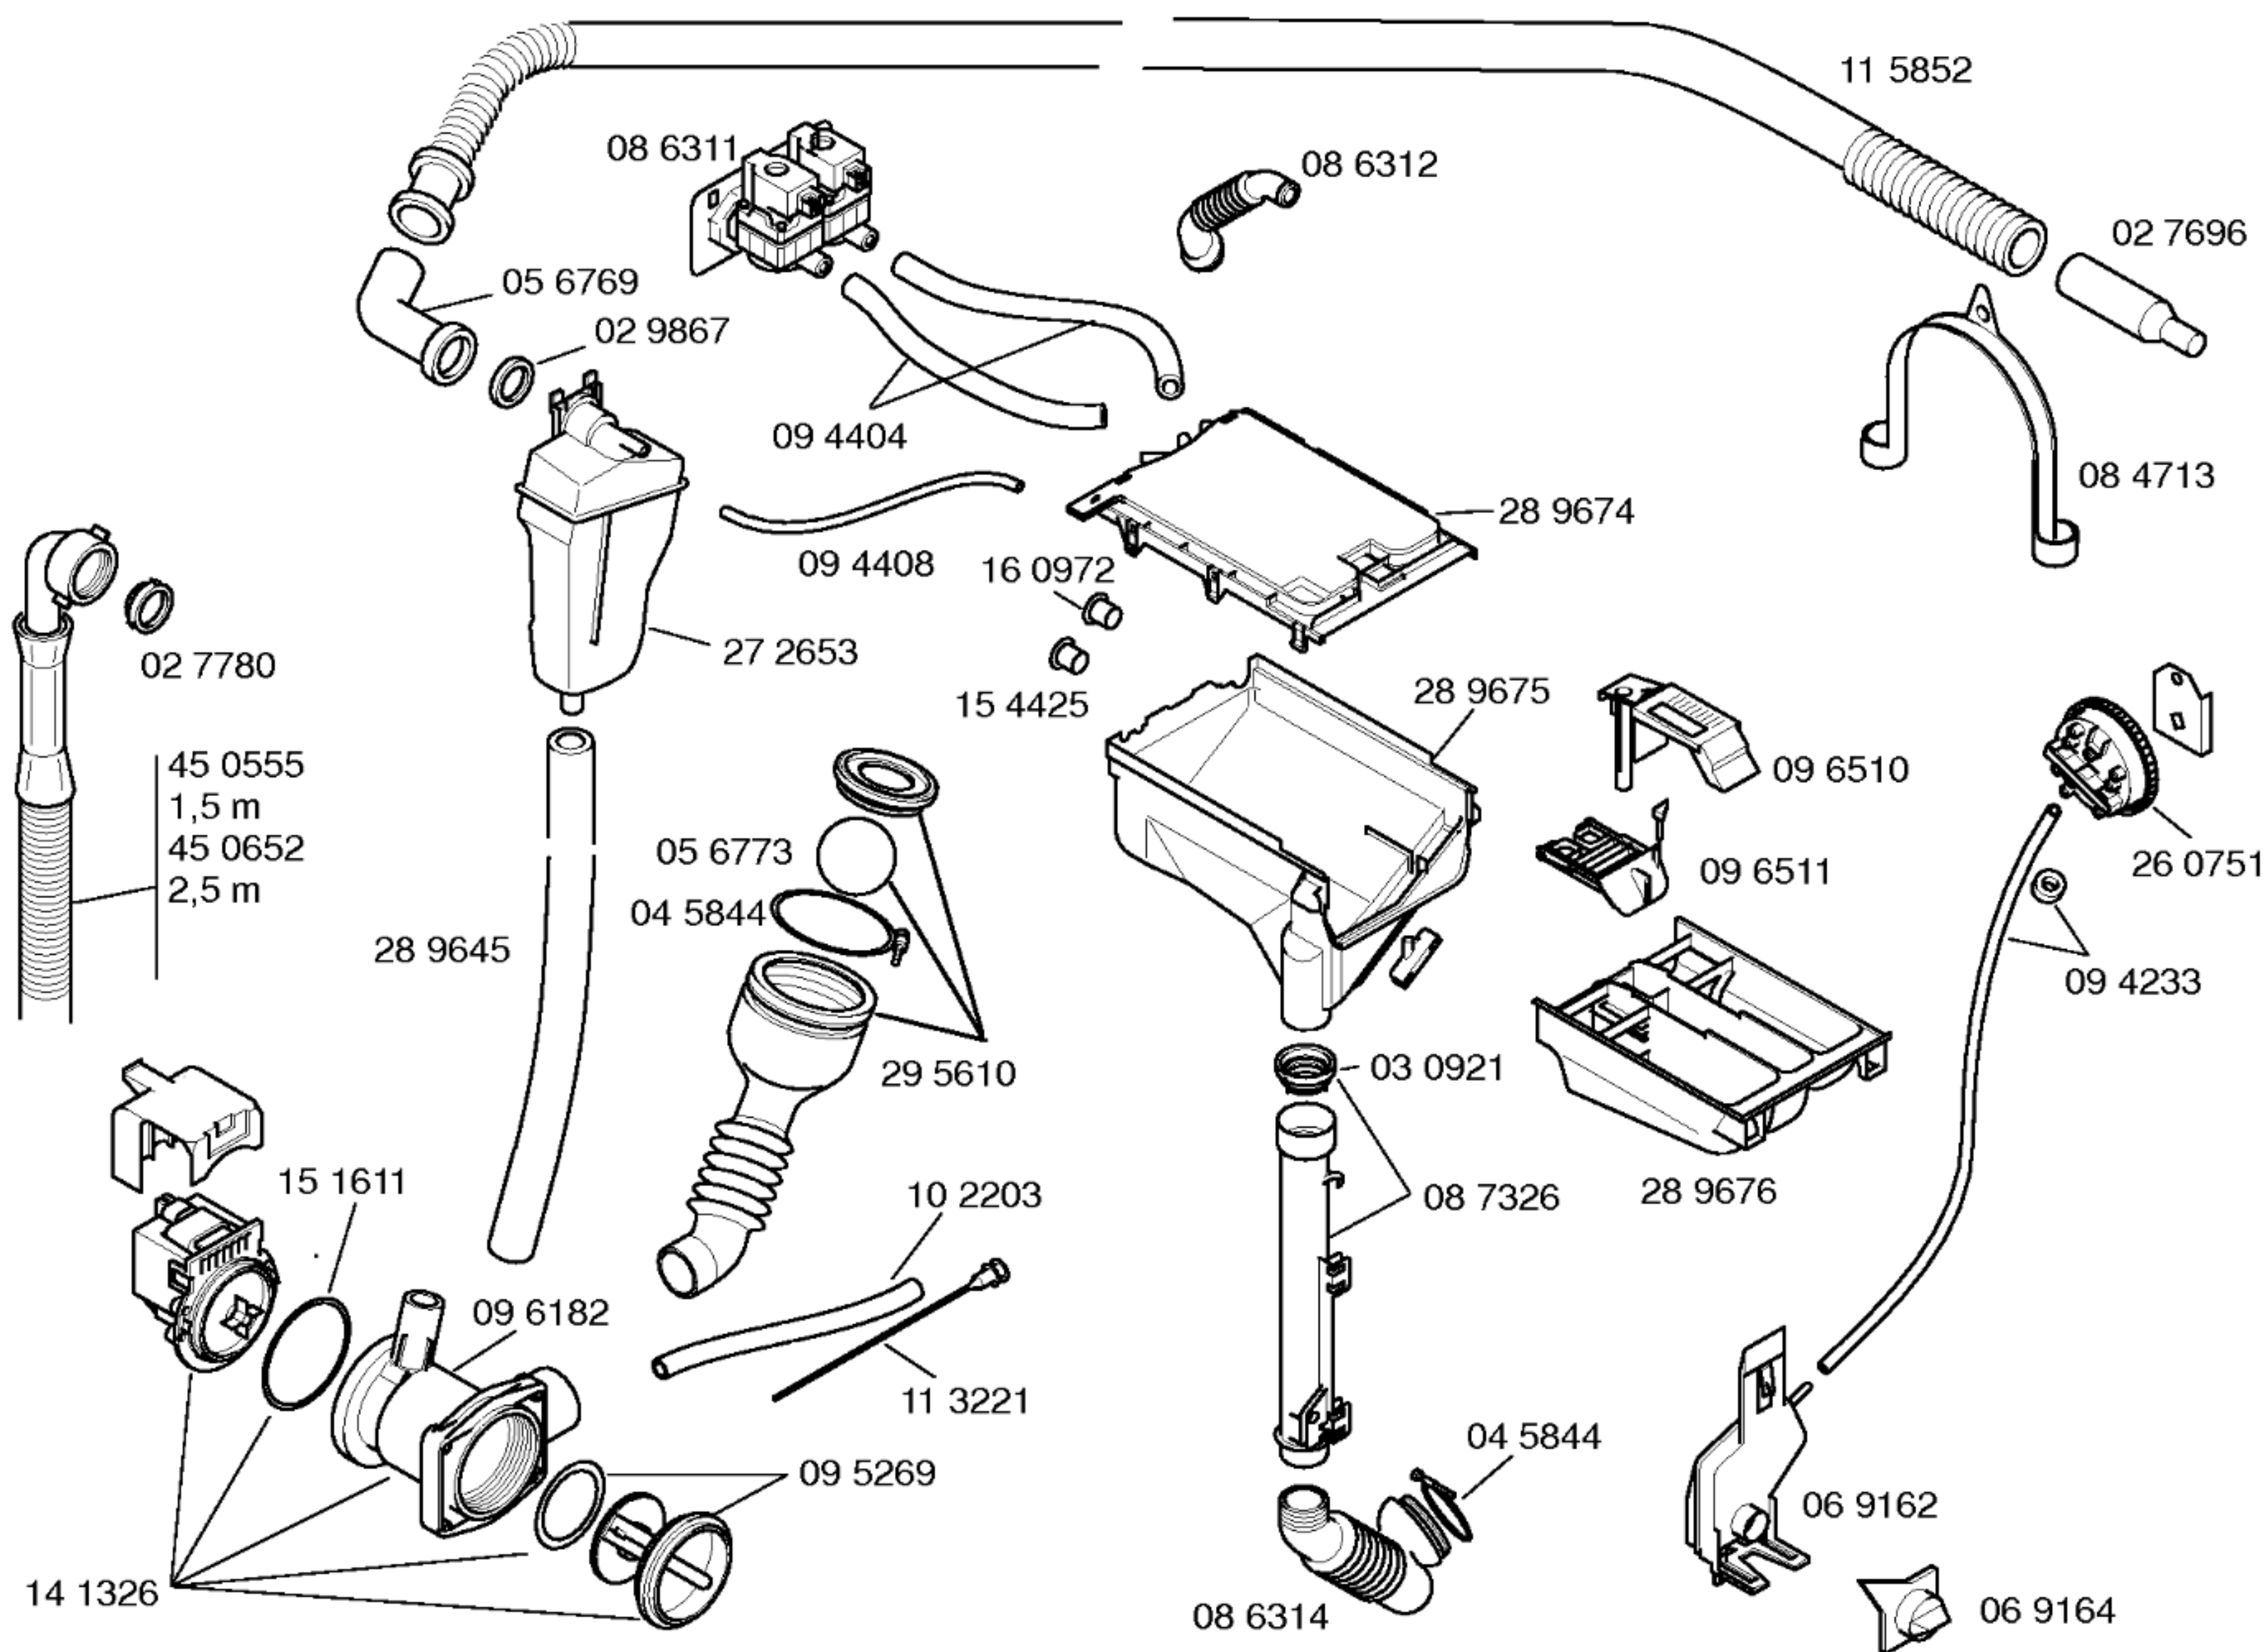
**BOSCH**

WFF1301-WFF1301SN/01-V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
37401) Kabelbaum NTC
16 2546

**BOSCH**

WFF1301-WFF1301SN/01-V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740