


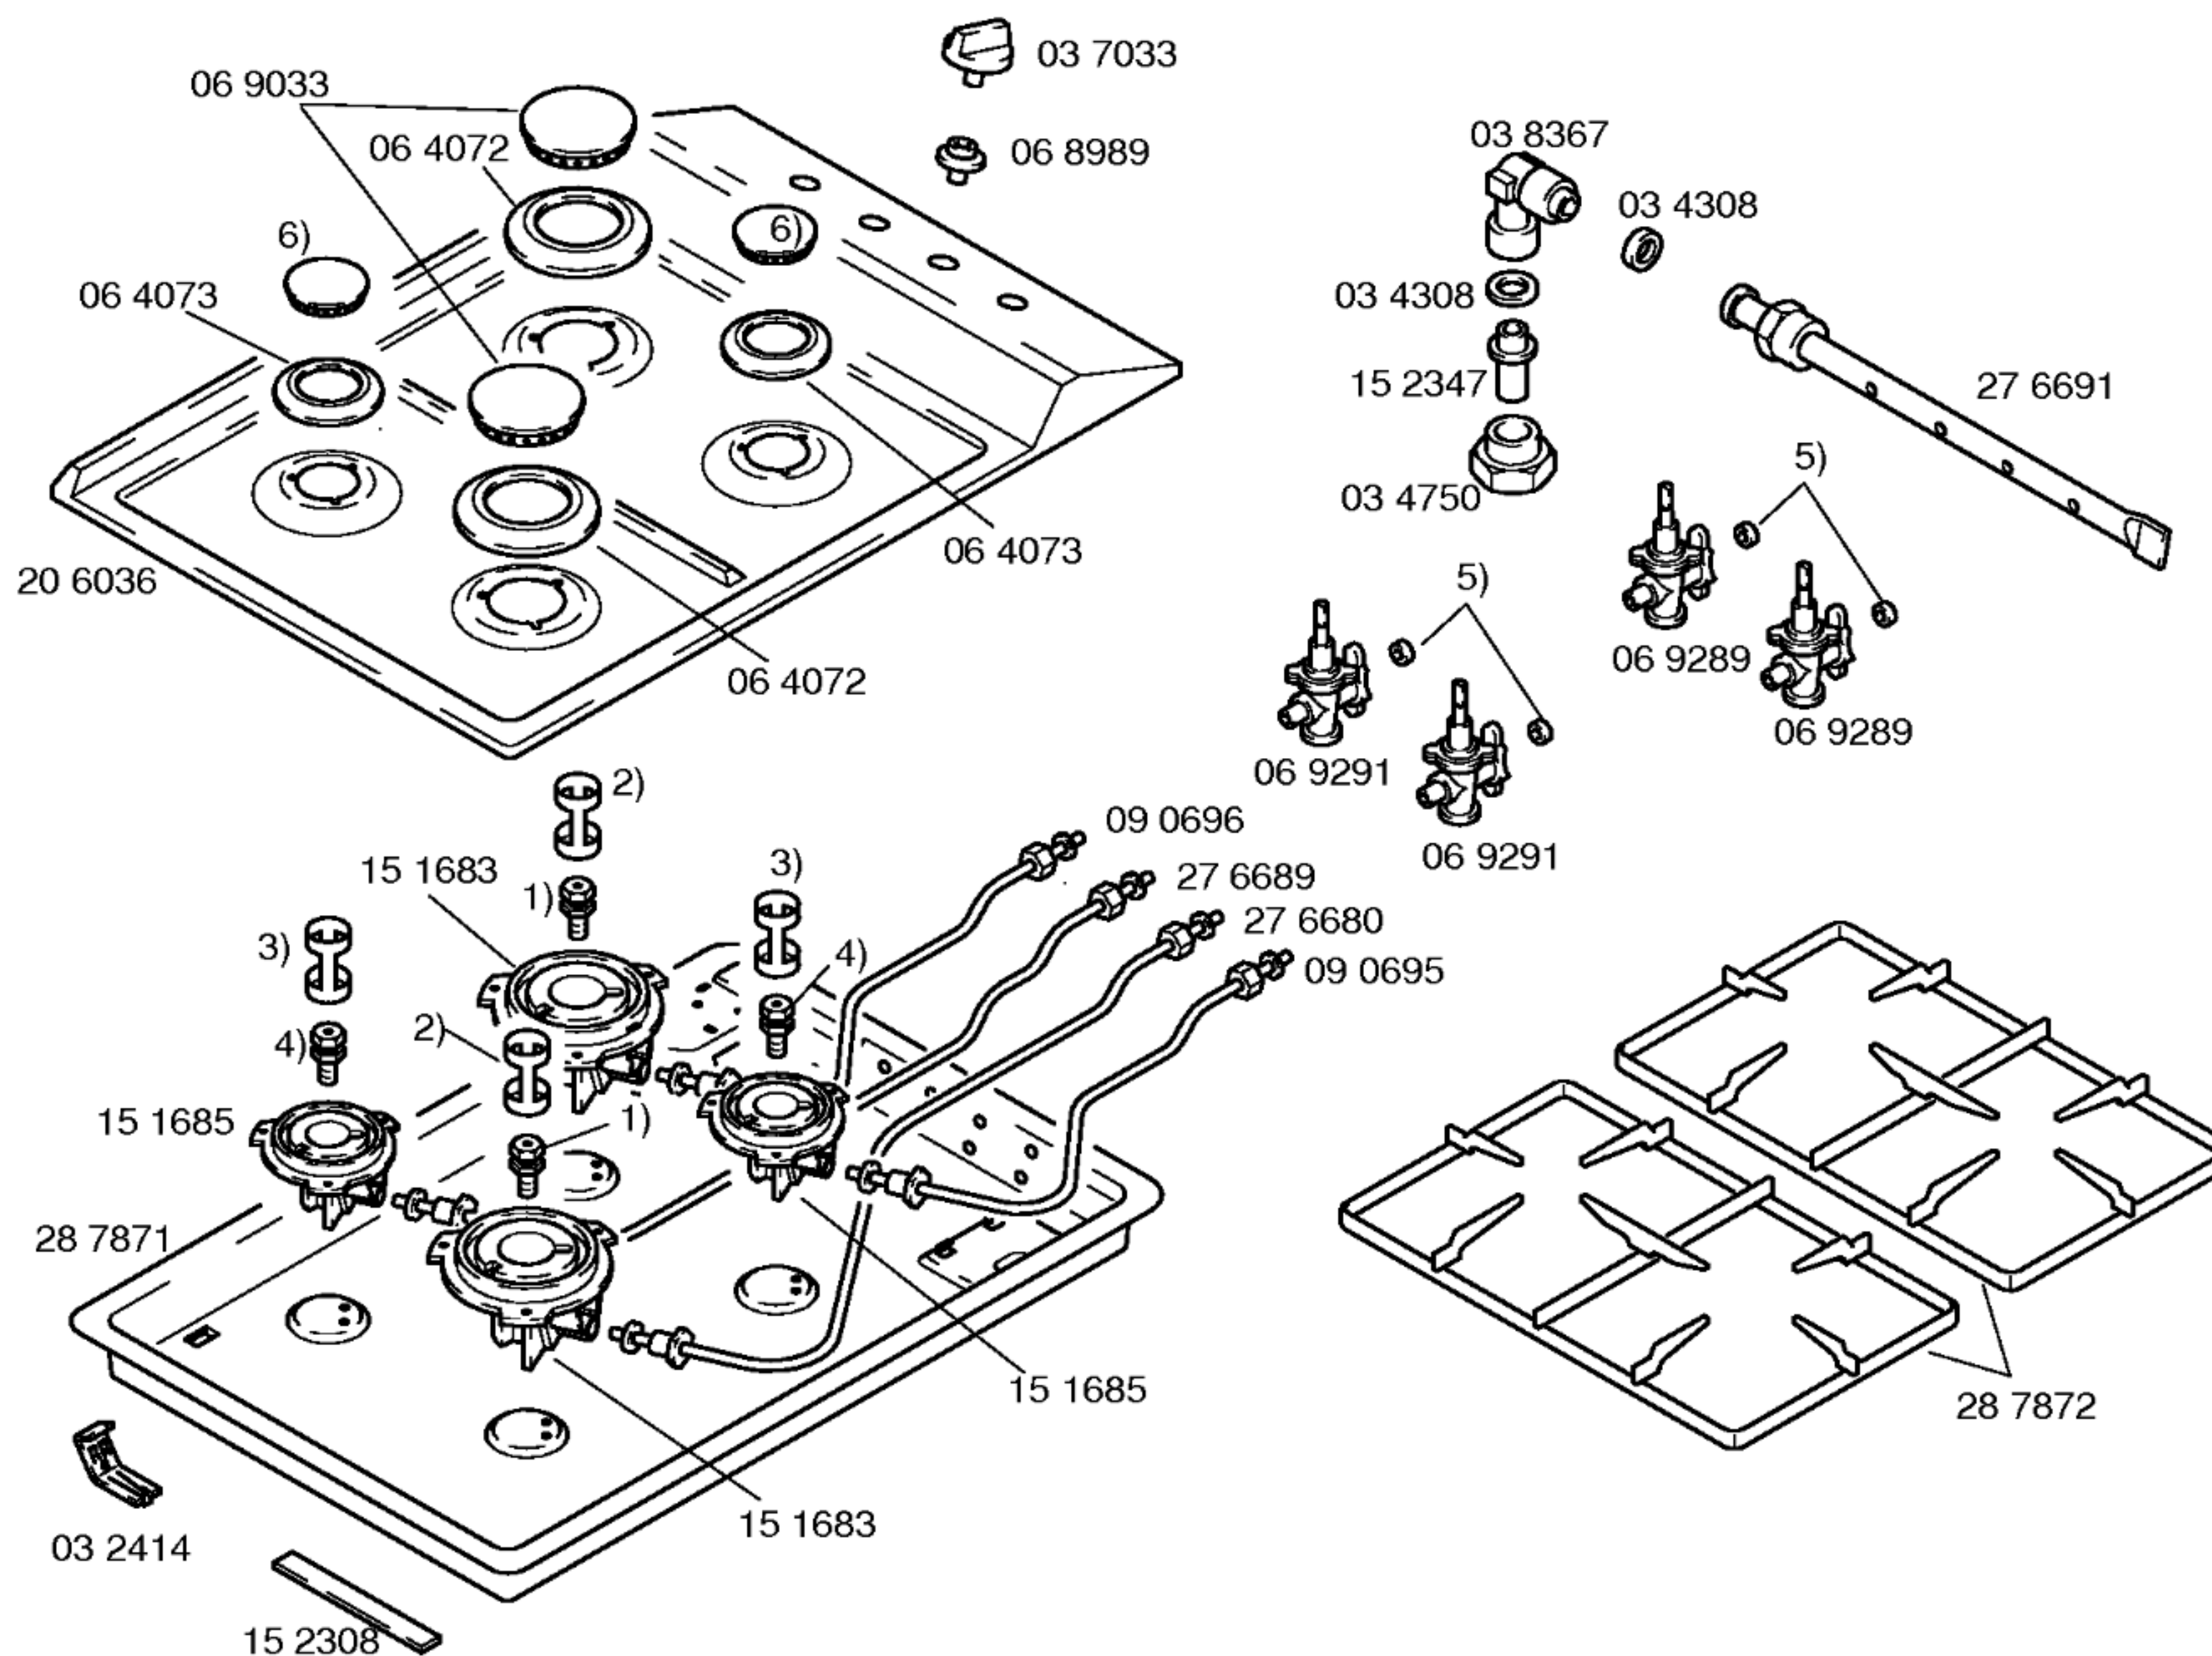

Libro de instrucciones
51 7528
(E,F,GB,D,P)

- 1) Inyector 3 Kw.
03 4003
G30
06 9027
G20
- 2) 15 1666
- 3) 15 1668
- 4) Inyector 1,7 Kw.
03 4002
G30
06 9028
G20
- 5) 03 6011
- 6) 06 9037