


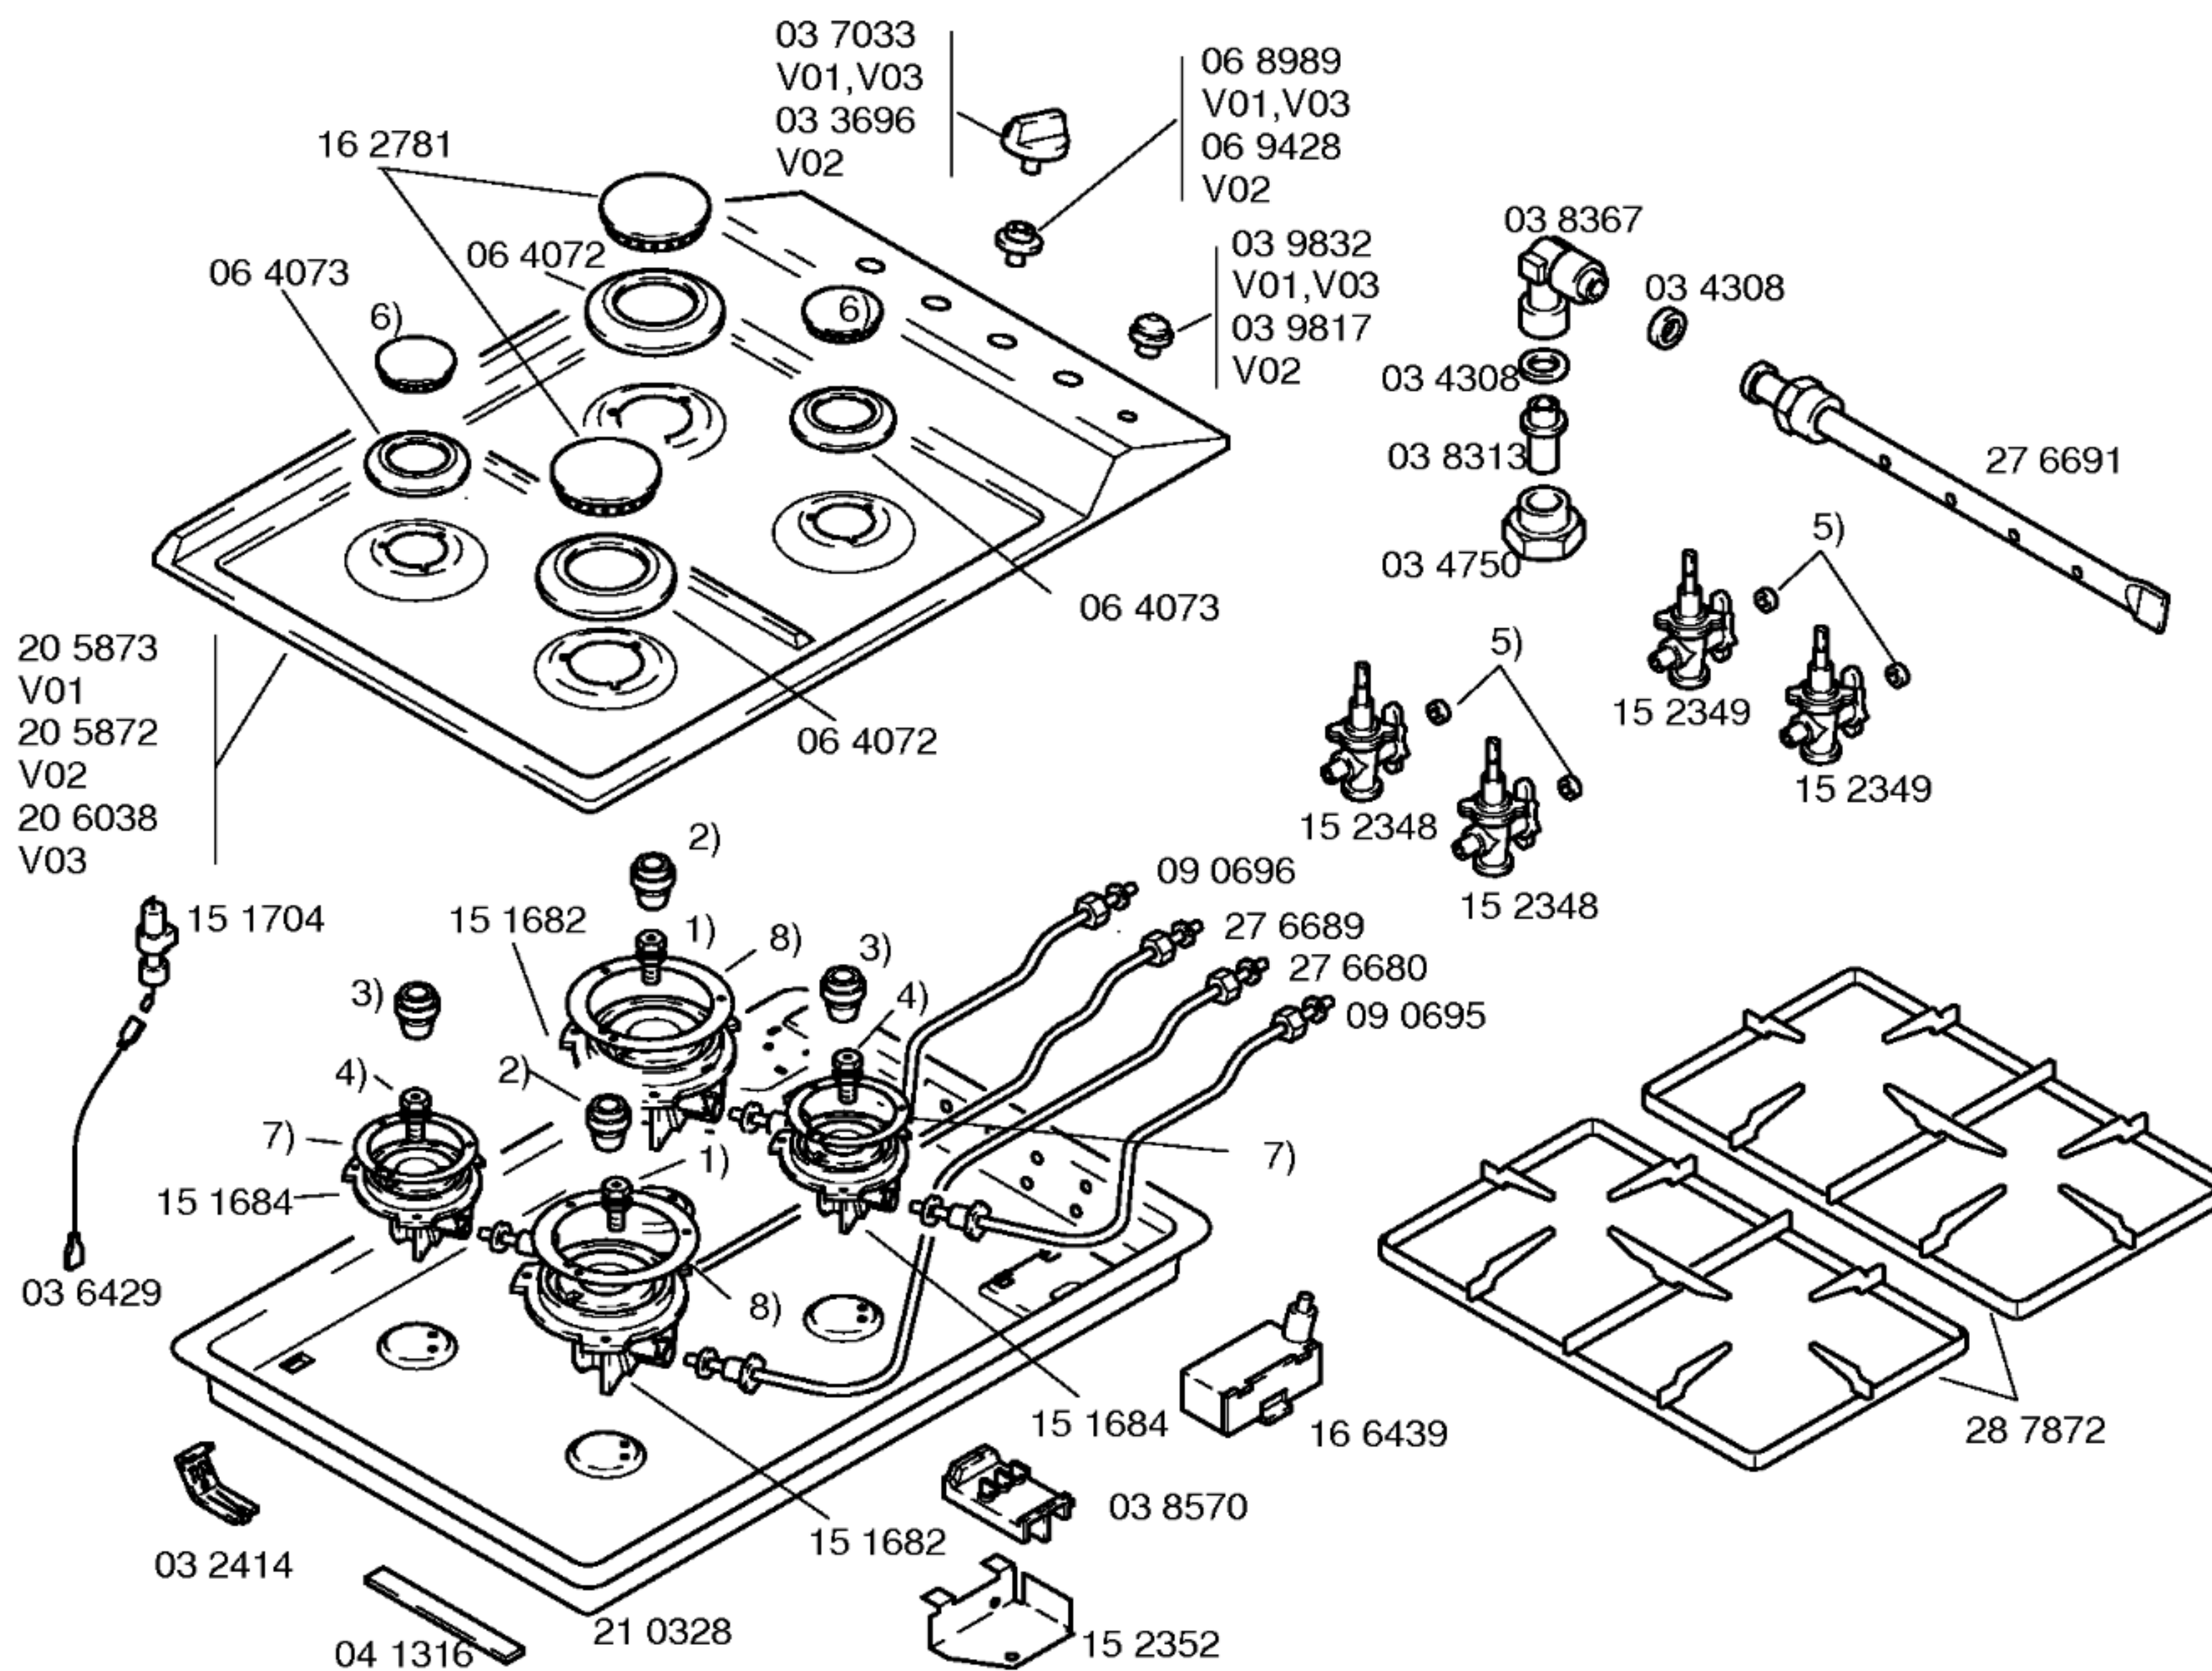

Libro de instrucciones
51 7529
(E,F,GB,D,P,I,NL)

- 1) Inyector 3 Kw.
15 1691
G30
15 1686
G20
- 2) 15 1666
- 3) 15 1668
- 4) Inyector 1,7 Kw.
15 1692
G30
15 1689
G20
- 5) 03 6011
- 6) 16 2794
- 7) 18 2596
- 8) 18 2595