



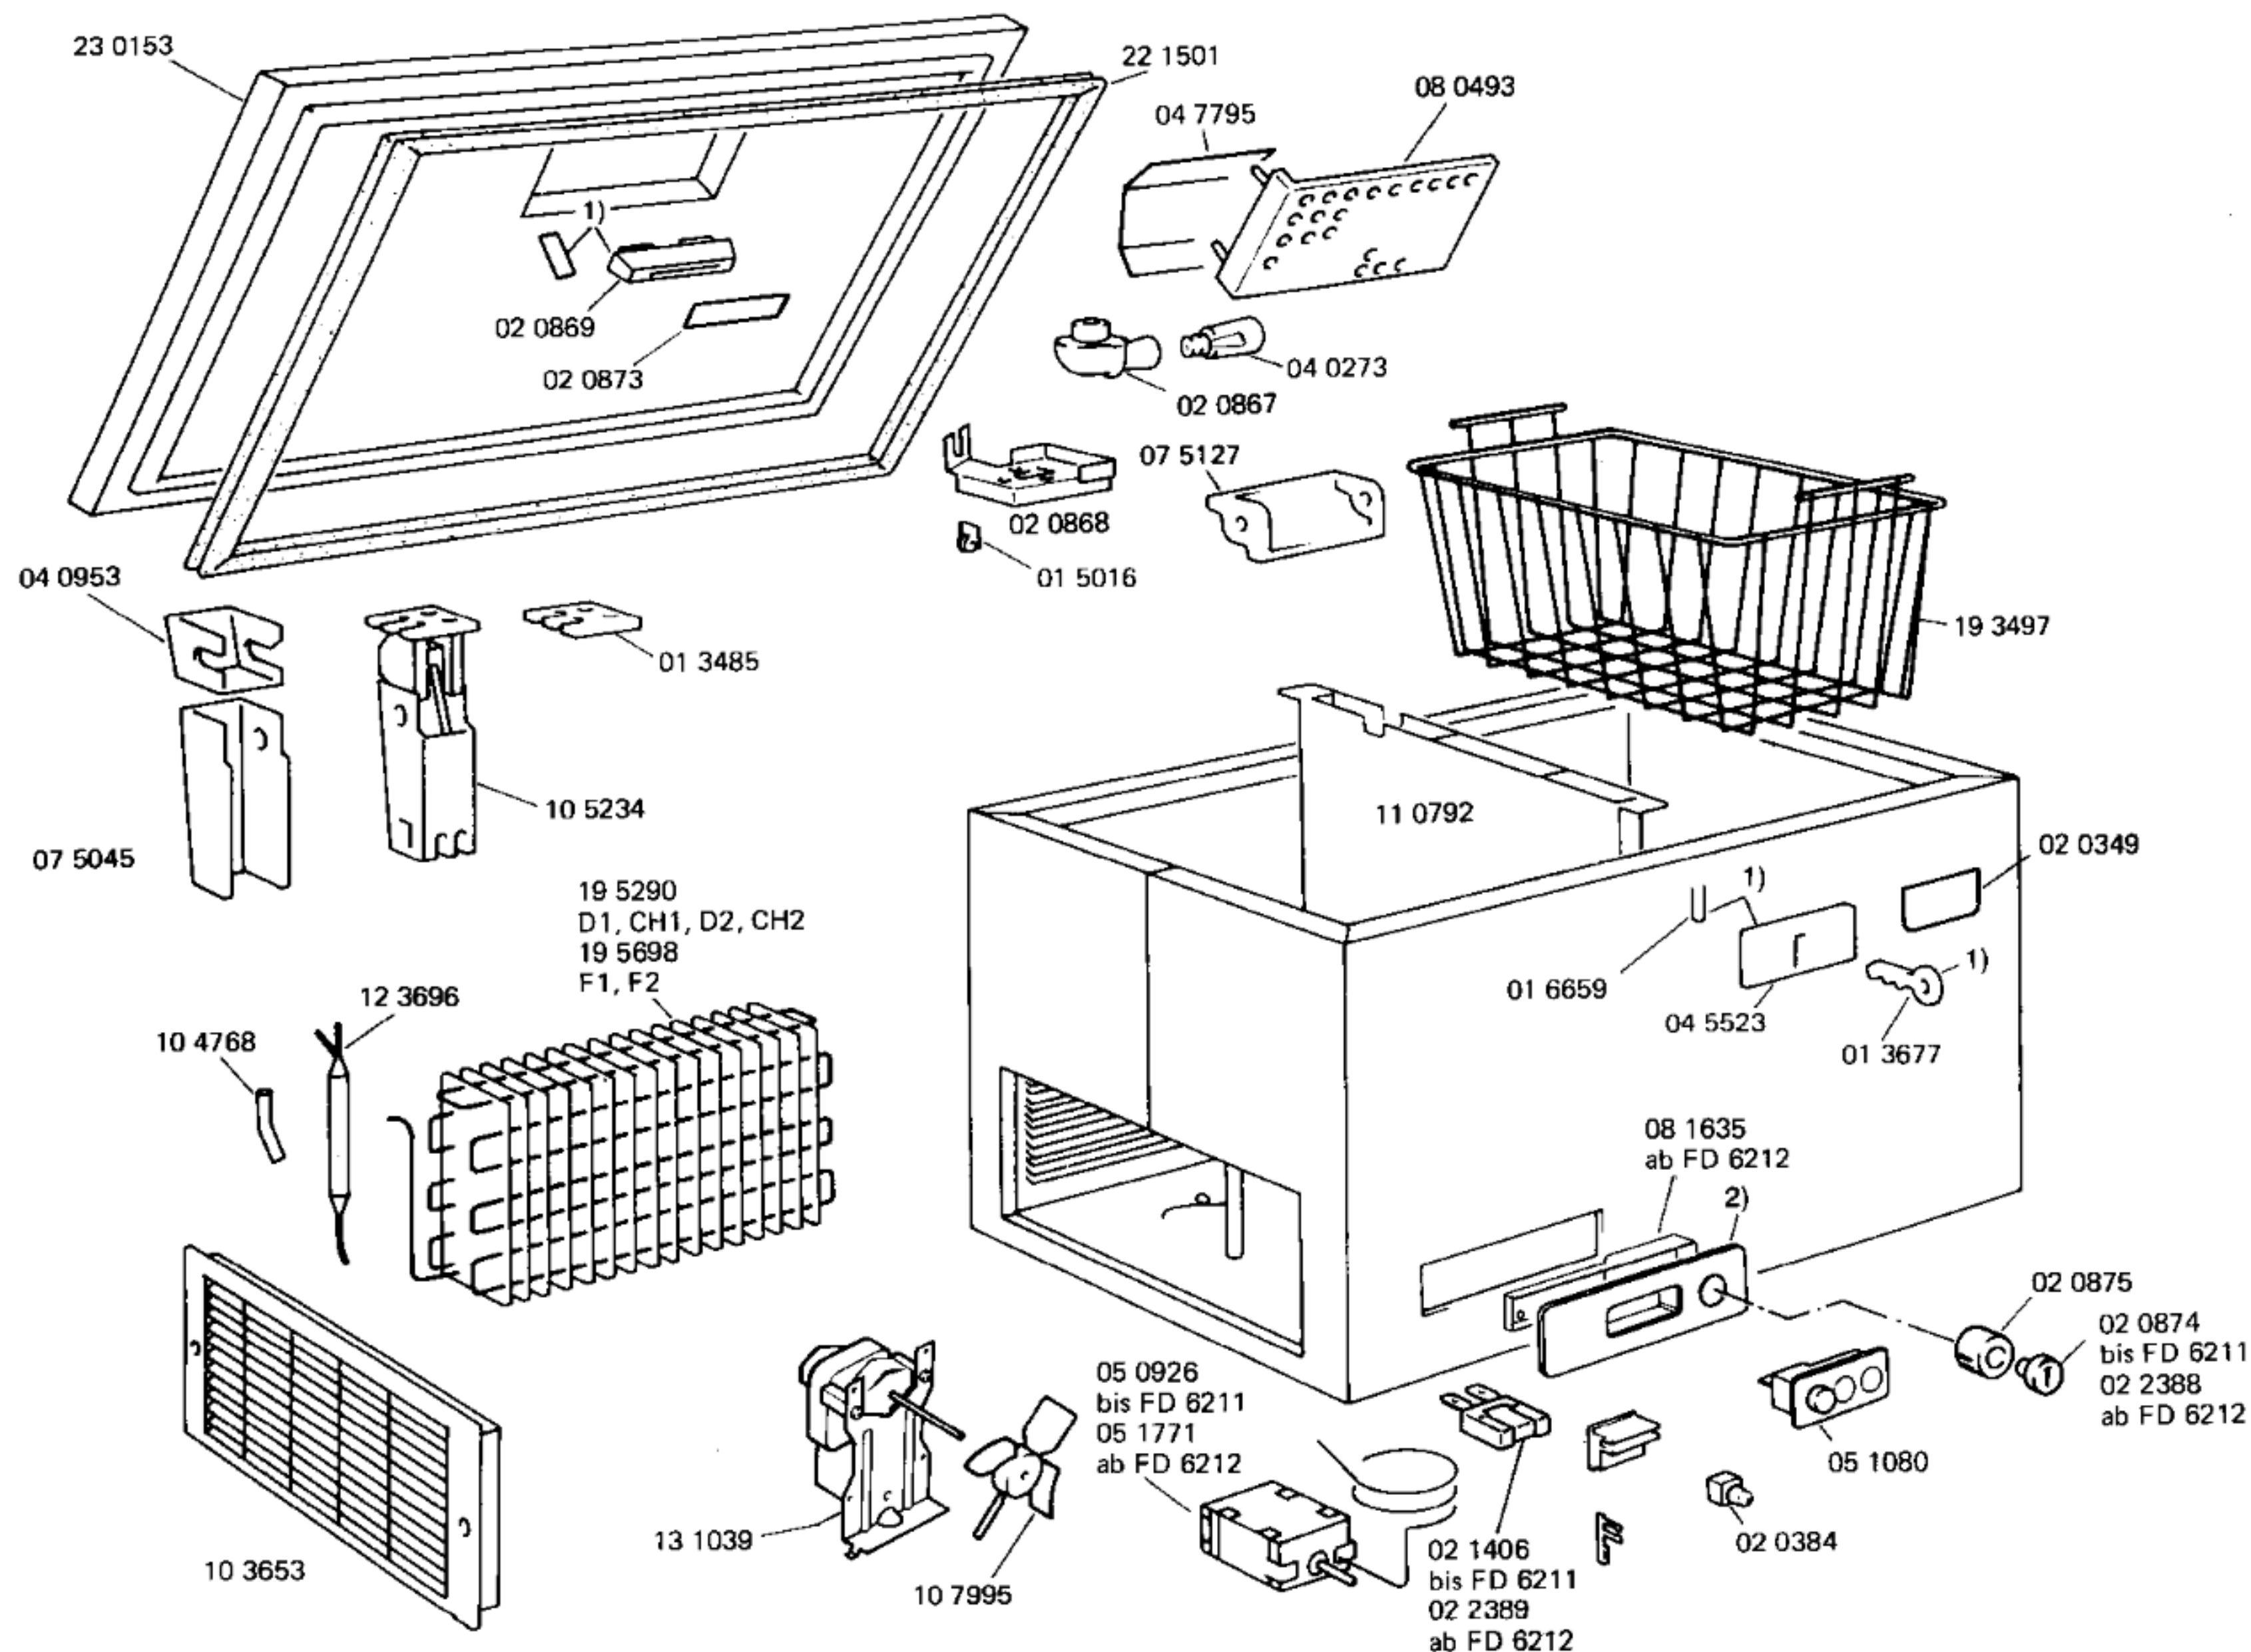

51 0722
D1, CH1, F1
51 1174
F2
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,E,P)
Gebrauchsanweisung

- 1) 05 0642
kompl.
- 2) 08 0912
D1, CH1, F1
08 1399
F2
bis FD 6211
08 1630
D1, CH1, F1
08 1634
F2
ab FD 6212

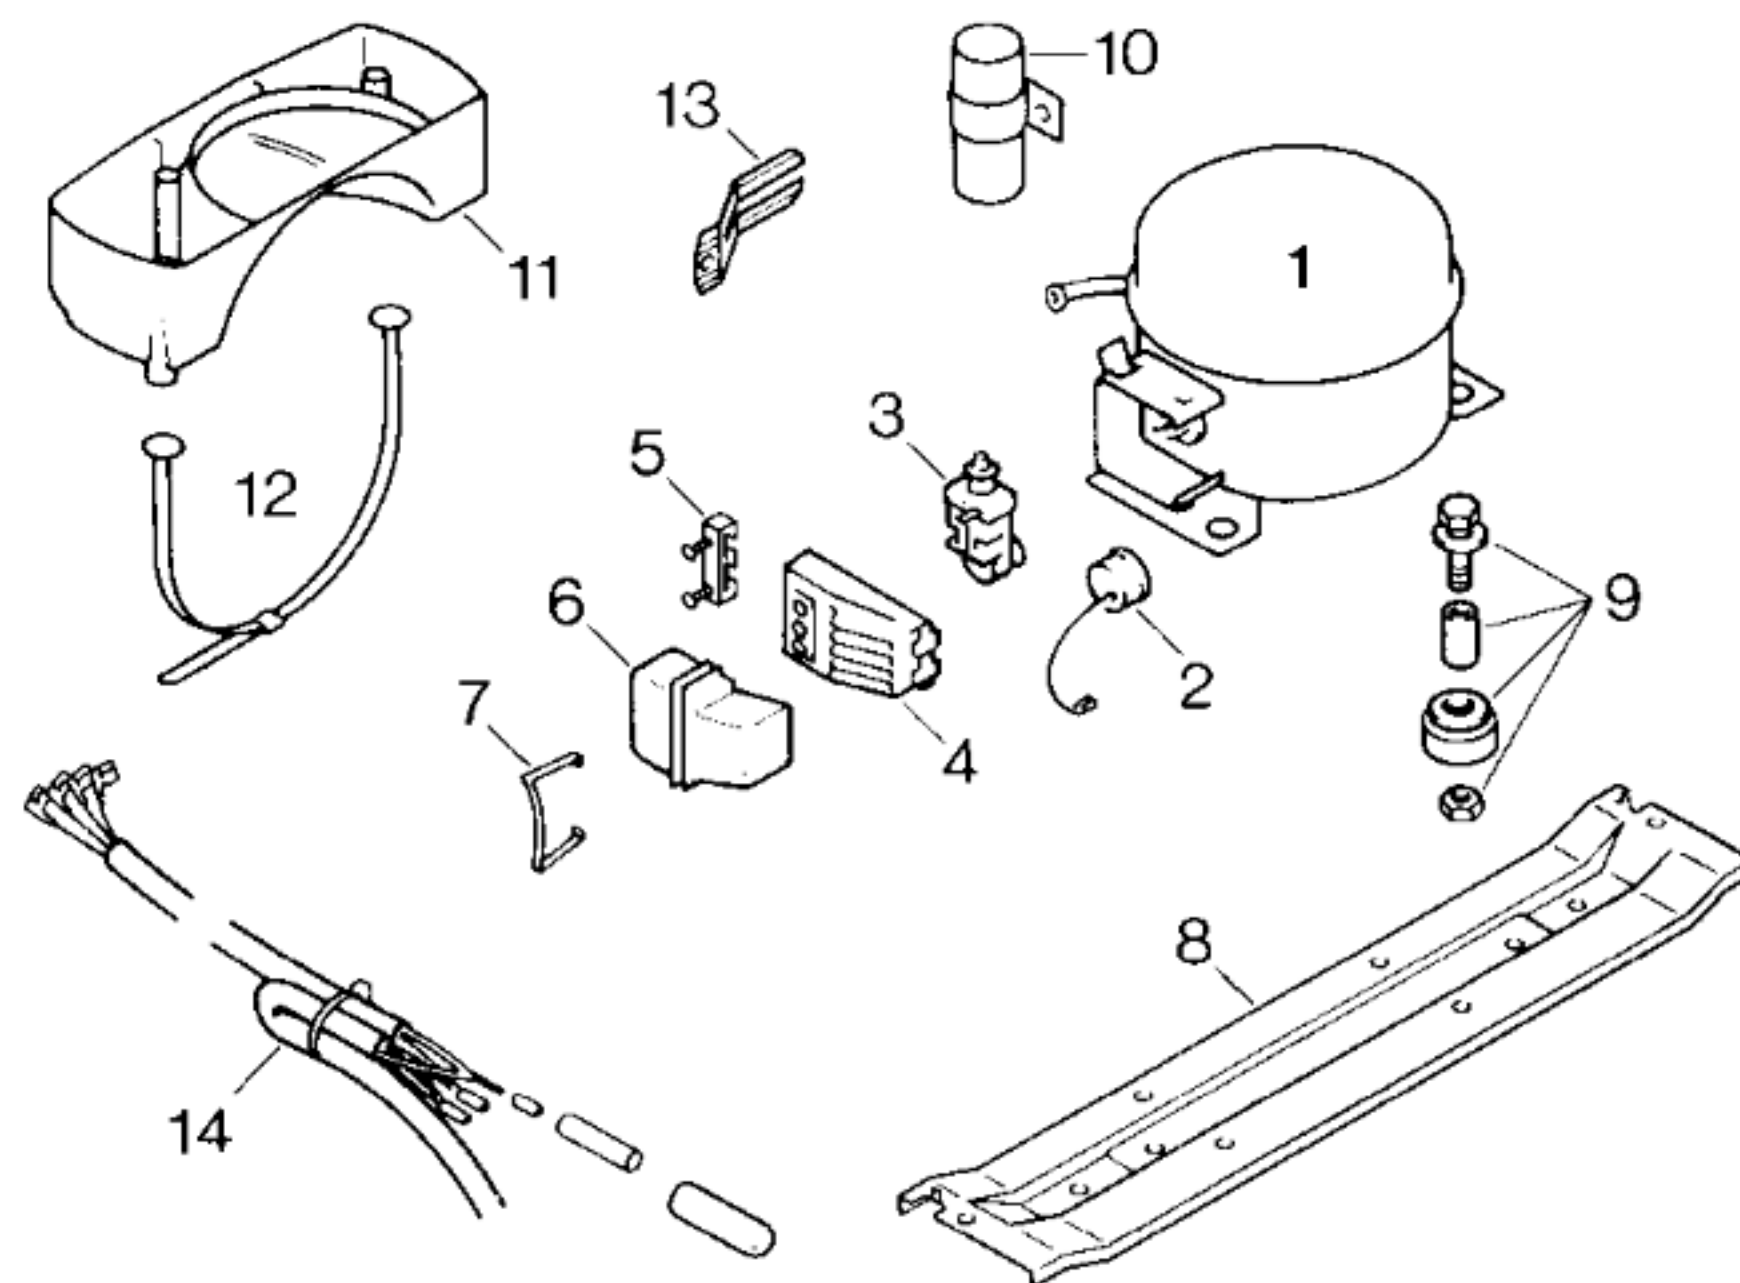

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Necchi	Necchi	Matsushita	
Typ/Type		M 9 J	A 13	FN 91 F 17 S	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2400	V 1630	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	14,8	10,7	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	8,6	9,0	
		Hi/aux	25,4	51,1	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco			
Typ/Type		A 54			
Reglerstellung/Position		kalt	warm		
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	- 24	- 18	
Valeurs de commutation		„aus“	- 31	- 24	
(„abtauen“ od.)		„alarm“	- 19	- 14	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	200	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	190		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	155		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Pos.	D1, CH1	F 1, F 2	D2, CH2	
	Necchi	Necchi	Matsushita	
1	13 1071	14 0026	14 0150	
2	07 5142	07 3731	02 2118	
3	07 5141	05 0453	02 2117	
4	04 9990		05 1289	
5				
6	04 9991		05 1289	
7	04 9996		02 1735	
8				
9	01 3486			
10				
11				
12				
13				
14				