


**BOSCH**

TOP 4130-WOH4130FF/02-V01
 TOP 4130-WOH4130FF/03-V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

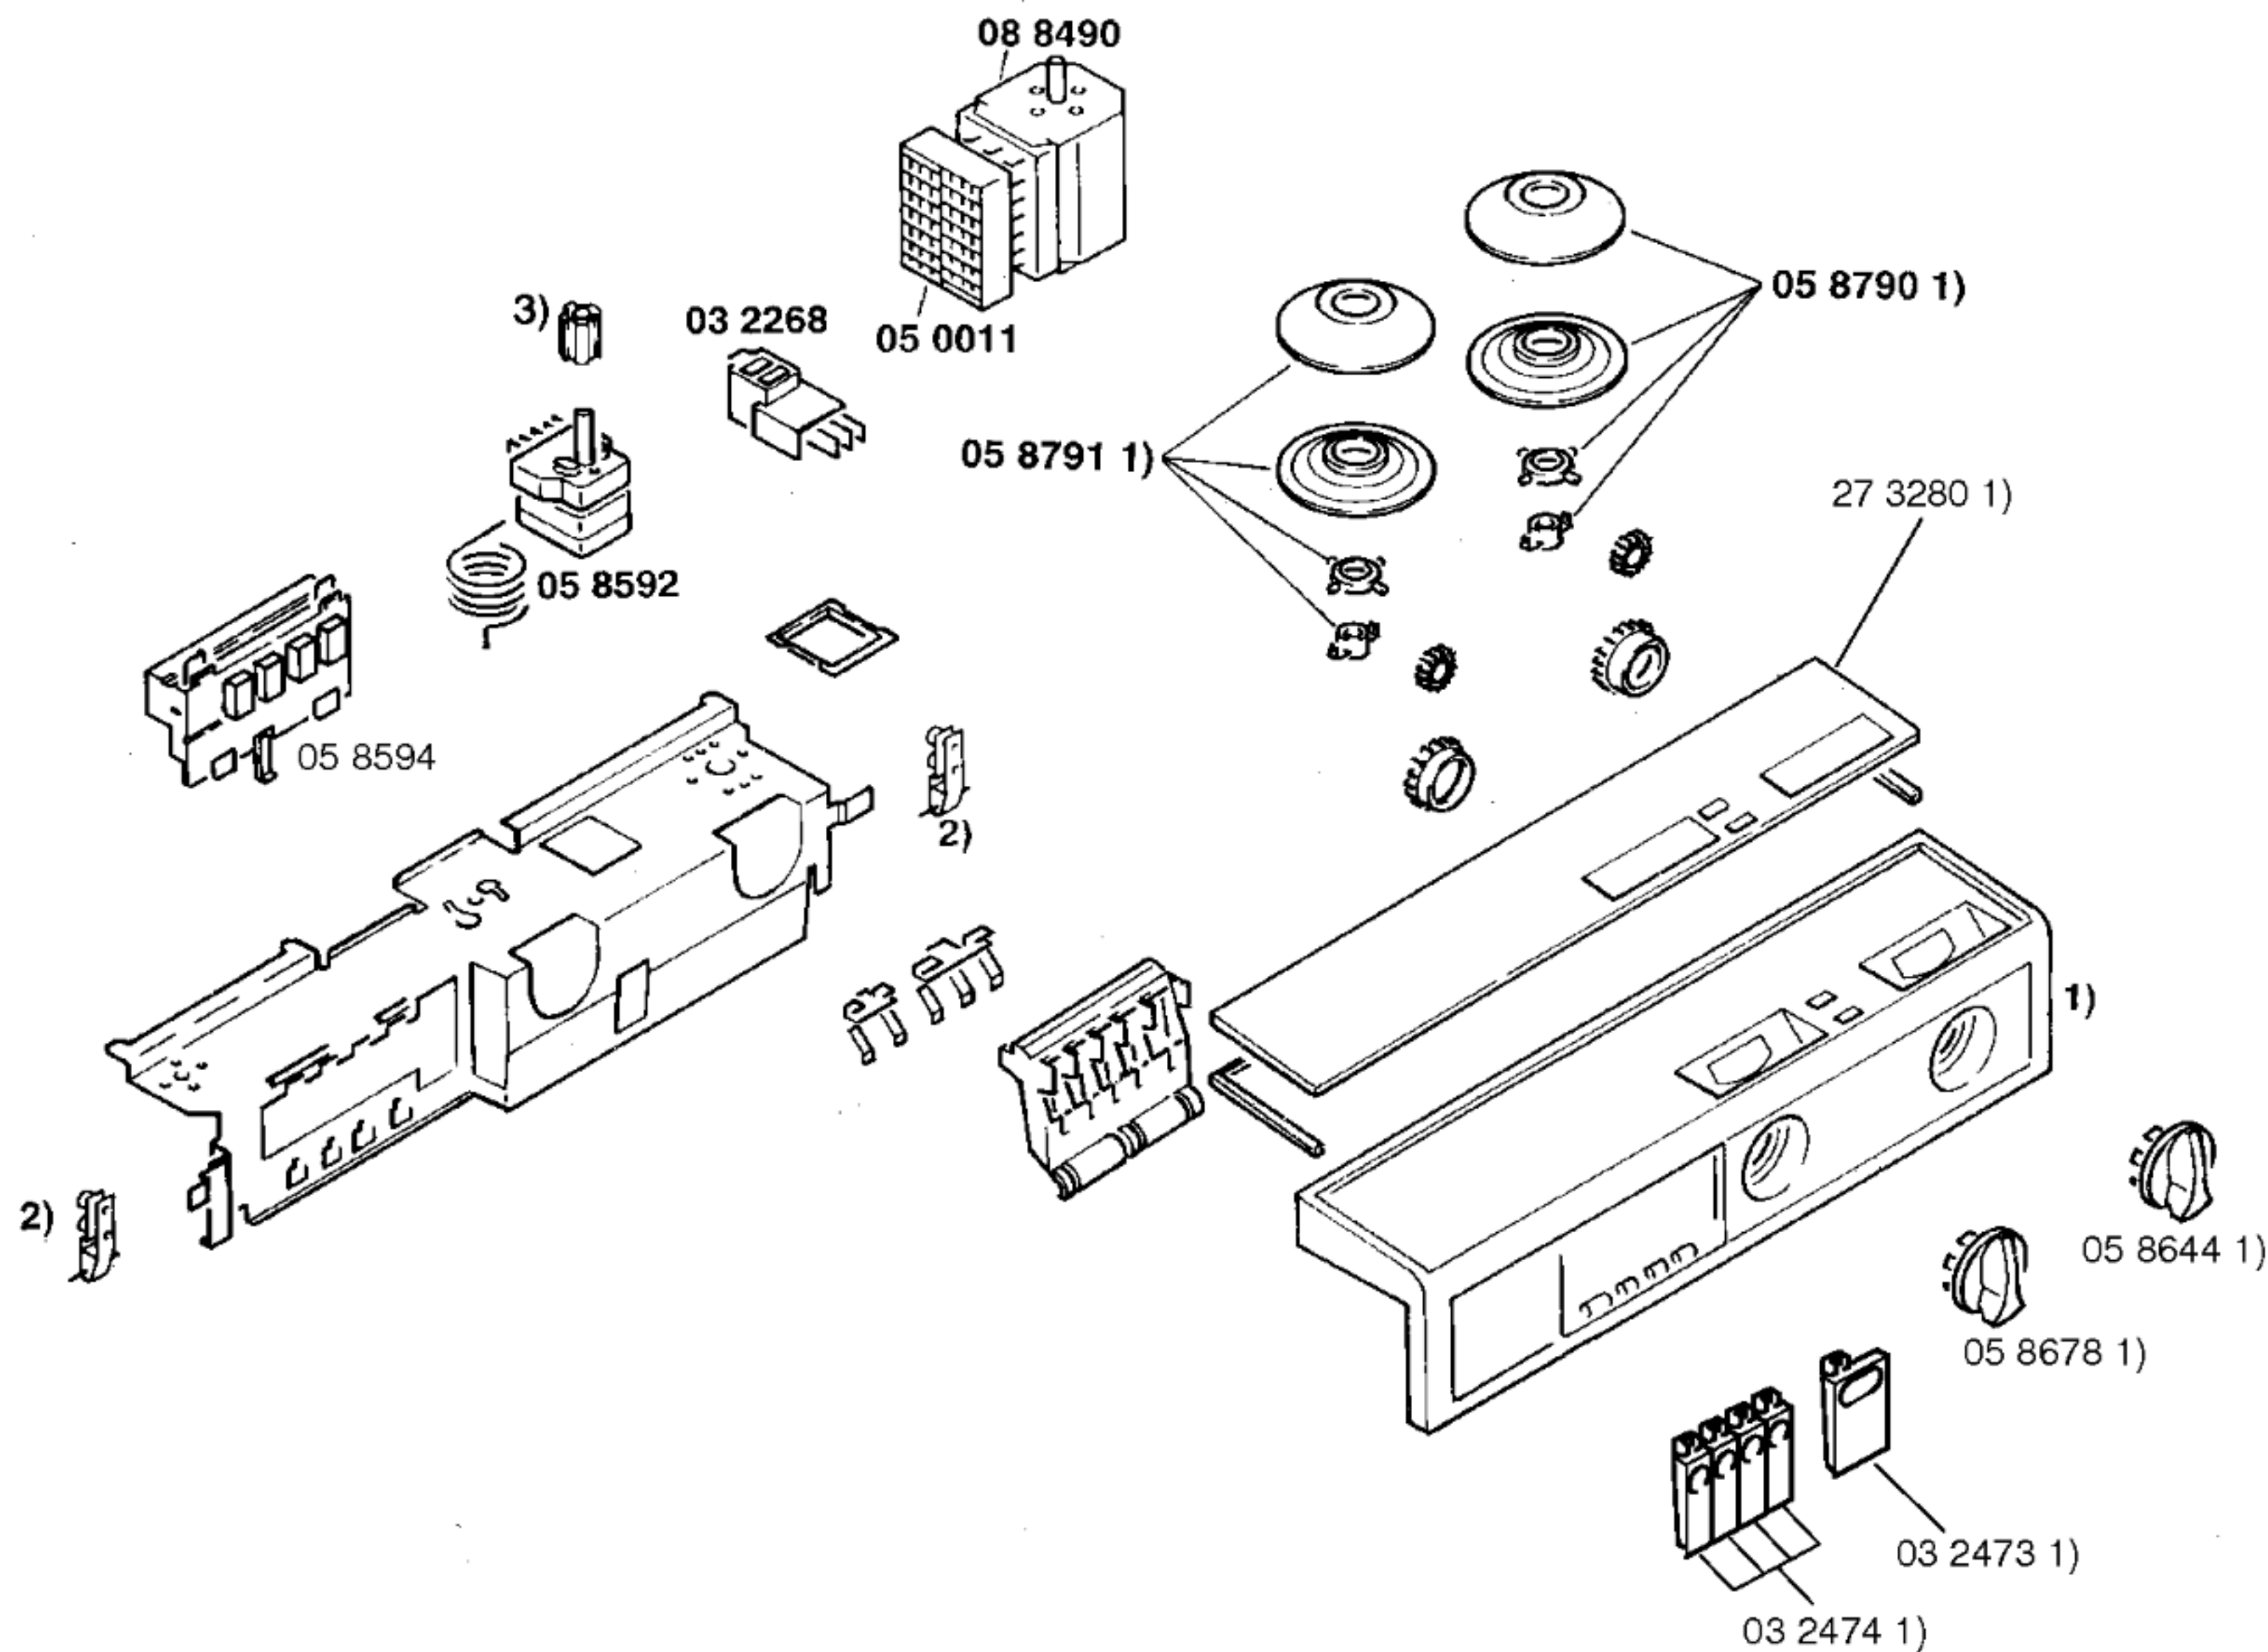

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 4834
 (F)

Aufstellanweisung
 51 4750
 (D,GB,F,I,NL,E)

Programmtabelle
 51 4835
 (F)

- 1) 27 3279
 Blende kompl.
- 2) 03 2288
- 3) 05 9694




BOSCH

TOP 4130-WOH4130FF/02-V01
TOP 4130-WOH4130FF/03-V02

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten


Ident – Nummern – Konstante
3740

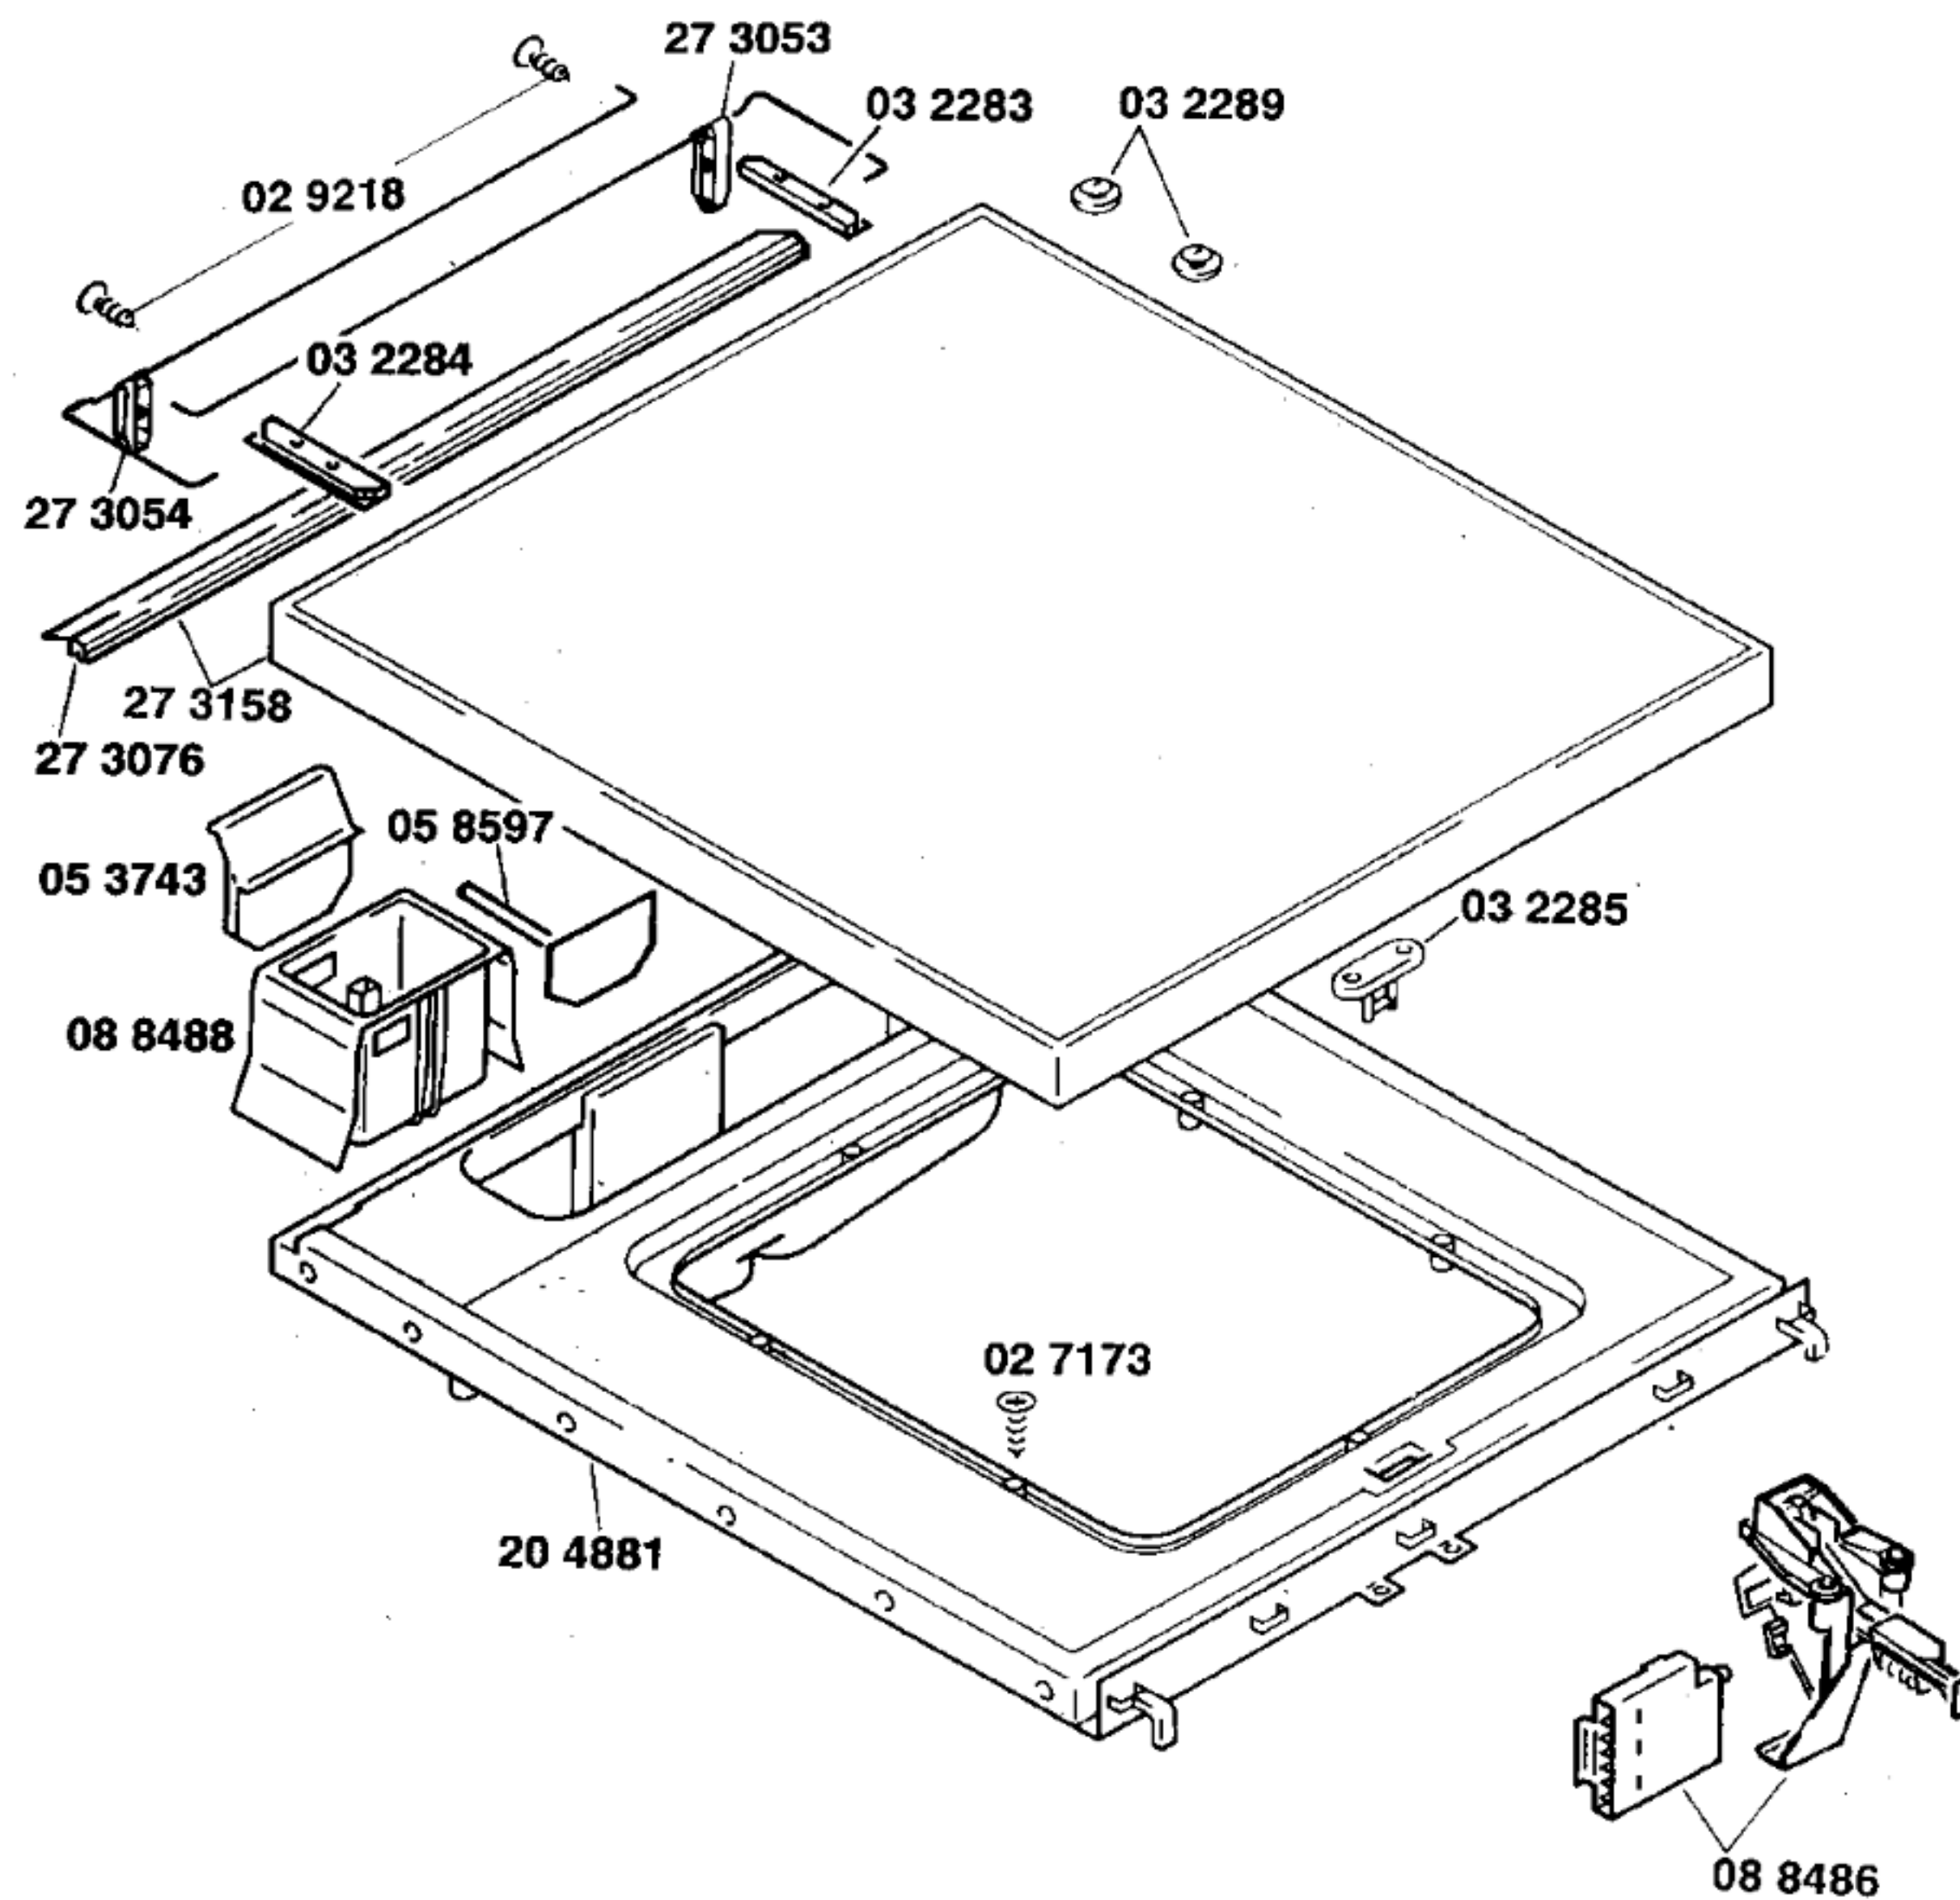

**BOSCH**

TOP 4130-WOH4130FF/02-V01
 TOP 4130-WOH4130FF/03-V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

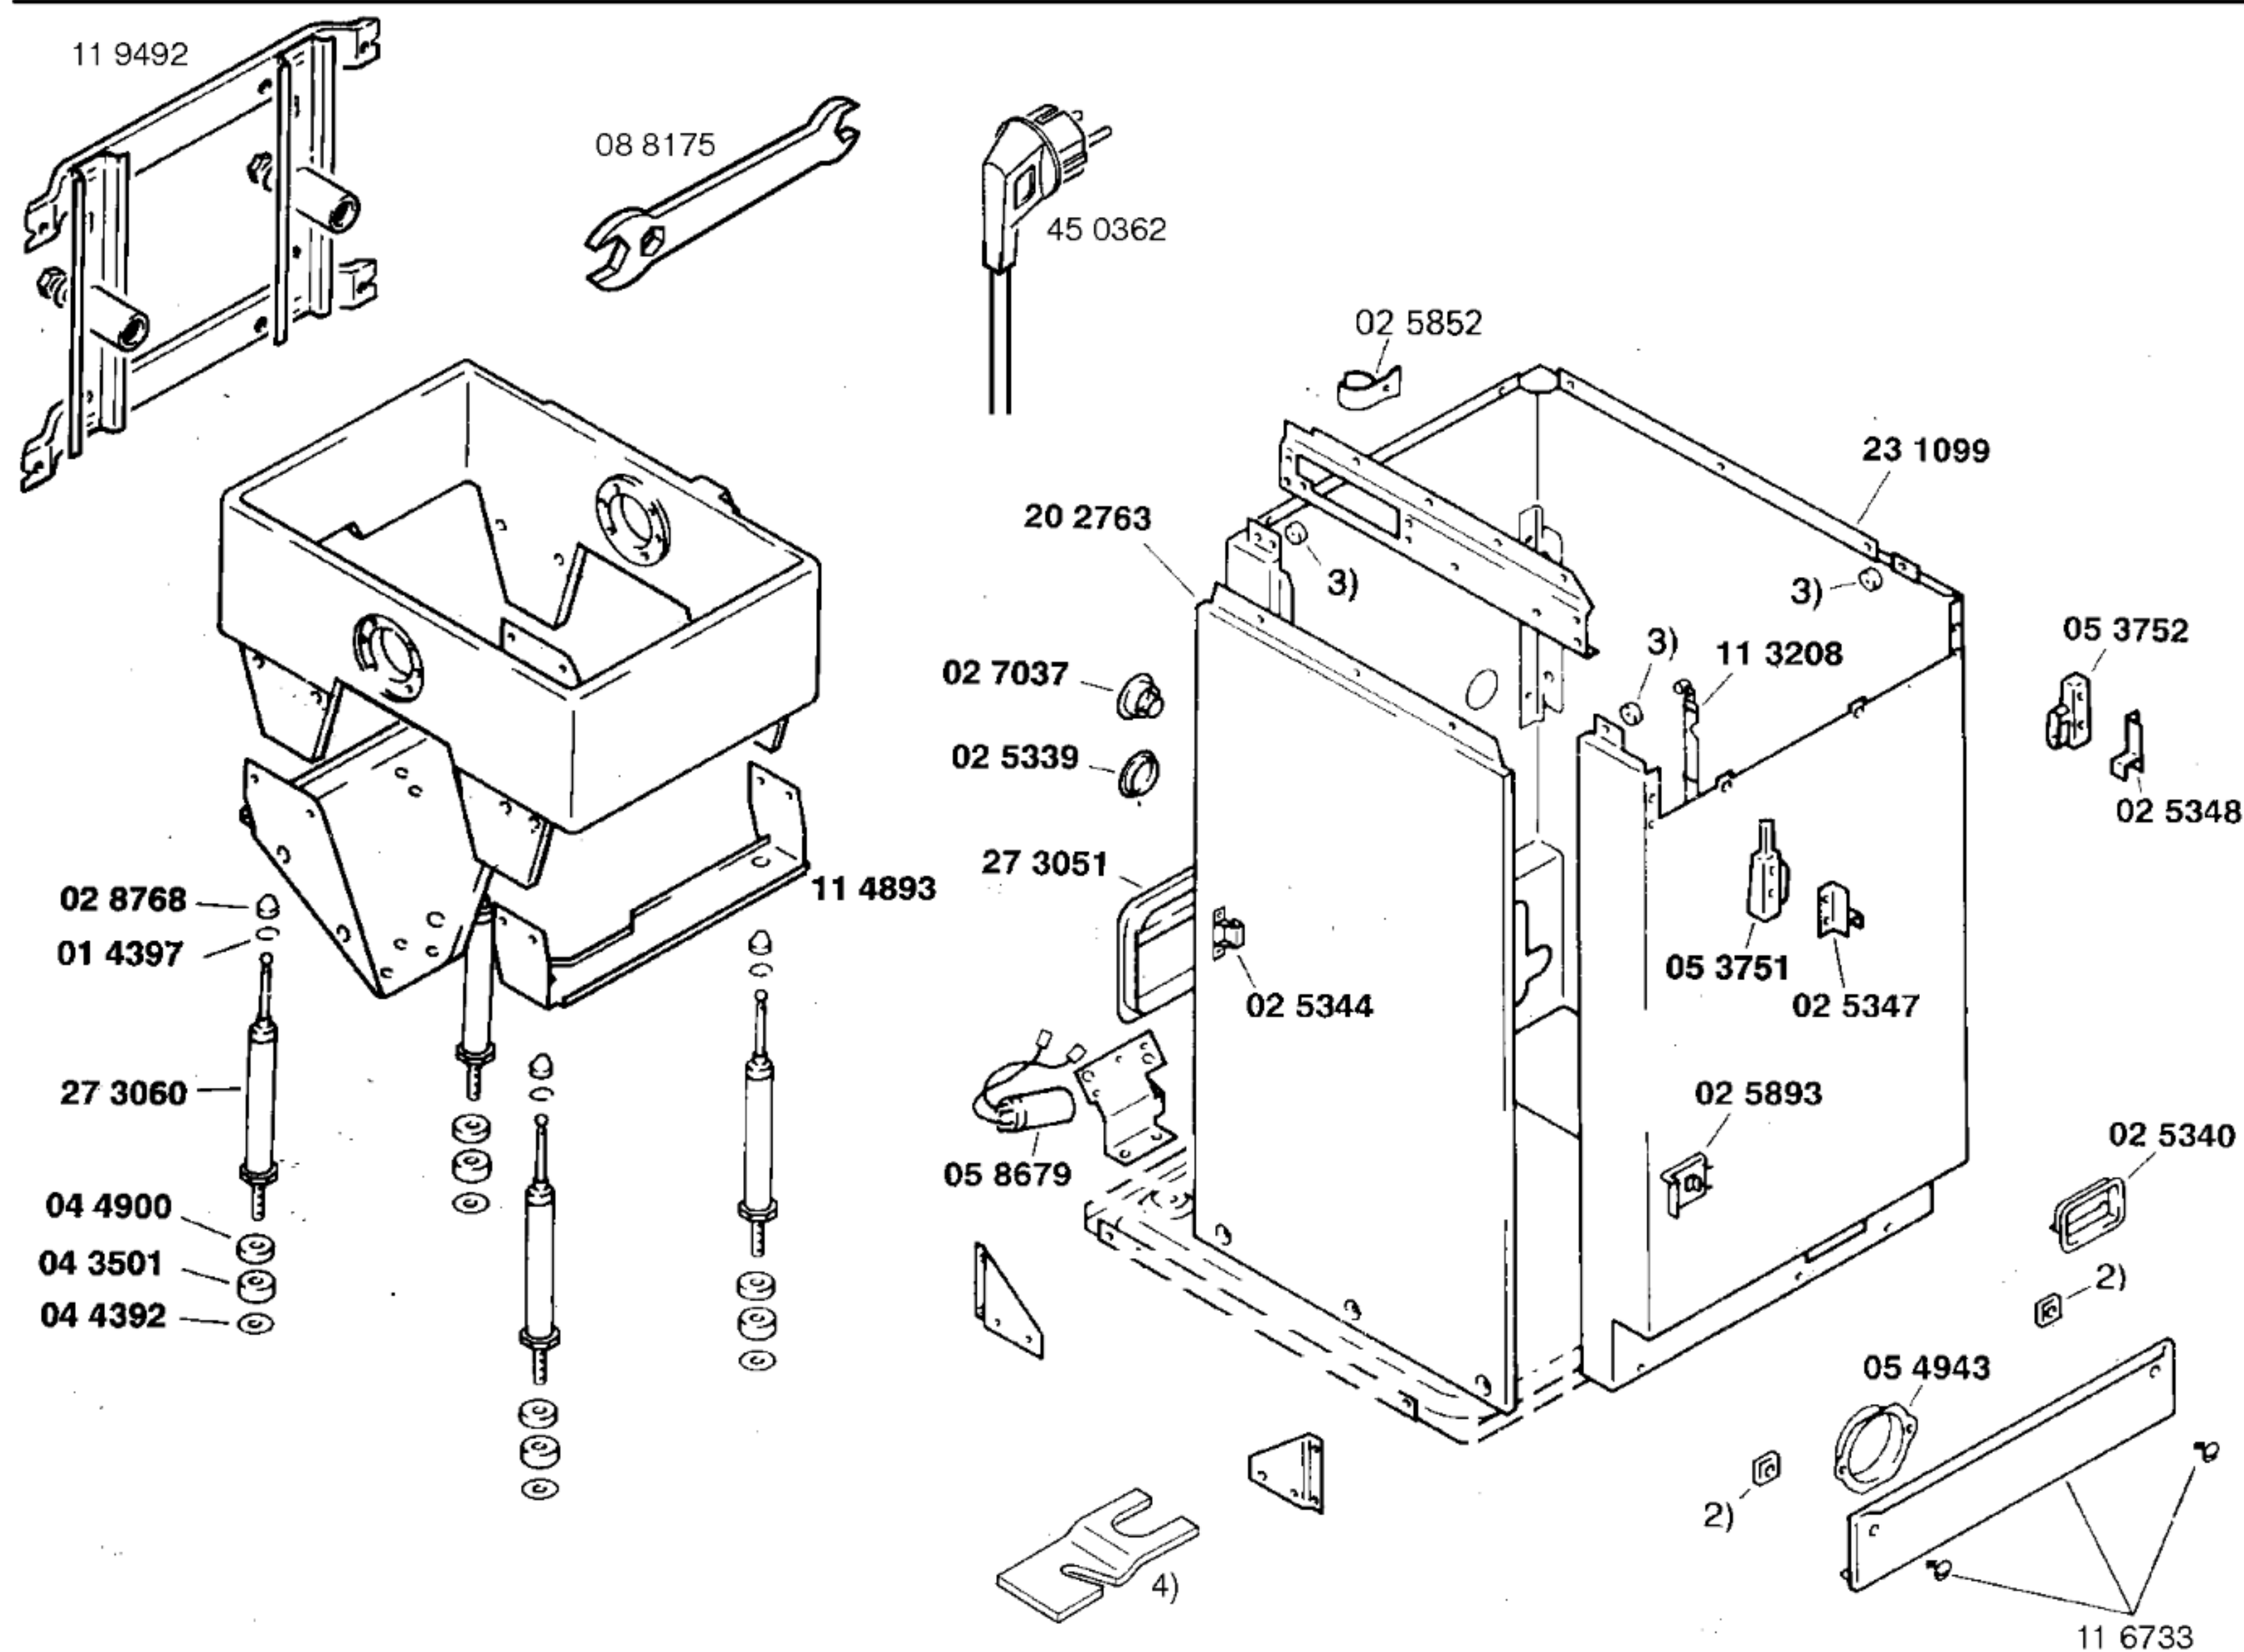

Ident – Nummern – Konstante
 3740

- 2) 01 4687
- 3) 02 5345
- 4) 08 0451
- Set




BOSCH

TOP 4130-WOH4130FF/02-V01
TOP 4130-WOH4130FF/03-V02

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

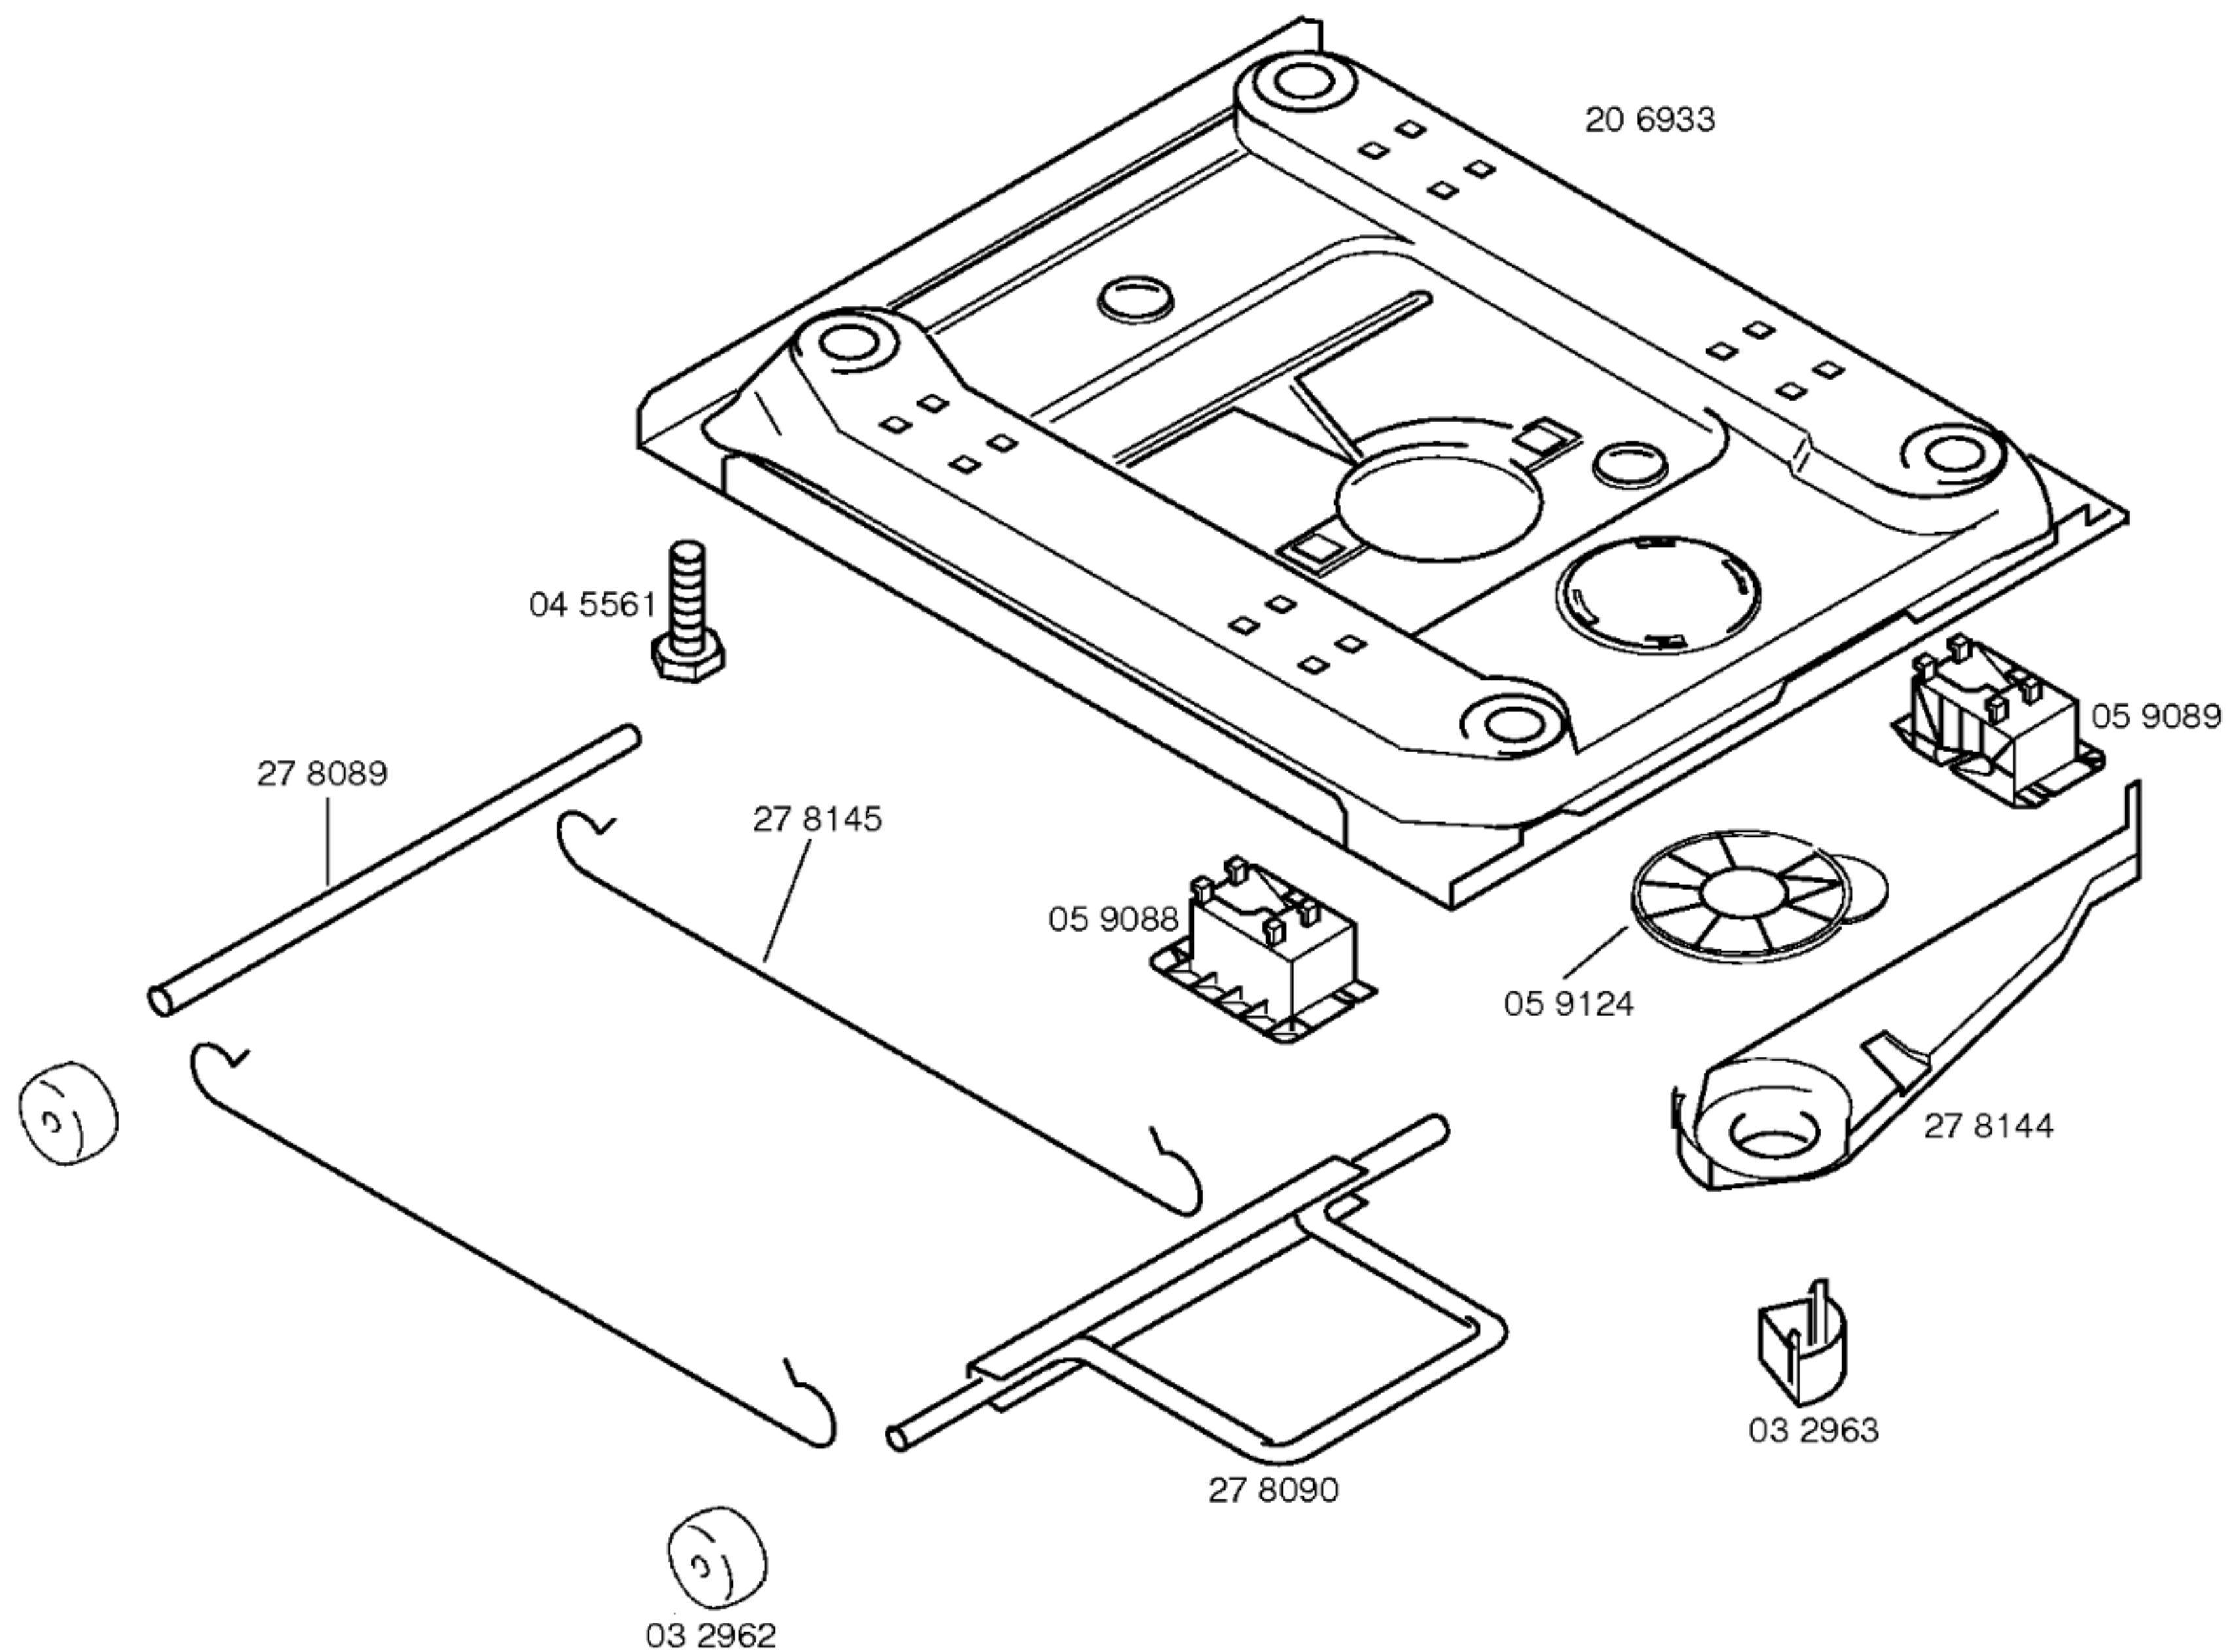


**BOSCH**

TOP 4130-WOH4130FF/02-V01
 TOP 4130-WOH4130FF/03-V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

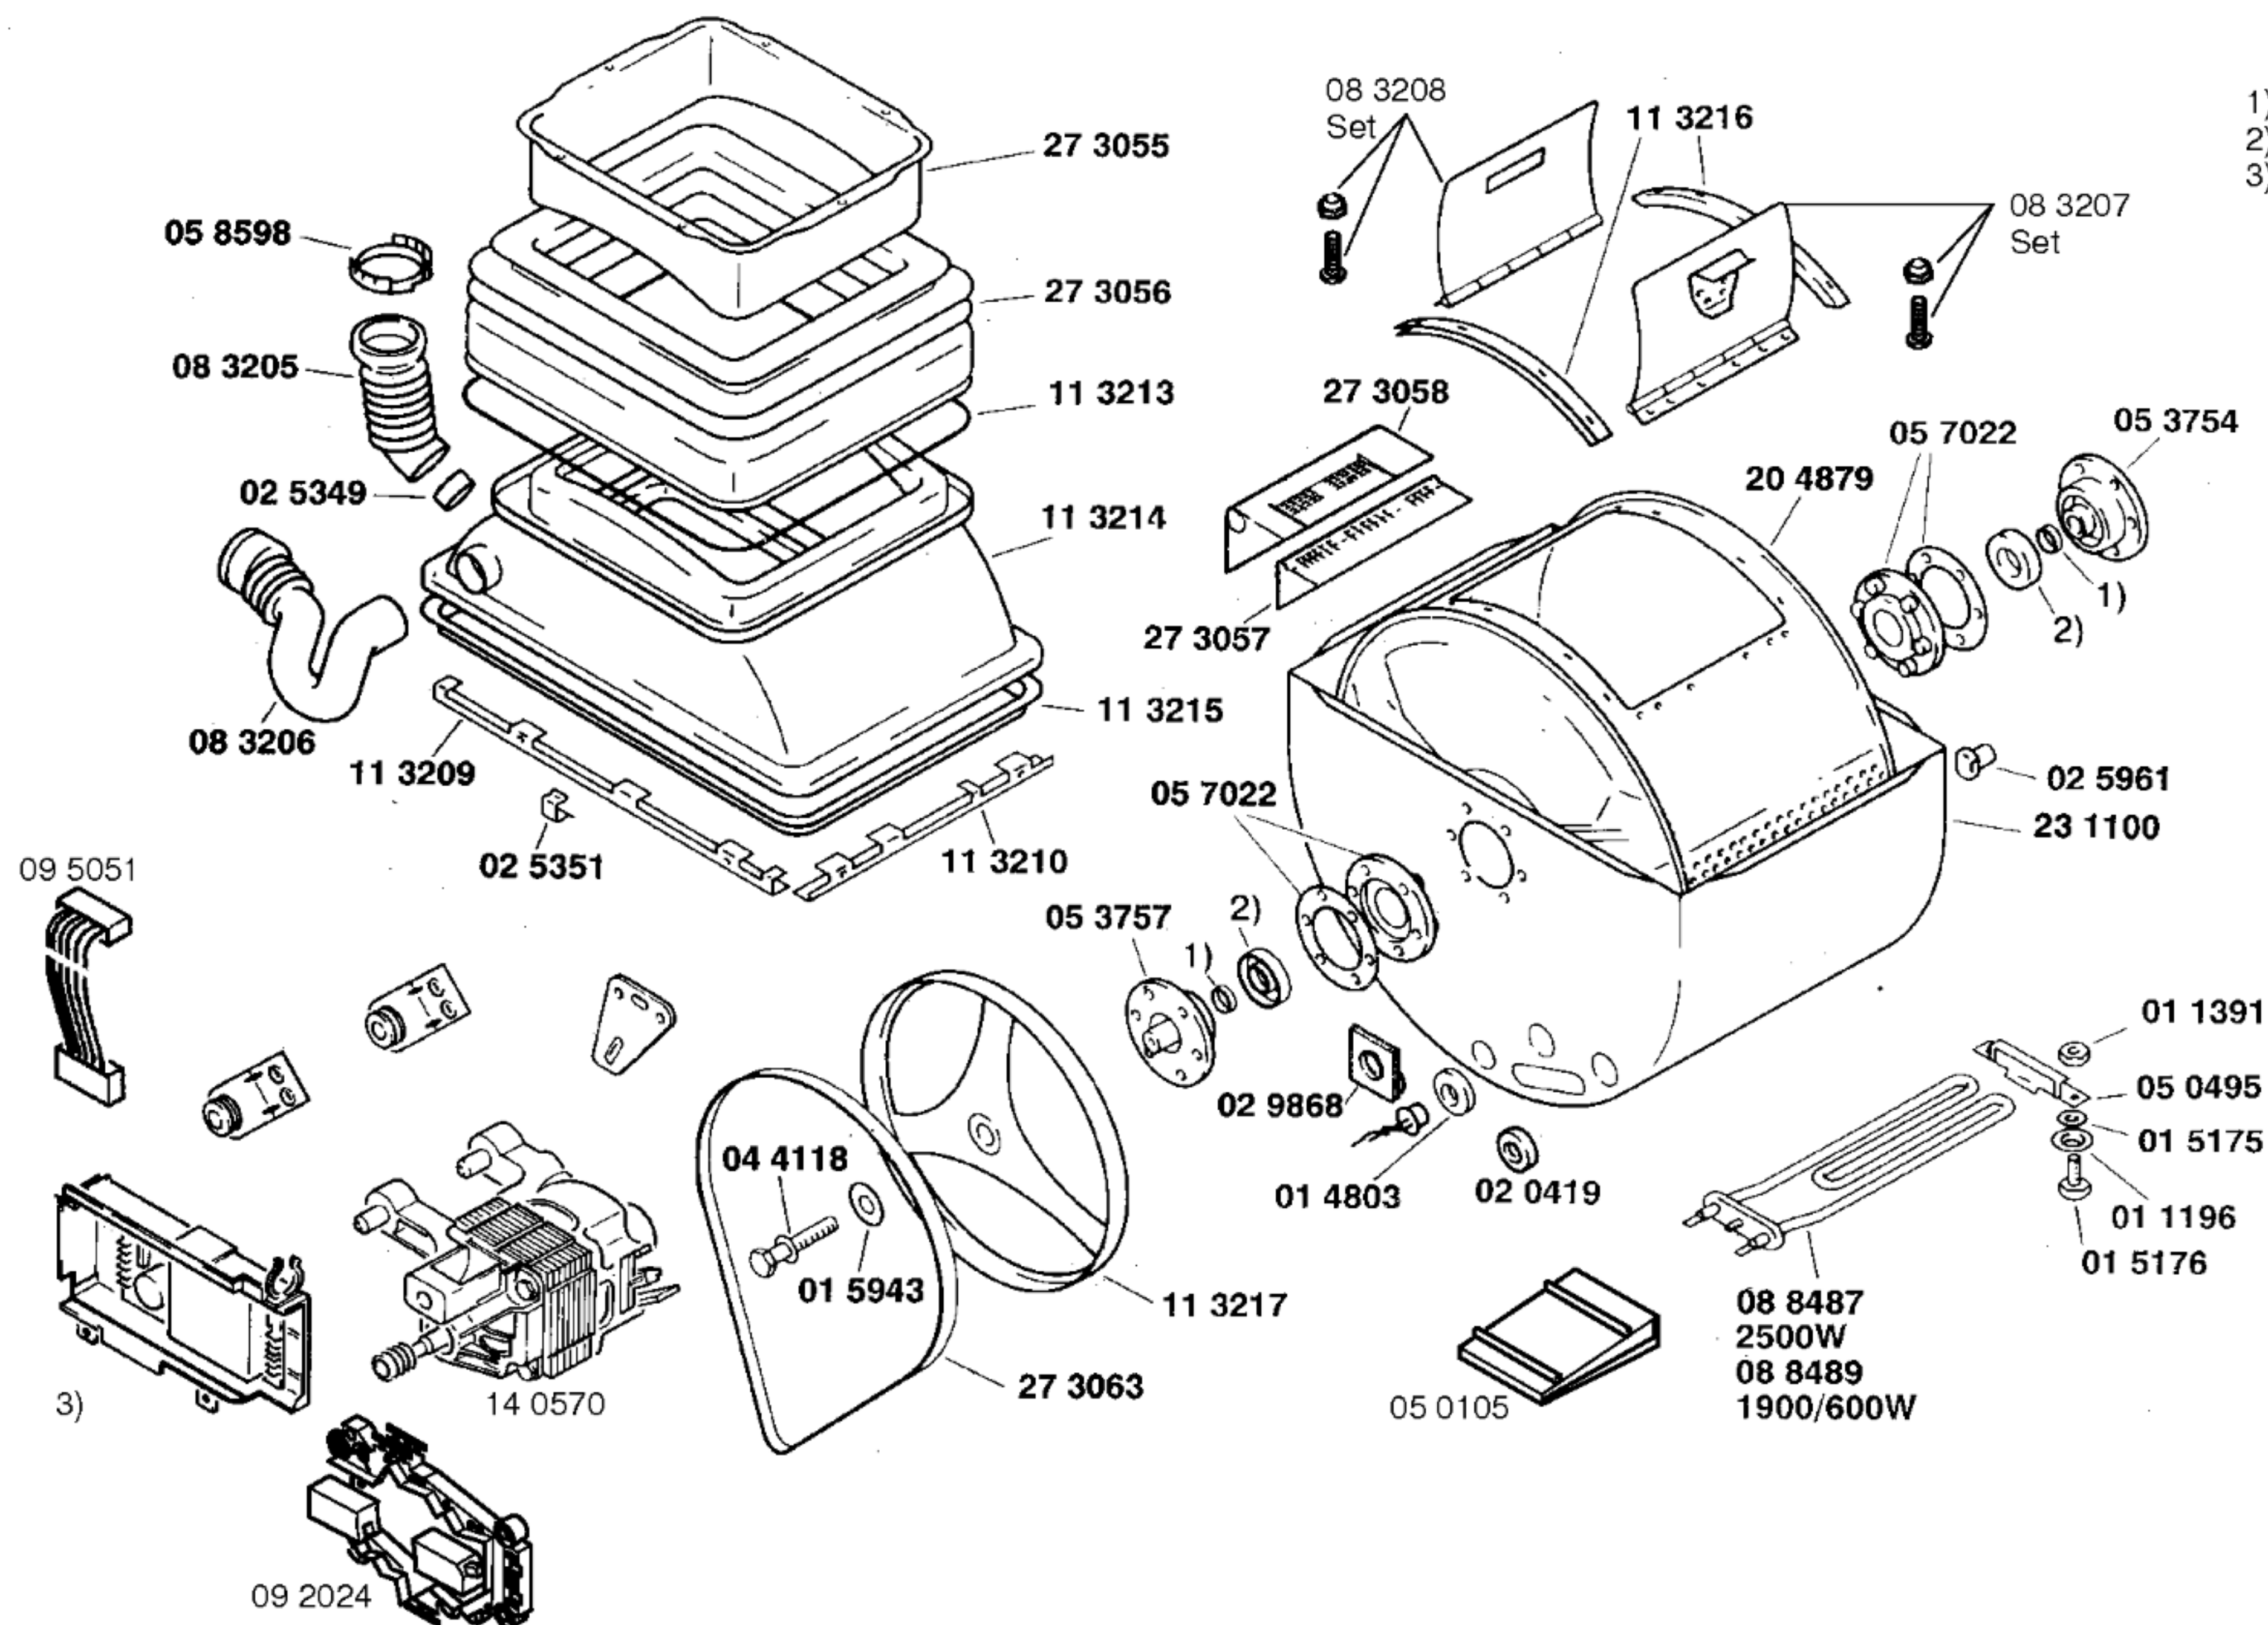

- 1) 04 2309
 2) 02 5350
 3) 27 3074
 15 5272
 Triac-Motorleistung

**BOSCH**TOP 4130-WOH4130FF/02-V01
TOP 4130-WOH4130FF/03-V02WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740