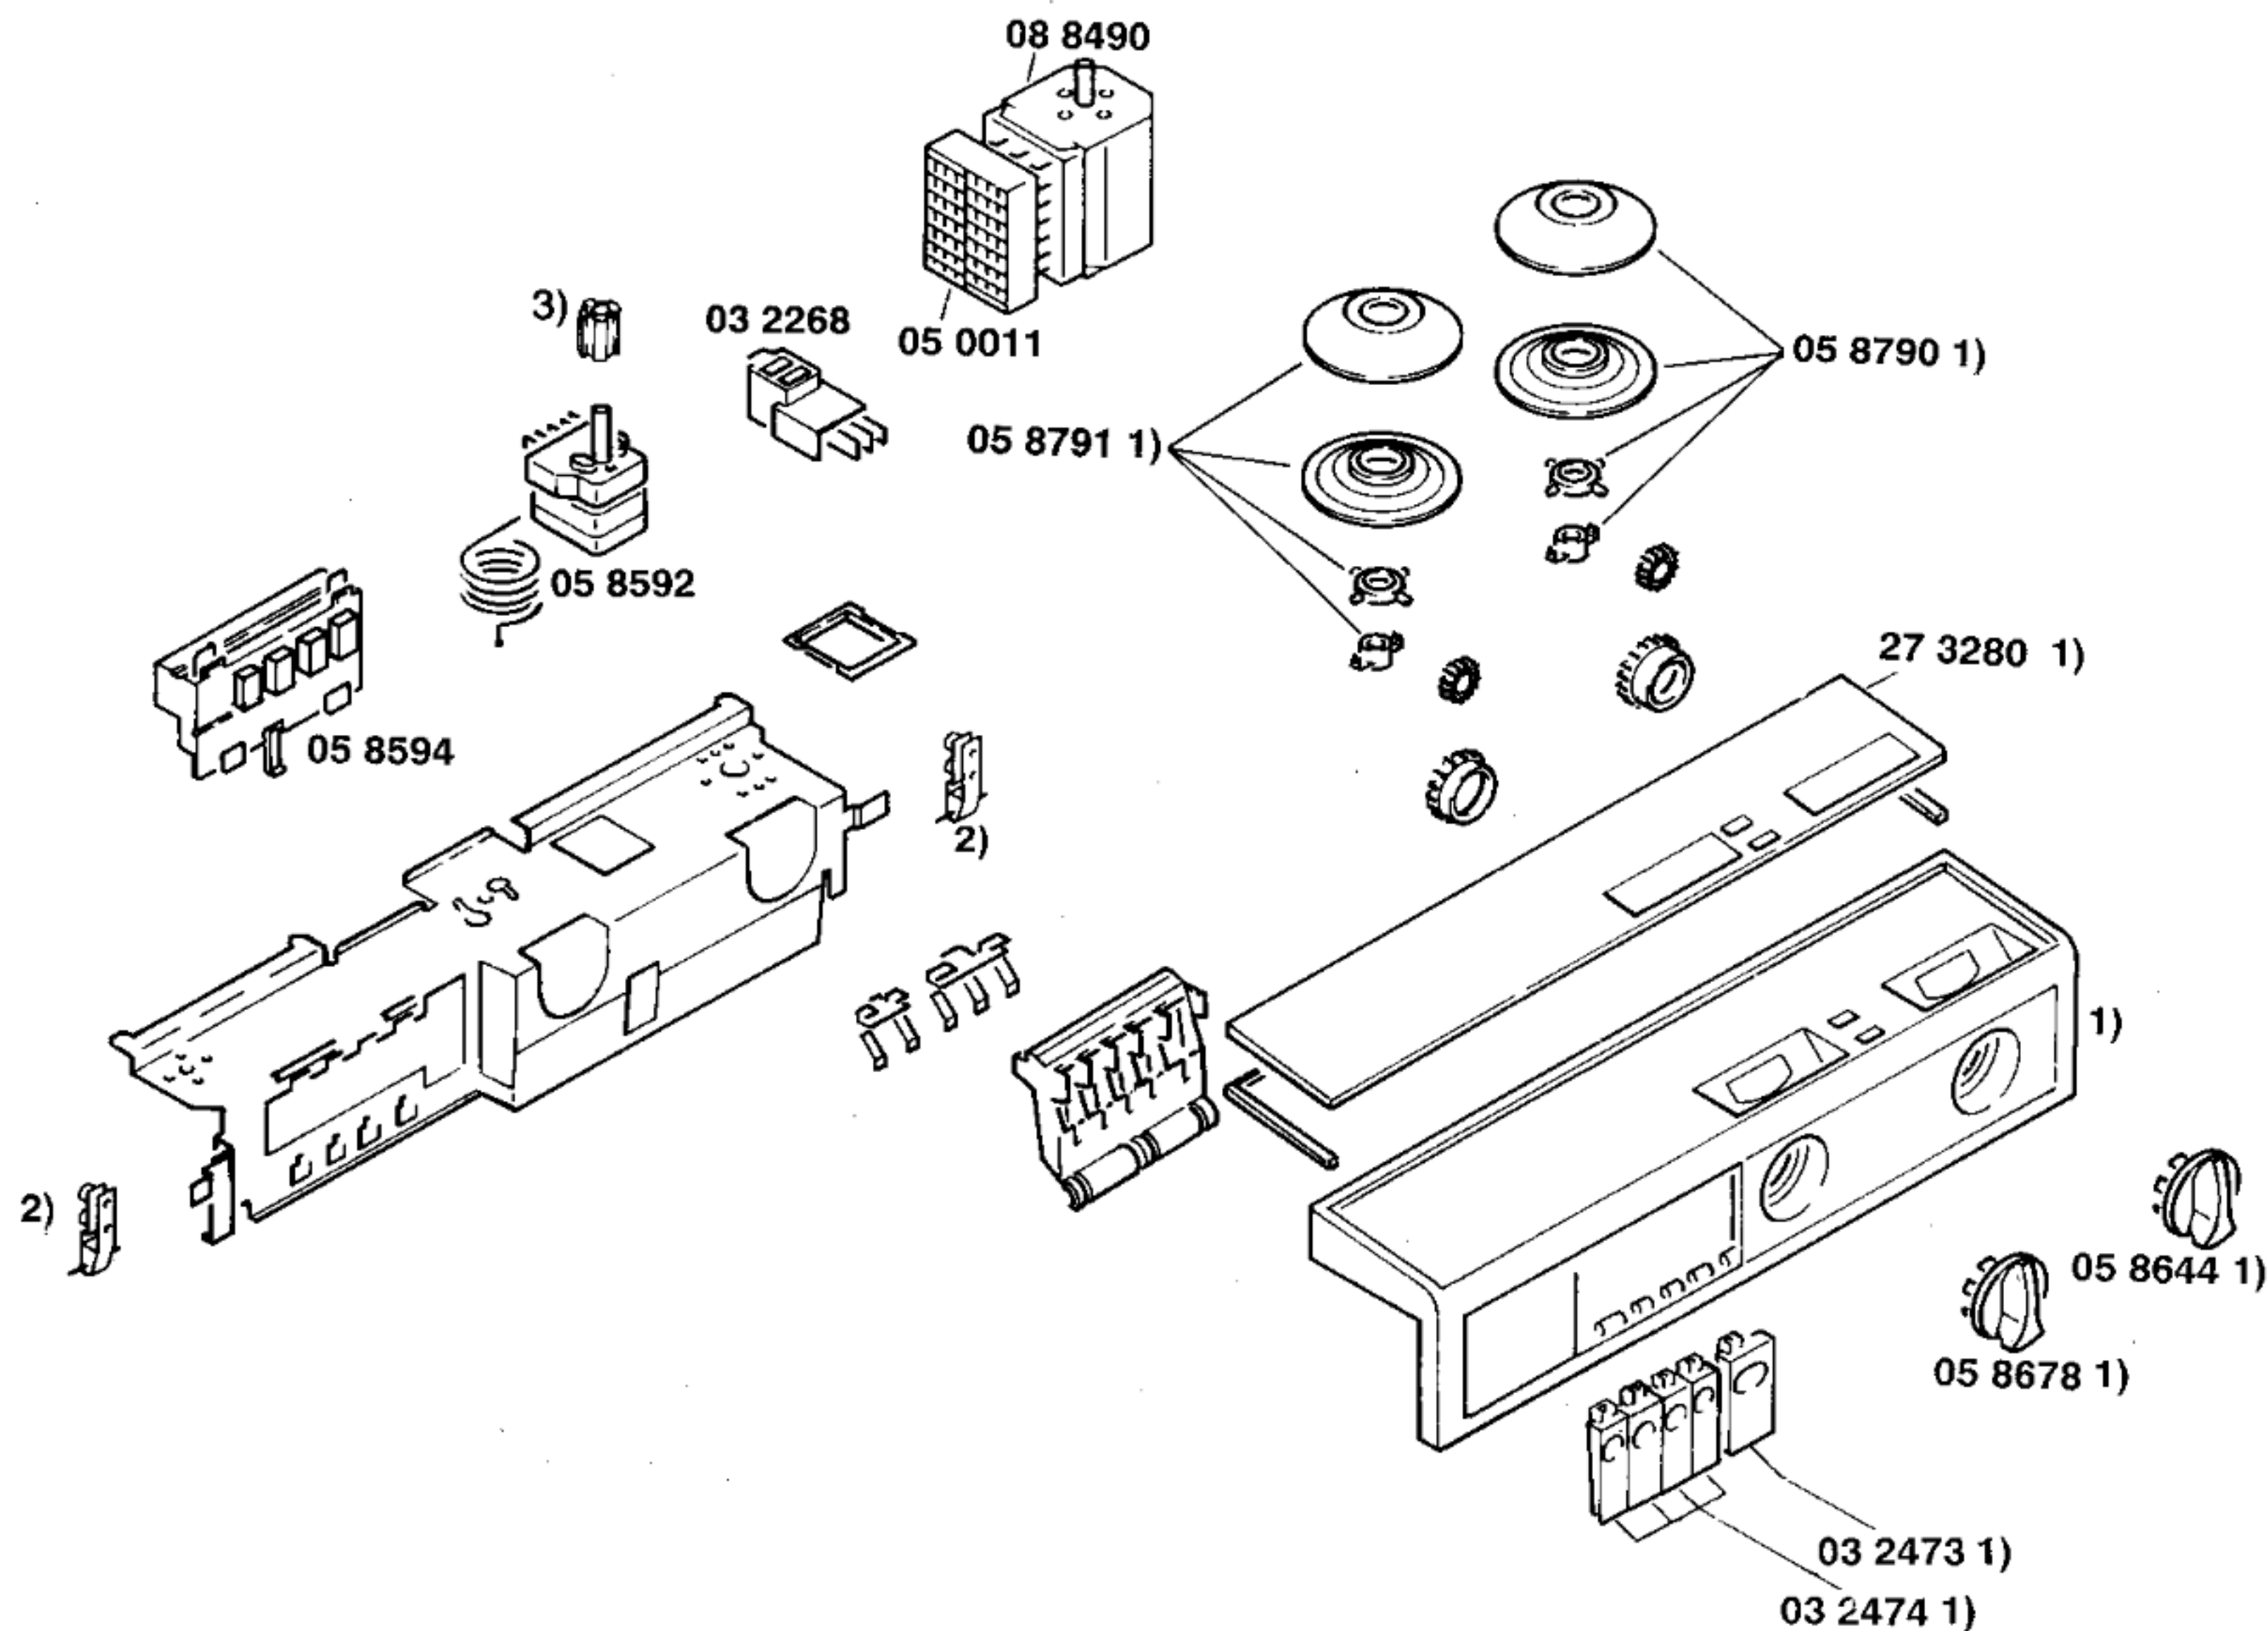


Ident – Nummern – Konstante
3740**Aufstellanweisung**

51 4750

(D,GB,F,I,NL,E)

Gebrauchsanweisungen

51 4834

(F)

Programmtabelle

51 4835

(F)


1) 27 3279
Blende kompl.


2) 03 2288

3) 02 9845




Ident – Nummern – Konstante
3740

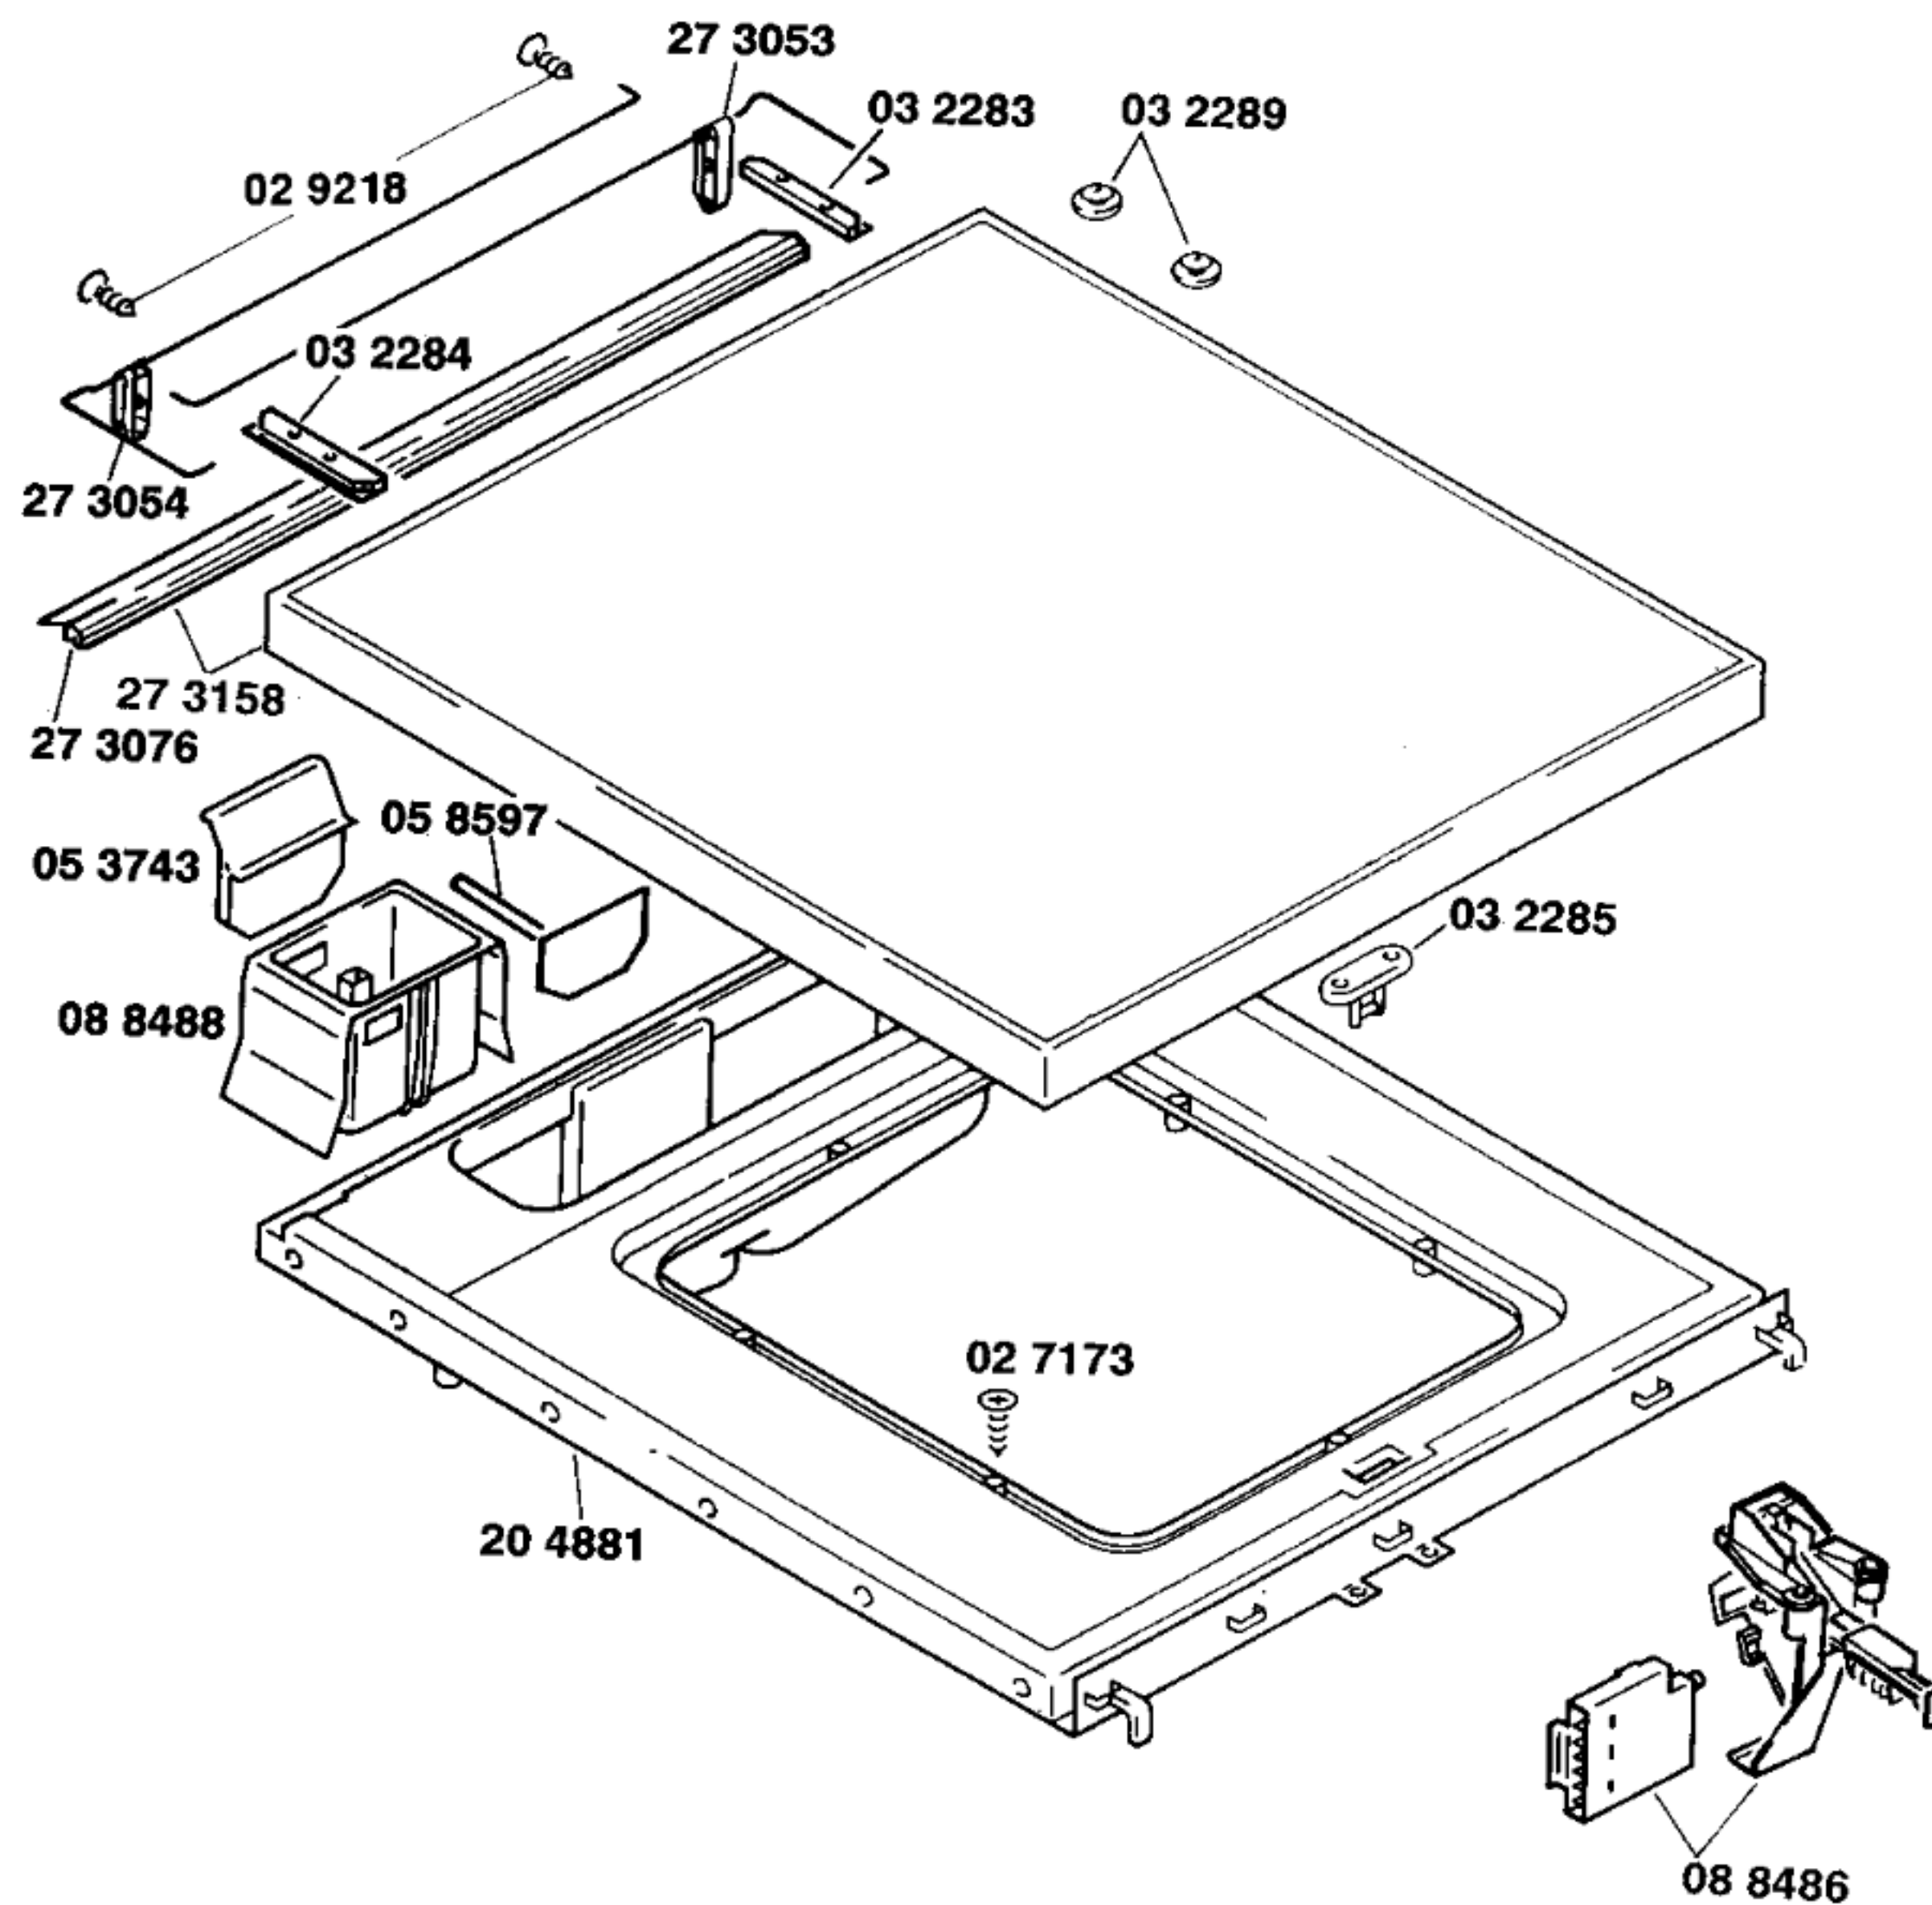

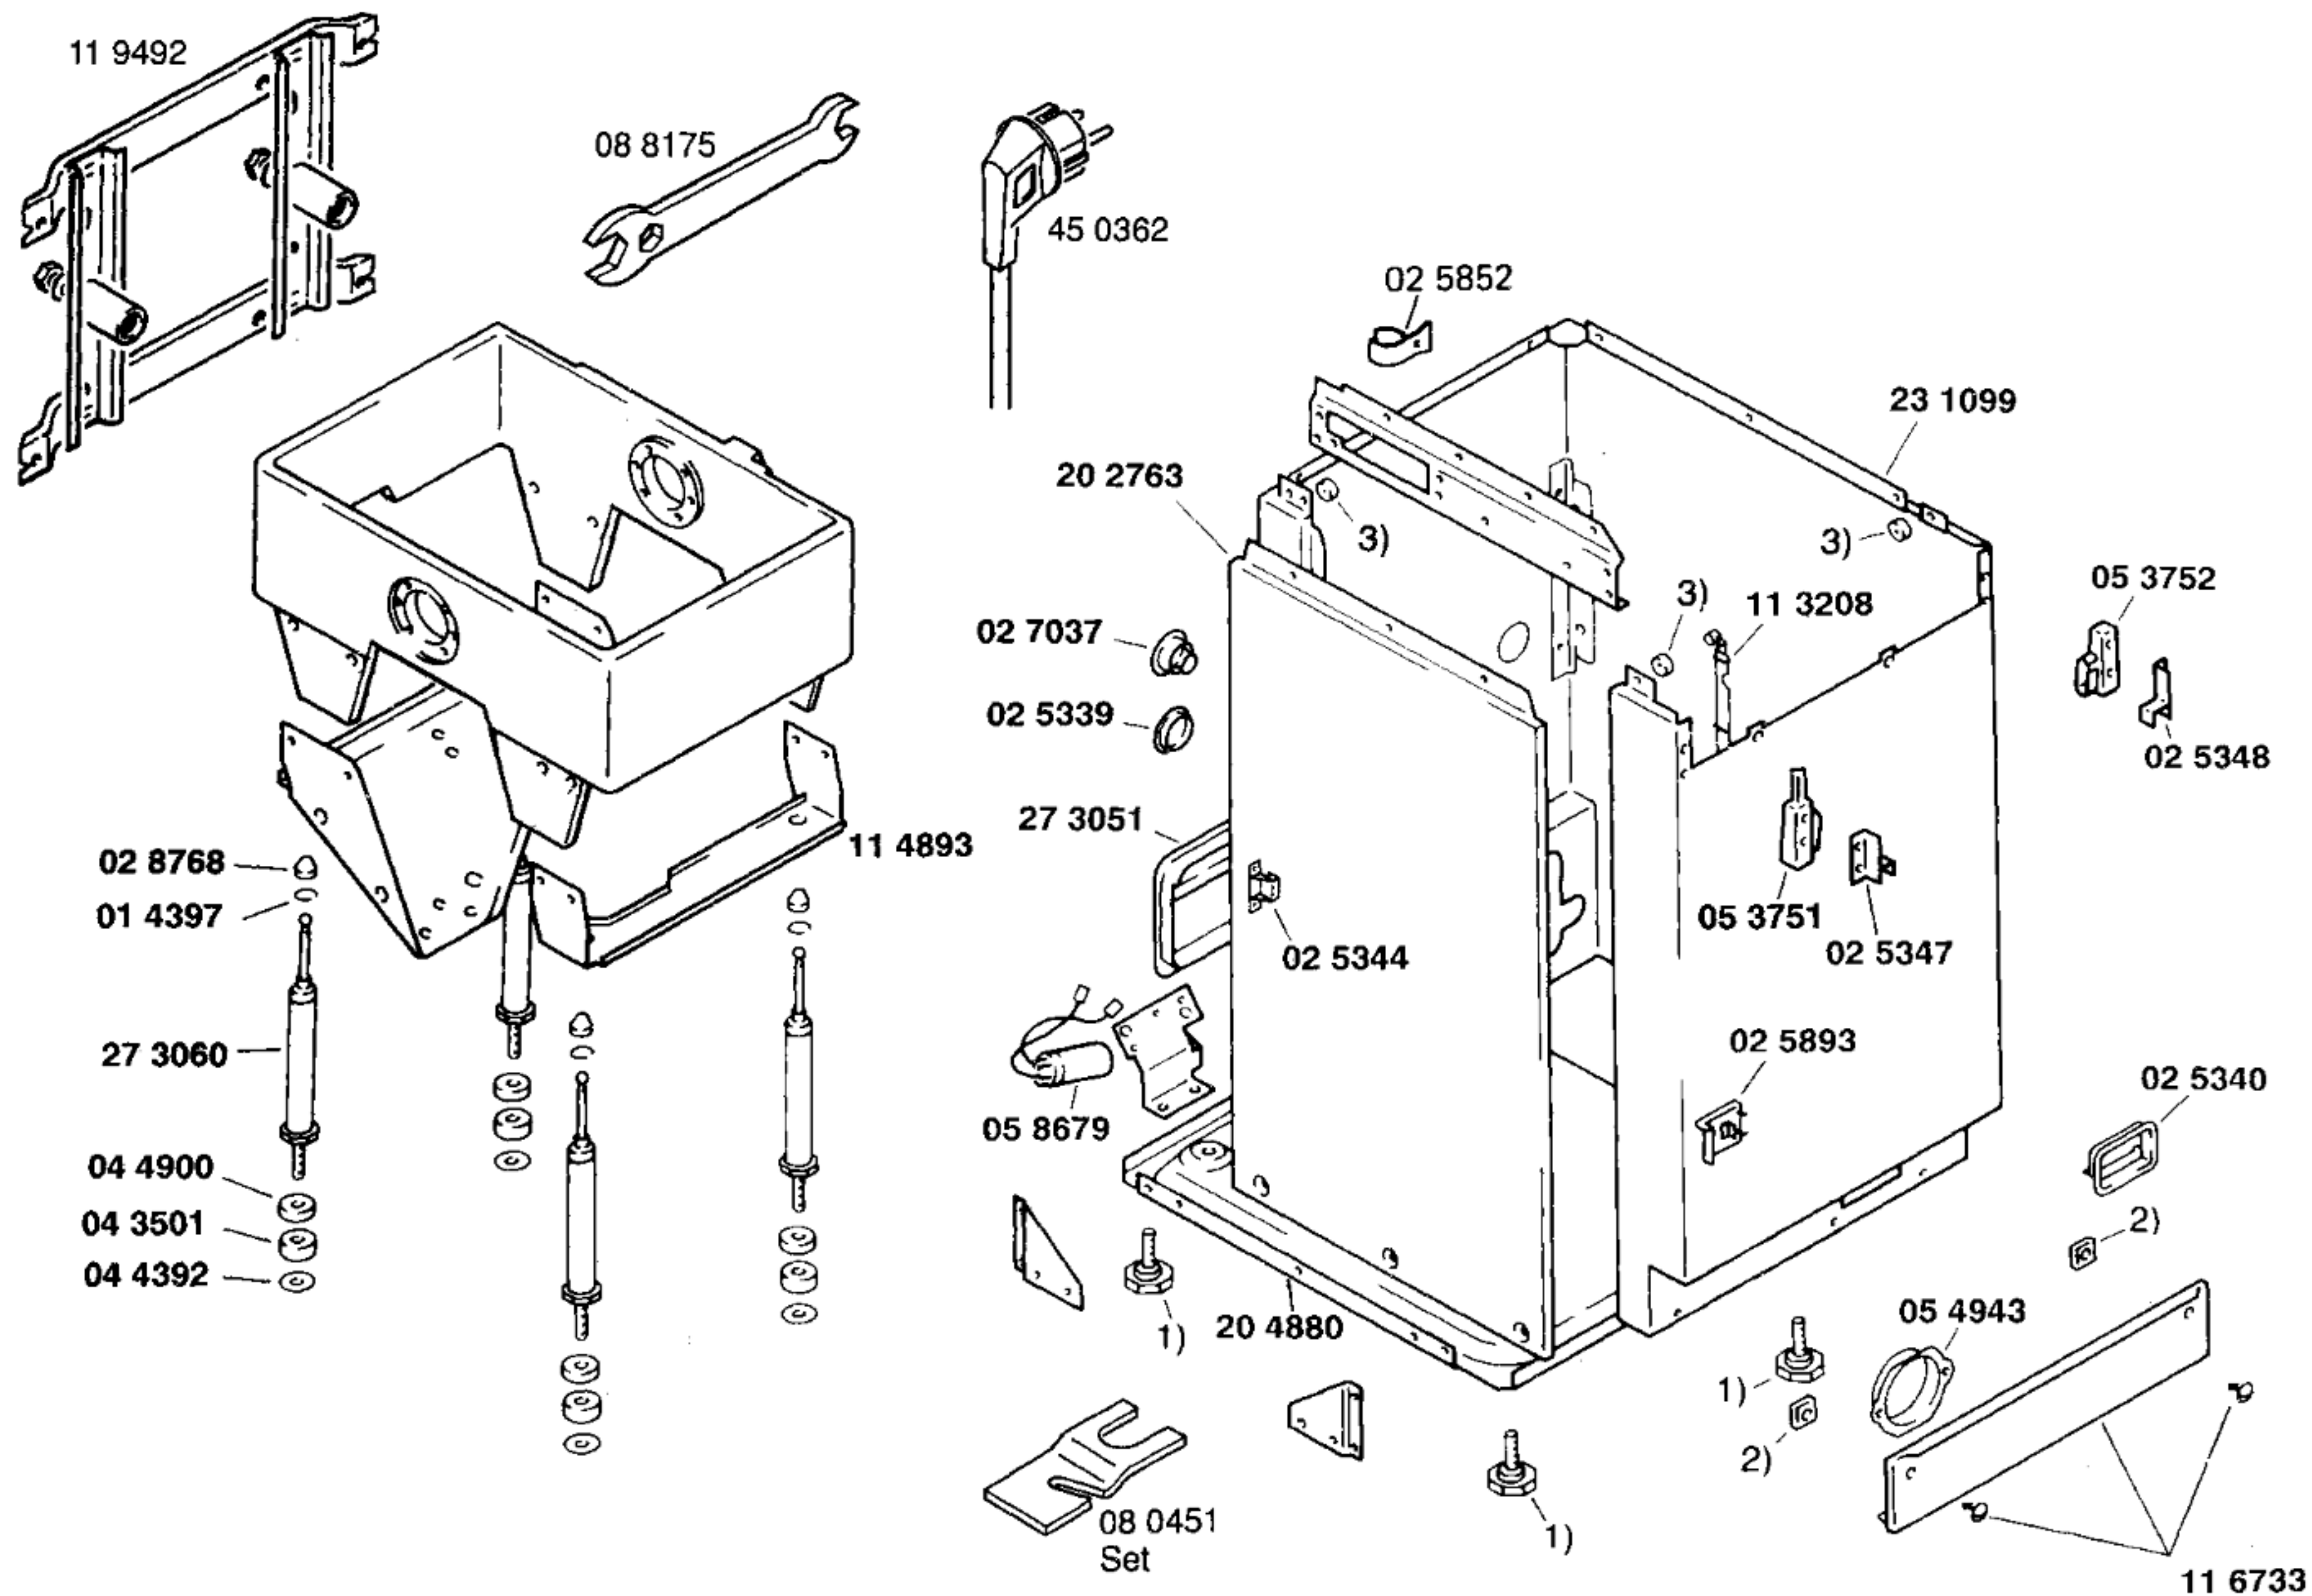Ident – Nummern – Konstante
3740




Ident – Nummern – Konstante
3740

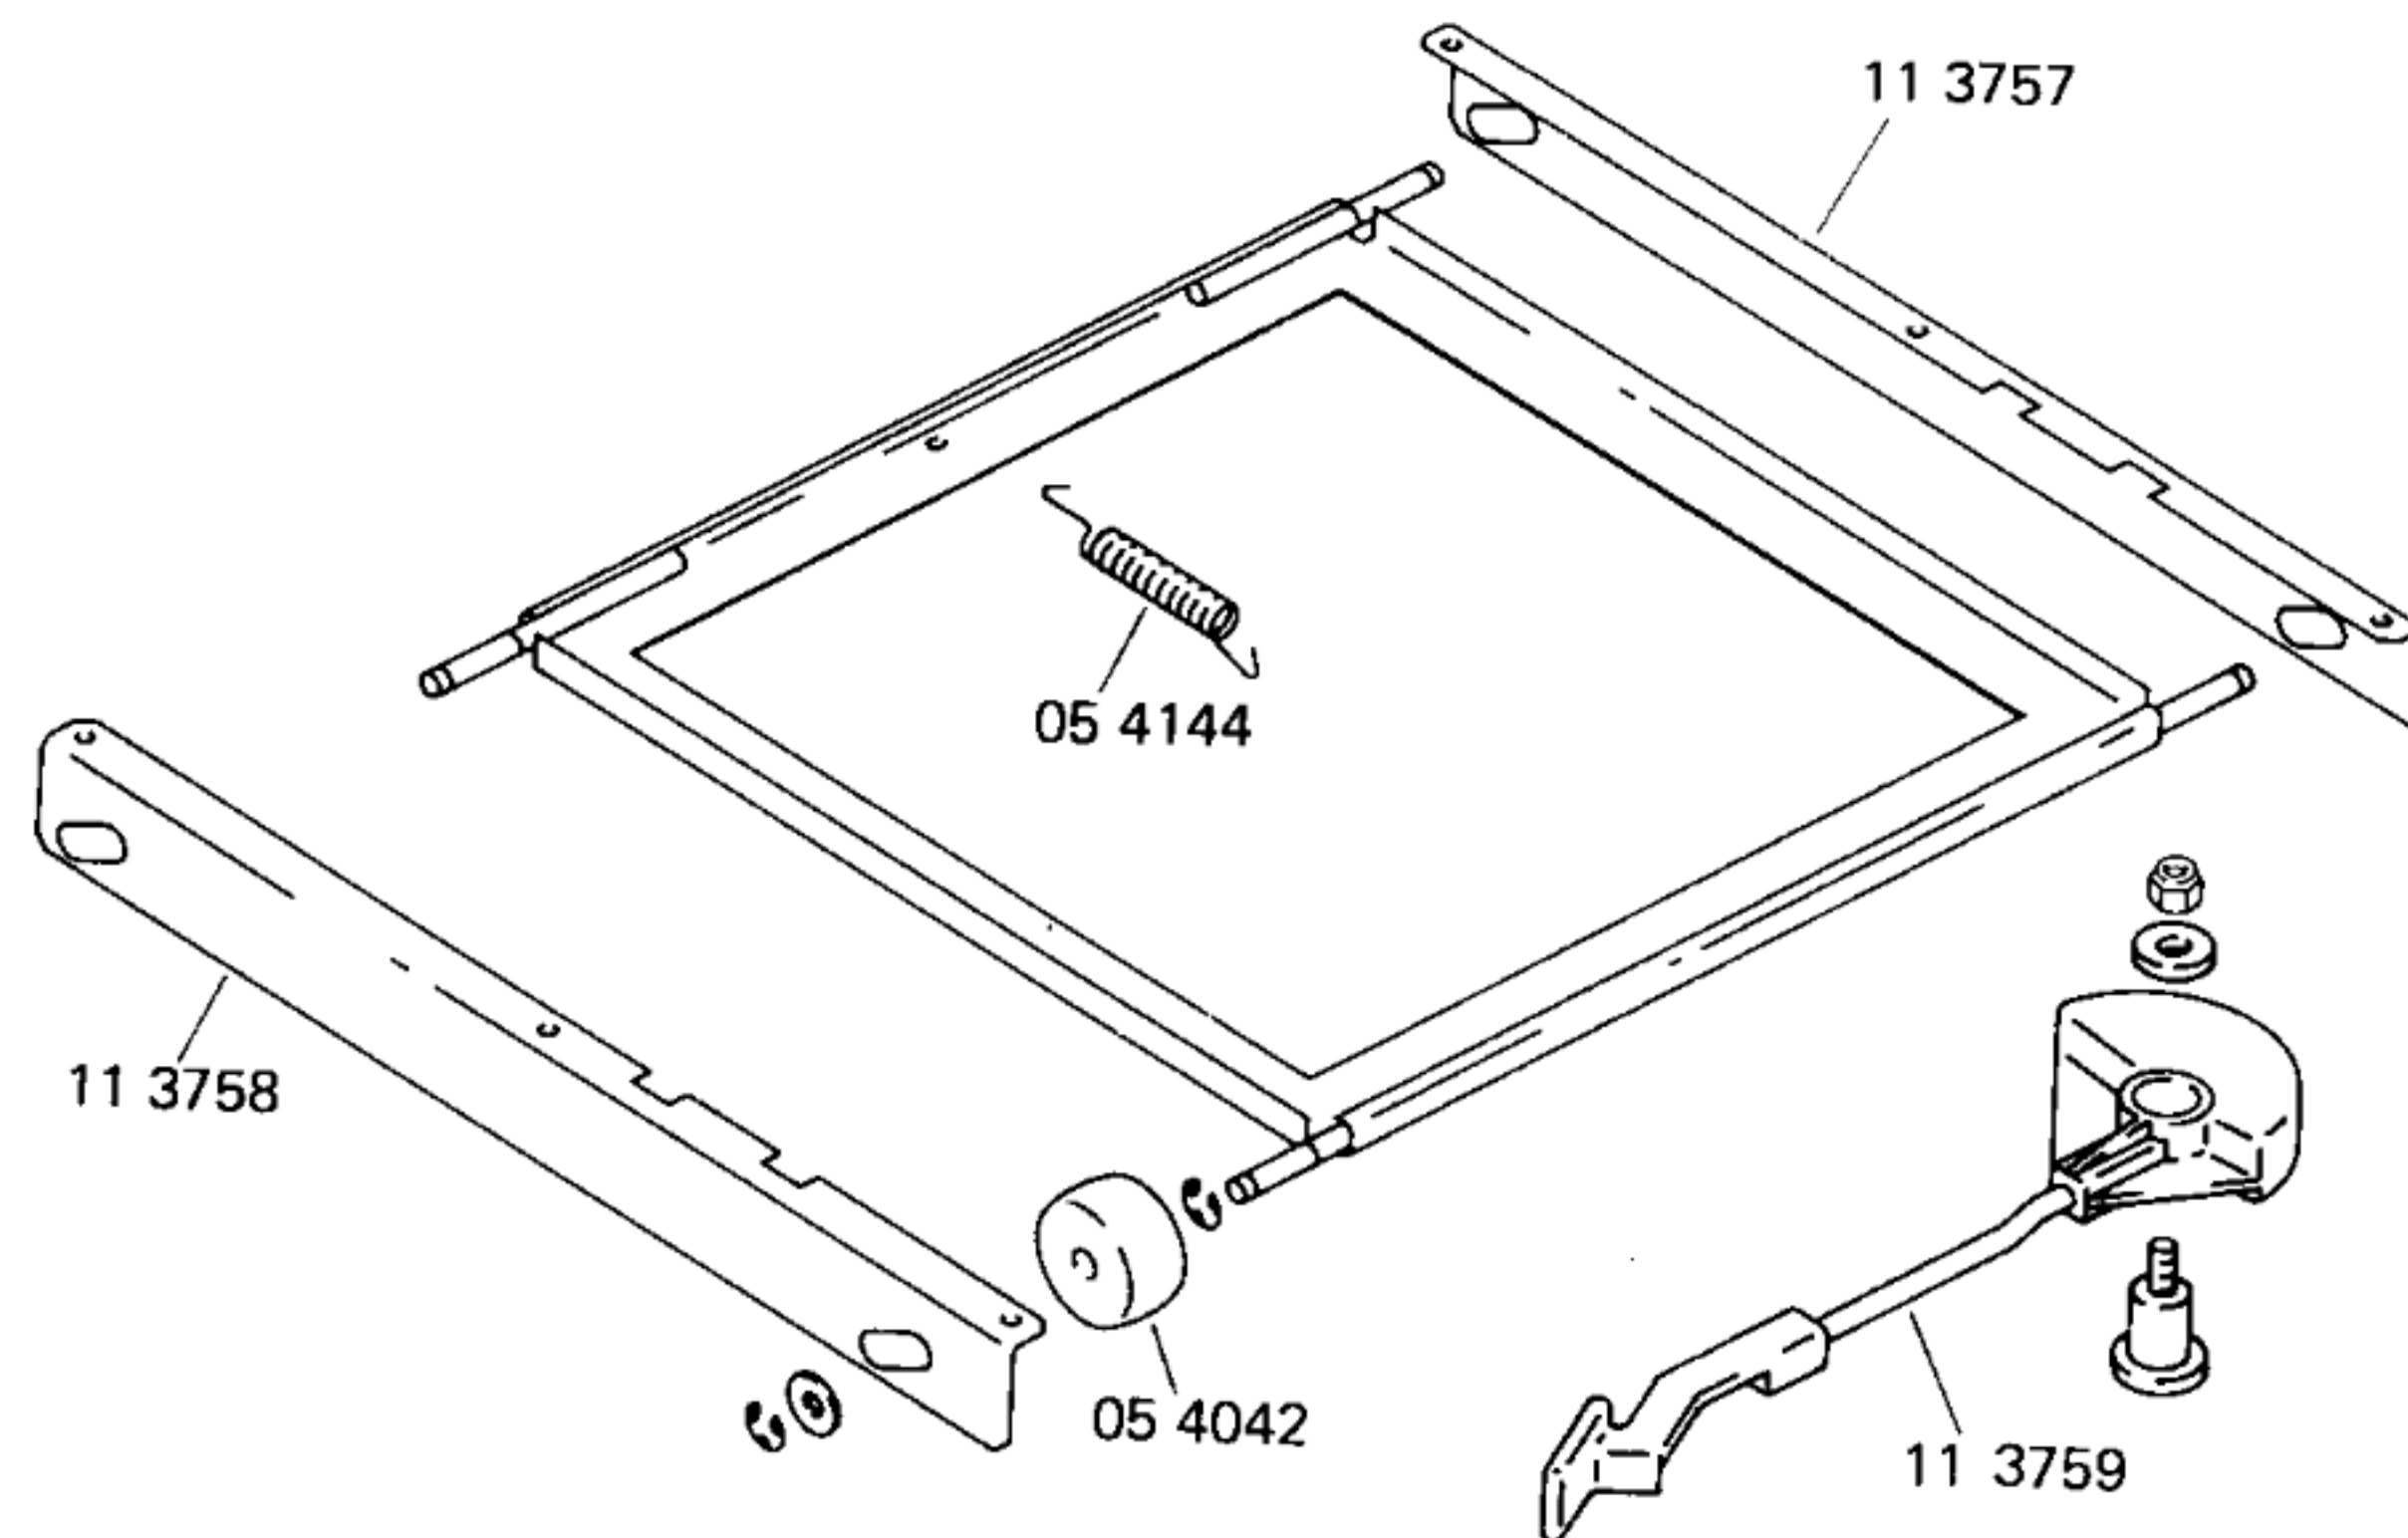


Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 04 2309
- 2) 02 5350
- 3) 27 3075
- 15 5272
- Triac-Motorleistung

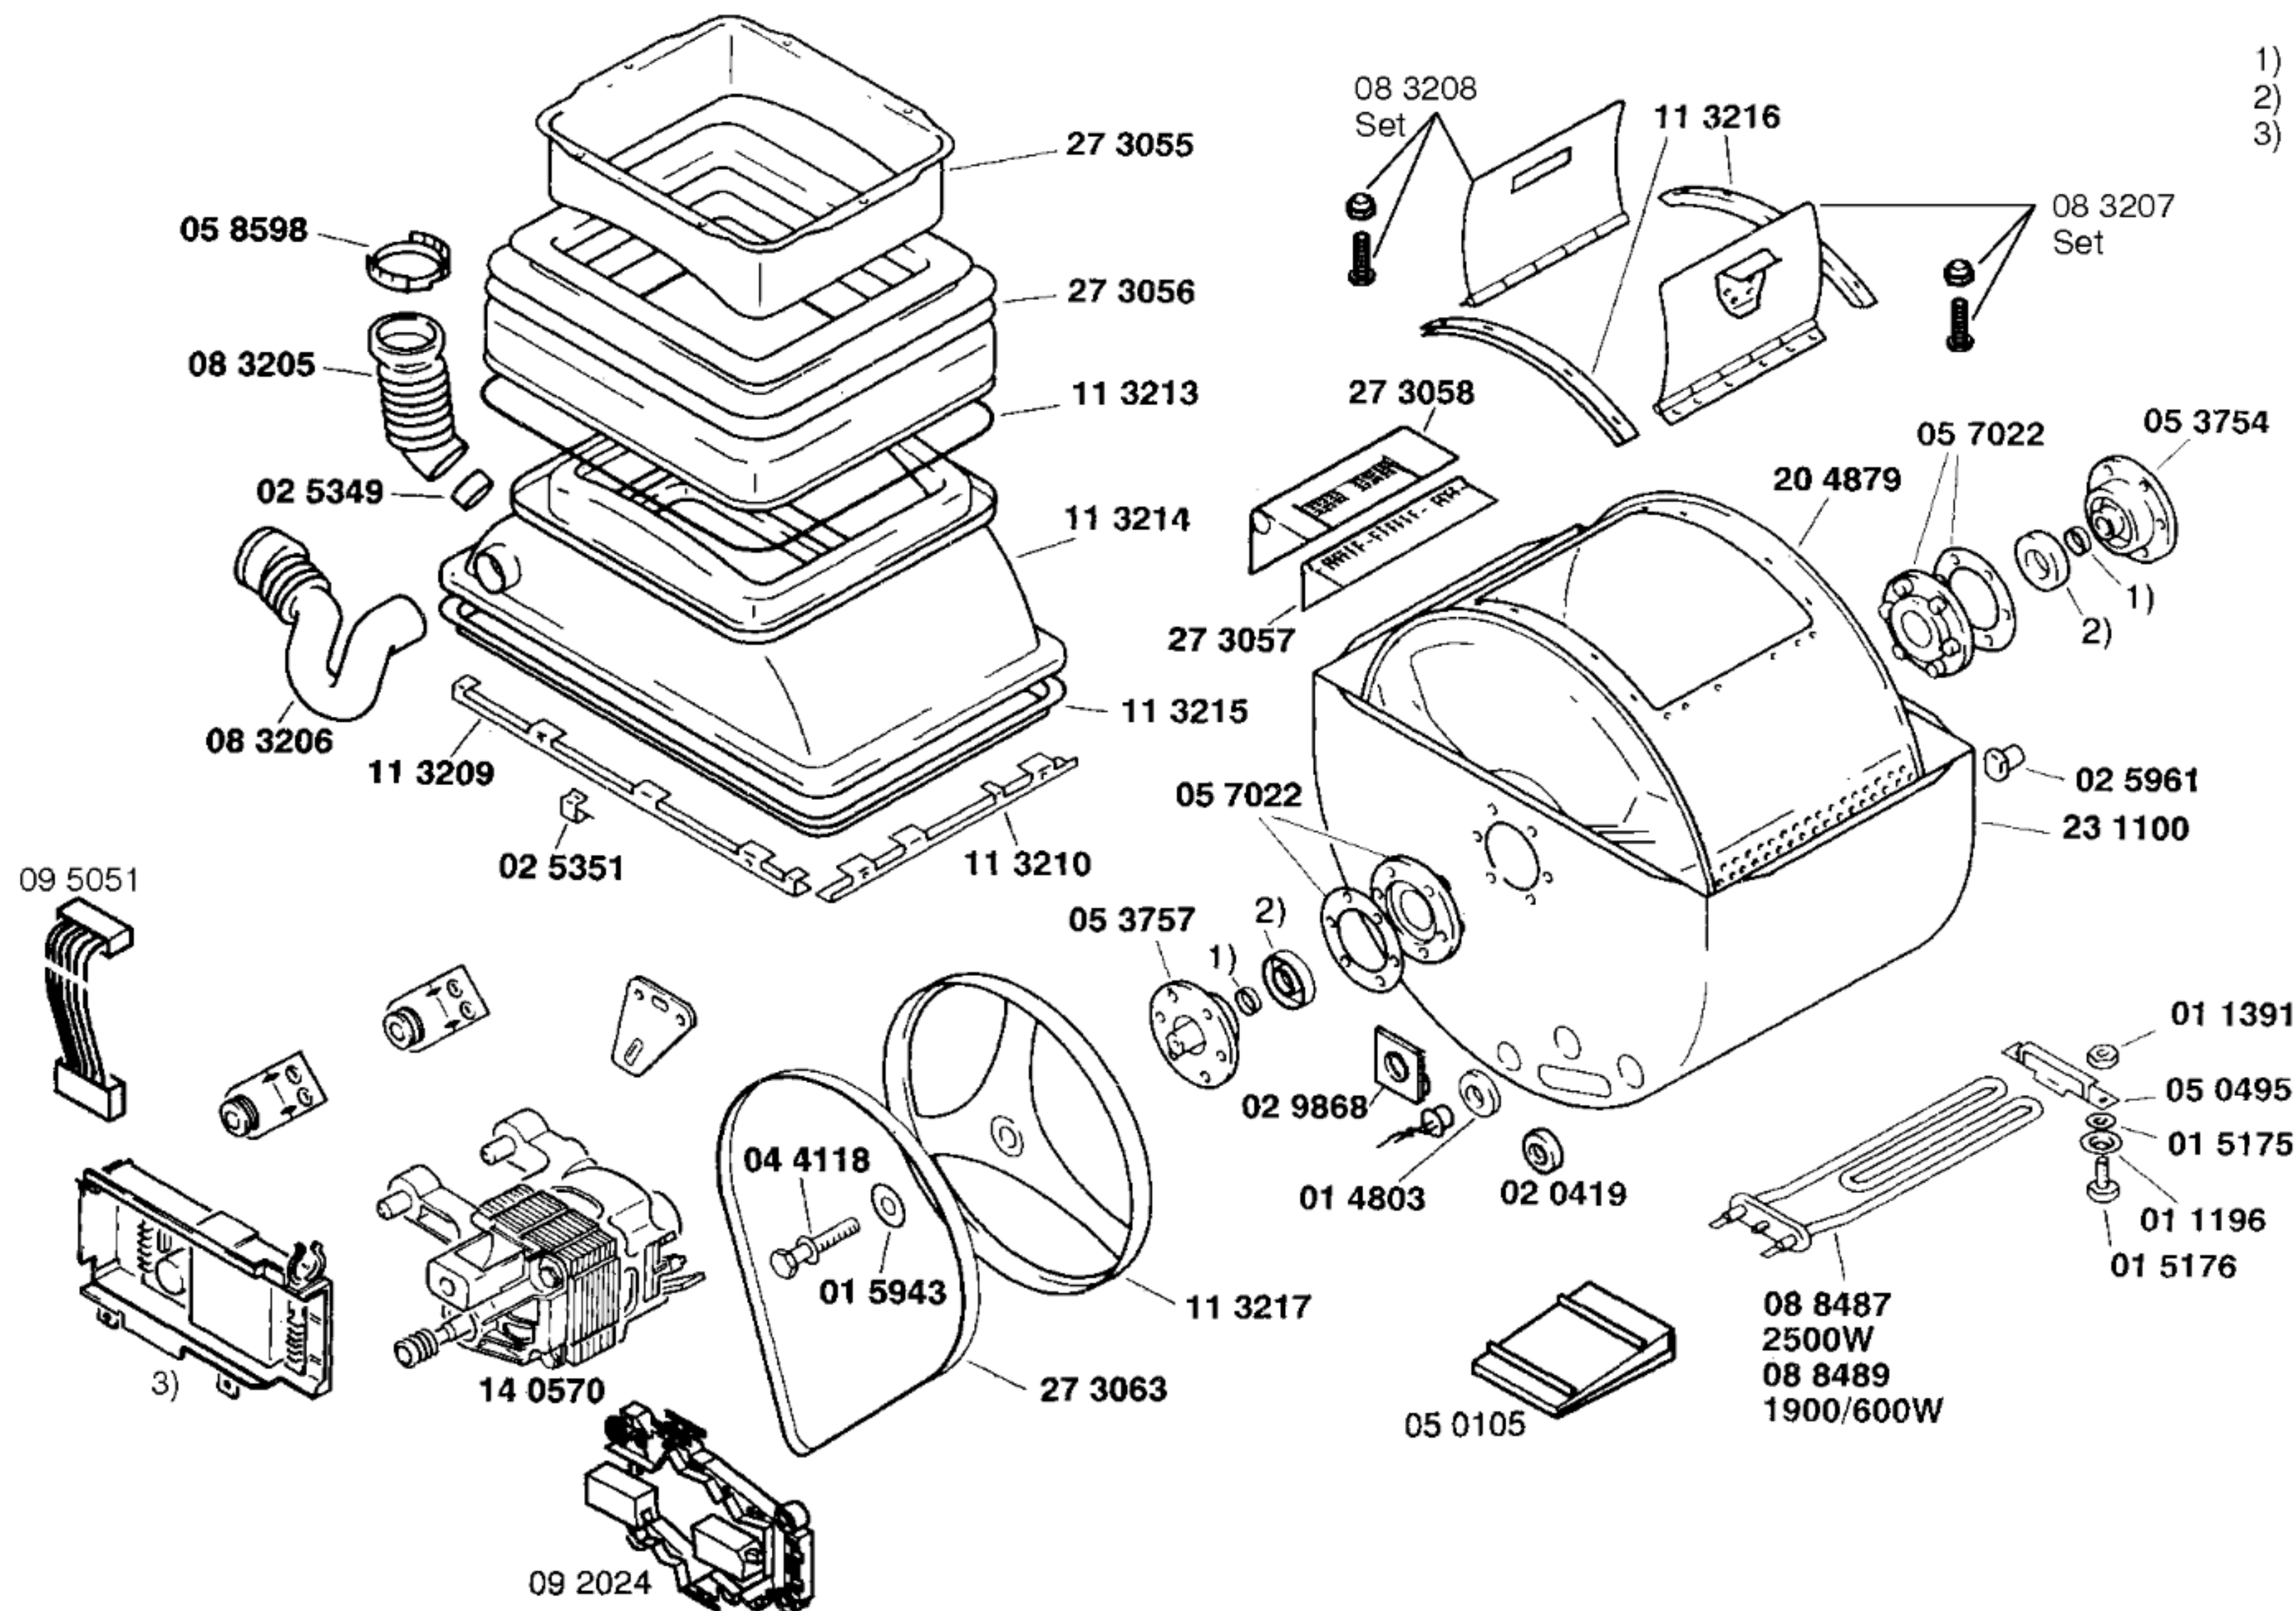

Ident – Nummern – Konstante
3740