


**BOSCH**

WOH 1010-WOH1010II/01-IL1
 WOH 1010-WOH1010IL/01-IL1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

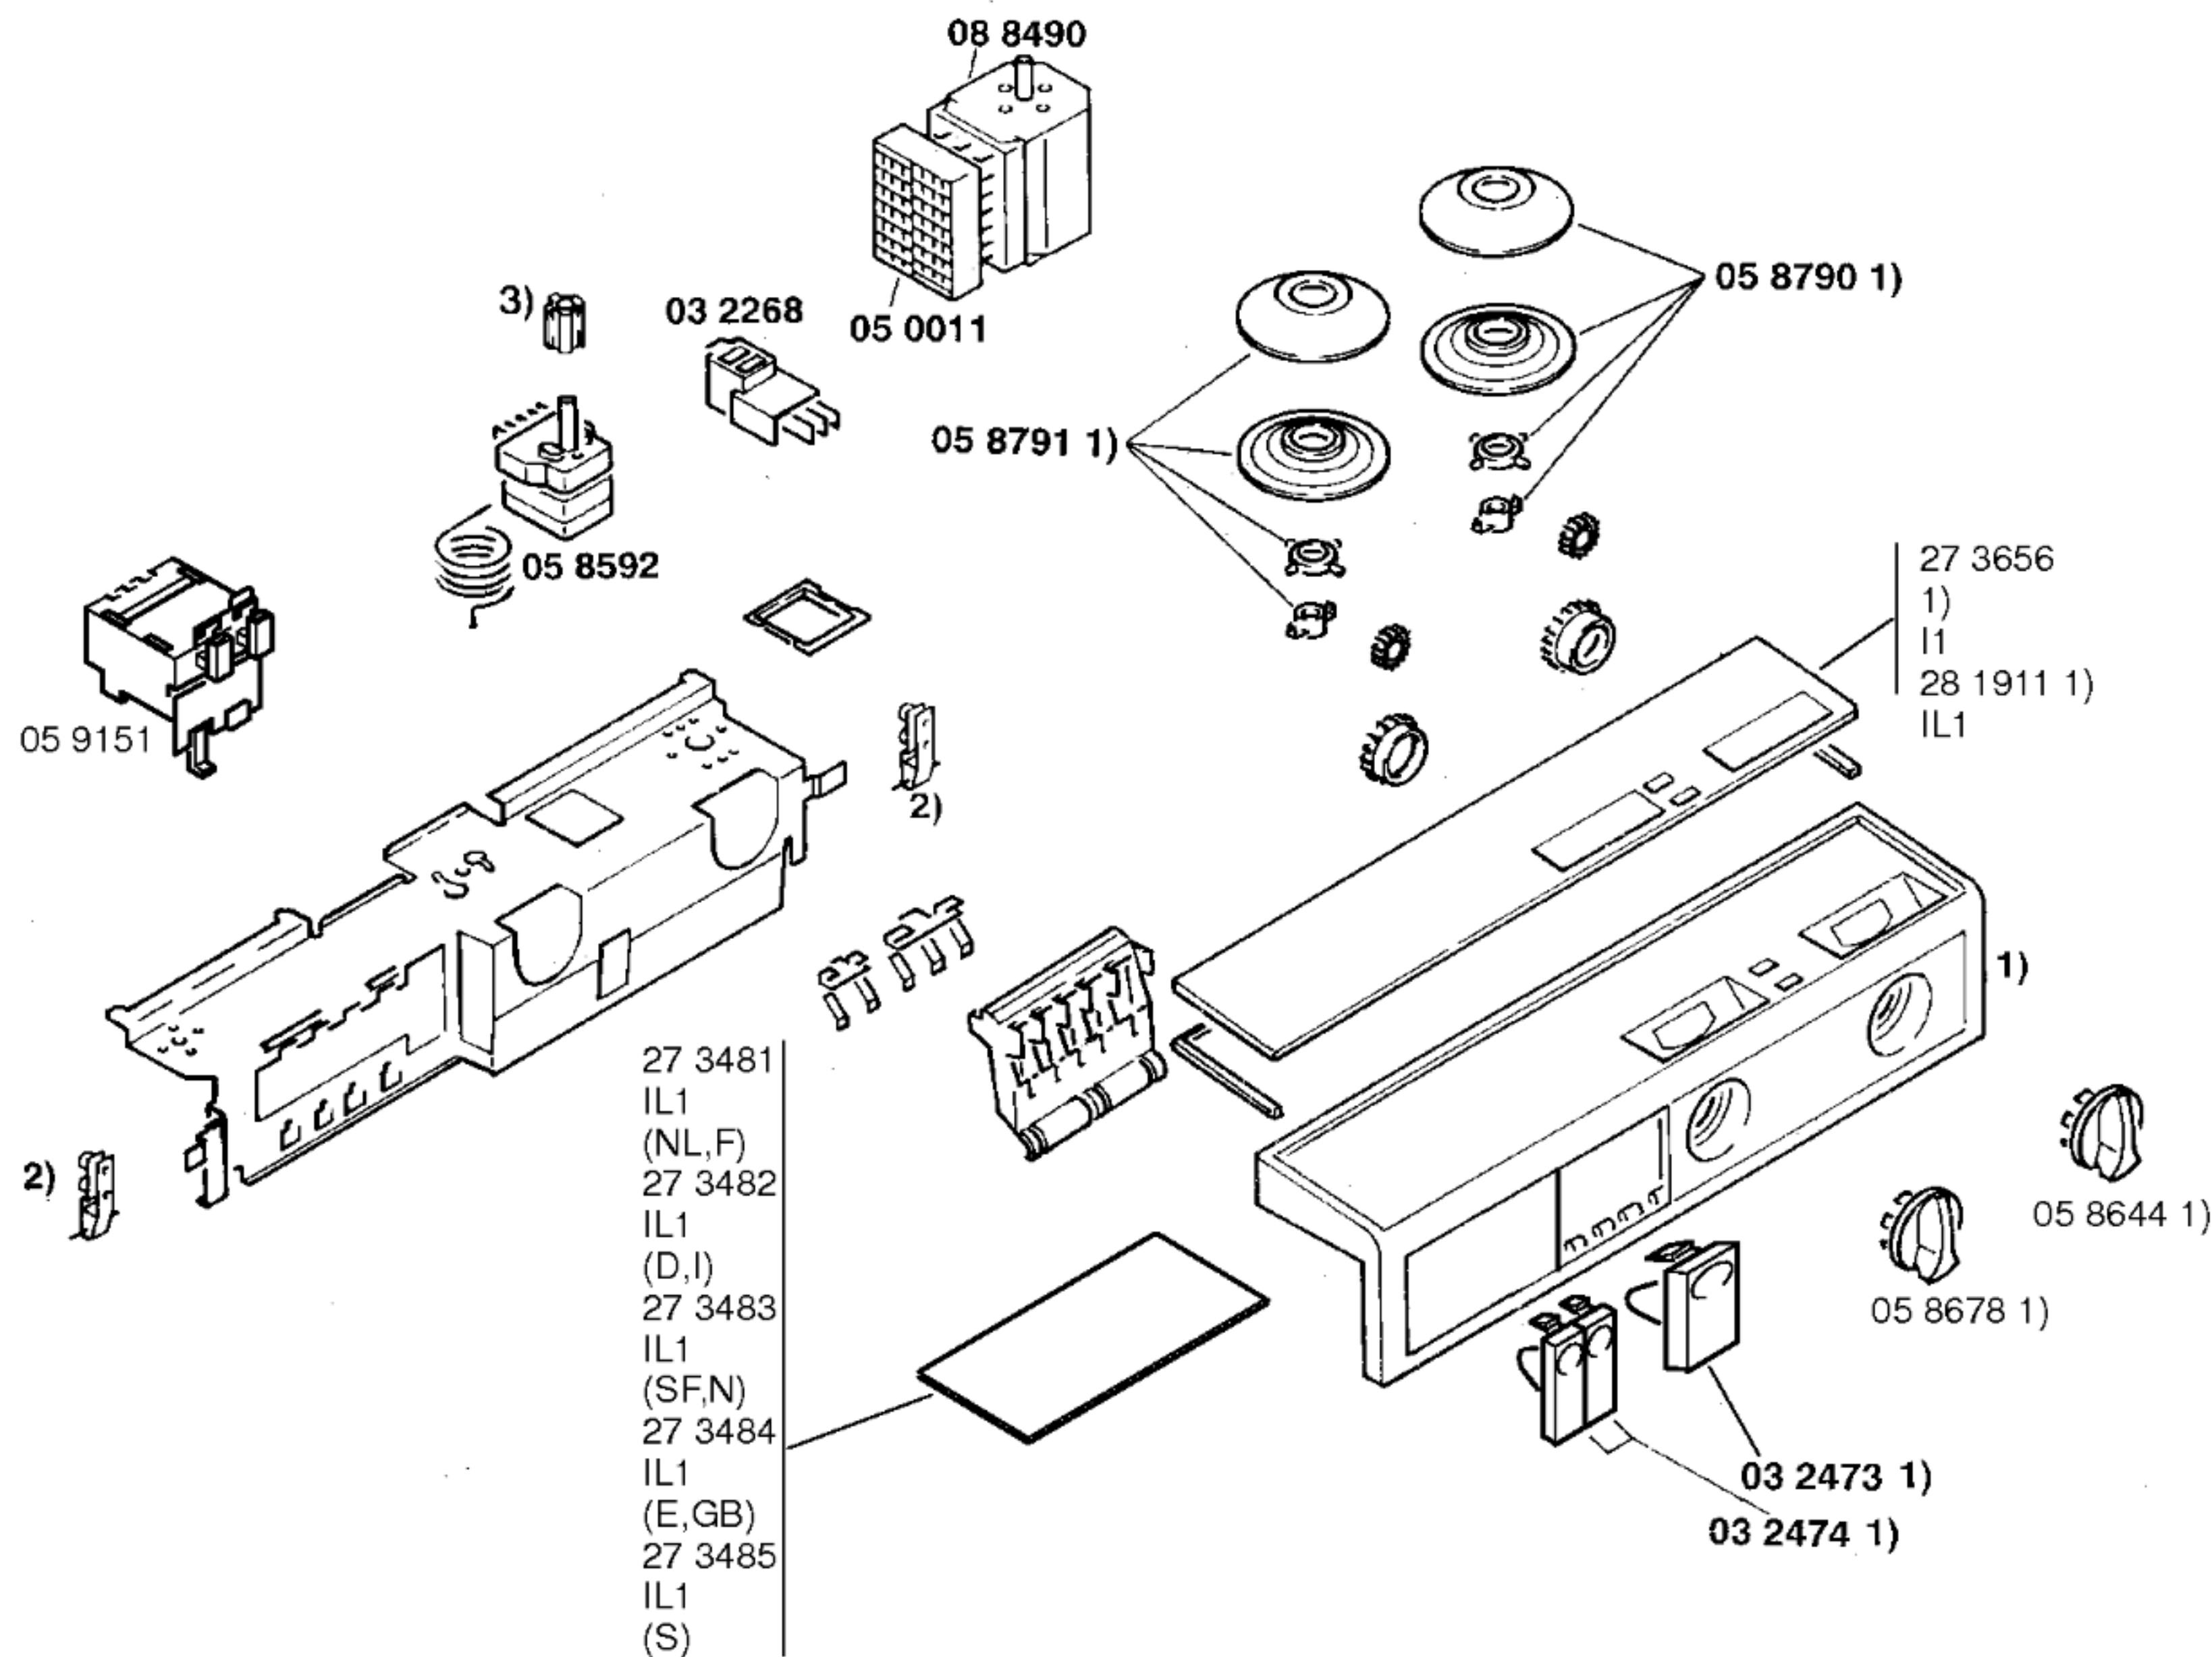

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 4919

(D,I)

51 4952

(D,GB,GR)

Aufstellanweisung

51 4750

(D,GB,F,I,NL,E)

51 4934

(D,I,SF,N,S)

Programmtabelle

51 4840

(D,GB)

51 4936

(D,I,SF,N,S))

1) 27 3655

IL1

Blende kompl.

28 1910

IL1

Blende kompl.

2) 03 2288

3) 05 9694




BOSCH

WOH 1010-WOH1010II/01-I1
WOH 1010-WOH1010IL/01-IL1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

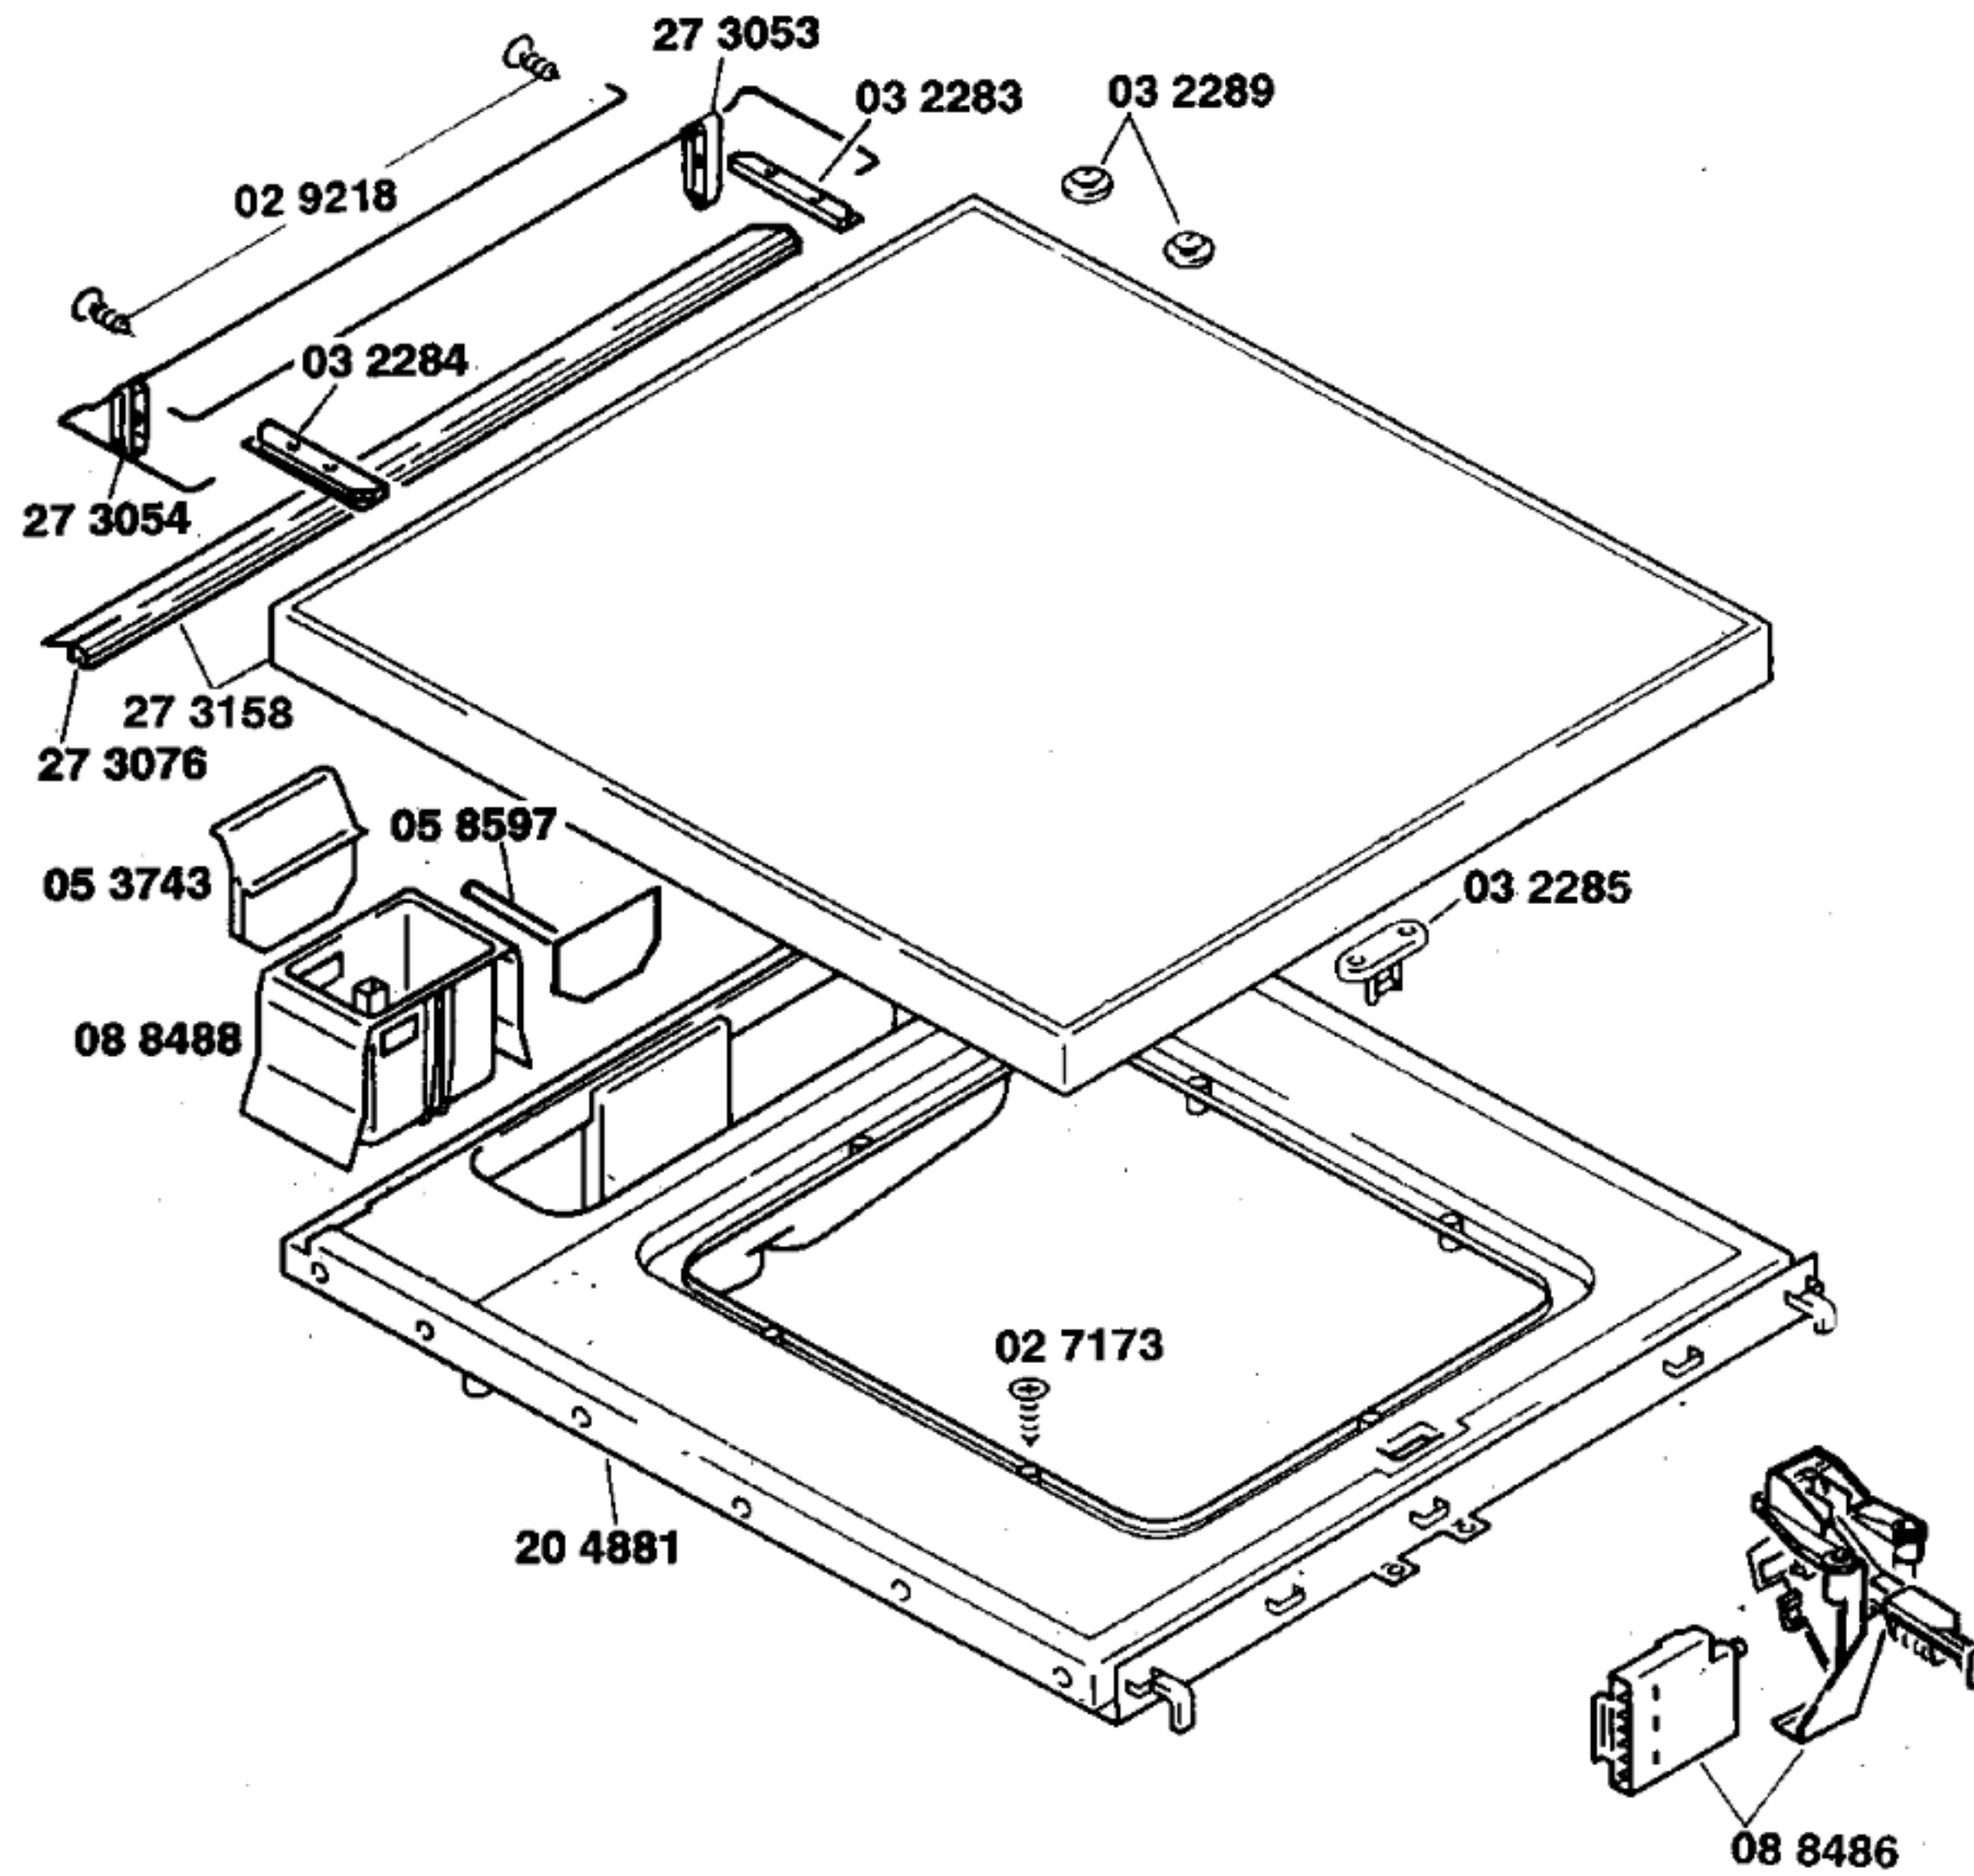

**BOSCH**


WOH 1010-WOH1010II/01-I1
WOH 1010-WOH1010IL/01-IL1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
3740

- 1) 04 5561
- 2) 01 4687
- 3) 02 5345

Zubehör:
Bodenbefestigung
WMZ 2200
Wäsche-Top
WMZ 2370

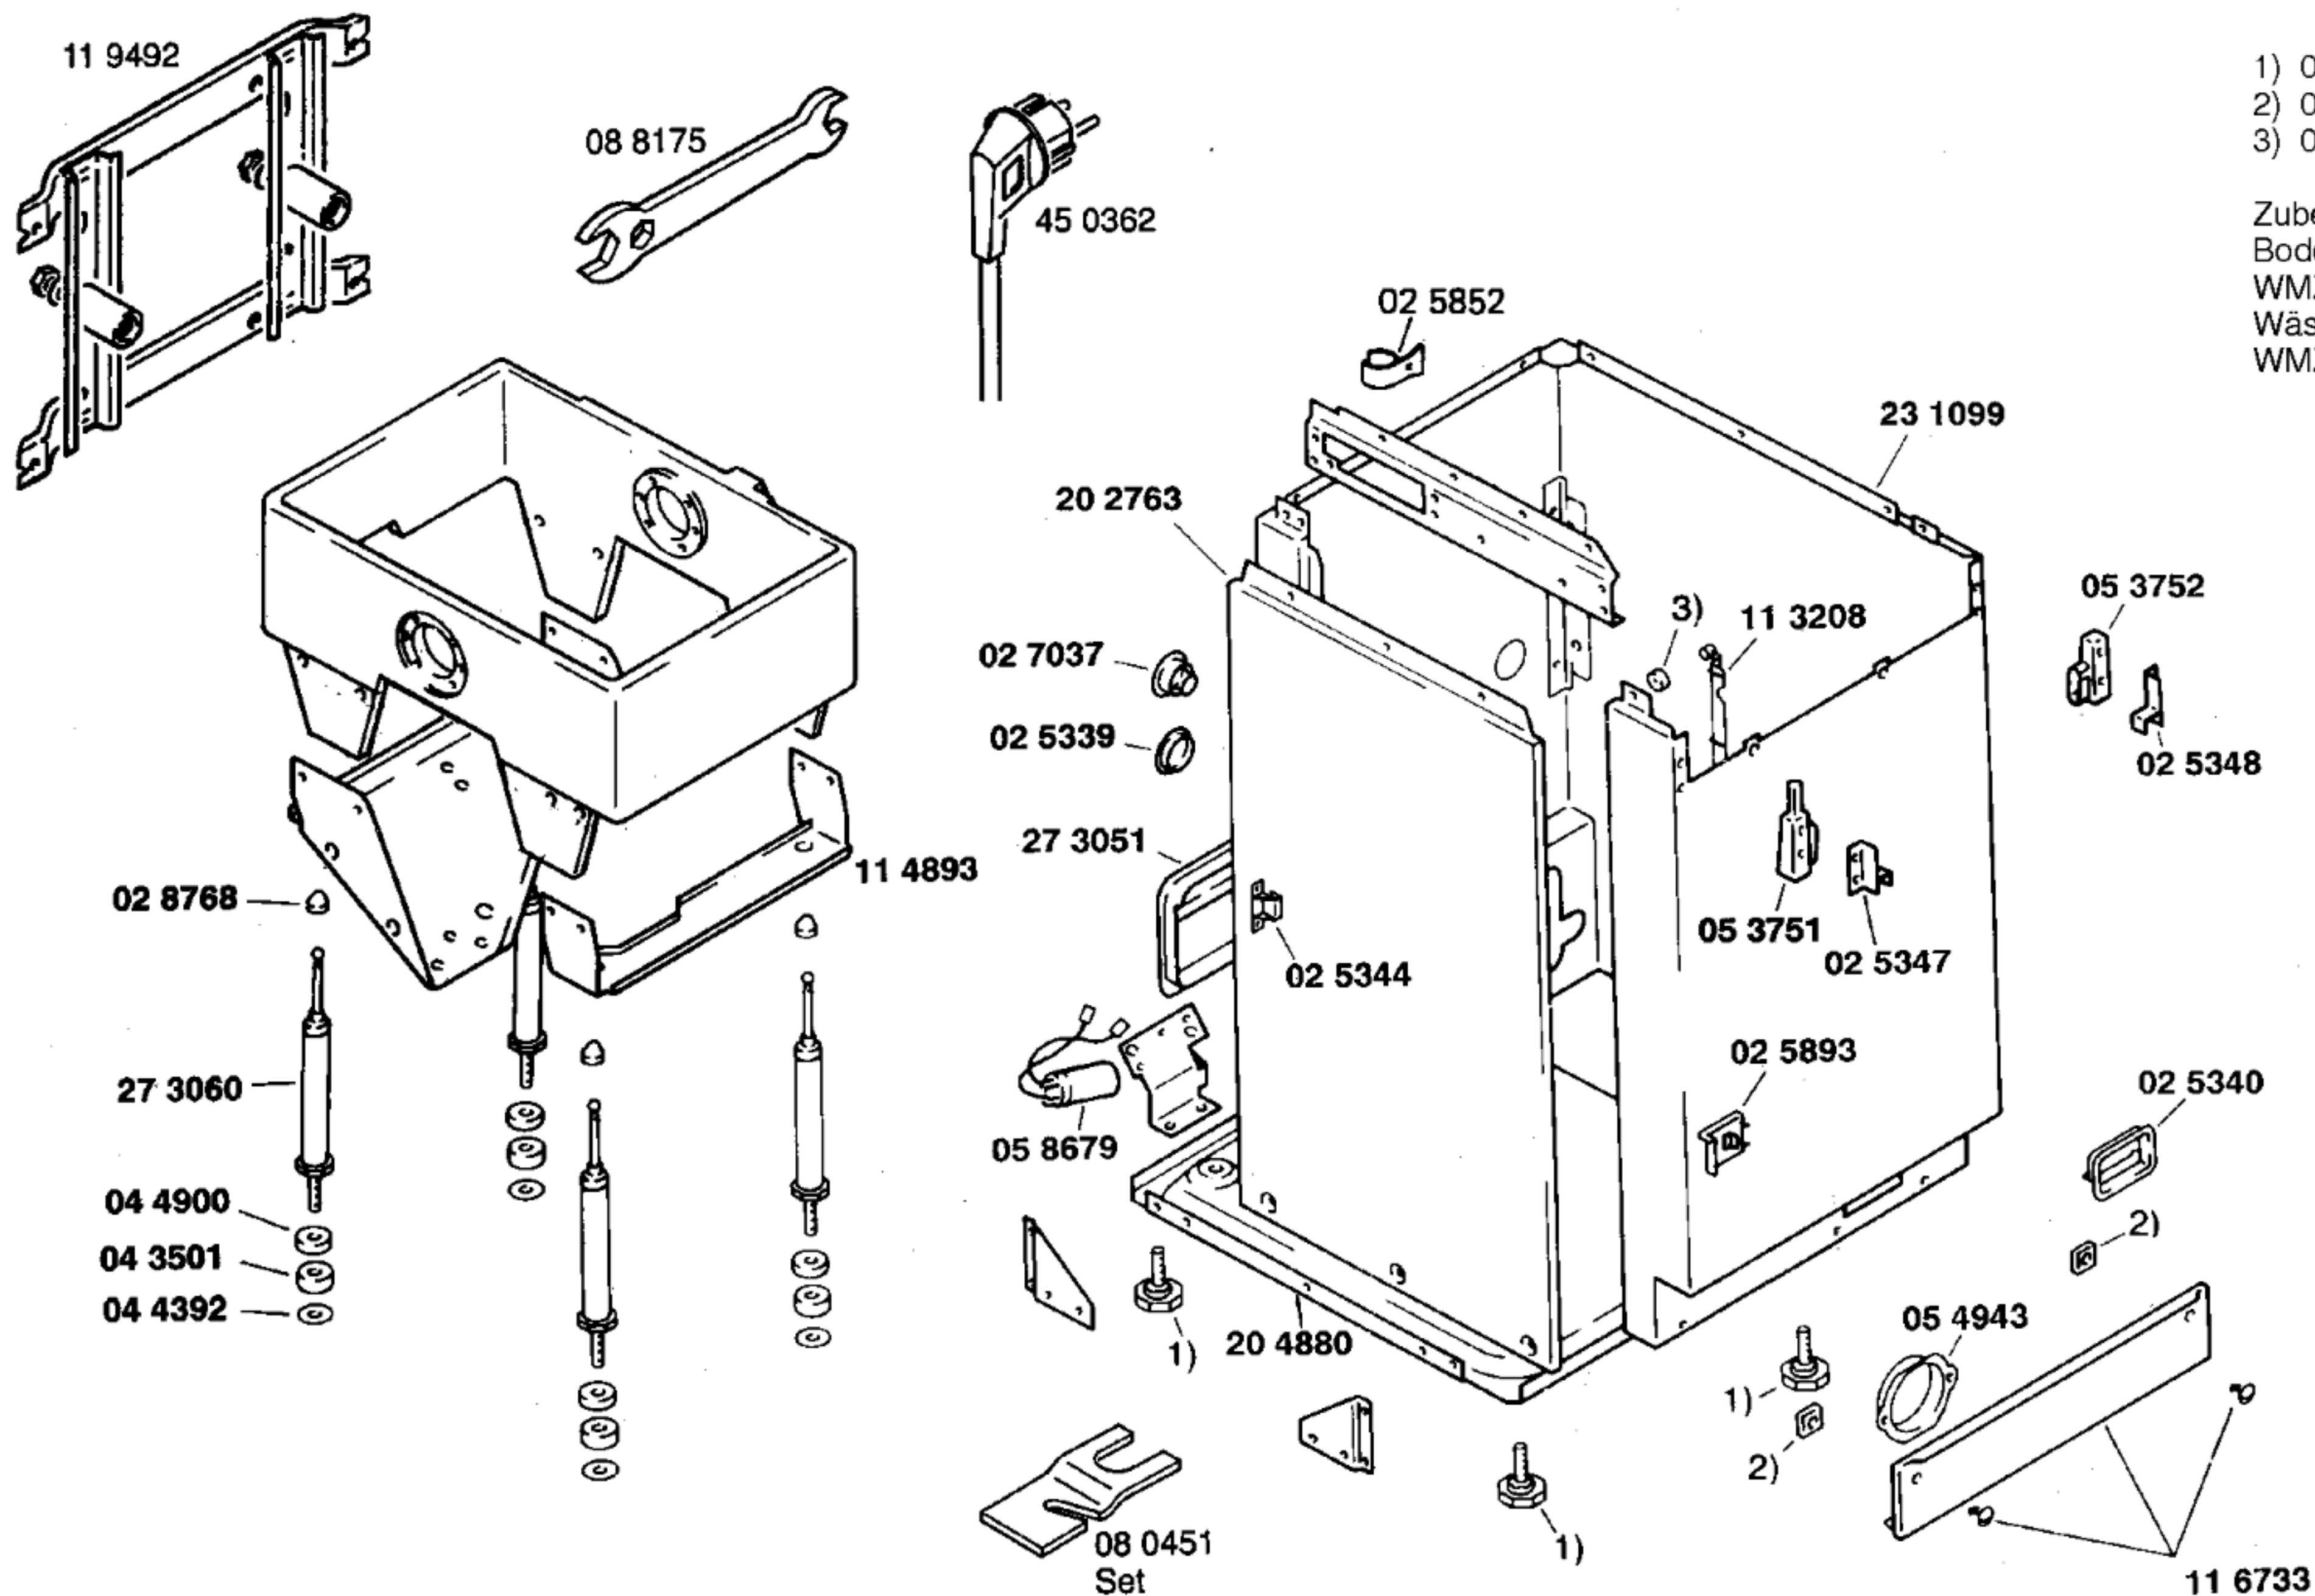


**BOSCH**

WOH 1010-WOH1010II/01-I1
WOH 1010-WOH1010IL/01-IL1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
3740

- 1) 04 2309
2) 02 5350
3) 27 3581
15 5272
Triac-Motorleistung

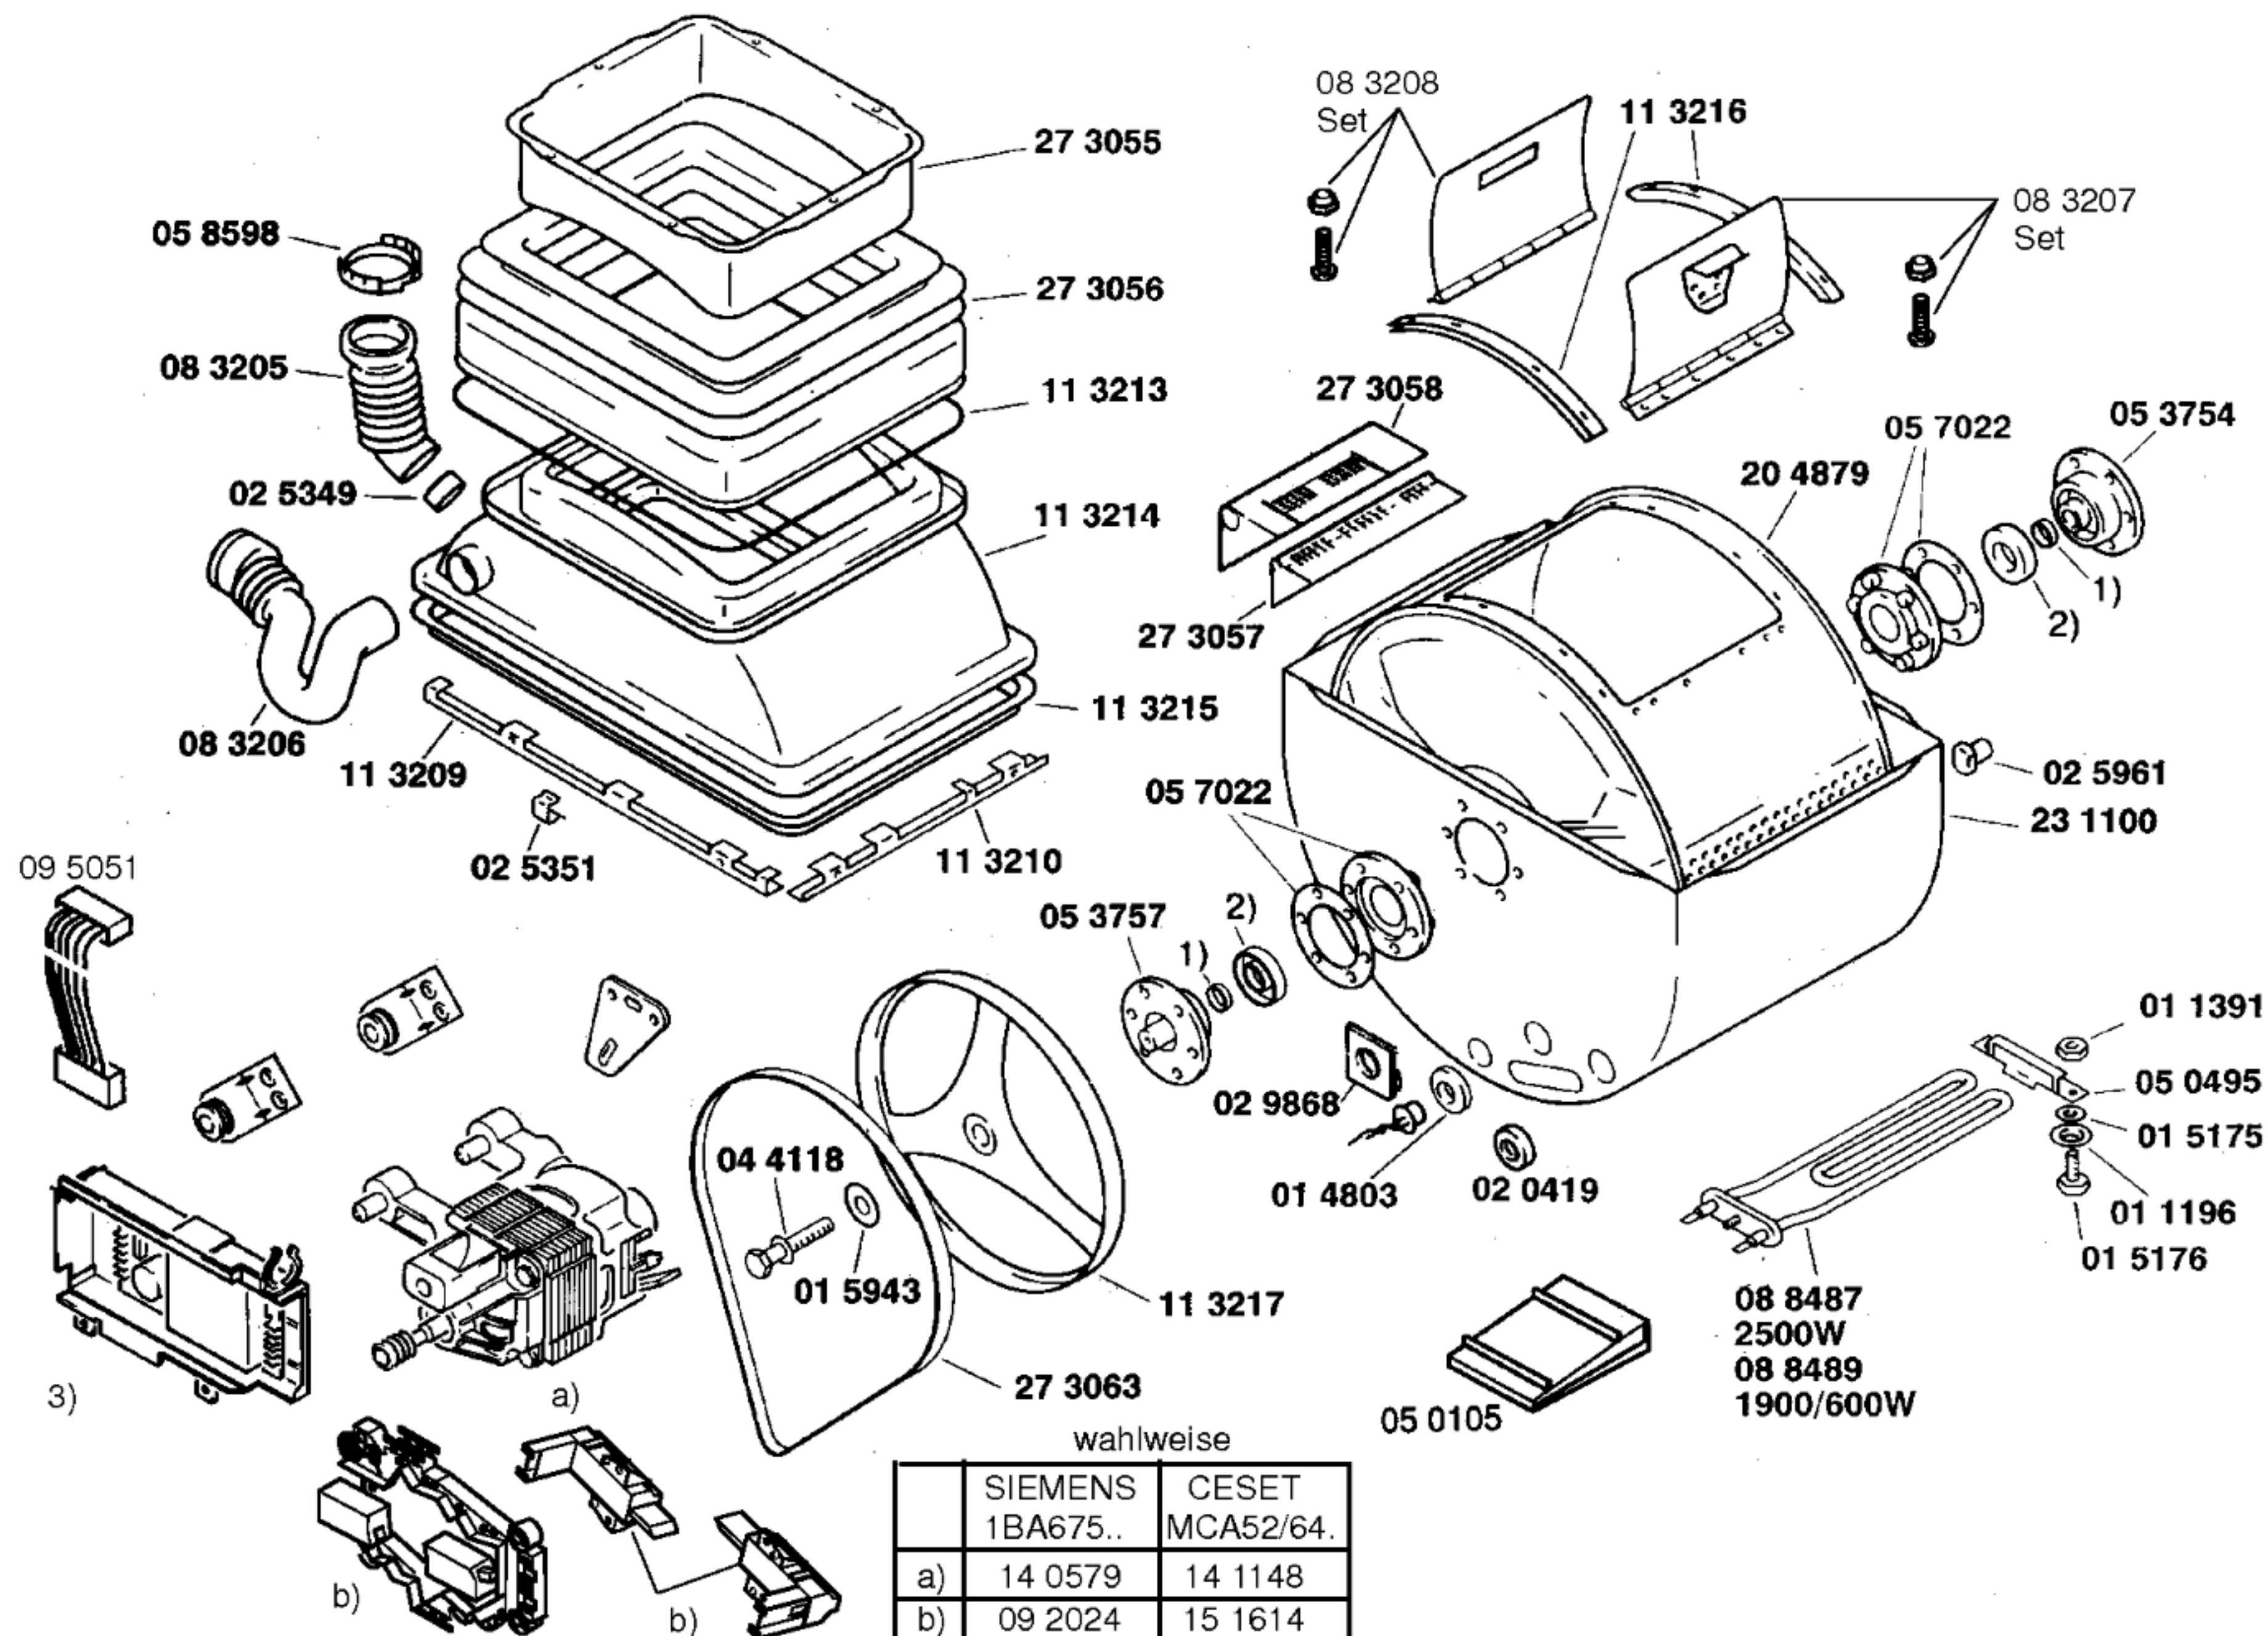



BOSCH

WOH 1010-WOH1010II/01-I1
WOH 1010-WOH1010IL/01-IL1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
3740

