



Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
	78 1614/03	Laufleisten 330 mm	rail/baquette
	73 1511/01/2	Anschlag (Auszugssperre)	stopper/butée
	78 1615/21	Glasdeckel	glass cover couvercle de verre
	75 1805/17/2	Scharnier	hinge/charnière
	75 3629/02	Zierprofil	trim profile profilé enjoliveur
	78 1616/23	Glastüre	glass door/porte de verre
	75 2278/09/2	Scharnier	hinge/charnière
	73 1828/01/2	Anschlag (Türe)	stopper (door) butée (porte)
	75 1803/03	Griff (Glastüre)	handle/poignée
	78 1625/23	Gehäuse-Oberteil (Auflage Plattenspieler)	cabinet upper part ébénisterie-partie supérieure
	75 2480/04	Gelenkrolle	roll/roulette
	78 1626/07	Anschlußteil Rückwand	connecting block bloc de connexion
	78 1629/20	Folienflächenschalter	foil switch interrupteur de feuille
	73 1889/06	Kopfhörerbuchse	socket f. head phone douille p. récepteur serre-tête
	73 1890/02	Antennenbuchse	socket f. antenna douille p. antenne
	73 1891/01	Taste f. Netzschalter	key f. power switch touche p. interrupteur secteur
	73 1892/01	Schalterstange (Zwischenstück)	connecting piece (switch) entretoise (interrupteur)
	73 1893/01	Knopf-Schieberegler	knob-slide control bouton-réglage variable
	73 1894/01	Taste (Dolby/Dubbing/Tape)	key/touche
	73 1895/01	Druckfeder f. Schalter	pressure spring (switch) ressort de pression (interrupteur)

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 1896/01	Schalterdruckplättchen	pressure piece (switch) poussoir (interrupteur)
	75 3590/07	Frontglas über Empfangsteil	front glass in front of receiving section front verre (partie réception)
	75 3630/09	Flutlichtskala	floodlight scale cadran à flots de lumière
	75 3631/06	Cassettenfachdeckel Tape 1 (Glas oben)	cover-cassette compartment Tape 1 (glass top) couvercle-casier cassette (en haut)
	75 3716/06	unten Tape 2	bottom/en bas
	78 1630/23	Frontteil oben	front part top partie frontal en haut
	78 1631/19	unten	bottom en bas
	75 3717/07	Klappe (Staubschutz)	flap/clapet
	72 6016/02	Wurfantenne 75 Ohm	throw up antenna antenne fonet


Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	73 1988/02	Lampe mit Fassung	lamp with socket lampe avec douille
	73 1989/02	Diodenbuchse Aux	socket aux douille aux
		7-Segment-Anzeige	indication
	73 1990/04	TLR 363	
	73 1991/04	TLR 365	
	73 1992/02	LED gelb mit Halter	LED with holder/avec support


Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTION UNITS ENSEMBLES FONCTIONNELS
	78 1627/56	Empfänger kpl.	receiver/récepteur
	78 1628/39	Equalizer-Leiterplatte	equalizer amplificateur-correcteur
	75 3718/33	Fernbedienung	remote control/télécommande
	78 1633/50	Verstärker kpl.	amplifier/amplificateur
	78 1634/40	Lautsprecherbox kpl.	speaker box enceinte acoustique
		Plattenspieler *)	record-player *) tourne-disque *)
		*) Ersatzteile für den Plattenspieler ASP 120 bitte bei Dual bestellen. Dual GmbH Postfach 11 44 7742 St. Georgen im Schwarzwald	*) Please order spare parts for the record-player ASP 120 from Dual. *) Veuillez commander des pièces de rechange pour le tourne-disque ASP 120 à Dual.

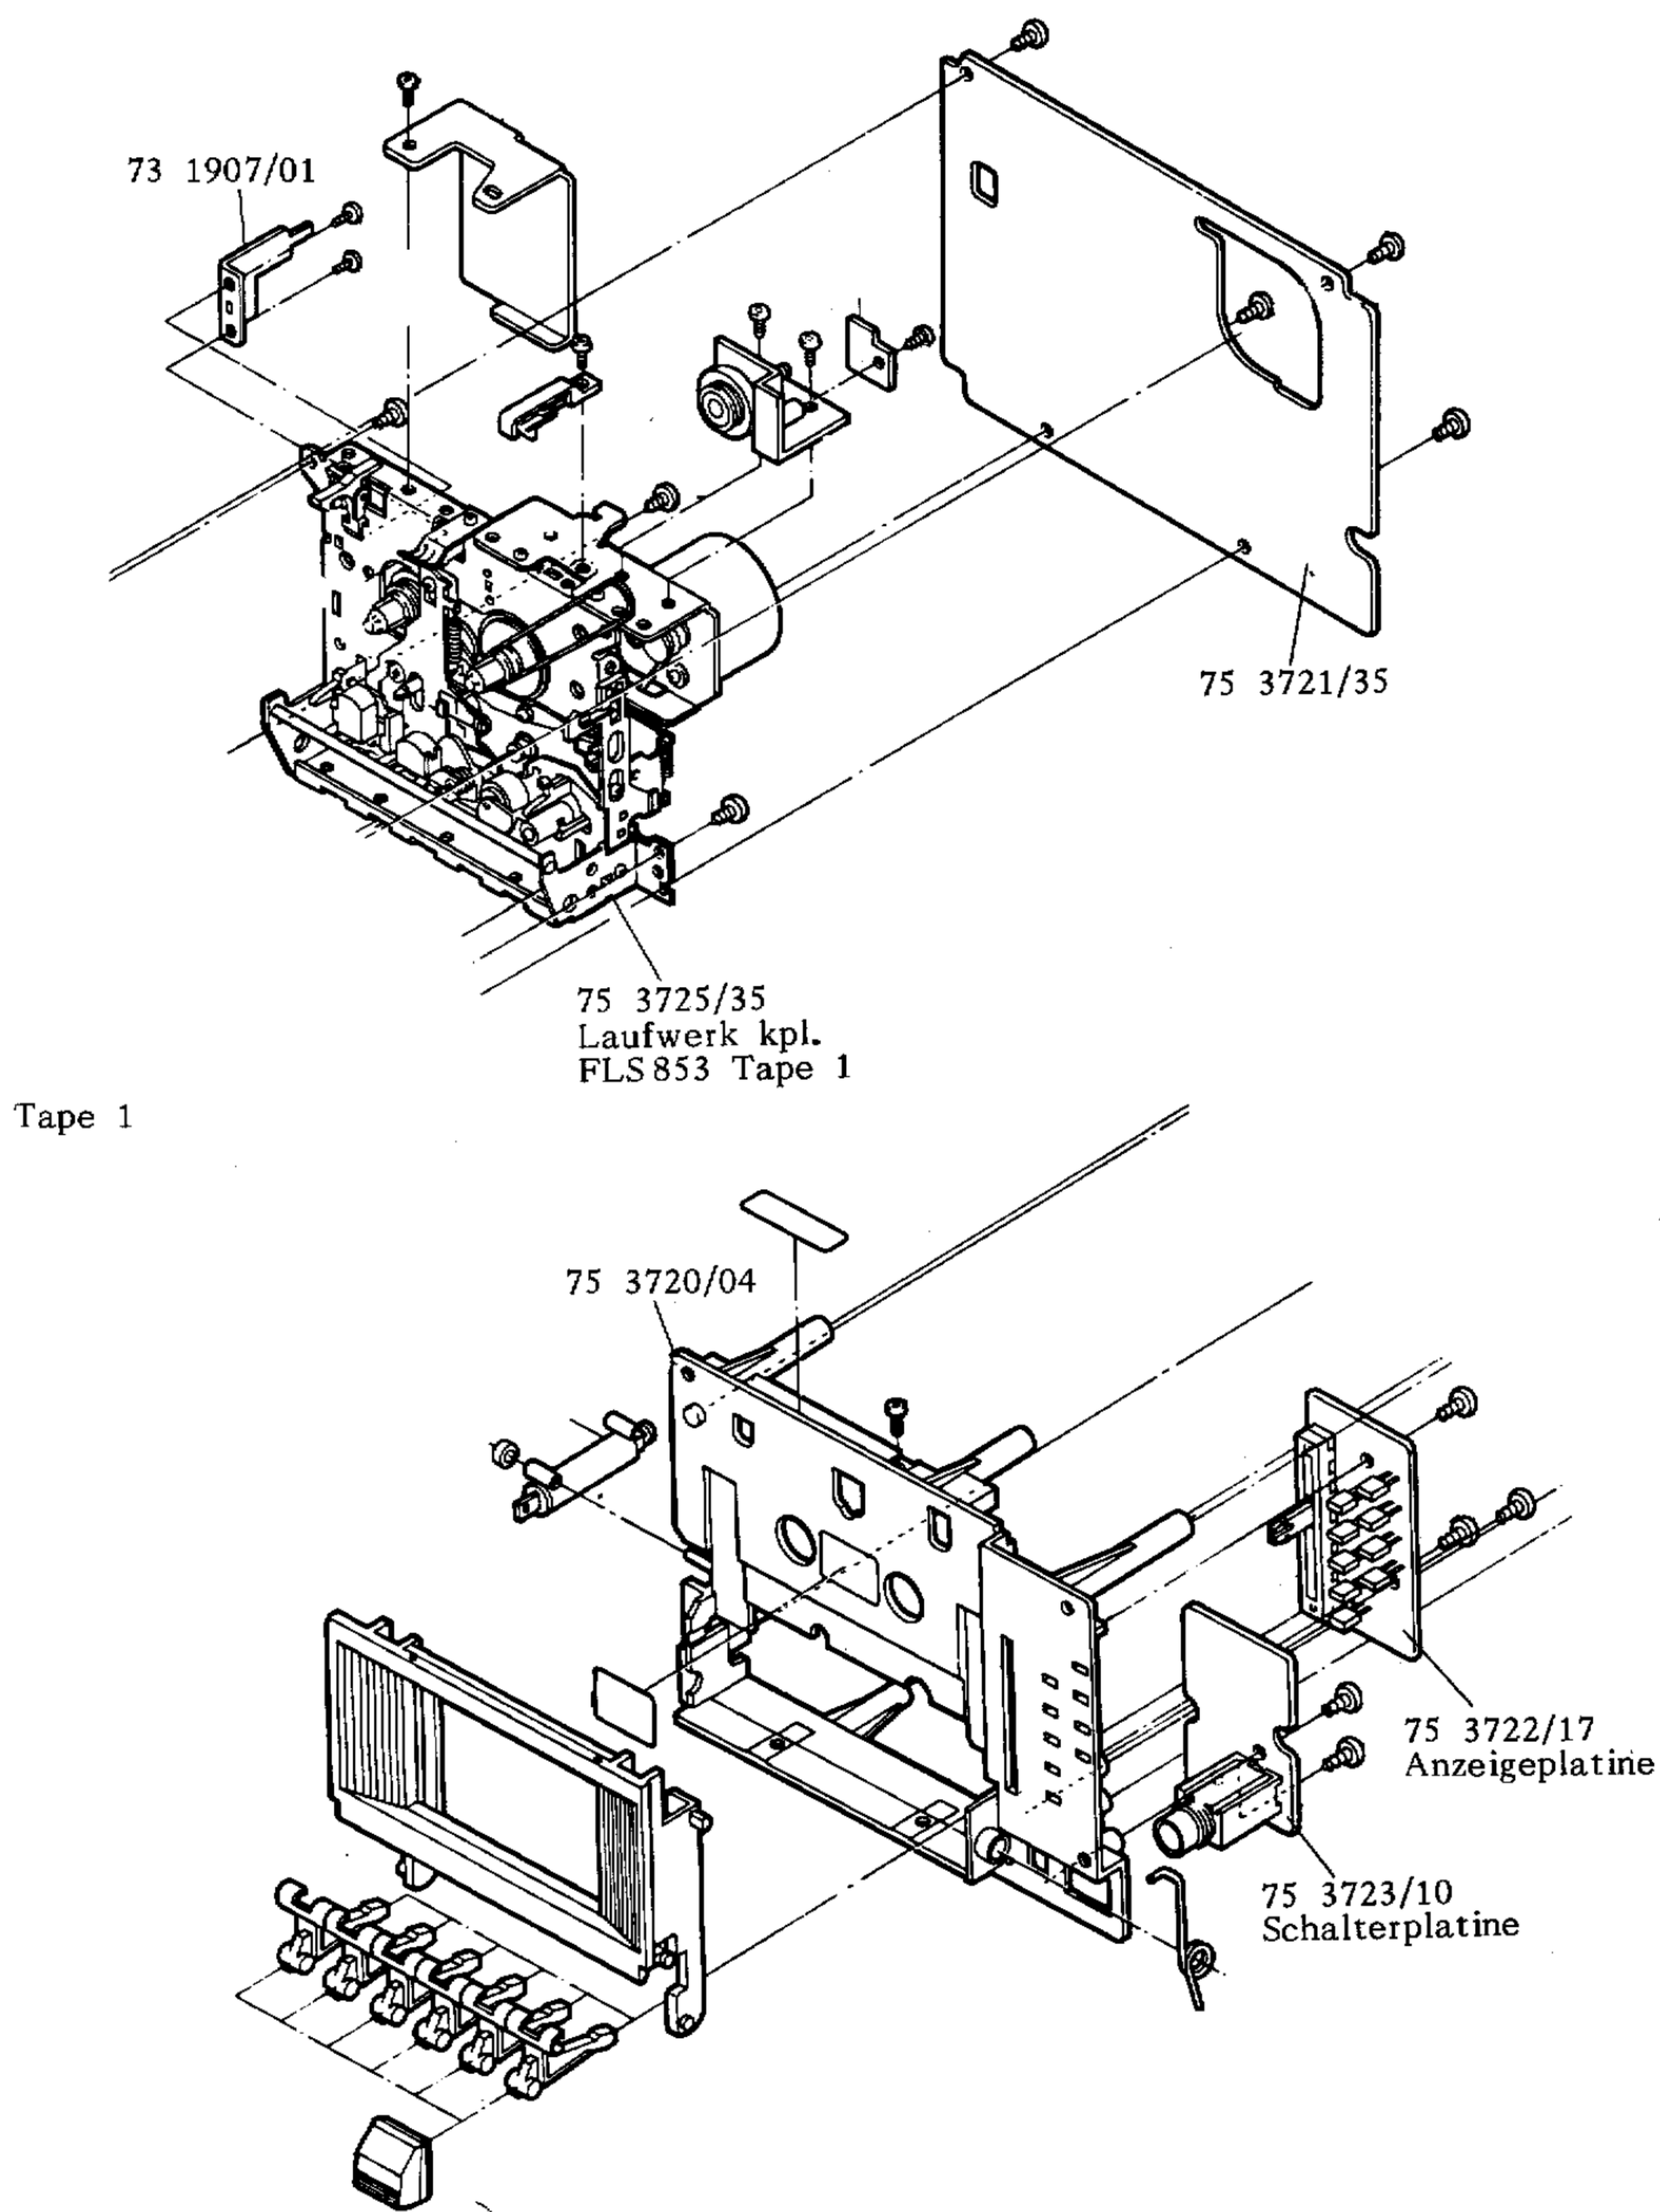

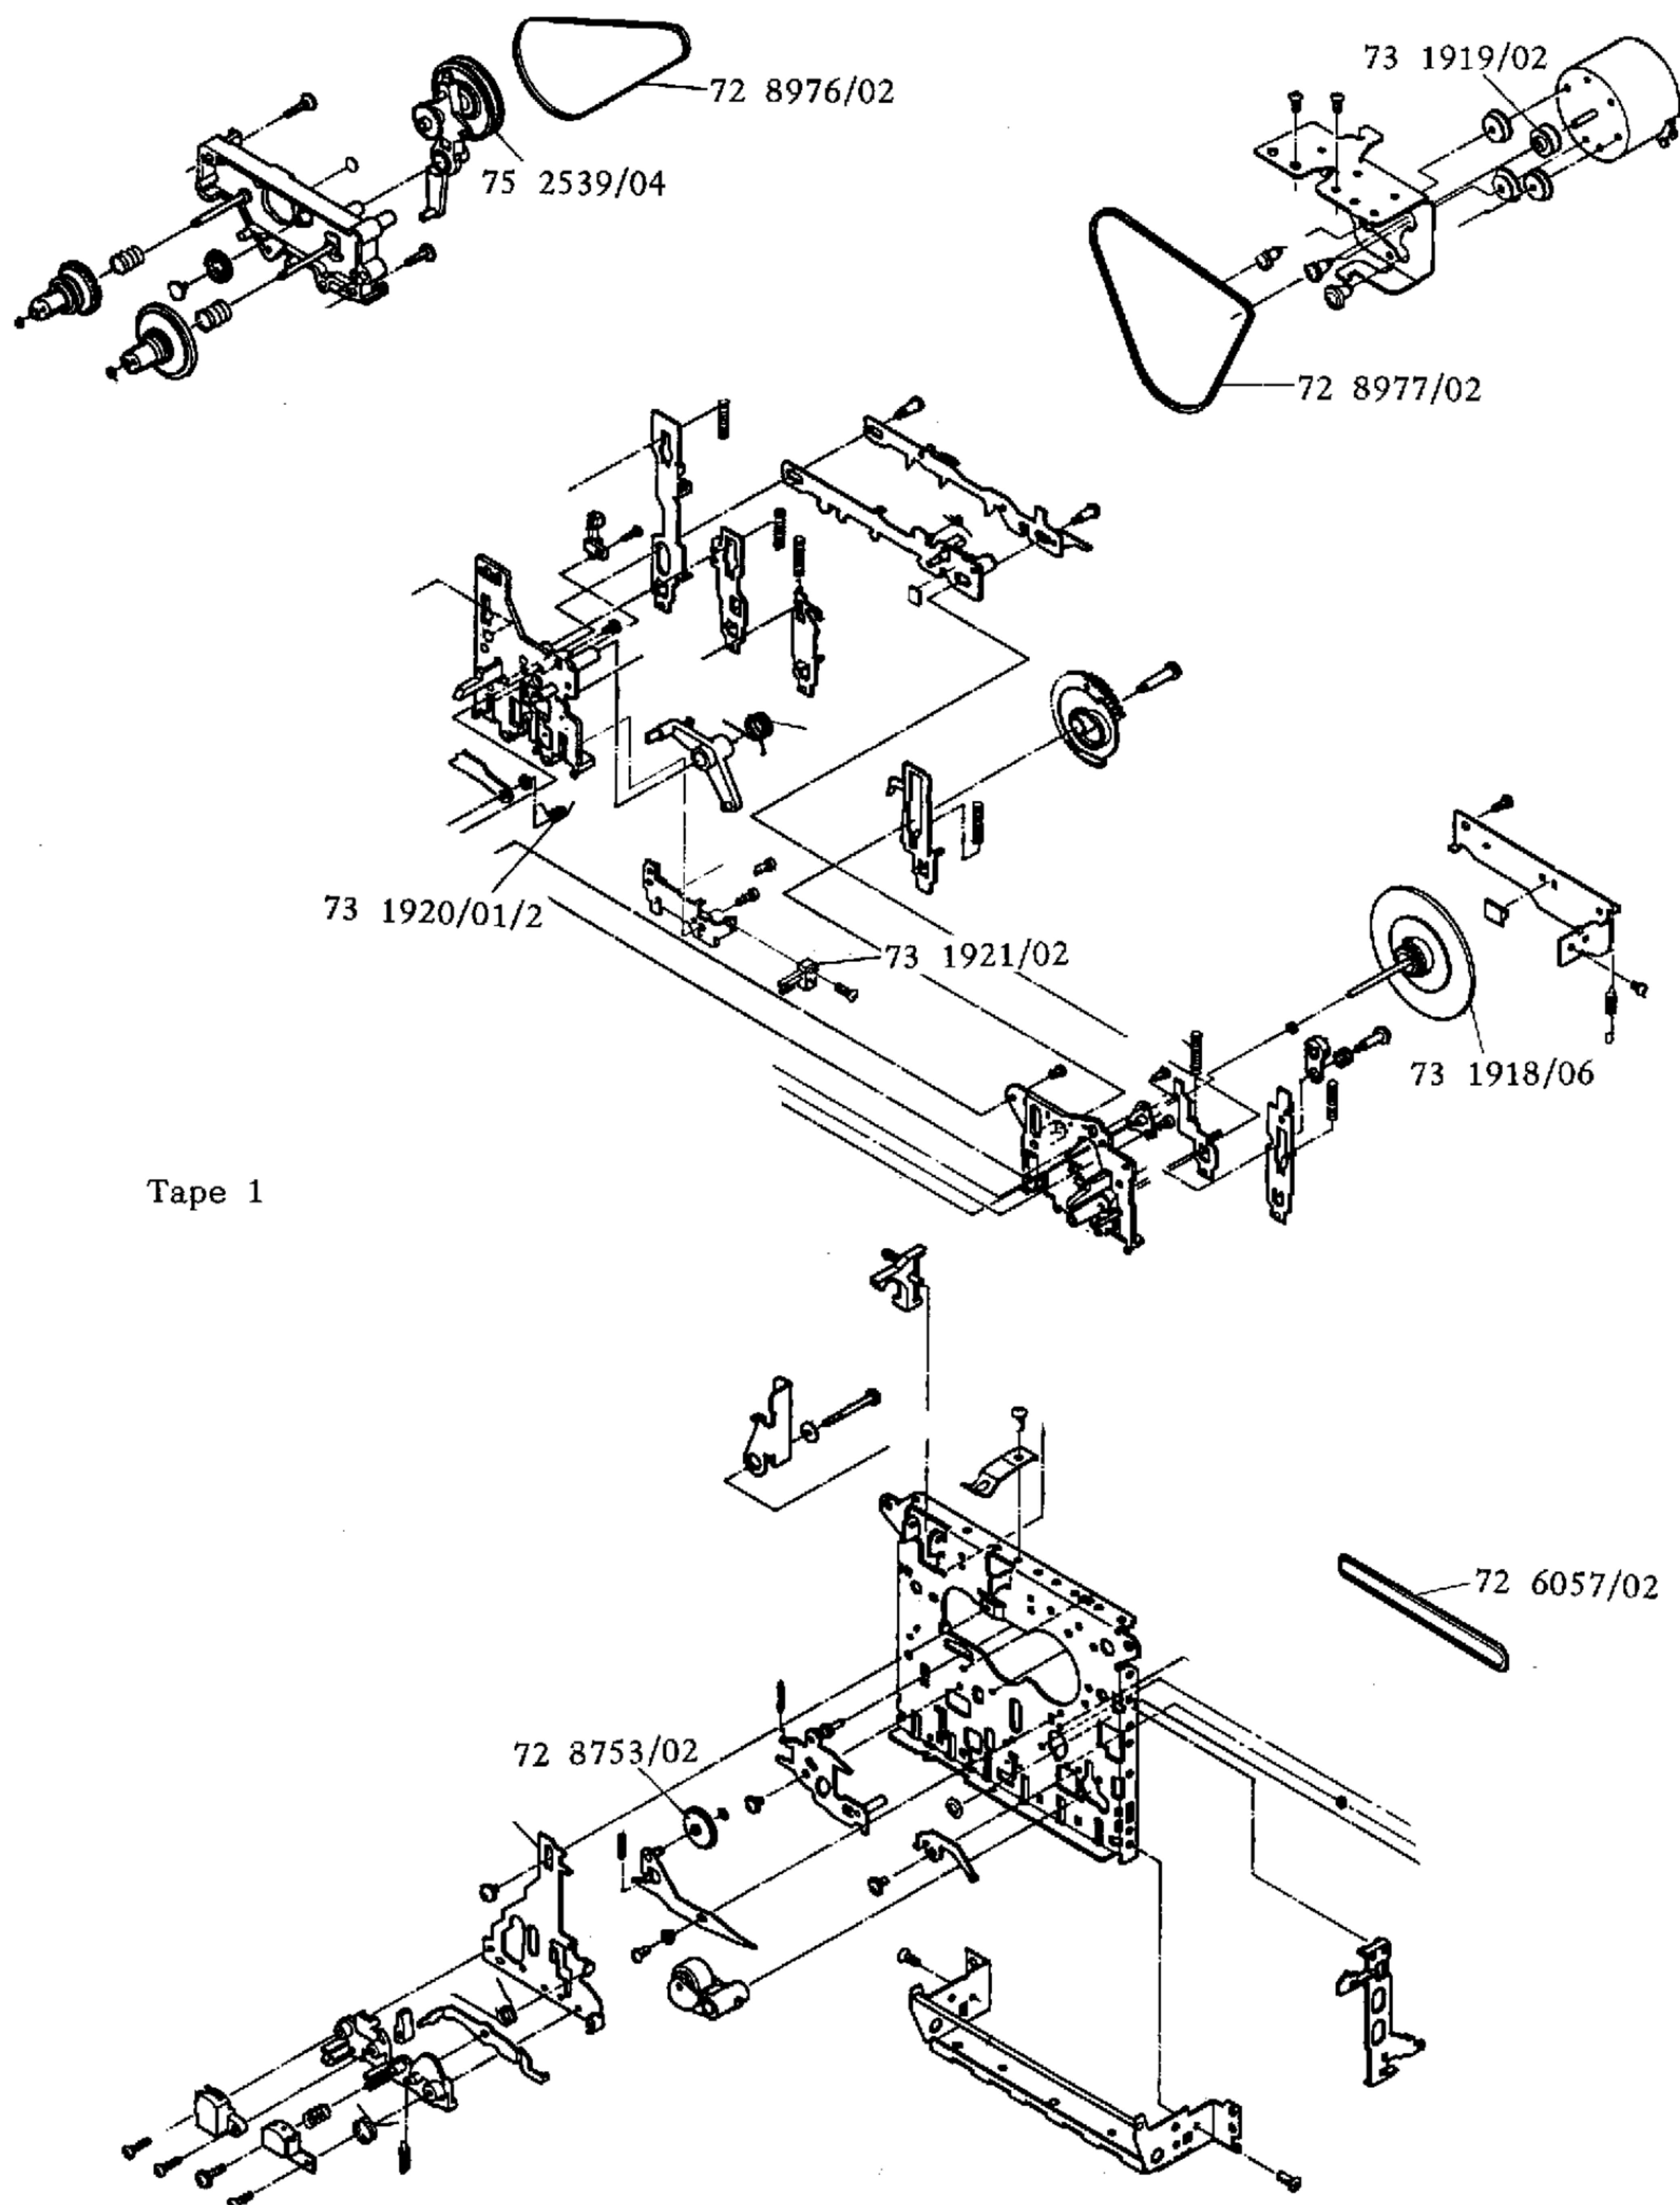


Tape 1

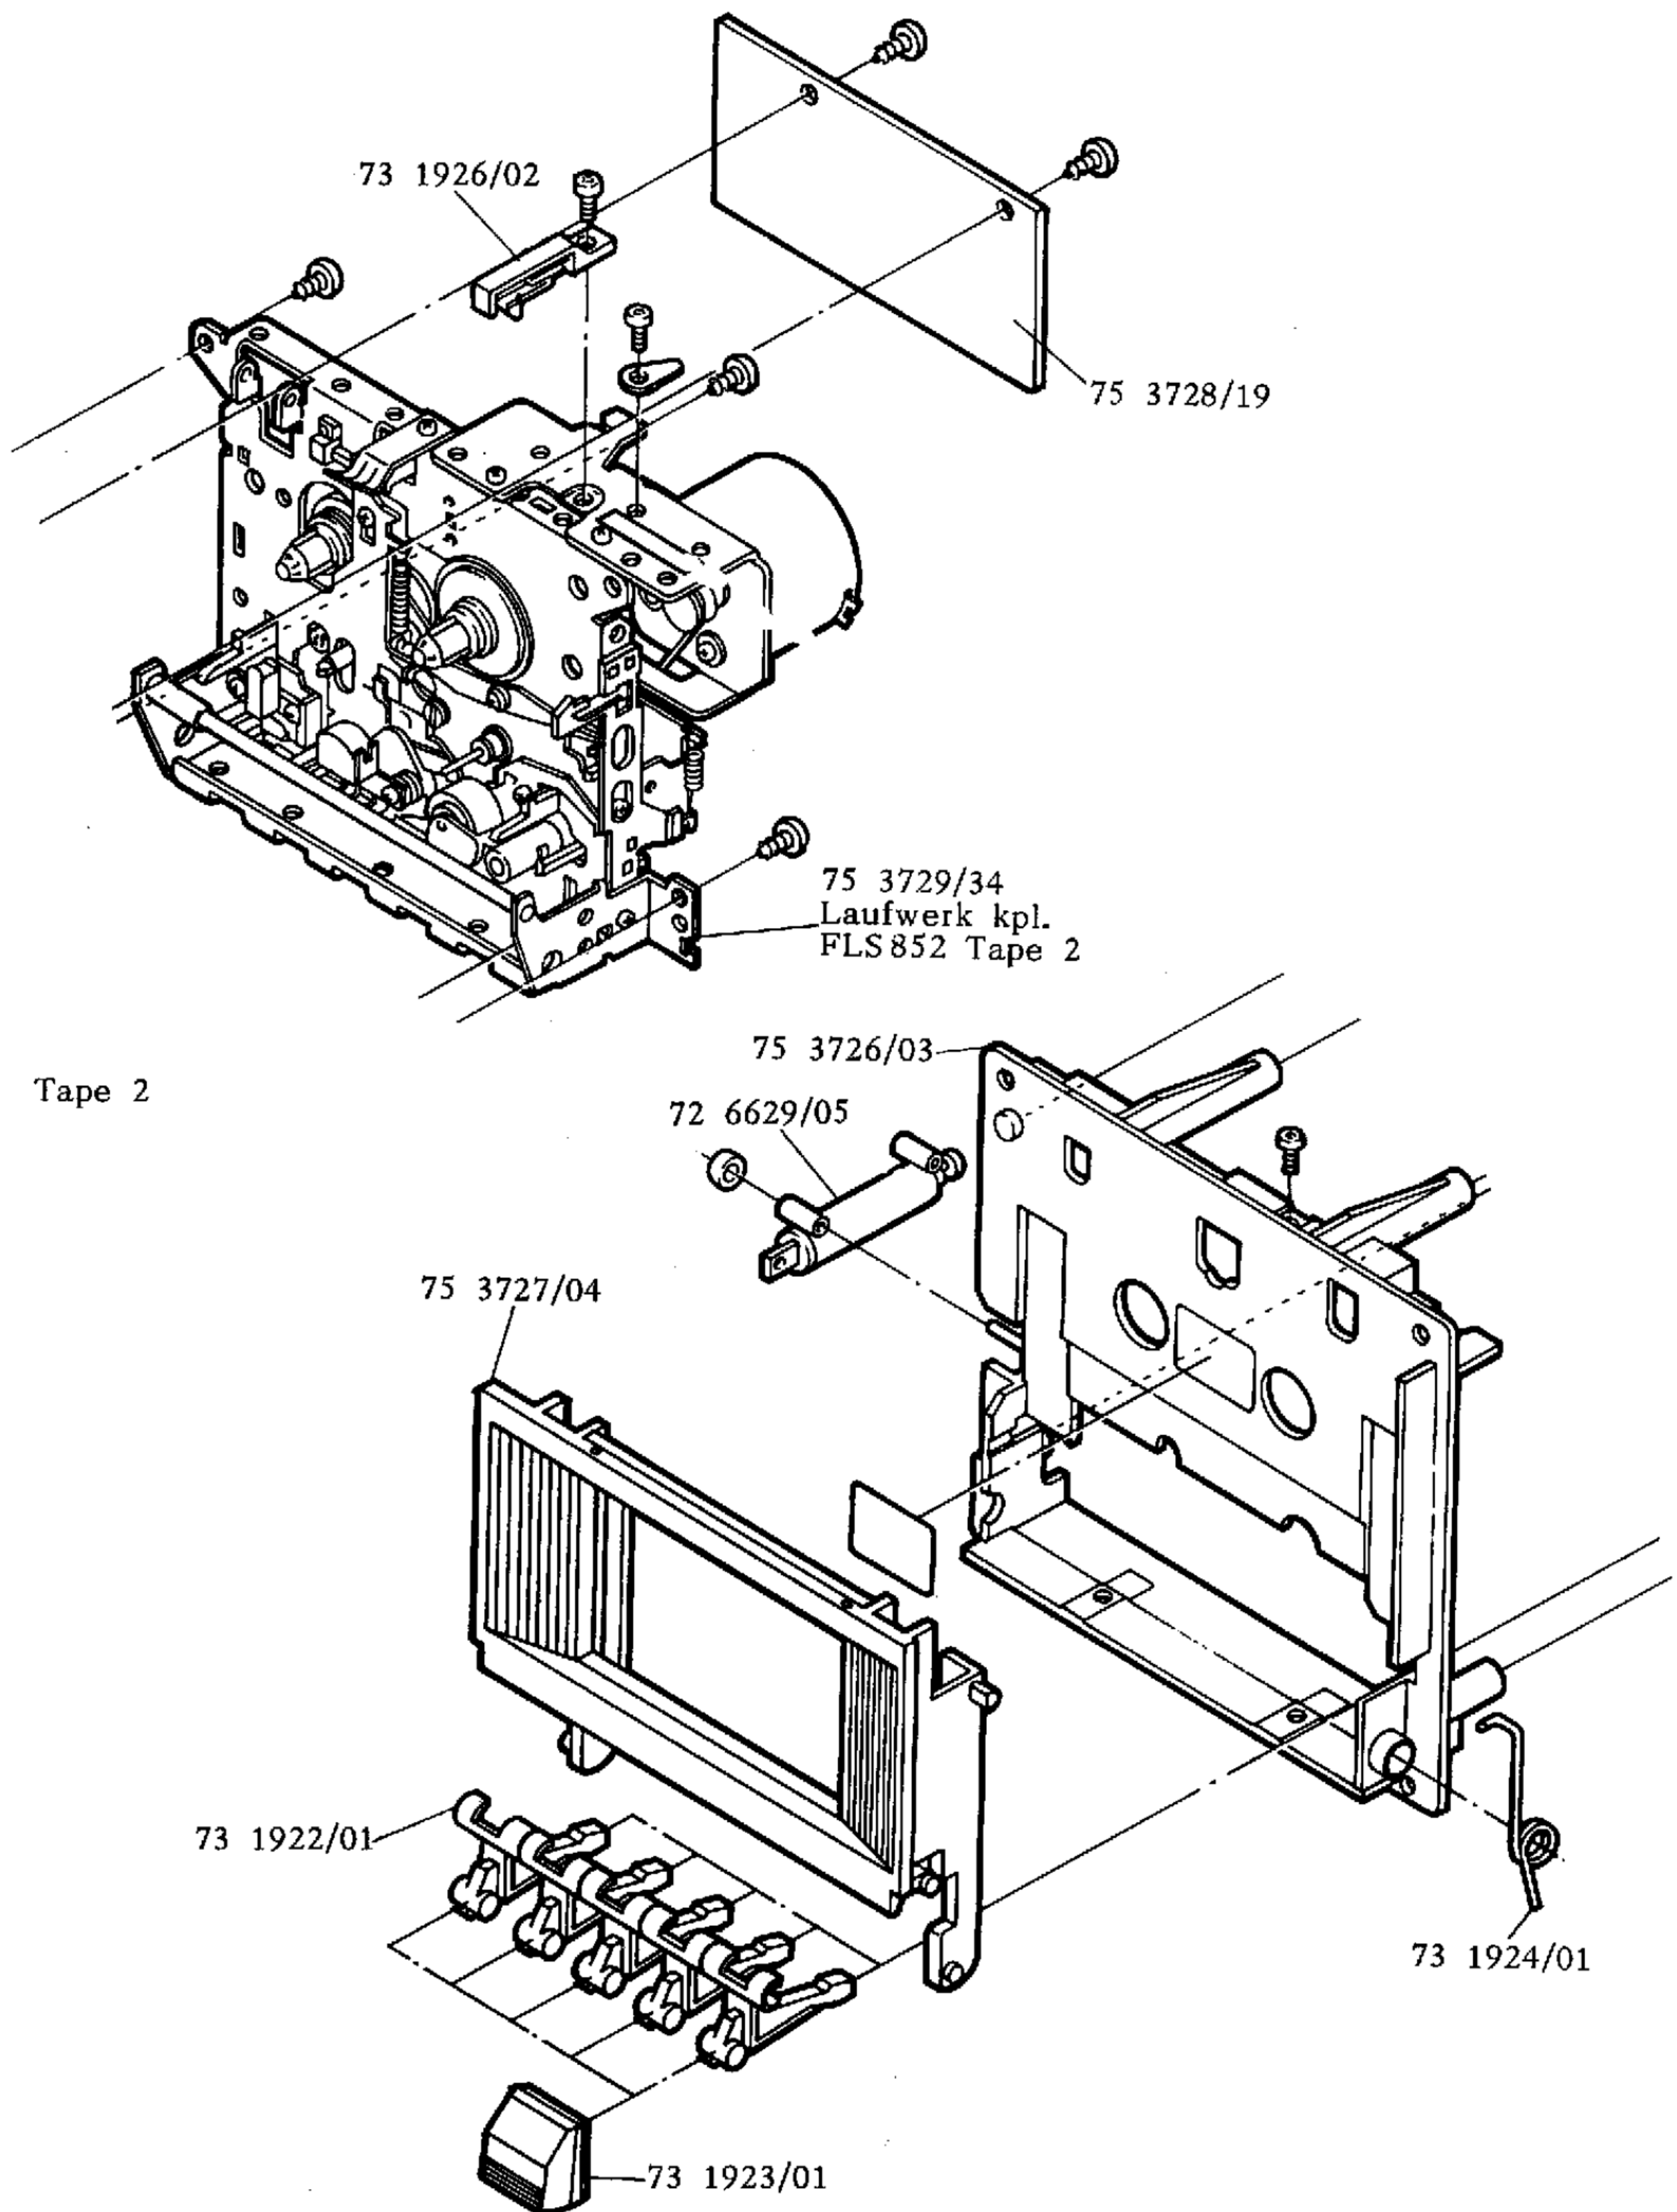

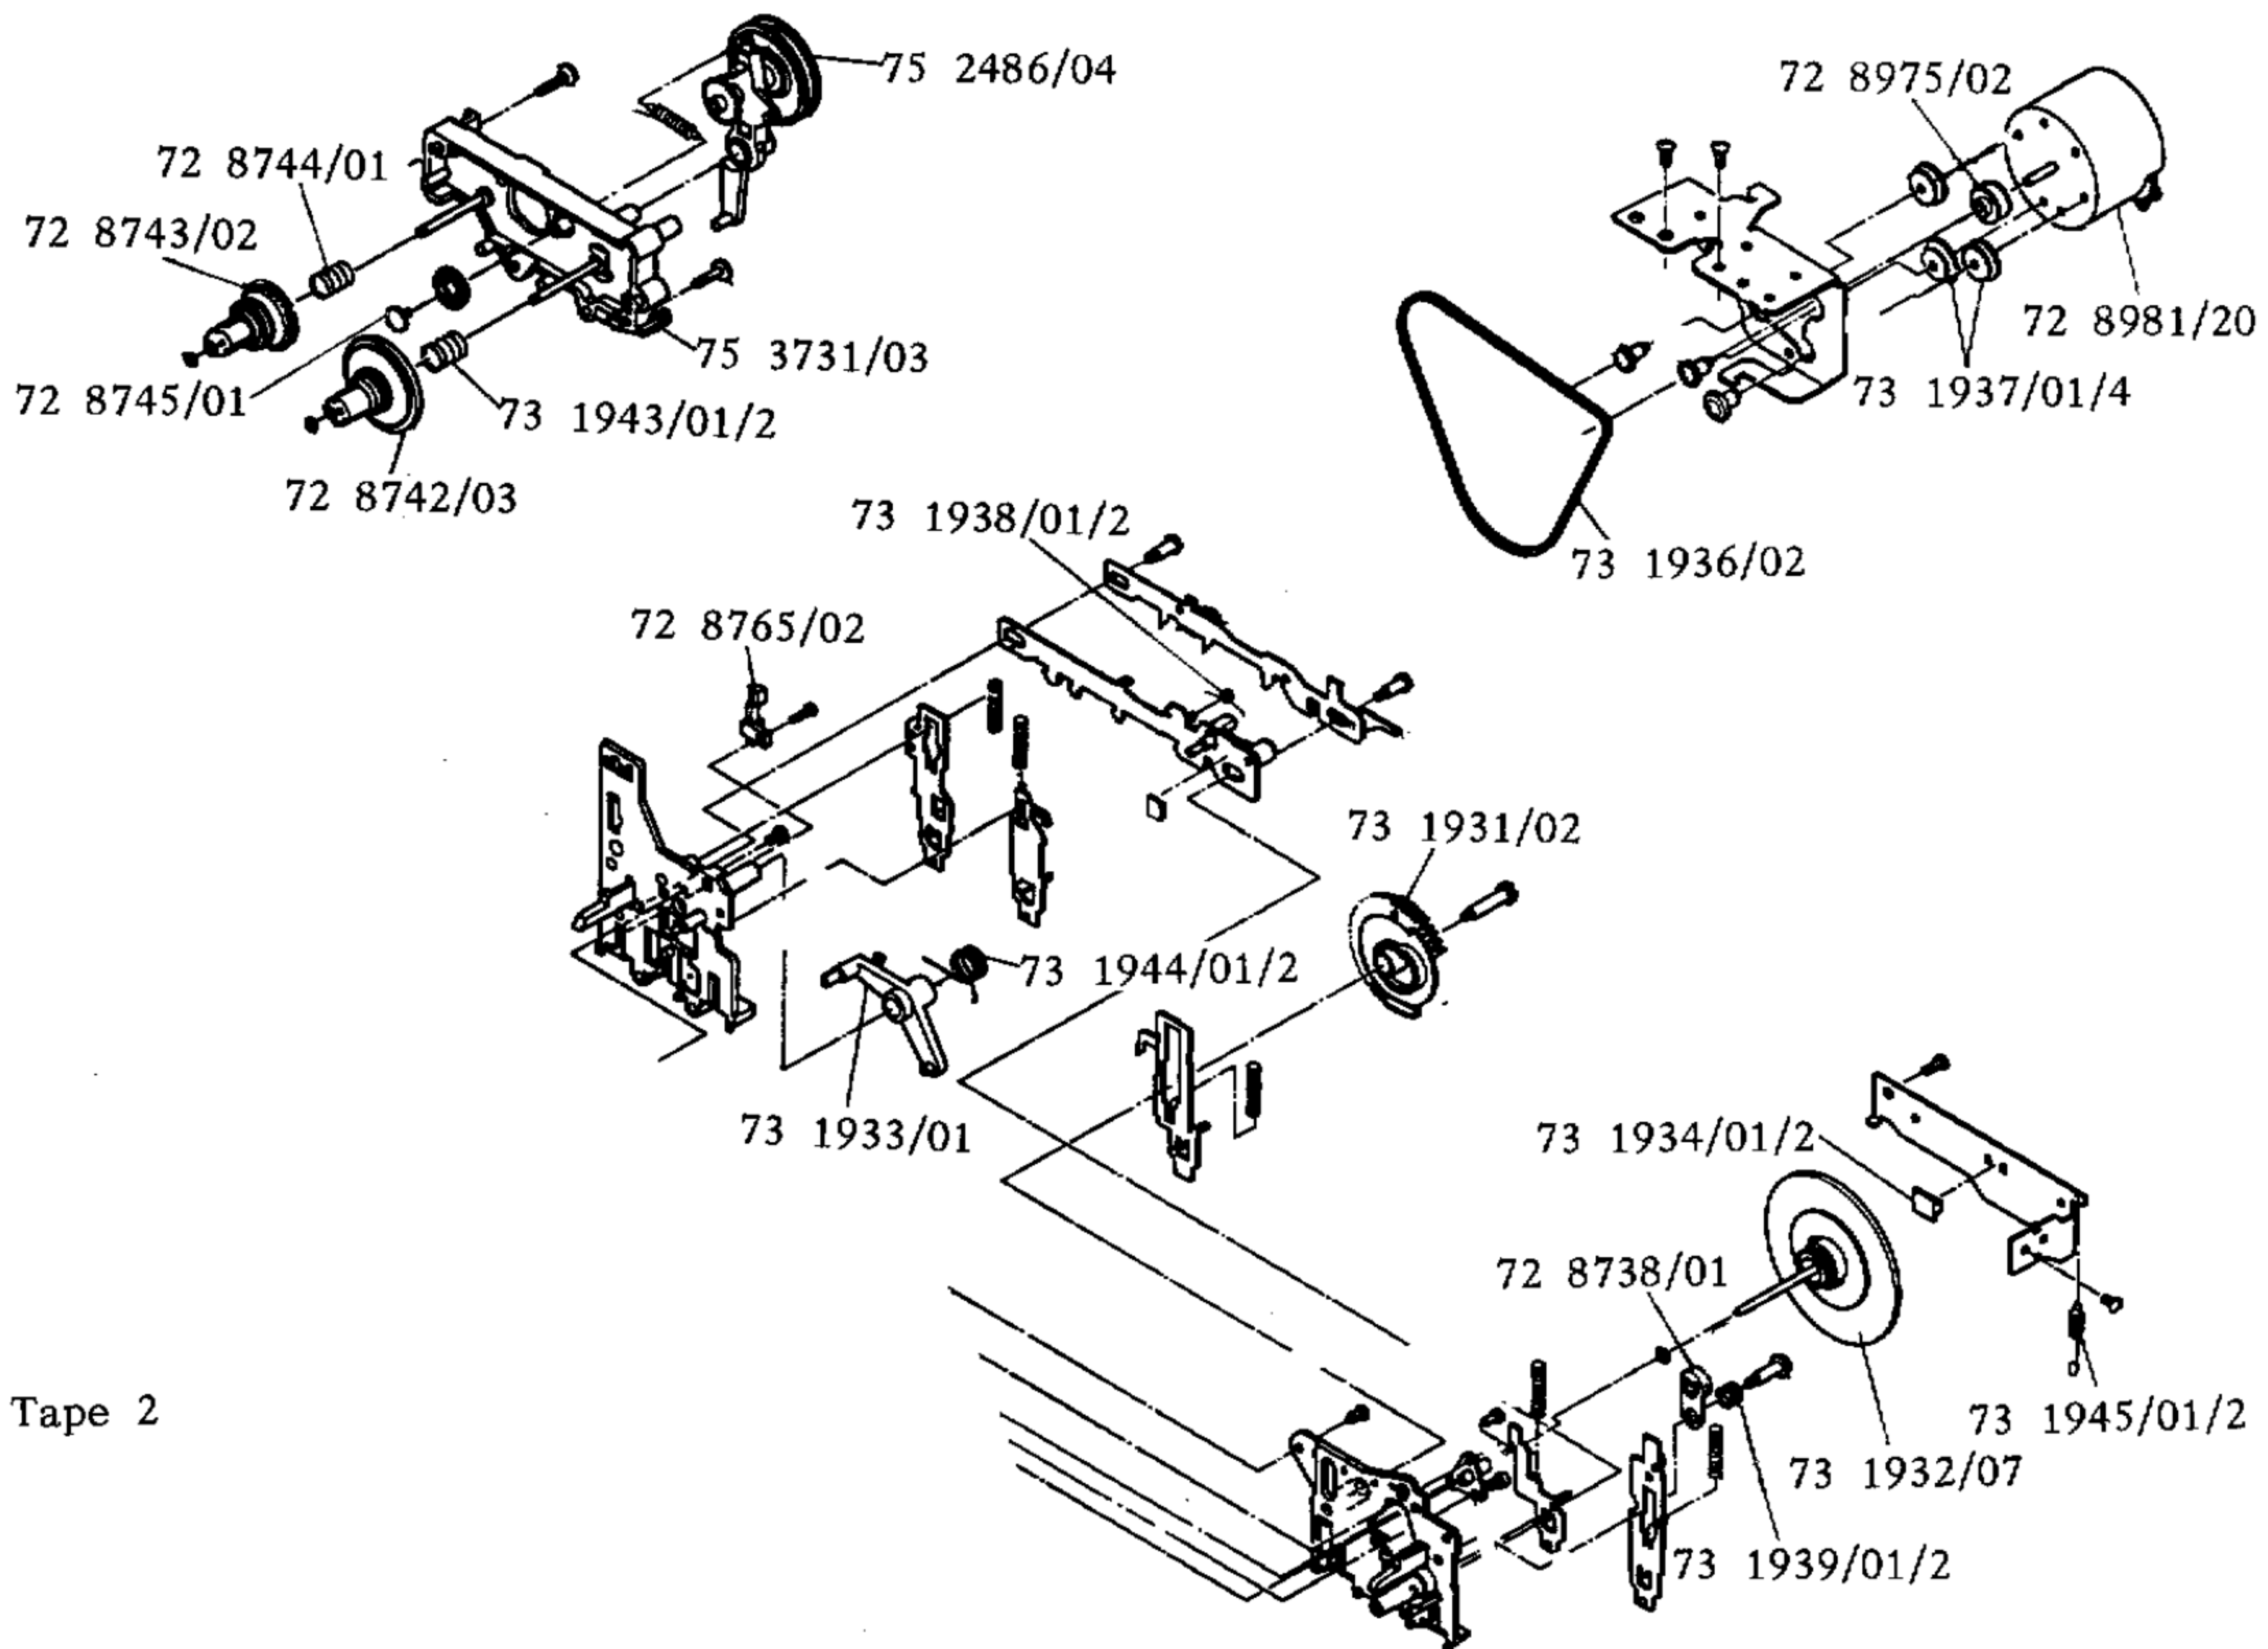

Tape 2

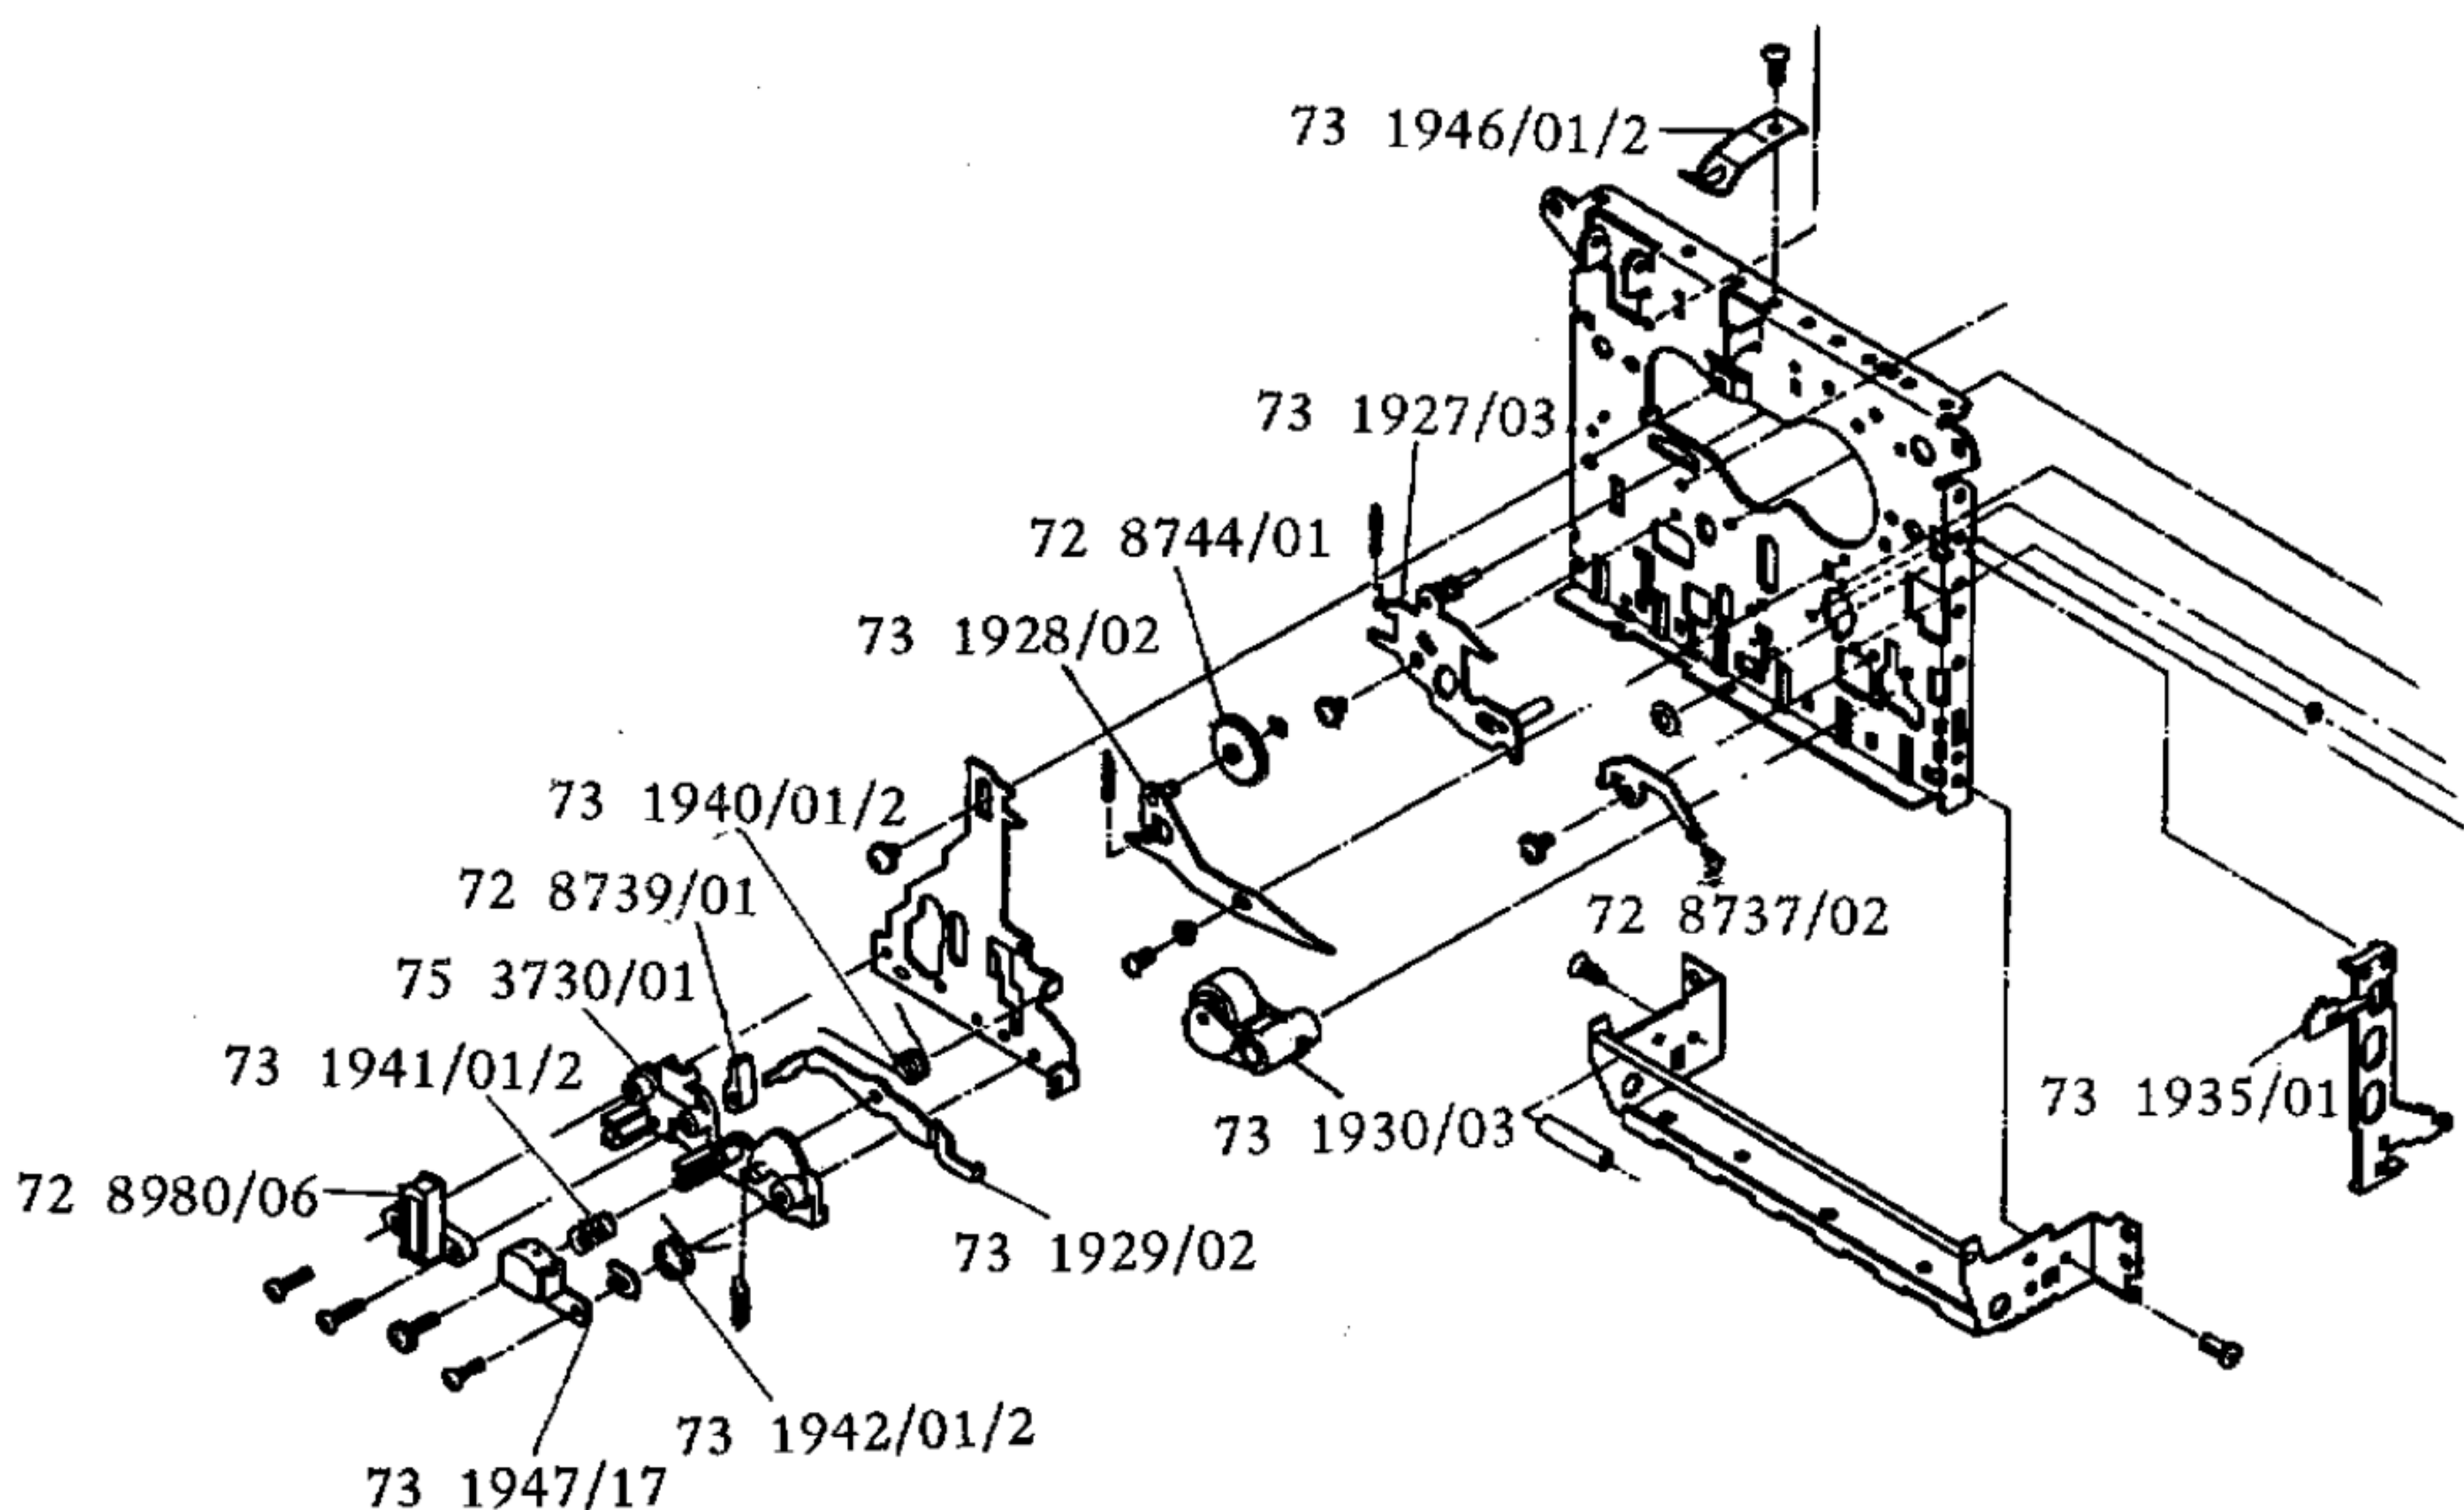

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE EINZELTEILE	ELECTRICAL SINGLE PARTS PIECES DETACHES ELECTRIQUES
		für FLS 851, Tape 1	for/per FLS 852, Tape 1
IC701 IC701- 704	73 1925/06 72 8919/01	TA 7325 P 2 SC 2458 L	
		für FLS 853, Tape 2	for/per FLS 853, Tape 2
IC101	73 0364/04	LA 3160 T	
IC221	73 1908/15	LM 1131 CN	
IC351	72 1972/03	NJM 4558 D	
IC431	73 1909/07	TA 7654 P	
IC471	72 1367/03	DN 6838	
IC101-	72 8919/01	2 SC 2458 L	
Q403	73 1910/01	2 SA 1048 Y	
Q381, 383	72 6646/03	2 SD 592 NC	
Q221, 222	71 3439/01	1 S 1588	
ZD381	73 1911/01	ZD 50-098-AT	
D381	72 6650/01	MA 27 W	
LD435	73 1912/01	LN 242 RP	
LD431- 434	72 6653/02	LN 417 YP (gelb)	
LD474	73 1913/01	LN 342 GP	
FL221	72 8947/03	Filterblock	filter block/filtre bloc
L353	72 8948/02		
L381	72 8949/02	Spule Löschoszillator	coil/bobine
VR401	73 1914/05	Schieberegler	slide control/reglage variable
S.221	73 1915/04	A/W-Schiebeschalter	R/P-switch/R/P-interrupteur
S.501	73 1916/04	Tastenschalter	key switch interrupteur à touche
	73 1917/04	Buchse - Mikrofon	socket/douille
	75 3724/04	Magnet mit Halterung	magnet with holder aimant avec support

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		EINZELTEILE	SINGLE PARTS PIECES DETACHES
		Equalizer	equalizer
	71 2167/02	Transistor BC 550 C	
	73 1829/03	Schieberegler	slide control/réglage variable
	73 1888/06	Druckschalter	push switch interrupteur à poussoir
		Verstärker	amplifier/amplificateur
	78 1632/39	Ringkerntrafo	power transformer transfo d'alimentation
T1301	72 3074/02	BC 517	
T102 103	72 3179/04	IC LM 340 T12	
IC101	73 1897/04	IC 7805 1,5 A	
IC1301	73 1898/29	STK 4181-2	
D1301	71 1760/02	ZPD 2,7	
D113	71 1931/02	ZPD 24	
D1503	71 0261/03/2	ZPD 12	
	70 9579/02	1 N 4002	
	70 6829/03/5	1 N 4148	
	72 6465/02	BY 252	
D1302	73 1899/02	V 513 P (LED gelb)	
R1309	73 1900/04	Fotowiderstand	
GL101	73 1901/05	Gleichrichter	
R101	73 1902/02	Sicherungswiderstand	
R103	73 1903/07	NTC 82 R	
S1	73 1904/05	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 1905/02	Buchse - Lautsprecher	socket - speaker douille - haut-parleur
	73 1906/03	Klinenbuchse - Kopfhörer	socket - headphone douille - récepteur serre-tête
		Lautsprecherbox	speaker box/enceinte acoustique
	78 0689/24	Lautsprecher tief	speaker woofer haut-parleur pour sons
	75 3719/19	Lautsprecher mittel	peaker/haut-parleur
	75 1423/18	Hochton	tweeter

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		Empfänger	receiver/recepteur
			
IC501	73 1959/12	TDA 1578 A	
IC801	72 1502/11	TDA 4050 B	
IC703-704	73 1960/07	SDA 2131	
IC901	73 1961/03	LA 6453	
IC601	73 1962/20	SDA 2120	
IC903	72 8104/10	TDA 1524	
IC902	73 1963/12	LC 7815	
	73 0036/02	LM 339 N	
	73 1964/03	MC 3458	
IC201	73 1965/08	U 4062	
IC301	73 1966/04	ULN 3840	
IC701	73 1967/18	SDA 2116	
	73 1968/02	SDA 2010	
			
	71 2161/02	BC 547	
	72 3052/01	BC 558	
	71 2595/02	BC 416	
			
	70 6829/03/5	1 N 4148	
	73 1969/02	BB 304	
	71 1759/02	ZPD 3,6	
	73 1970/01	BA 223	
	73 1971/03/2	BB 112	
	73 1972/03	S 186 P	
	70 9579/02	1 N 4002	
			
Q701	73 1973/05	Quarz	crystal/quartz
L404	73 1974/02	LW-Osc	
FI304	73 1975/02	Filter	
L401	73 1976/02	MW-Vorkreis	
FI302	73 1977/04	Filter - Keramik	
L402	73 1978/02	LW-Vorkreis	
FI502	73 1979/03	Filter	
L403	73 1980/02	MW-Osc	
FI201	73 1981/02	Filter - Keramik	
L201	73 1982/02	FM-Vorkreis	
L202	73 1983/02	FM-ZF	
L203	73 1984/02	FM-Zwischenkreis	
L204	73 1985/02	FM-Osc	
FI301	73 1986/02	AM-ZF	
FI303	73 1987/02	Filter 10,7 MHz	