


**BOSCH**MCM2501/01-D1
MCM2510/01-D2KLEINE HAUSGERÄTE
KüchenmaschinenIdent – Nummern – Konstante
3740**51 3086**
Gebrauchsanweisung

- 1) 02 8829
2) 02 7246
3) 02 7247
4) 02 7248
5) 02 7249
6) 02 7256




Zubehör:

Zitruspresse
MCZ2ZP2
Fleischwolf
MCZFW1
Reibescheibe grob
MCZRS1
Pommes-Frites-Scheibe
MCZ2PS1
Getreidemühle mit
Stahlmahlwerk
MCZ2gM1


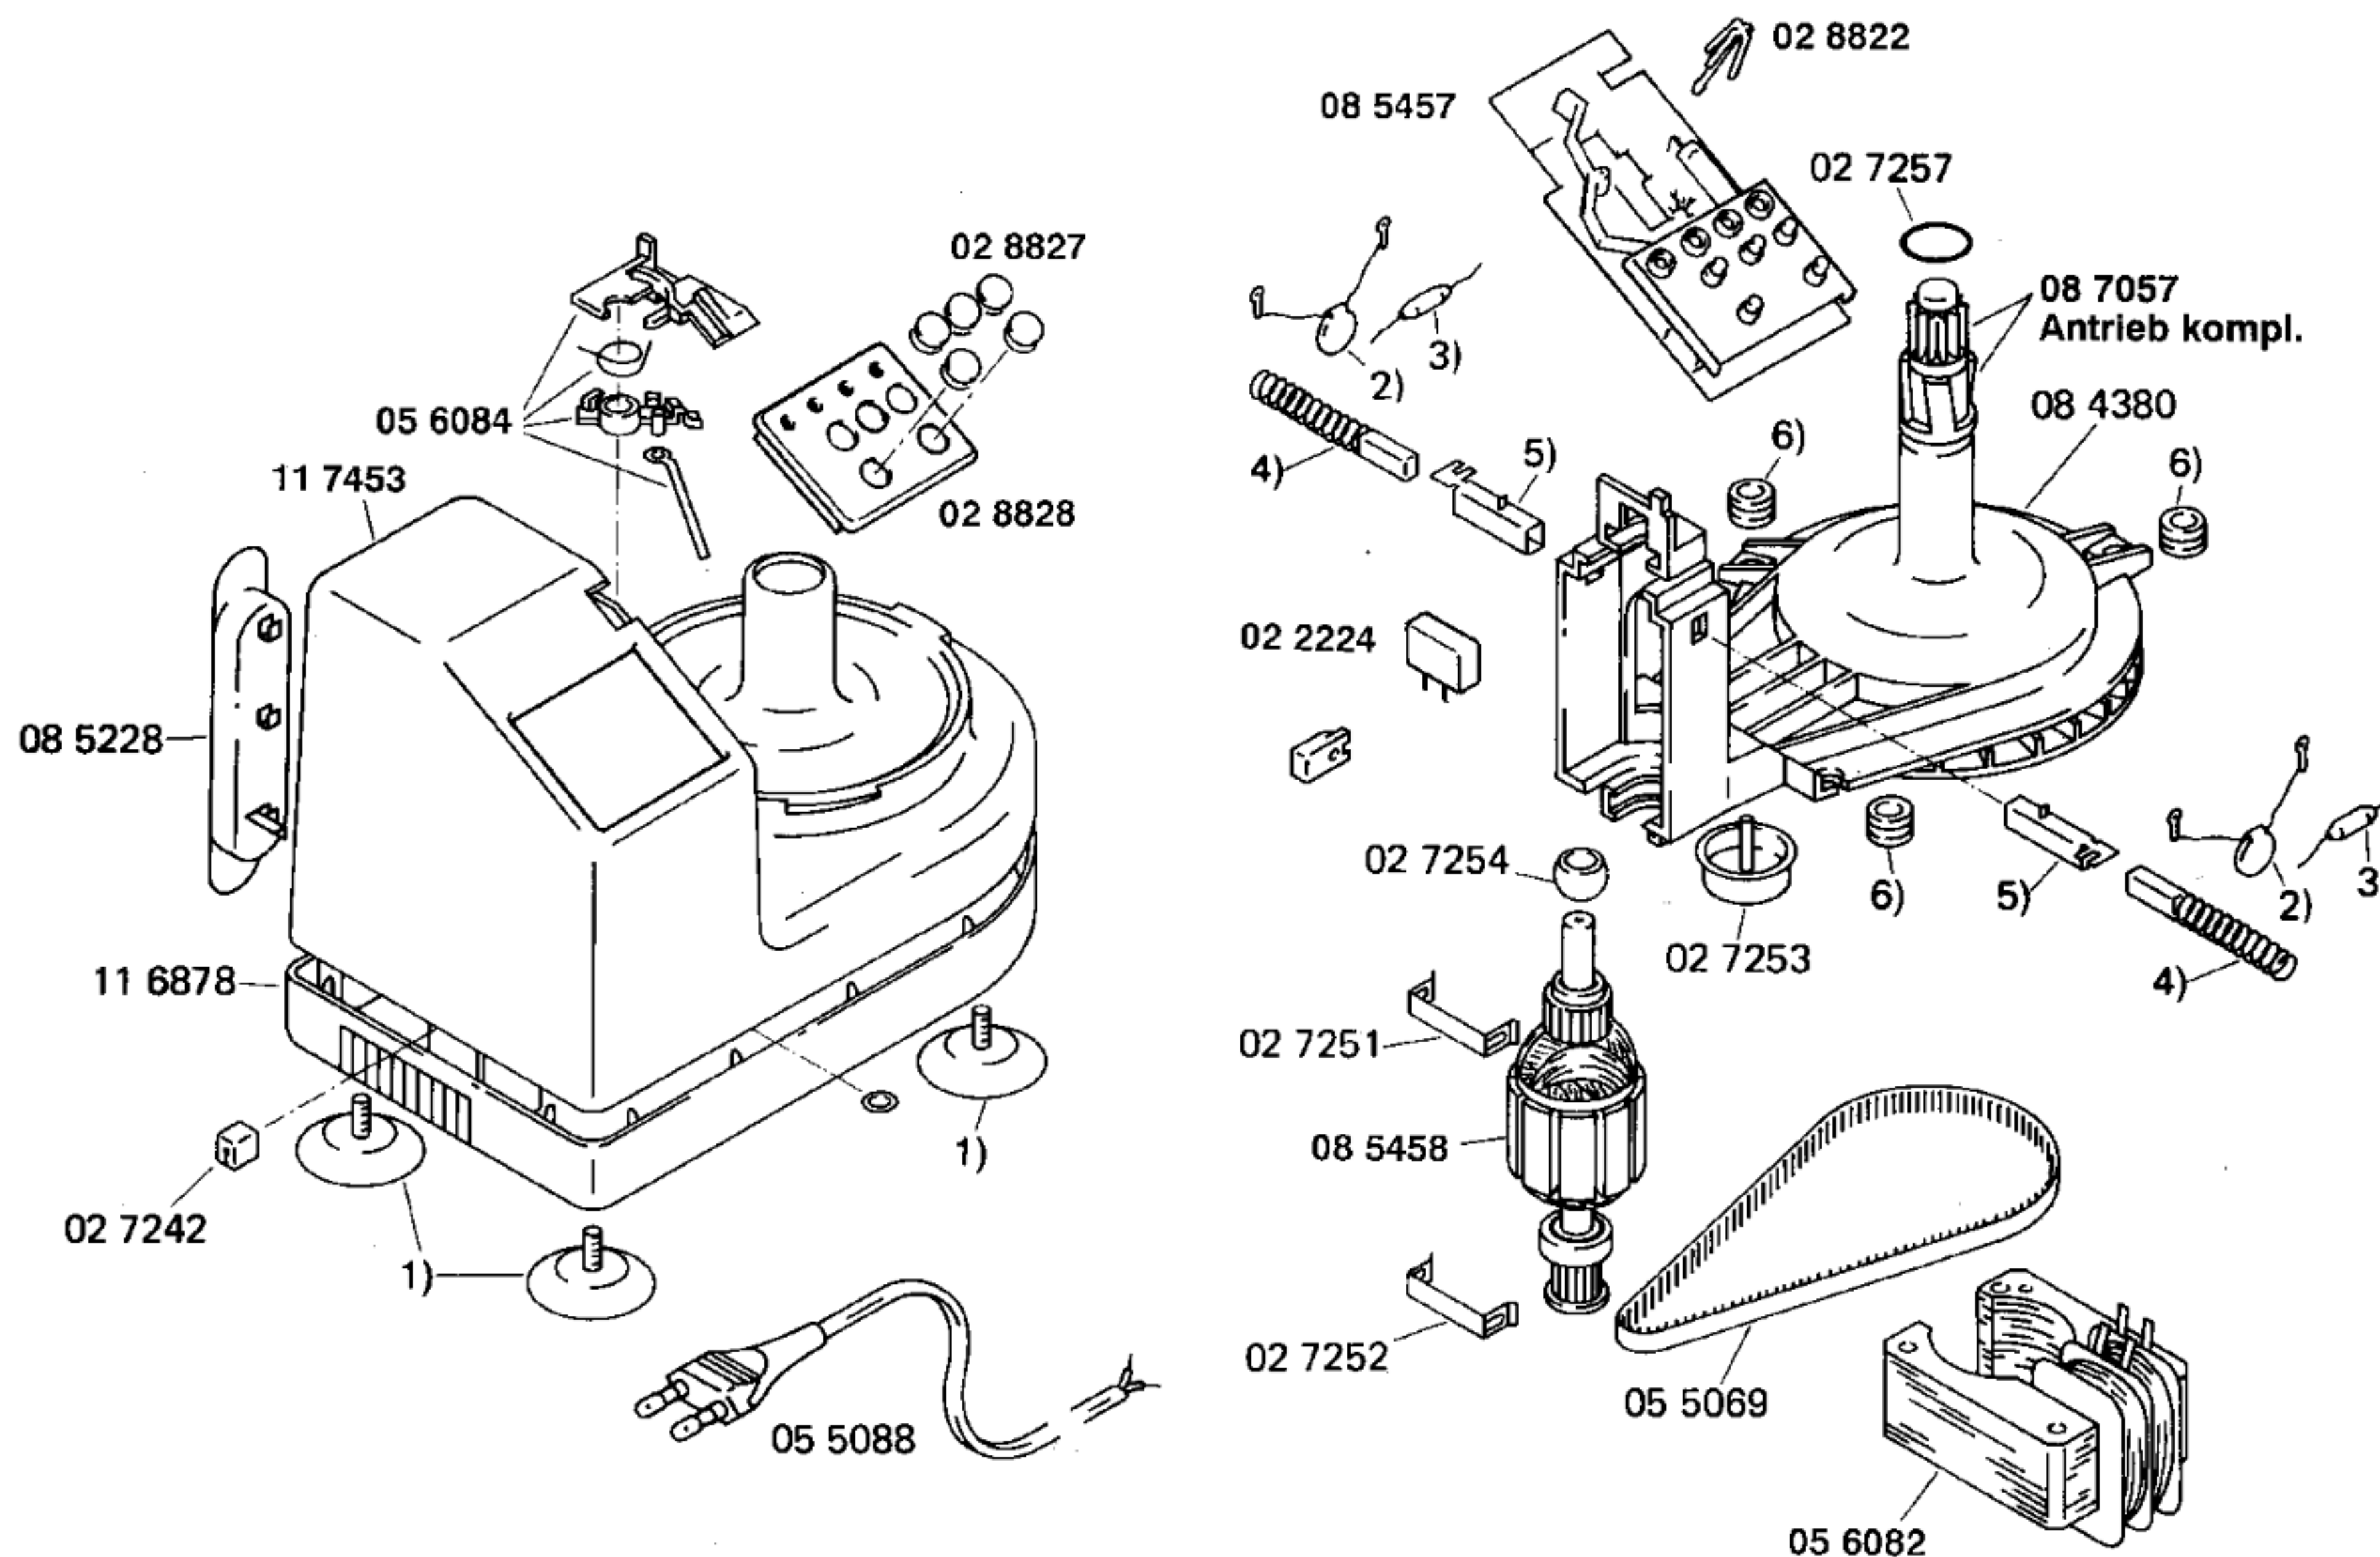


**BOSCH**MCM2501/01-D1
MCM2510/01-D2KLEINE HAUSGERÄTE
KüchenmaschinenIdent – Nummern – Konstante
3740





05 5879

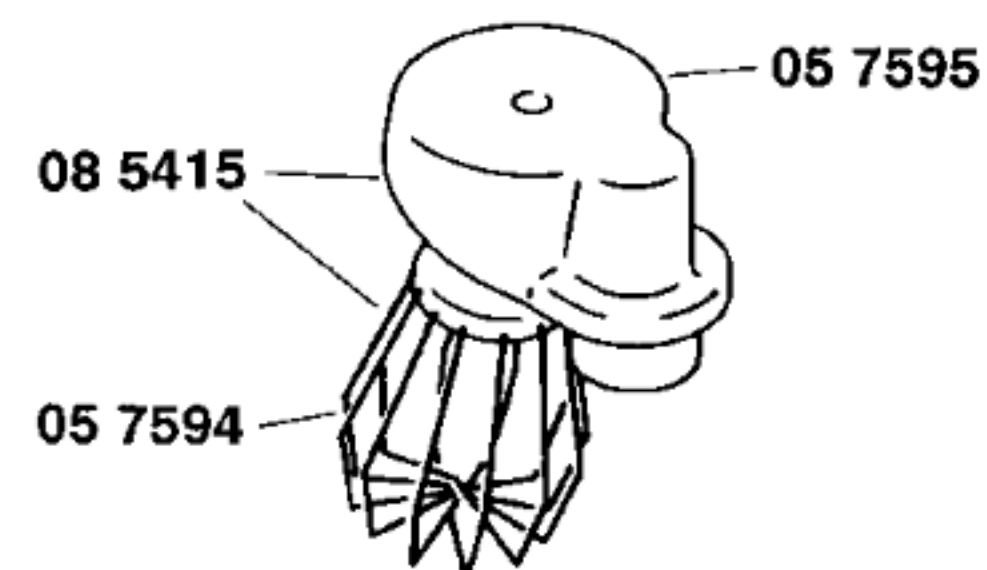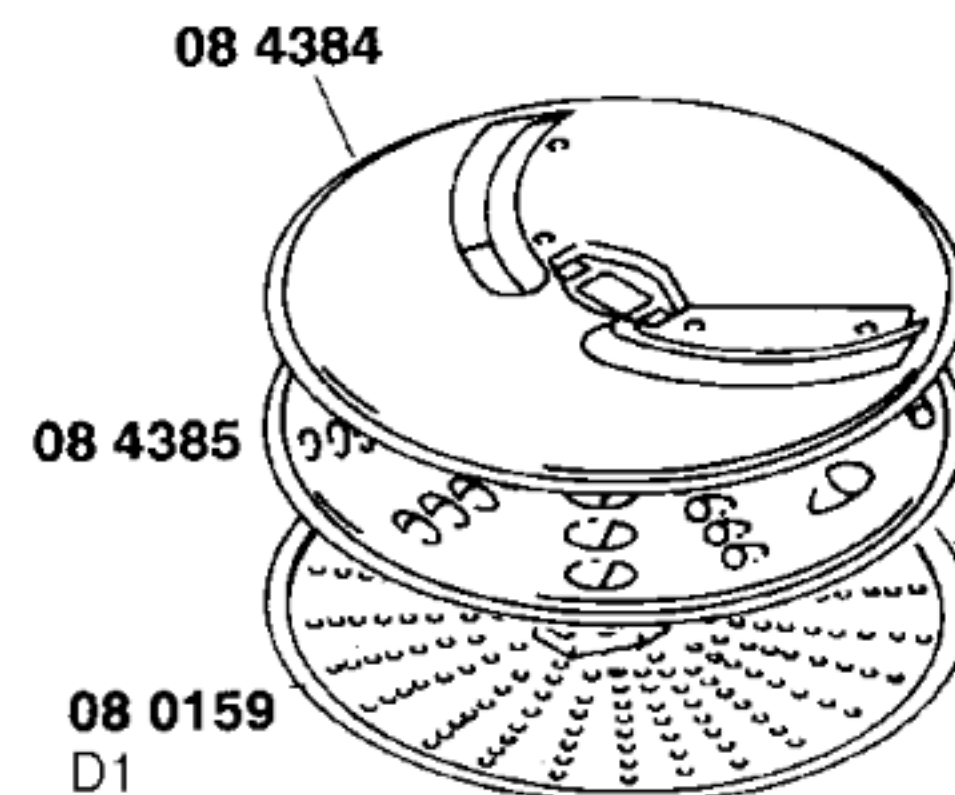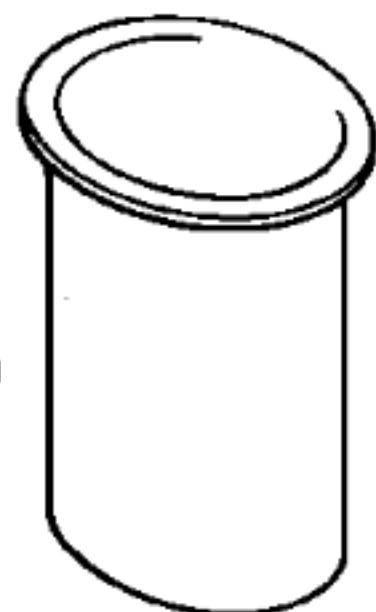


51 4341
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,P)
1kg-Schüssel

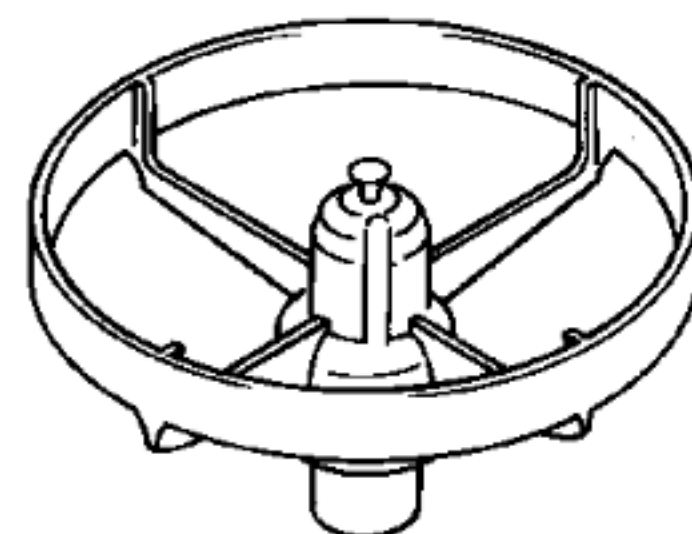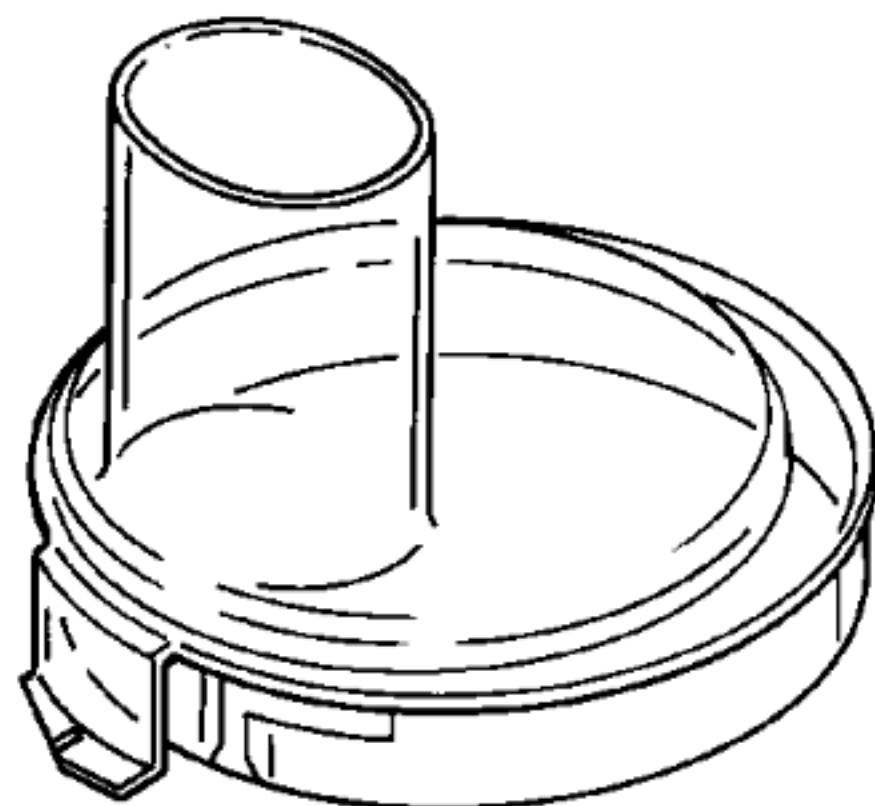
08 7556
D1
08 612608 7558
D1
08 4174
D2

08 4383

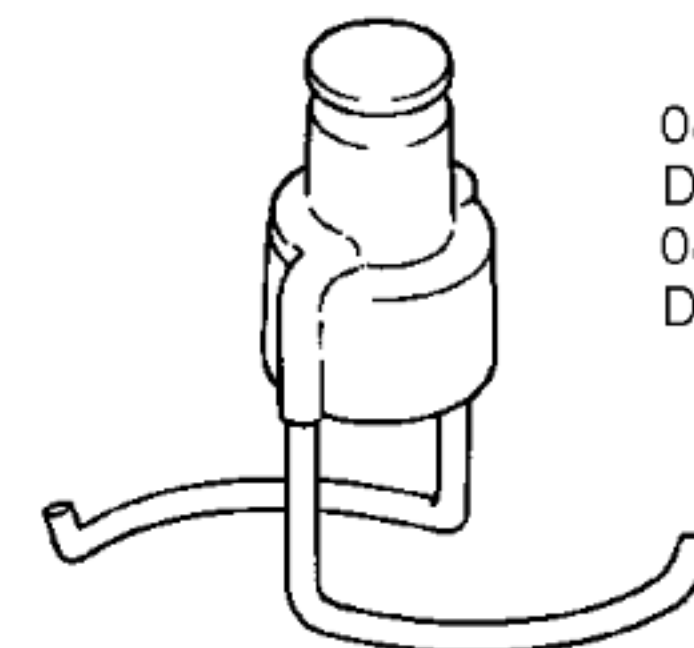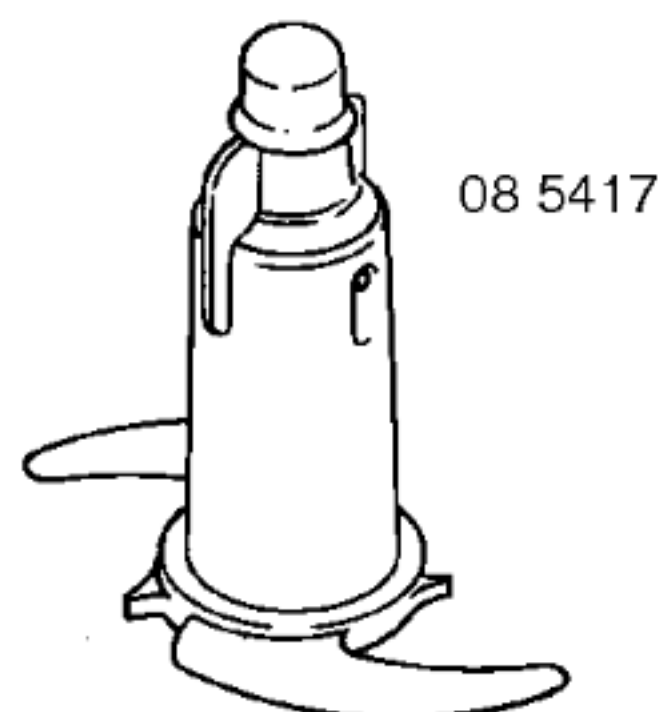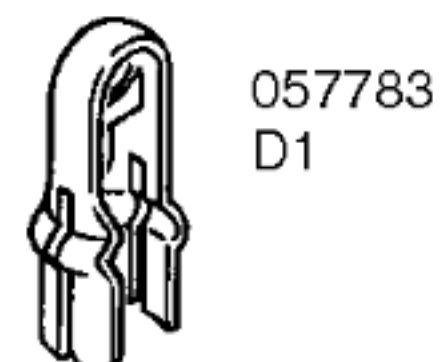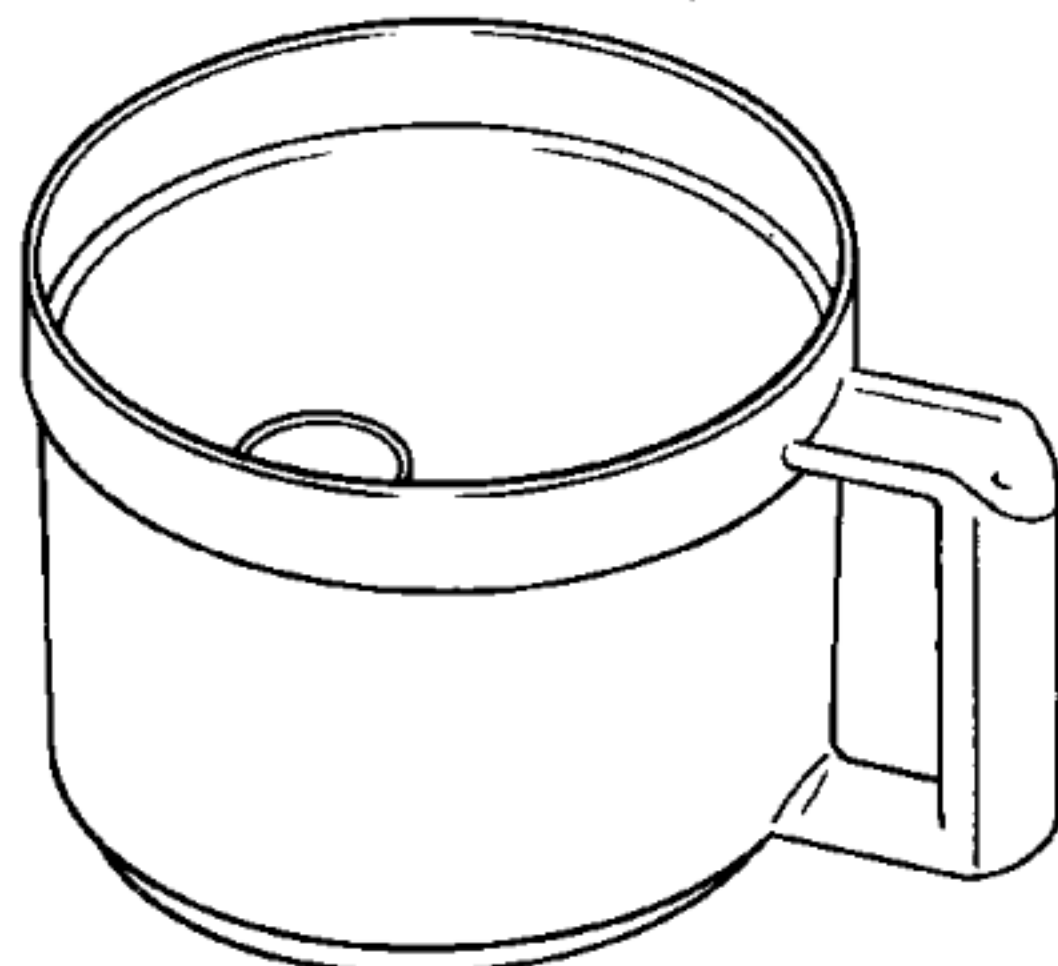
08 7557
D1
085280
D208 7559
D1
085416
D2

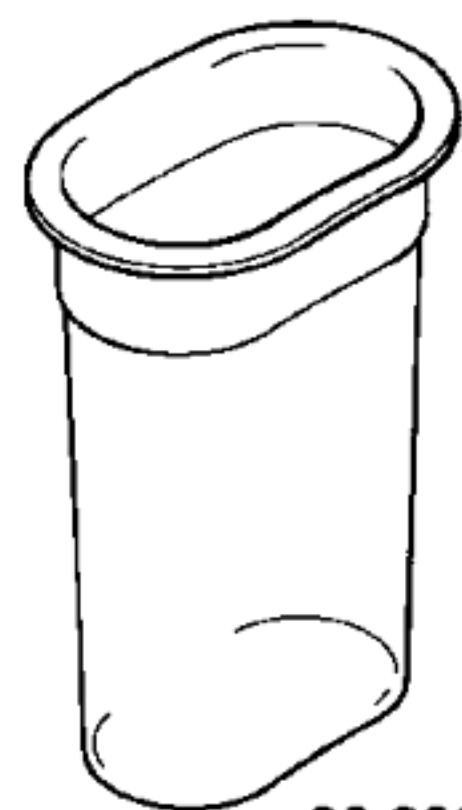


03 2836
D2

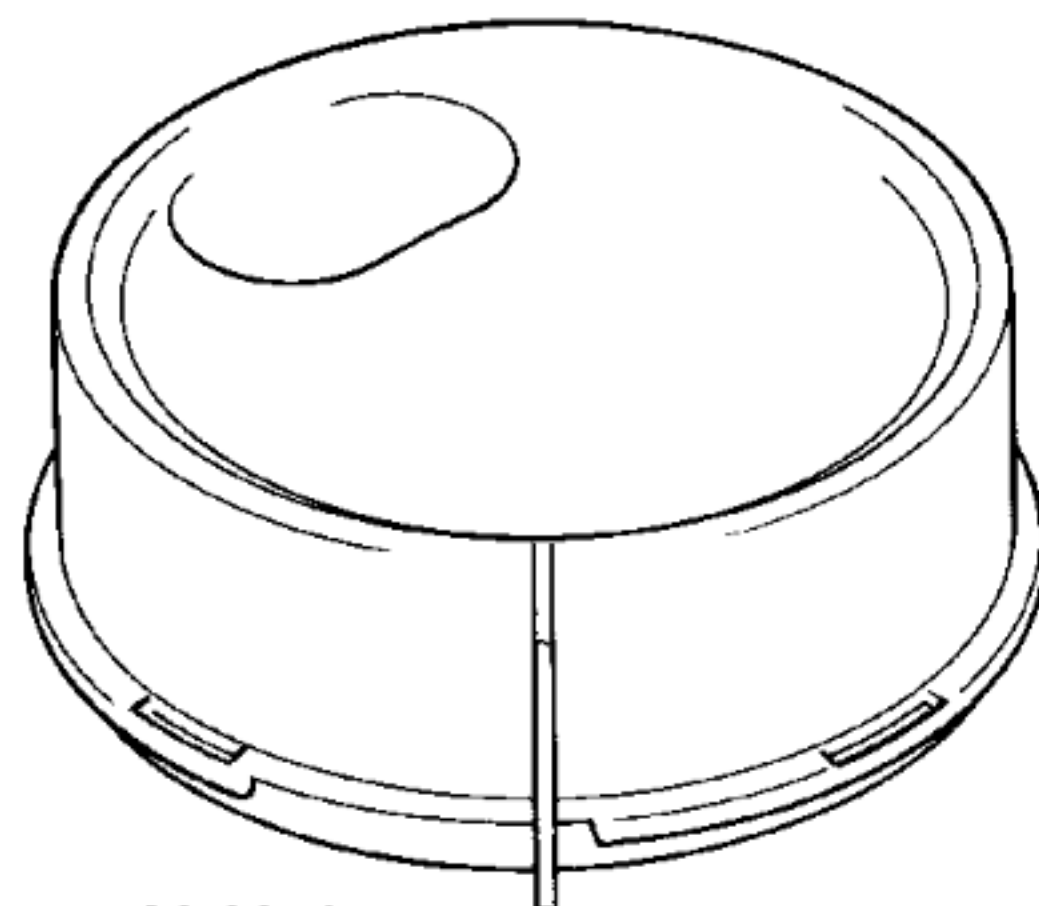


08 8970
D2

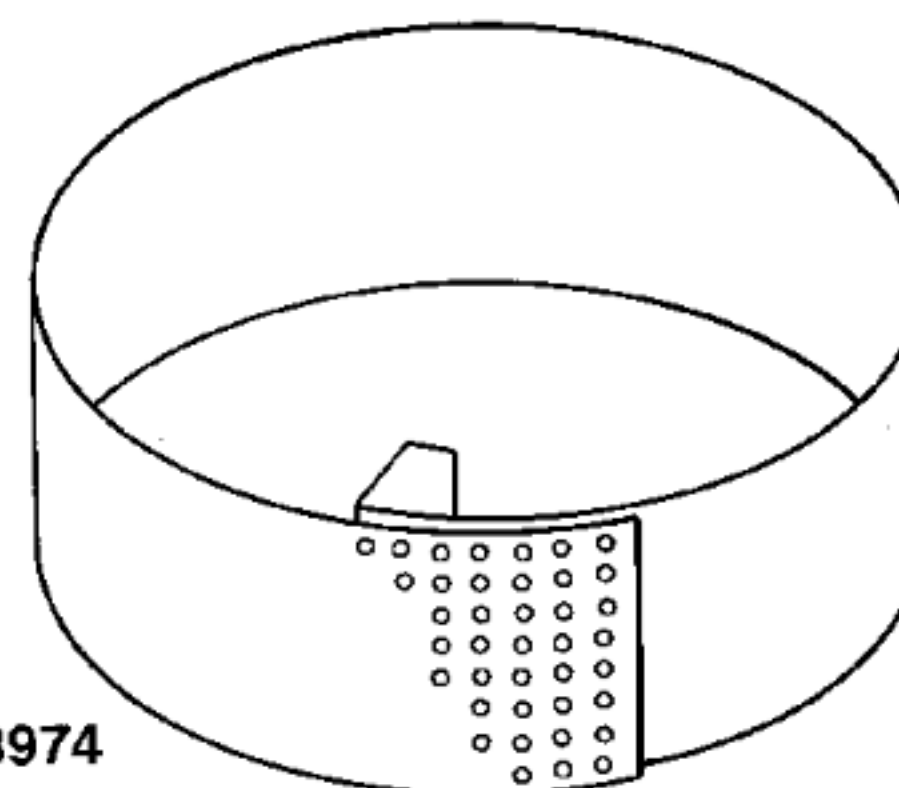

08 8974
D2

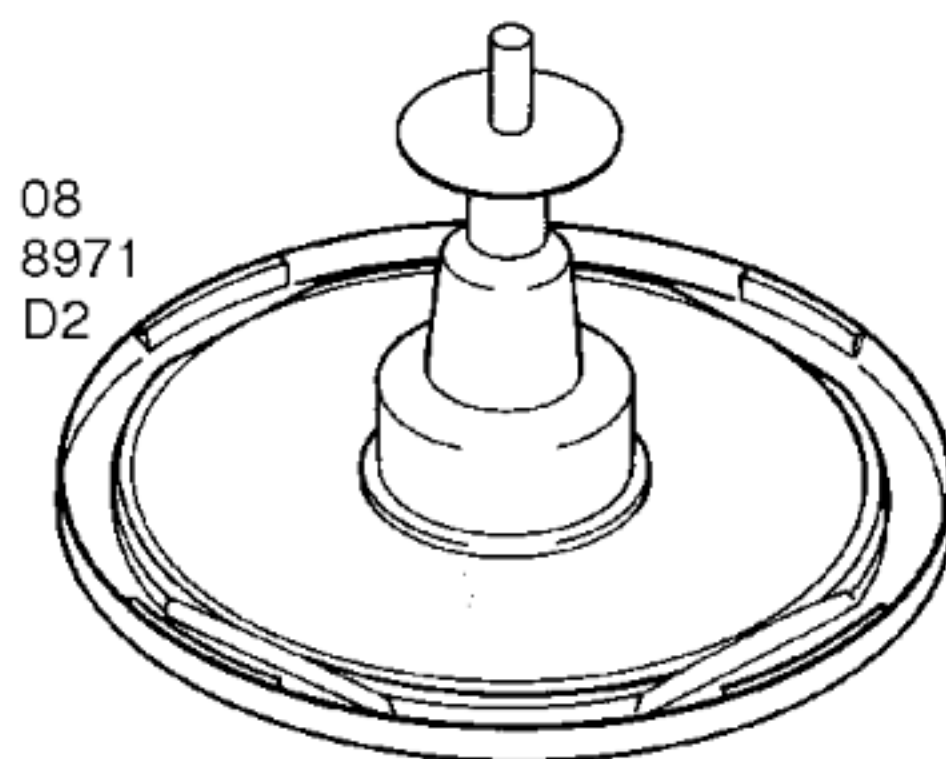

08 8971
D2

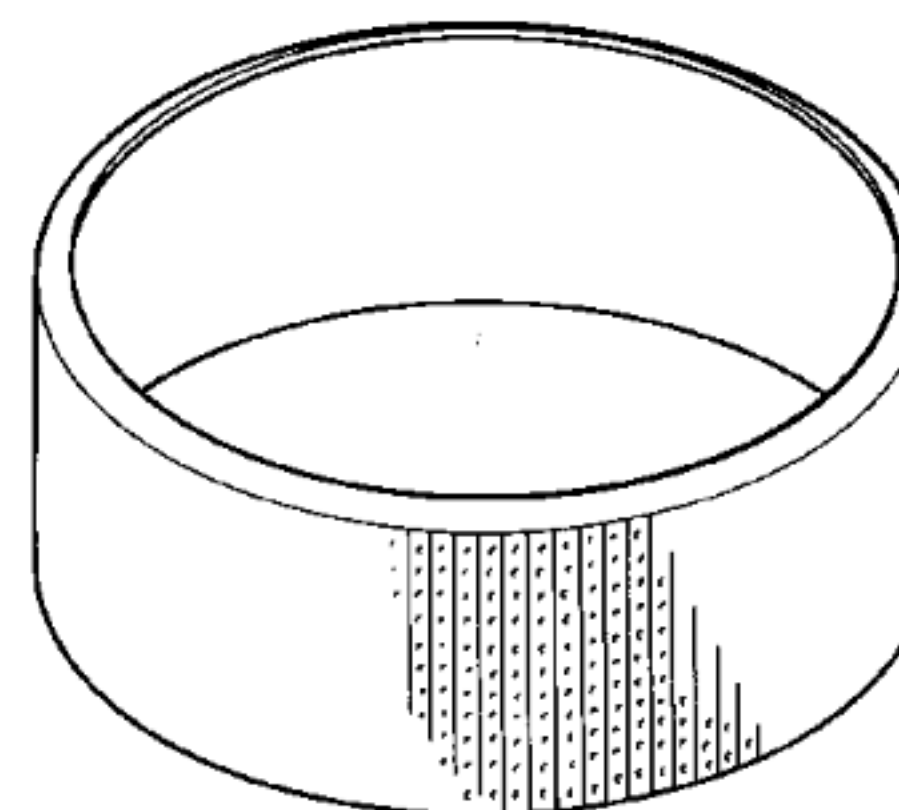

08 8973
D2