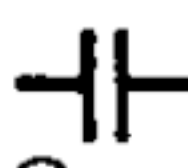
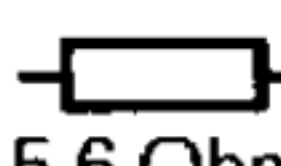


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES
T601	75 3372	Netztrafo	power transformer transformateur-secteur
CH1-8	75 2866	Reglerplatte für Kanalwahl	control board plaque de réglage
	75 3373 *) 75 2919 O)	Tuner	
	75 3375	Fernbedienung	remote control télécommande
	78 1539	Bildröhre 370REB22	picture tube tube image
		Leiterplatte	printed-circuit board plaquette à circuit imprimé
	75 3374 *)	für Kanalwahl	for channel selection pour sélection de canal
	75 2918 O)		
	78 1538	Grundplatte	base plate / plaque de base
	73 0140 O)	für Antenne	for antenna pour antenna
	75 3474 O)	für Fernbedienung	for remote control pour télécommande
	75 3475 O)	für Netz	for power pour secteur
	75 3477	für CRT	
	75 3556	für Vorverstärker	f. pre-amplifier p. pré amplificateur
T401	73 1038	Treibertrafo	driver transformer transformateur driver
T302	75 2770 *) 75 3476 O)	Schalttrafo	switching transformer transformateur d'interrupteur
T402	75 2847	Zeilentrafo	line transformer transformateur ligne
	75 2916 O)	Platte mit Potis	plate with potentiometers plaque avec potentiomètre
X201	72 9942	Quarz 4,433618 MHz	crystal quartz
DL209	73 1041 *) 73 0004 73 0412 O)	Verzögerungsleitung (PAL)	delay line ligne à retard
	*) für FC 606 7 O) für FC 607 7		


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
L301	72 9945.	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de désaimentation
	72 9954.	Relais	relay relais
	75 3001	Lautsprecher 	loudspeaker haut-parleur
S621	73 0008		
S301	72 9933.	für Netz	for power
S201	73 0413	Service	pour secteur
S601	73 0007	Tastenschalter (Netz) 	push switch (main) interrupteur à touche (secteur)
CF102	72 9924.	Ceramic 5,5 MHz	
CF201	73 1035	Ceramic 6 MHz	
CF101	72 9925	Ceramic 5,5 MHz	
	73 1036	Band Pass	
	72 9947	15 μ H	
L302	72 9923	AC-Drossel	
L303	73 0377	AC-Filter	
	72 9944	Linearität	
	72 9943	Resonator 455 kHz	
	73 0379	Sperrkreis	rejector circuit circuit bouchon
	73 1039		
	73 1040		
	73 1042		
L501	72 9948	180 μ H	
L201	72 9949	27 μ H	
L205	73 1043	33 μ H	
L206	72 9950	3.9 mH	
L208	72 9951	4.7 μ H	
L204	72 9952	56 μ H	
L207	73 1044	6.8 μ H	
L402	73 0381	7.2 μ H	
L401	73 0380	8.2 μ H	
	75 2873	Teleskopantenne	telescopic antenna antenne telescopique
	*) für FC 606 7		
	o) für FC 607 7		

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
VR221	72 9955	10 KOhm Poti	
VR230	73 1045	10 KOhm Poti	
VR222	73 1046	20 KOhm Poti	
VR514	72 9956	2 MOhm Poti	
	73 0383 *)	30 KOhm Poti	
VR429	73 0386	100 Ohm Einstellregler	
VR225	73 1047 *)	10 KOhm Einstellregler	
	73 1048 *)	100 KOhm Einstellregler	
	73 1049	2 KOhm	
VR505/ 511	72 9961	300 Ohm	
	72 9962	5 KOhm	
VR503/ 516	72 9963	5 KOhm	
	73 0389 o)	10 KOhm	
	73 0390 o)	100 KOhm	
			
	73 1153 o)	AN 5010	
JC601	73 1830 *)	AN 5011	
JC401	73 0395	AN 5265	
JC301	73 0396	STR 442	
	73 0397	TAA 0550 B	
JC702	73 1027	TEA 1009	
JC602	73 1028	SAA 1351	
JC101	73 0398	AN 5150	
JC402	73 0399	AN 5515	
JC202	72 9978	AN 5612	
JC201	72 9979	AN 5620 X	
	73 1158 o)	STR 456	
			
Q704	71 2308	2SA 608 F	
Q401	73 0402	2SA 683 NC	
Q101, 802	72 9981 *)	2SA 719 NC	
Q605- 607	73 1029	2SC 536 E	
Q402- 503	72 9987	2SC 1573 A	
Q203- 803	73 0404	2SC 1685 NC	
Q104	73 1030	2SC 1685 NC (selektiert)	
Q601	73 1031	2SD 400 E	
Q602	71 4682	2SD 612 F	
Q403	72 9990	2SD 951	
	72 1772 o)	2SD 612 E	
	71 2423	2SD 400 F	
	*) für FC 606 7		
	o) für FC 607 7		

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D203 D201, 405 D101- 664 D306 D307 D305 D301- 304 D666- 669 D403 D308- 404 ZD106, 107 ZD652 ZD104, 105 ZD205- 207 LED 601-608 ZD102 C421 R424 R419 R409 R417 R423 R308 R422, 520 R126	73 1032 72 6648 70 6829 73 0405 73 0406 72 9931 72 9992 72 3081 *) 72 9994 72 9995 73 0410 71 2591 73 0409 72 9997 73 0411 72 9932 73 0001 73 1161 o) 72 9993 o) 72 9973 73 1060 73 1061 73 1057 *) 73 1058 *) 73 1059 *) 73 1157 o) 73 1156 o) 73 1155 o) 73 1050 73 1051 72 9964 73 1052 73 1053 73 0391 73 1054 73 0474 73 0392	 0A 91 MA 150 1N 4148 RH 2 F RH I 3 RD-T 10 D 6 1N 4002 RC 2 RV 2 10V WZ-D10 8.2 V 9.1 V MA 1130 13V MA 2120 12V TLR 114 A PH 302 NEC RF-1 7200 1N 4002 G LA 5630  Ceramic 0,0015 µF 2KV Ceramic 2700 pF 2KV Ceramic 0,033 µF 1KV Ceramic 0,0039 µF 1KV Ceramic 0,068 µF 1,25KV Ceramic 820 pF 2KV  5.6 Ohm 5W Draht 150 KOhm 0,5W Sich.-Wi. 1 KOhm 1W Sich.-Wi. 120 Ohm 3W Metox 1.2 KOhm 0,5W Sich.-Wi. 200 Ohm 3W Metox 2 KOhm 3W Metox 2.2 Ohm 1W Sich.-Wi. 2.2 Ohm 5W Draht 2.7 KOhm 0,5W Sich.-Wi. 4.7 Ohm 1W Sich.-Wi.	

*) für FC 606 7

o) für FC 607 7

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
R410	73 1055	51 Ohm 3W Metox	
	73 0393	5.6 Ohm 1W Sich.-Wi.	
	72 9970	0.68 Ohm 2W Sich.-Wi.	
R415	73 1056	75 Ohm 5W Metox	
TH301	72 9929	Thermistor	
	72 9965	22 Ohm 1W Sich.-Wi.	
	72 9971	820 KOhm 0,5W Sich.-Wi.	
			
	70 8121.	800 MA träge	
	70 4628.	2 A träge	
		GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE	CABINET- AND MOUNTING-PARTS PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE
	78 1331	Gehäusefront	front cabinet face avant d'ébenisteries
	78 1332	Rückwand	rear panel dos
	78 1536 *	Klappe für Bedienteil	flap for operating section clapet pour pièce de commande
	78 1568, 78 1537	Platte für Bedienteil	plate for operating section plaque pour pièce de commande
	72 9935	Linse für Fernbedienung	lens for remote control lentille pour télécommande
	72 9936	Linse für Kanalwahl	lens for channel selection lentille pour sélection de canal
		Knopf	button bouton
	72 9937	für Kanalwahl	for channel selection pour sélection de canal
	72 9938	für Netz	for power pour secteur
	73 0011	für Regler	for controls pour réglages
		Buchsen und Stecker	sockets and plugs douilles et fiches
	73 0414	für Lautsprecher	for loudspeaker pour haut-parleur
	73 0139	für Antenne	for antenna pour antenne
	*) für FC 606 7		
	o) für FC 607 7		

SIEMENS**FC 606 7****FC 607 7**

FARBFERNSEHGERÄT

COLOR TV SET

TELEVISEUR EN COULEUR

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
	72 9924	Stecker für Antenne	plug for antenna fiche pour antenne
	73 0142	Antennenanschluß	antenna connexion connexion d'antenne
	70 4628	Schriftzug	typed strip inscription
	73 1062	Filter für Tageslicht	filter for daylight filtre pour lumière du jour
	73 1063	Halter für Entmagnetisierungsspule	holder for demagnetizing coil support p. bobine de désaimentation
	53 0355	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5123	Service-Druckschrift	service booklet brochure service
		Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.	Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.