

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
			
	73 6634	TC9307AF	
	73 5139	TC9153P	
	73 5457	TC9149P	
	73 5460	TC9148P	
	73 5957	LA7227	
	73 5958	LA4282	
	73 2252	AN7420	
	73 6635	UPC4013BC	
	73 2918	TA7784	
	73 6185	TA7757P	
	73 3855	TA7668BP	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
	73 6637	2SC2497Q(R)	
	73 3468	2SC1371R	
	72 6516	2SC1359B(C)	
	73 5961	2SD973R(S)	
	73 5966	2SB641R(S)	
	72 0291	2SA733P(K)	
	71 3704	2SC945P(Q)	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
	73 6638	UZ12BSB Zener -	
	73 4545	UZ5.6BSB Zener -	
	73 5851	PH310 Photo -	
	70 6829	1N4148	
	73 5850	KV1236Z1	
	70 9579	1N4002	
	73 6617	20D1	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
L116	73 6620	 LW Osc.	
L114	75 6449		
L110	73 6621	MW Osc.	
L047	73 6622	FM Osc.	
L100	73 7436		
	75 5960	 75 KHz	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	78 2429	Lautsprecherbox	speaker box enceinte acoustique
	73 6610	Lampe 14V 30 mA	lamp lampe
	75 5962	FM Tuner	tuner
	75 6438	Fernbedienung kpl.	remote control telecommande
	53 0578	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5354	Service-Schrift	service booklet brochure service
		Hinweis: Für Geräte ab FD 7003 sind Abdeckhaube 78 2529 und Halterahmen 78 2528 zusammen zu bestellen und auszutauschen	

*Bestandteil der Hauptplatine 78 2434
component of the main PCB 78 2434
composante du plaquette á circuit principale 78 2434

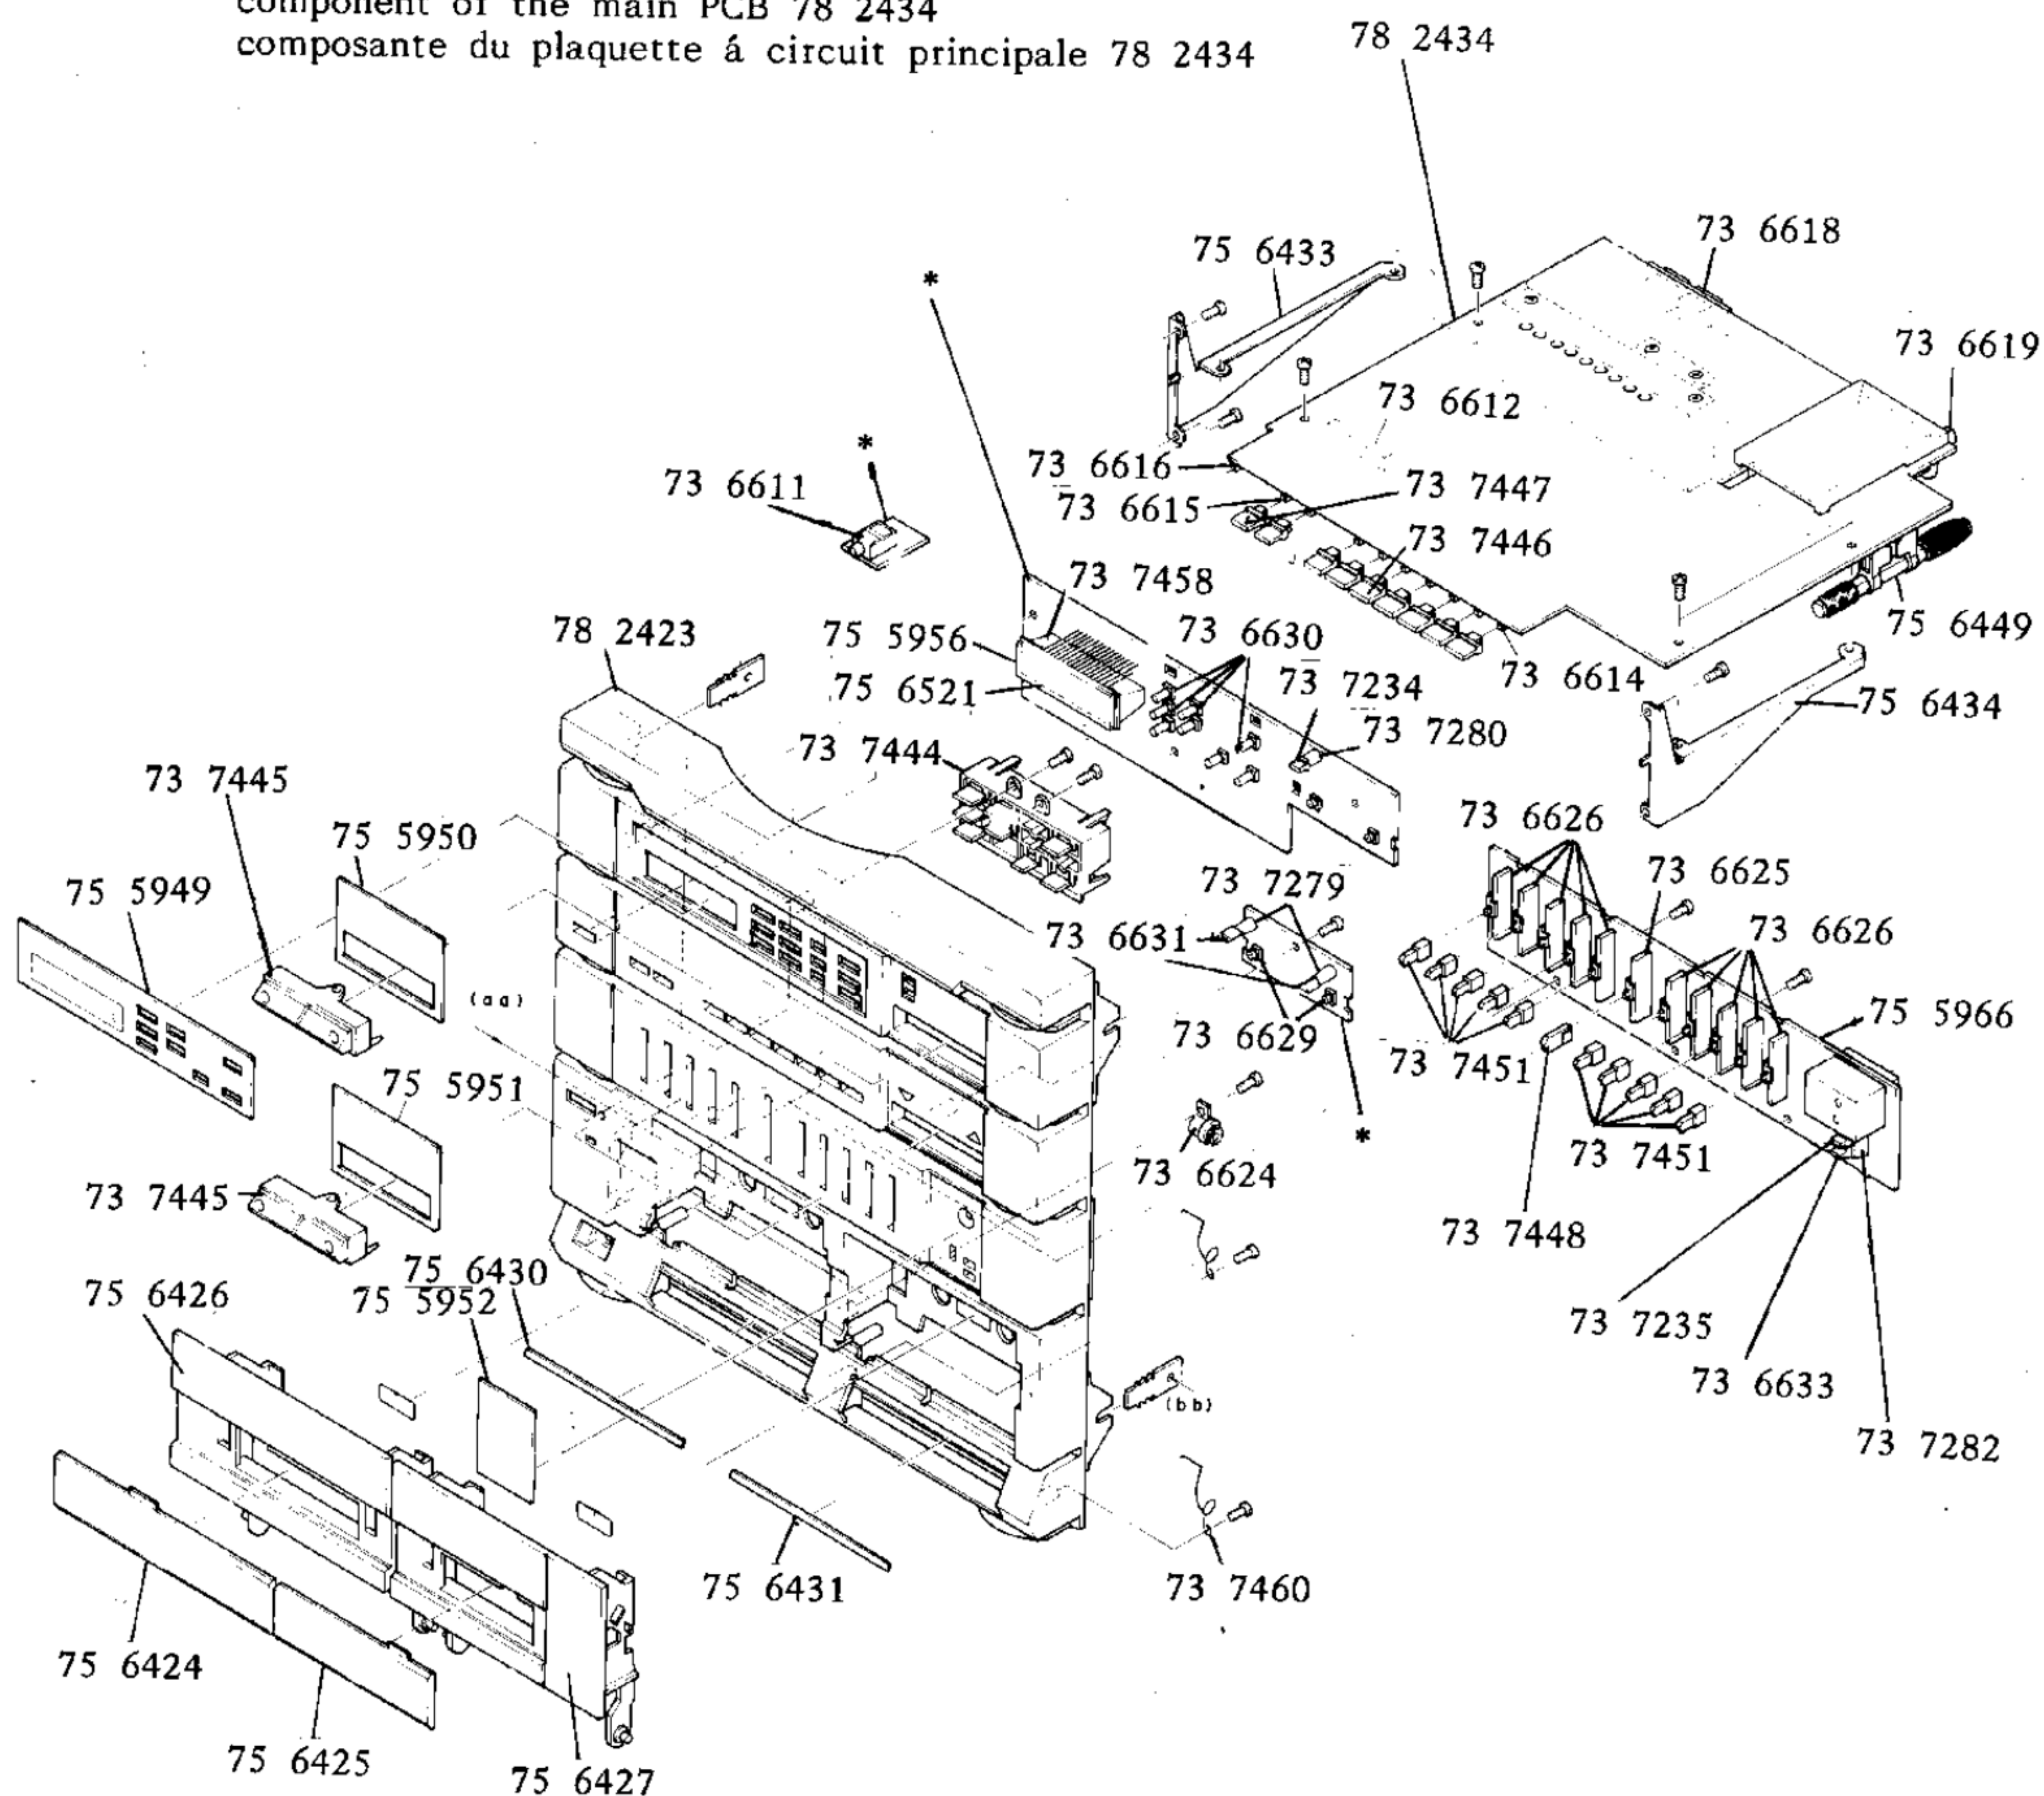

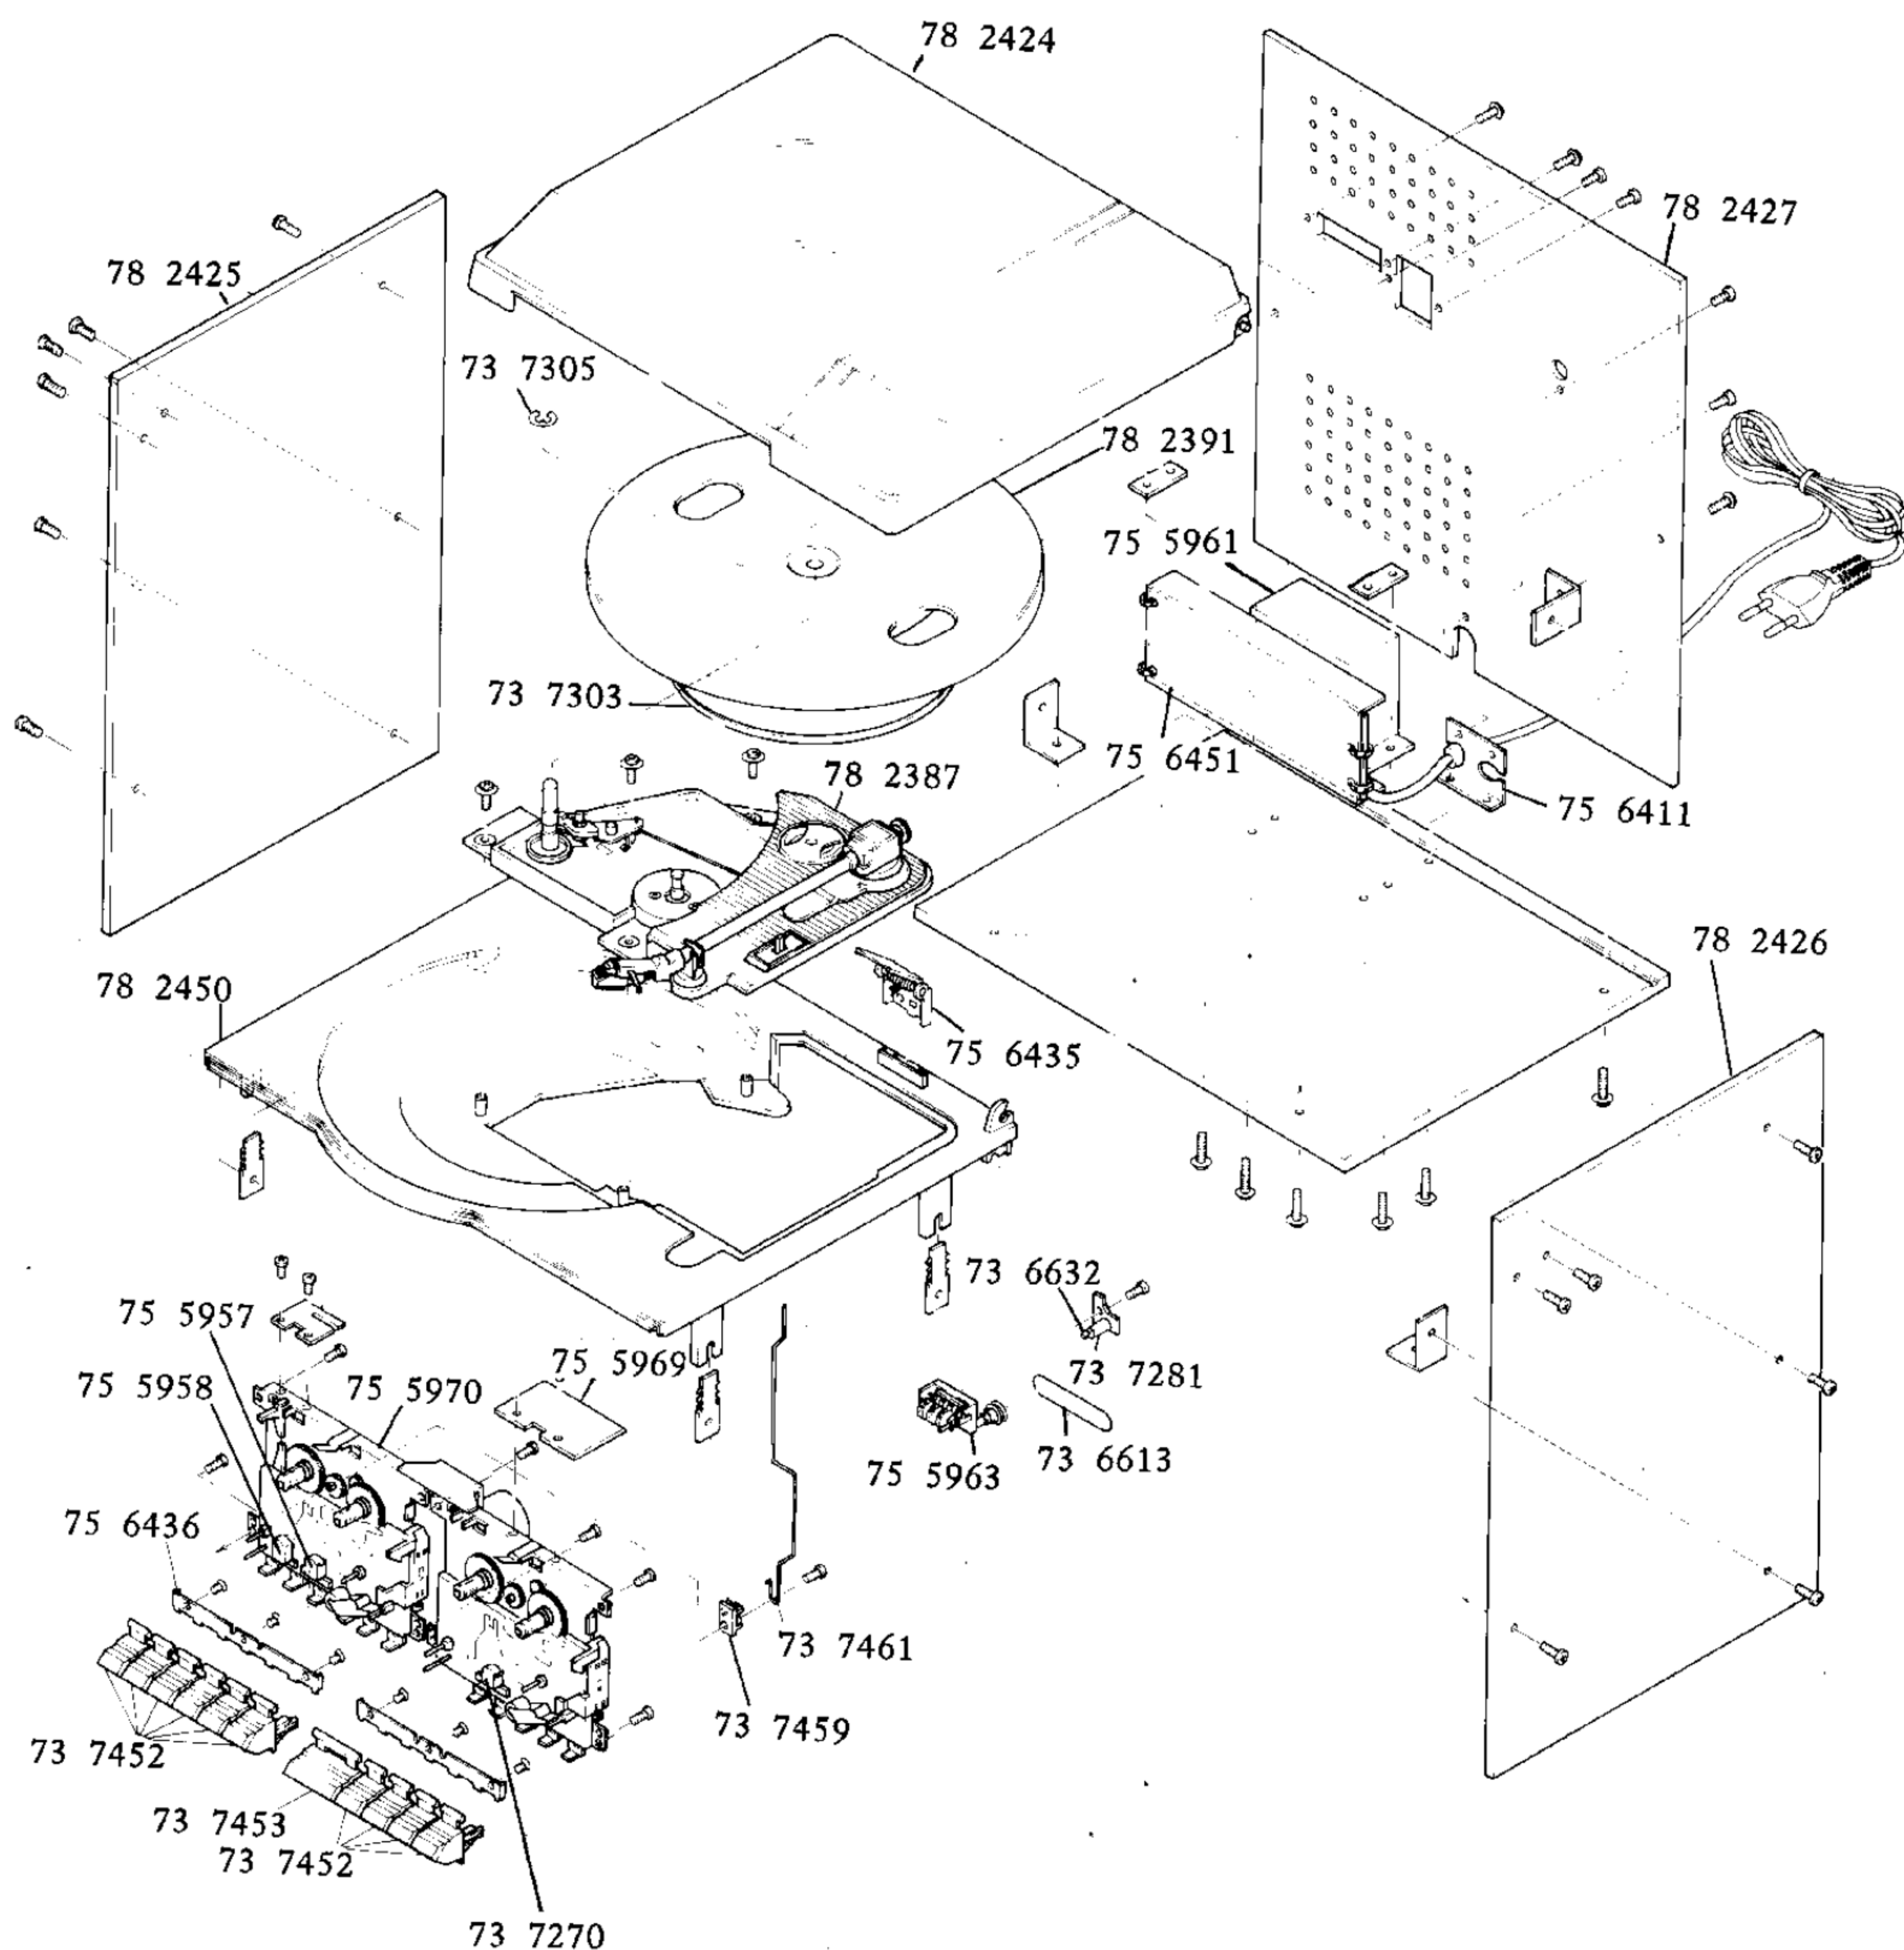

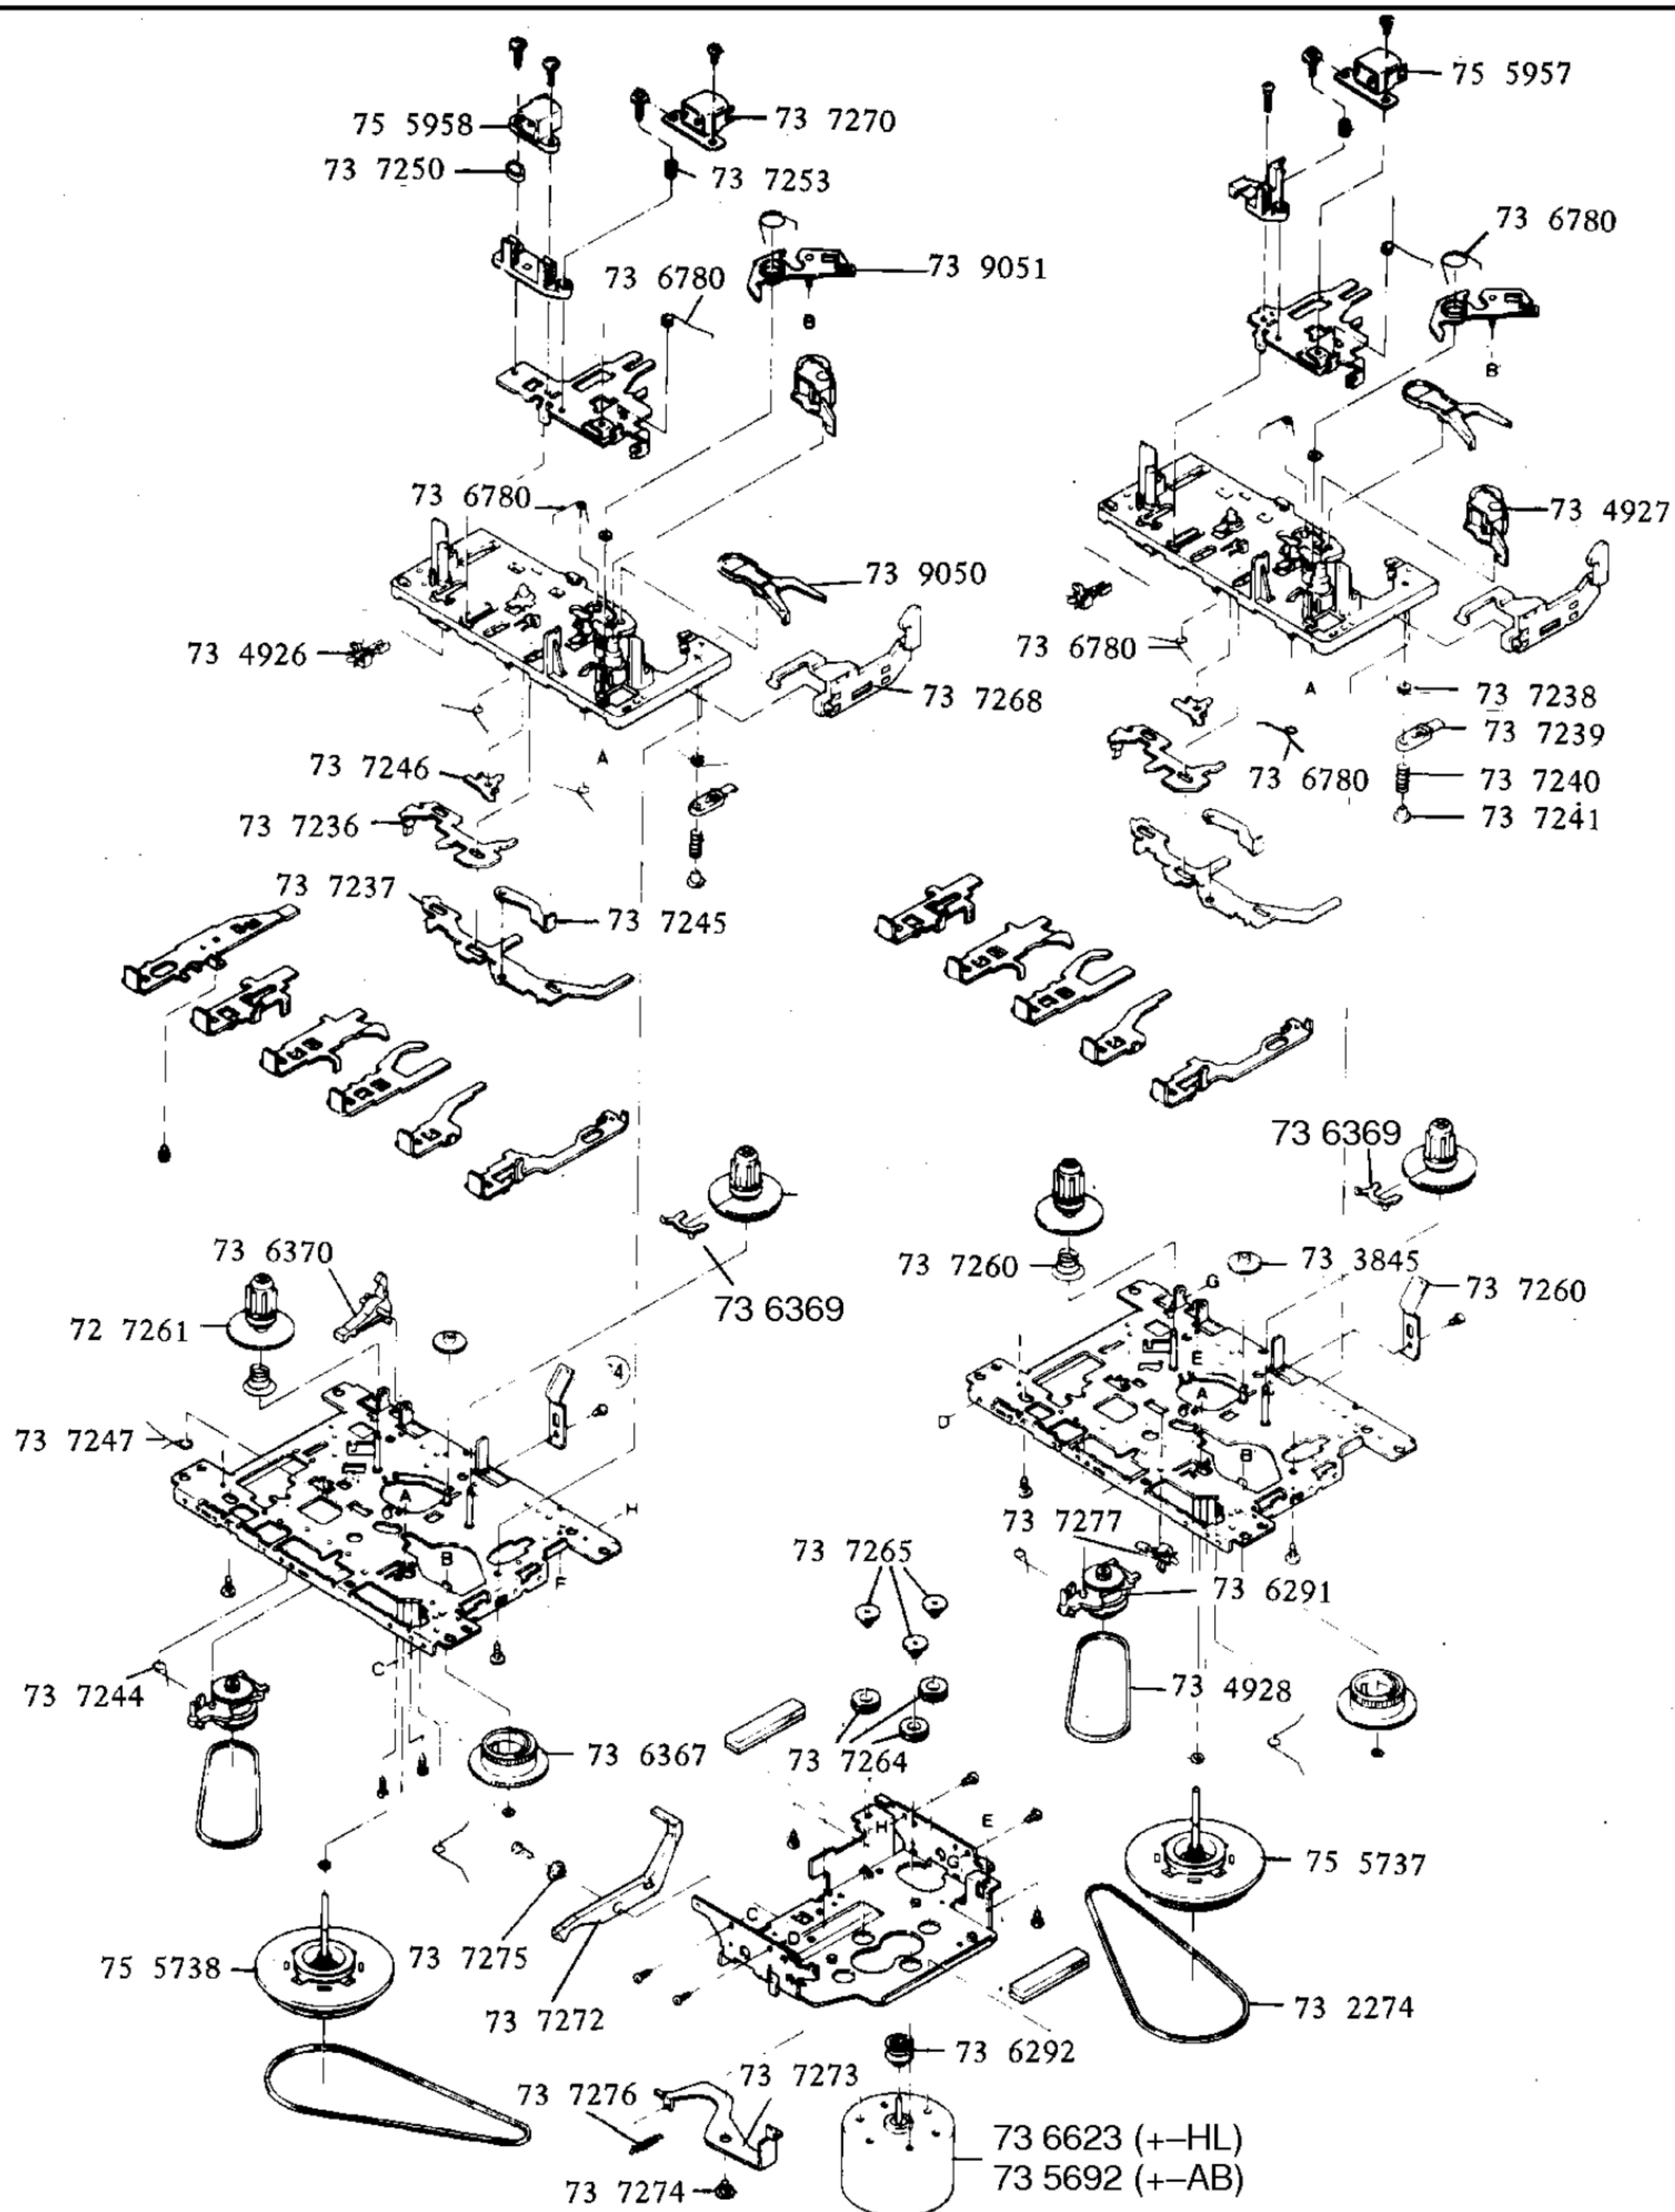

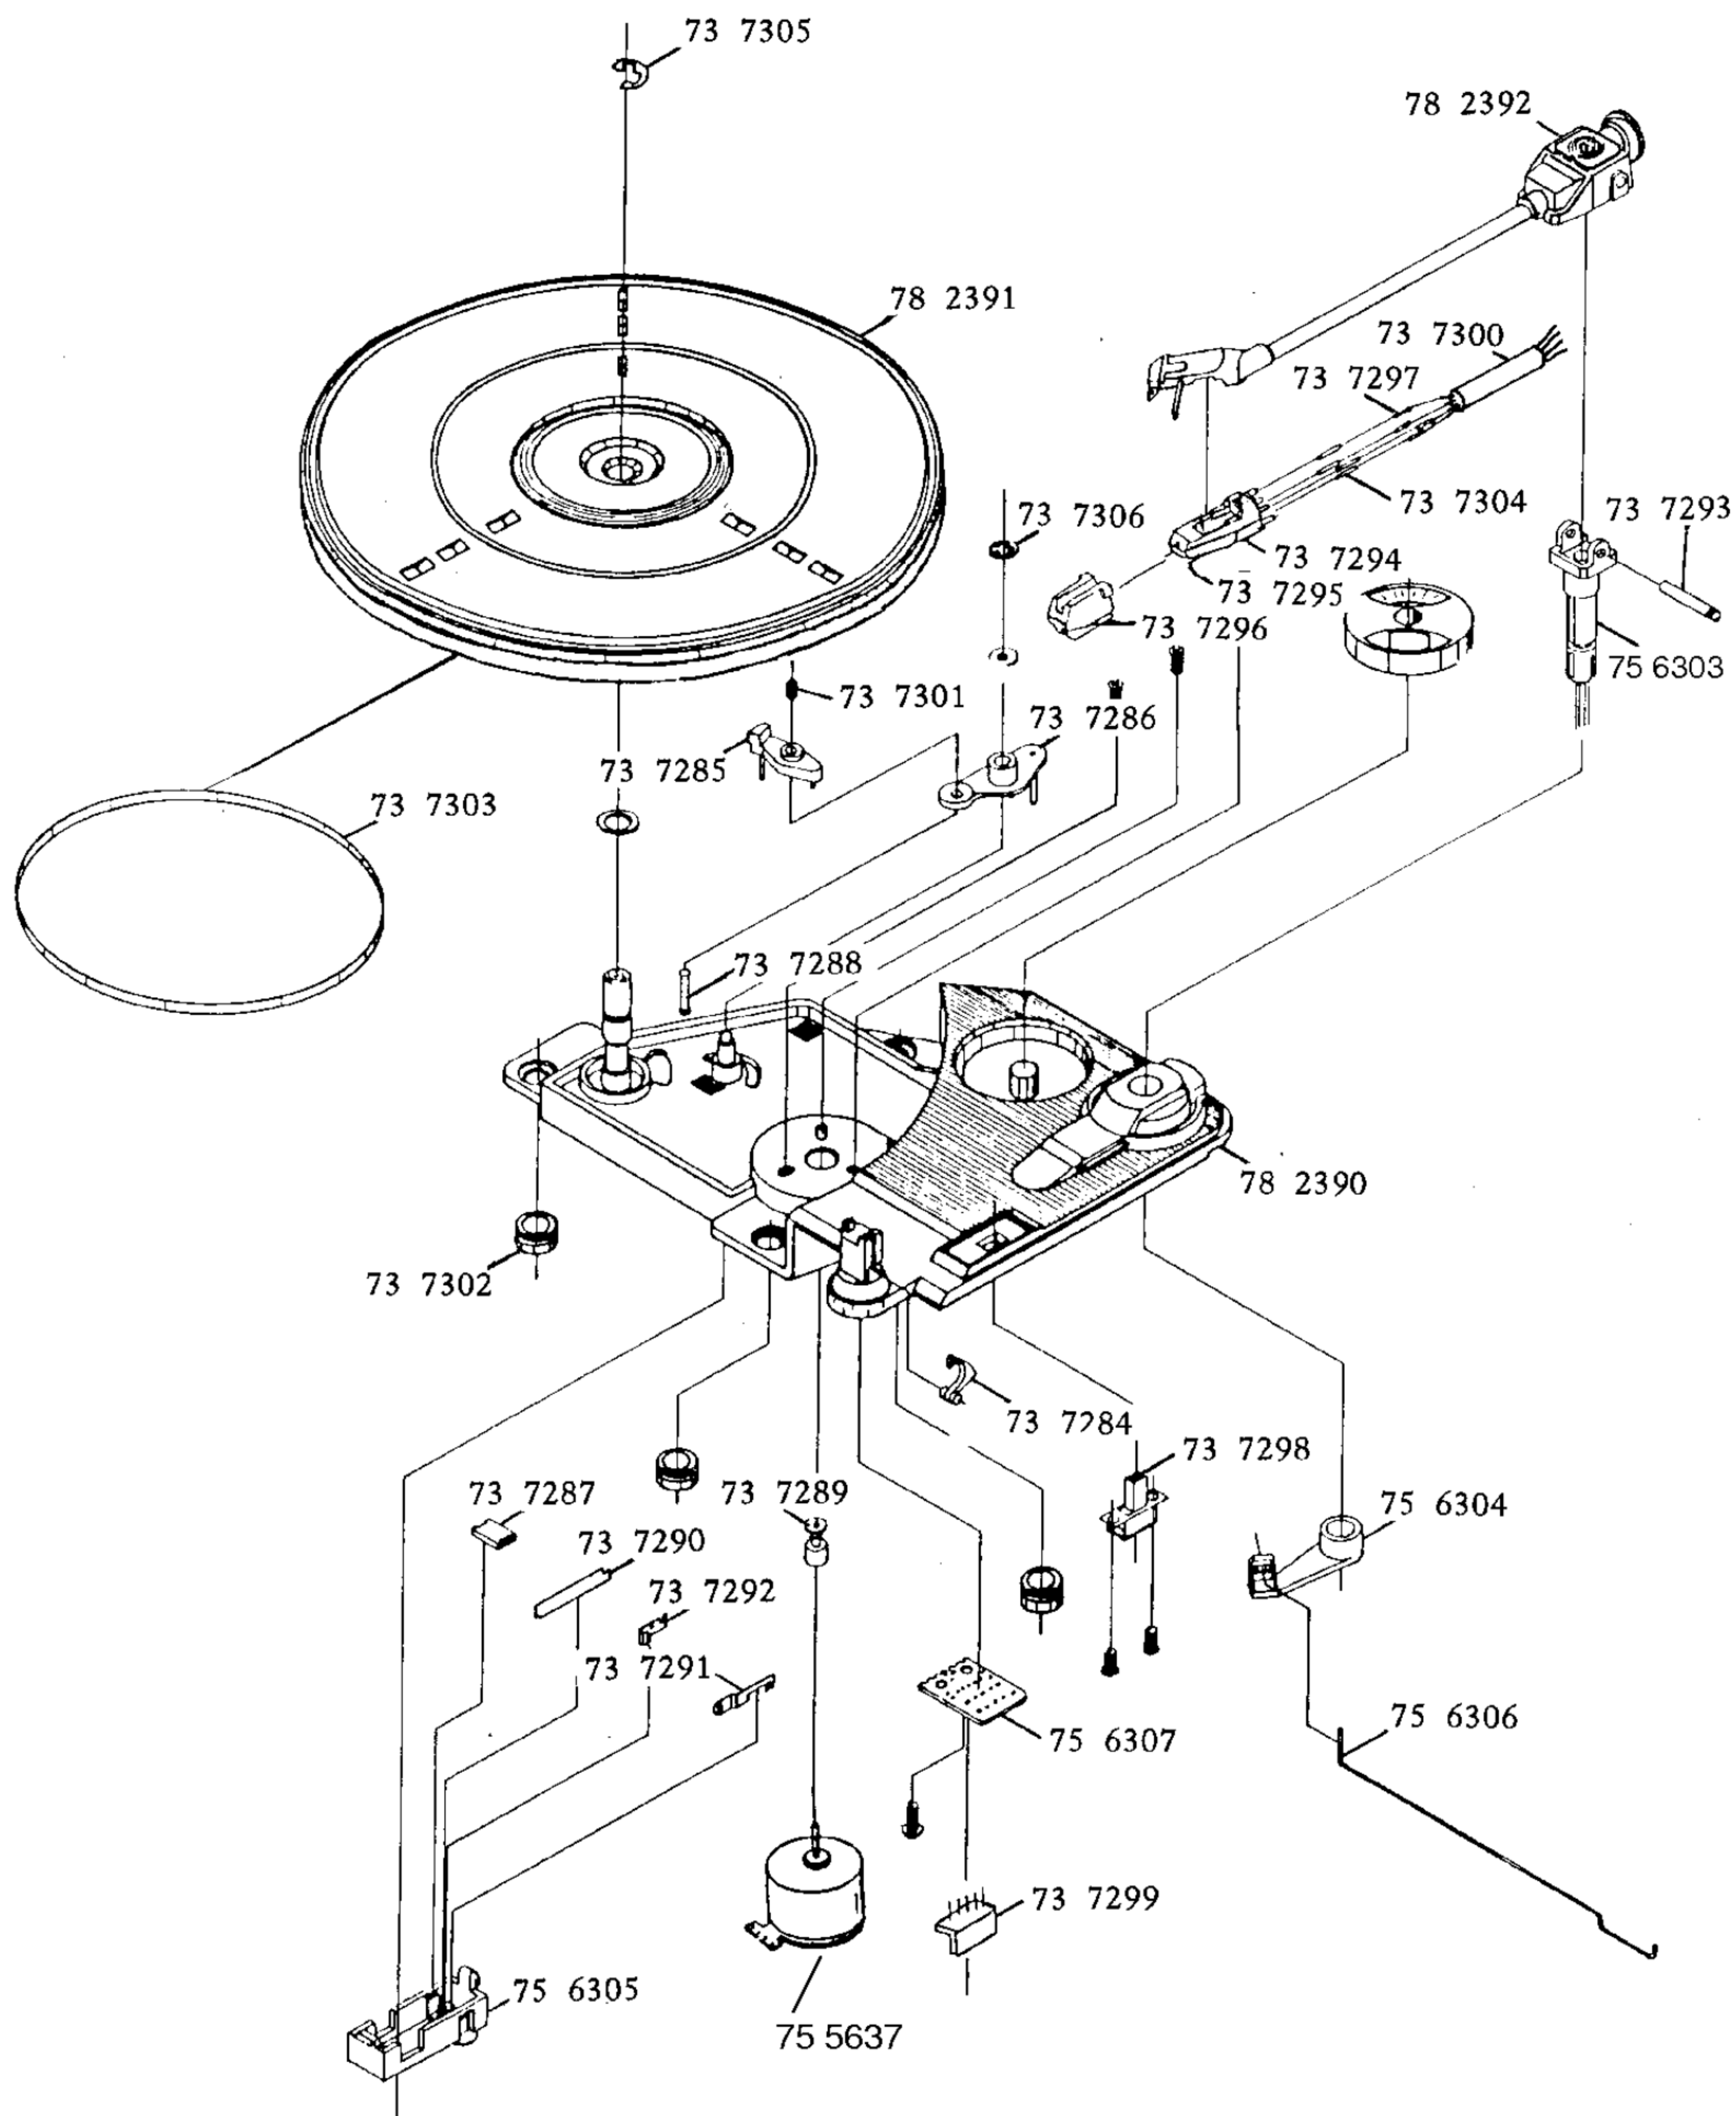

Fernbedienung kpl. 75 6438
 remote control cpl.
 telecommande

