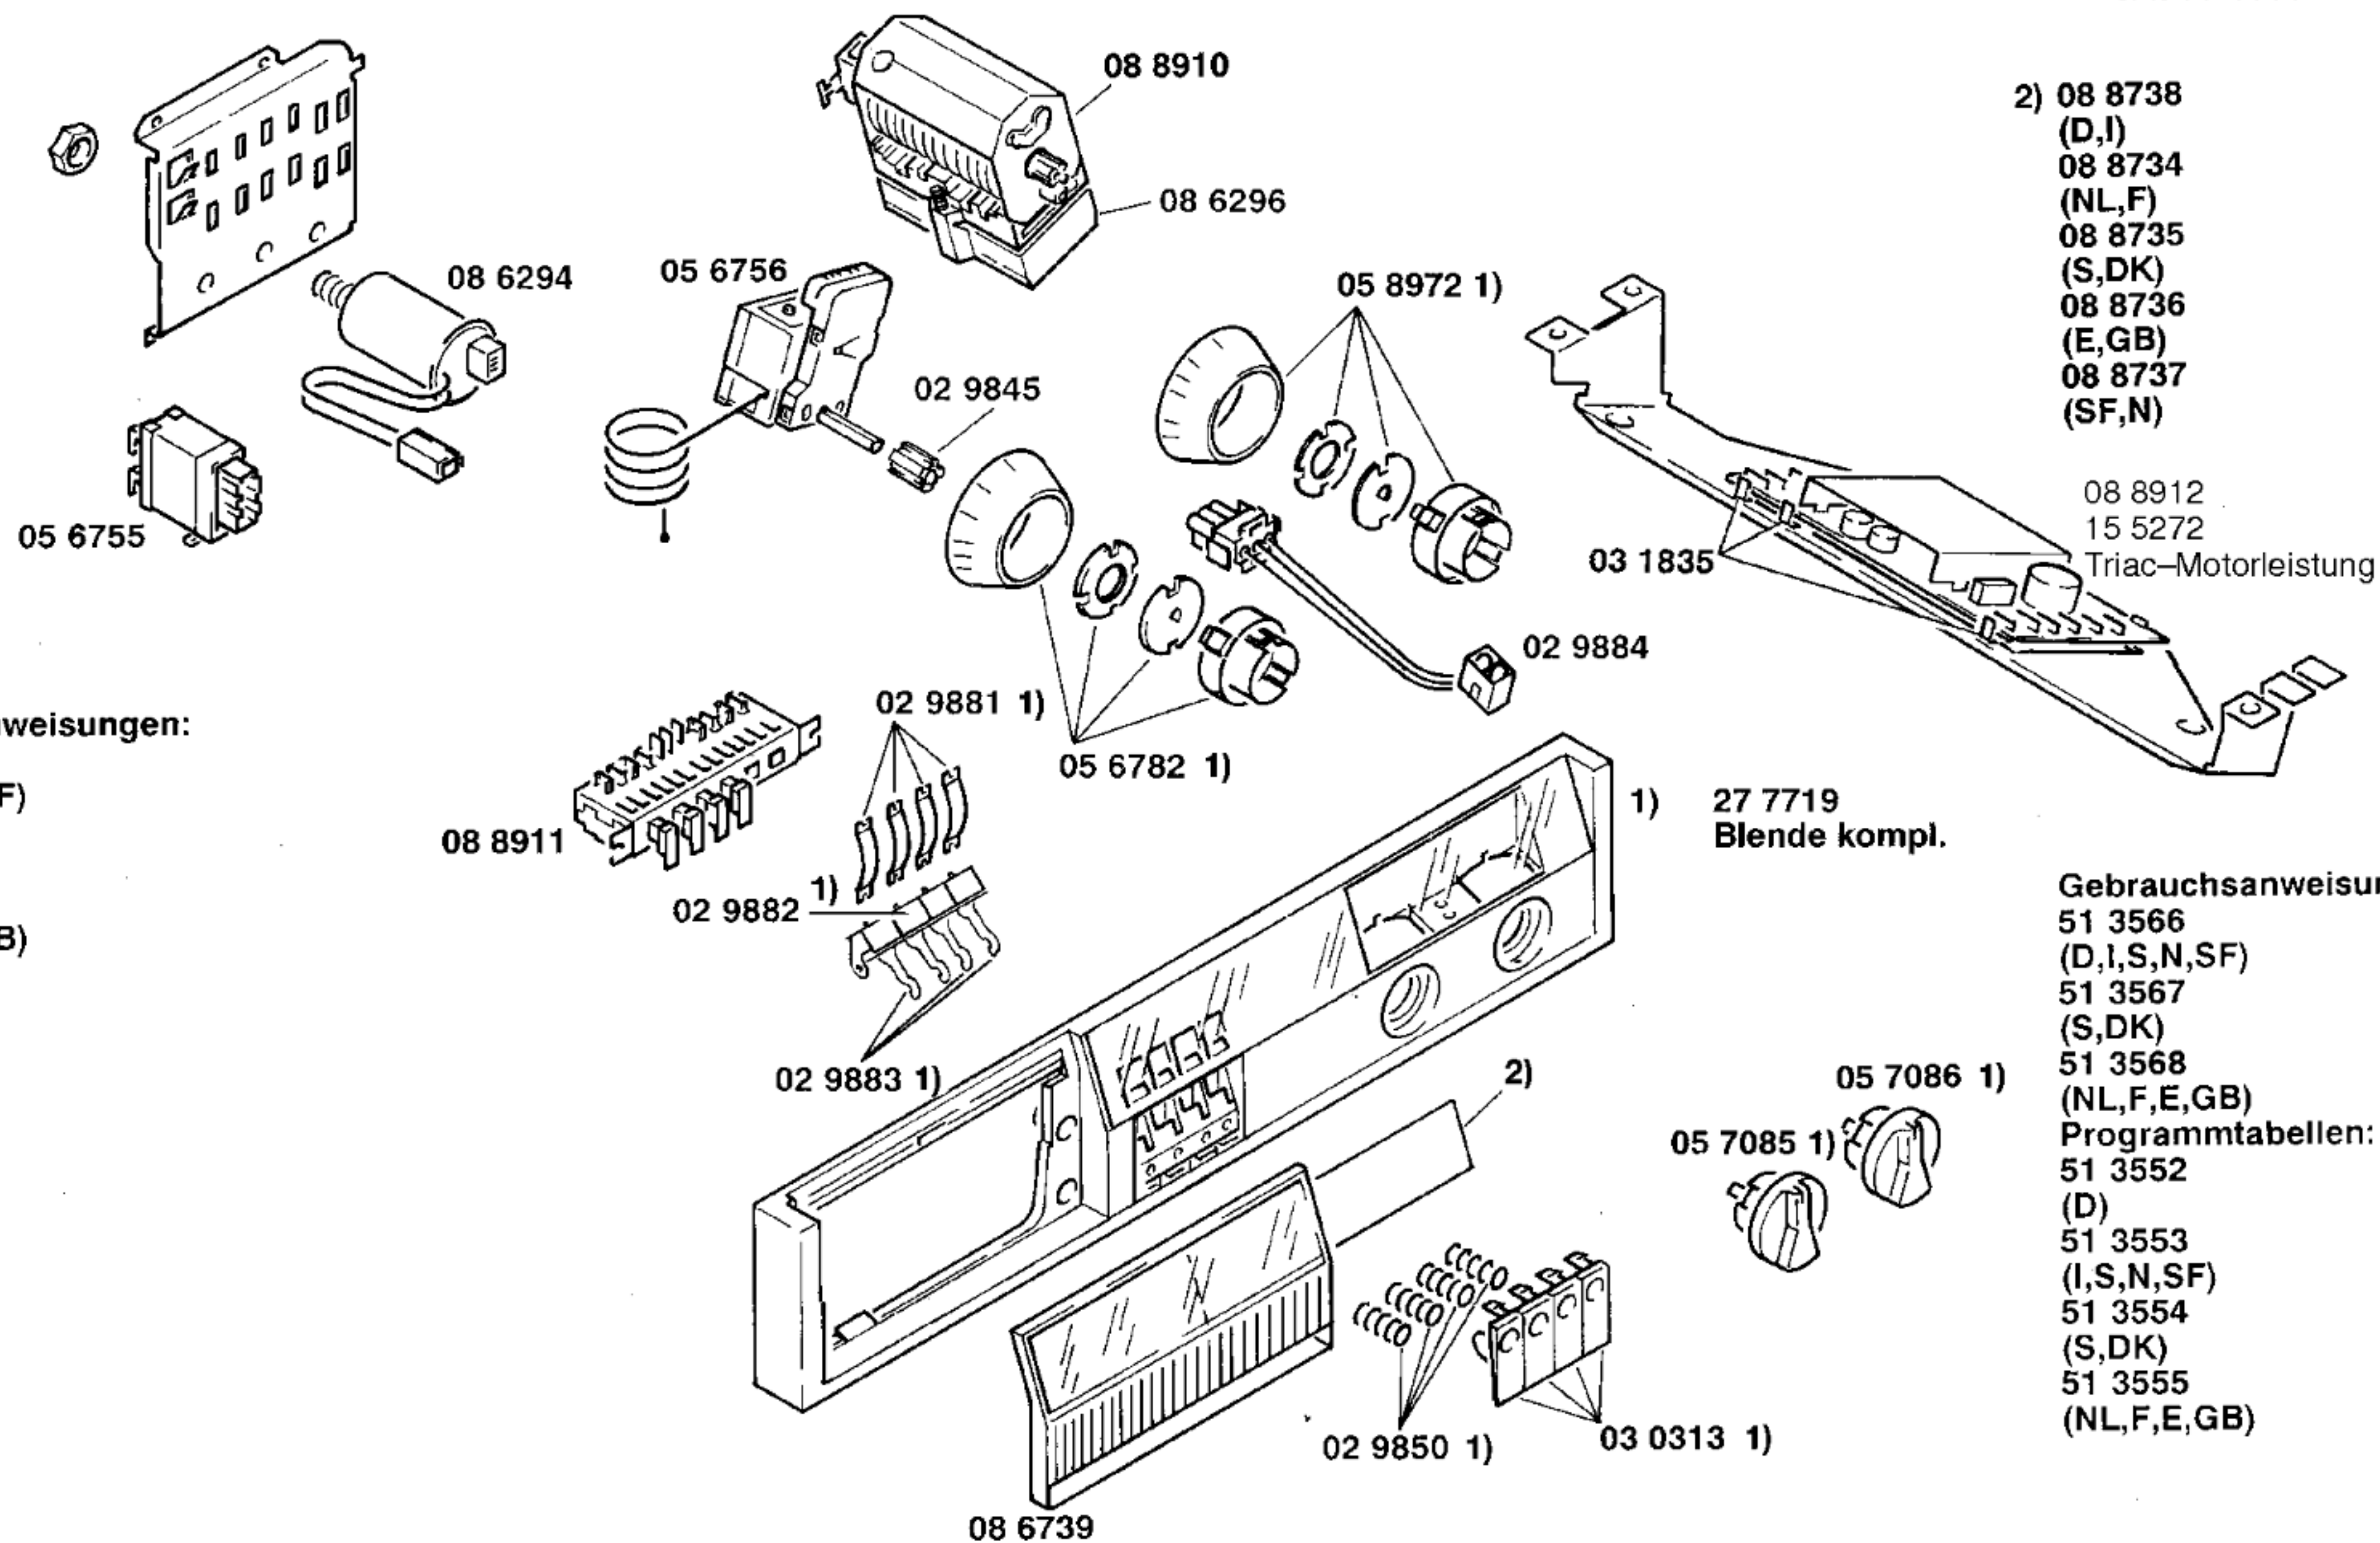


**BOSCH**

WFK 4010-WFK4010/08-D1
 WFK 4010-WFK4010DS/08-DS1
 WFK 4010-WFK4010FG/08-FG1
 WFK 4010-WFK4010SI/08-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740

**Aufstellanweisungen:**

51 3556
 (D,I,S,N,SF)
 51 3557
 (S,DK)
 51 3558
 (NL,F,E,GB)

Gebrauchsanweisungen:


51 3566
 (D,I,S,N,SF)
 51 3567
 (S,DK)
 51 3568
 (NL,F,E,GB)
 Programmtabellen:
 51 3552
 (D)
 51 3553
 (I,S,N,SF)
 51 3554
 (S,DK)
 51 3555
 (NL,F,E,GB)

**BOSCH**

WFK 4010-WFK4010/08-D1
 WFK 4010-WFK4010DS/08-DS1
 WFK 4010-WFK4010FG/08-FG1
 WFK 4010-WFK4010SI/08-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

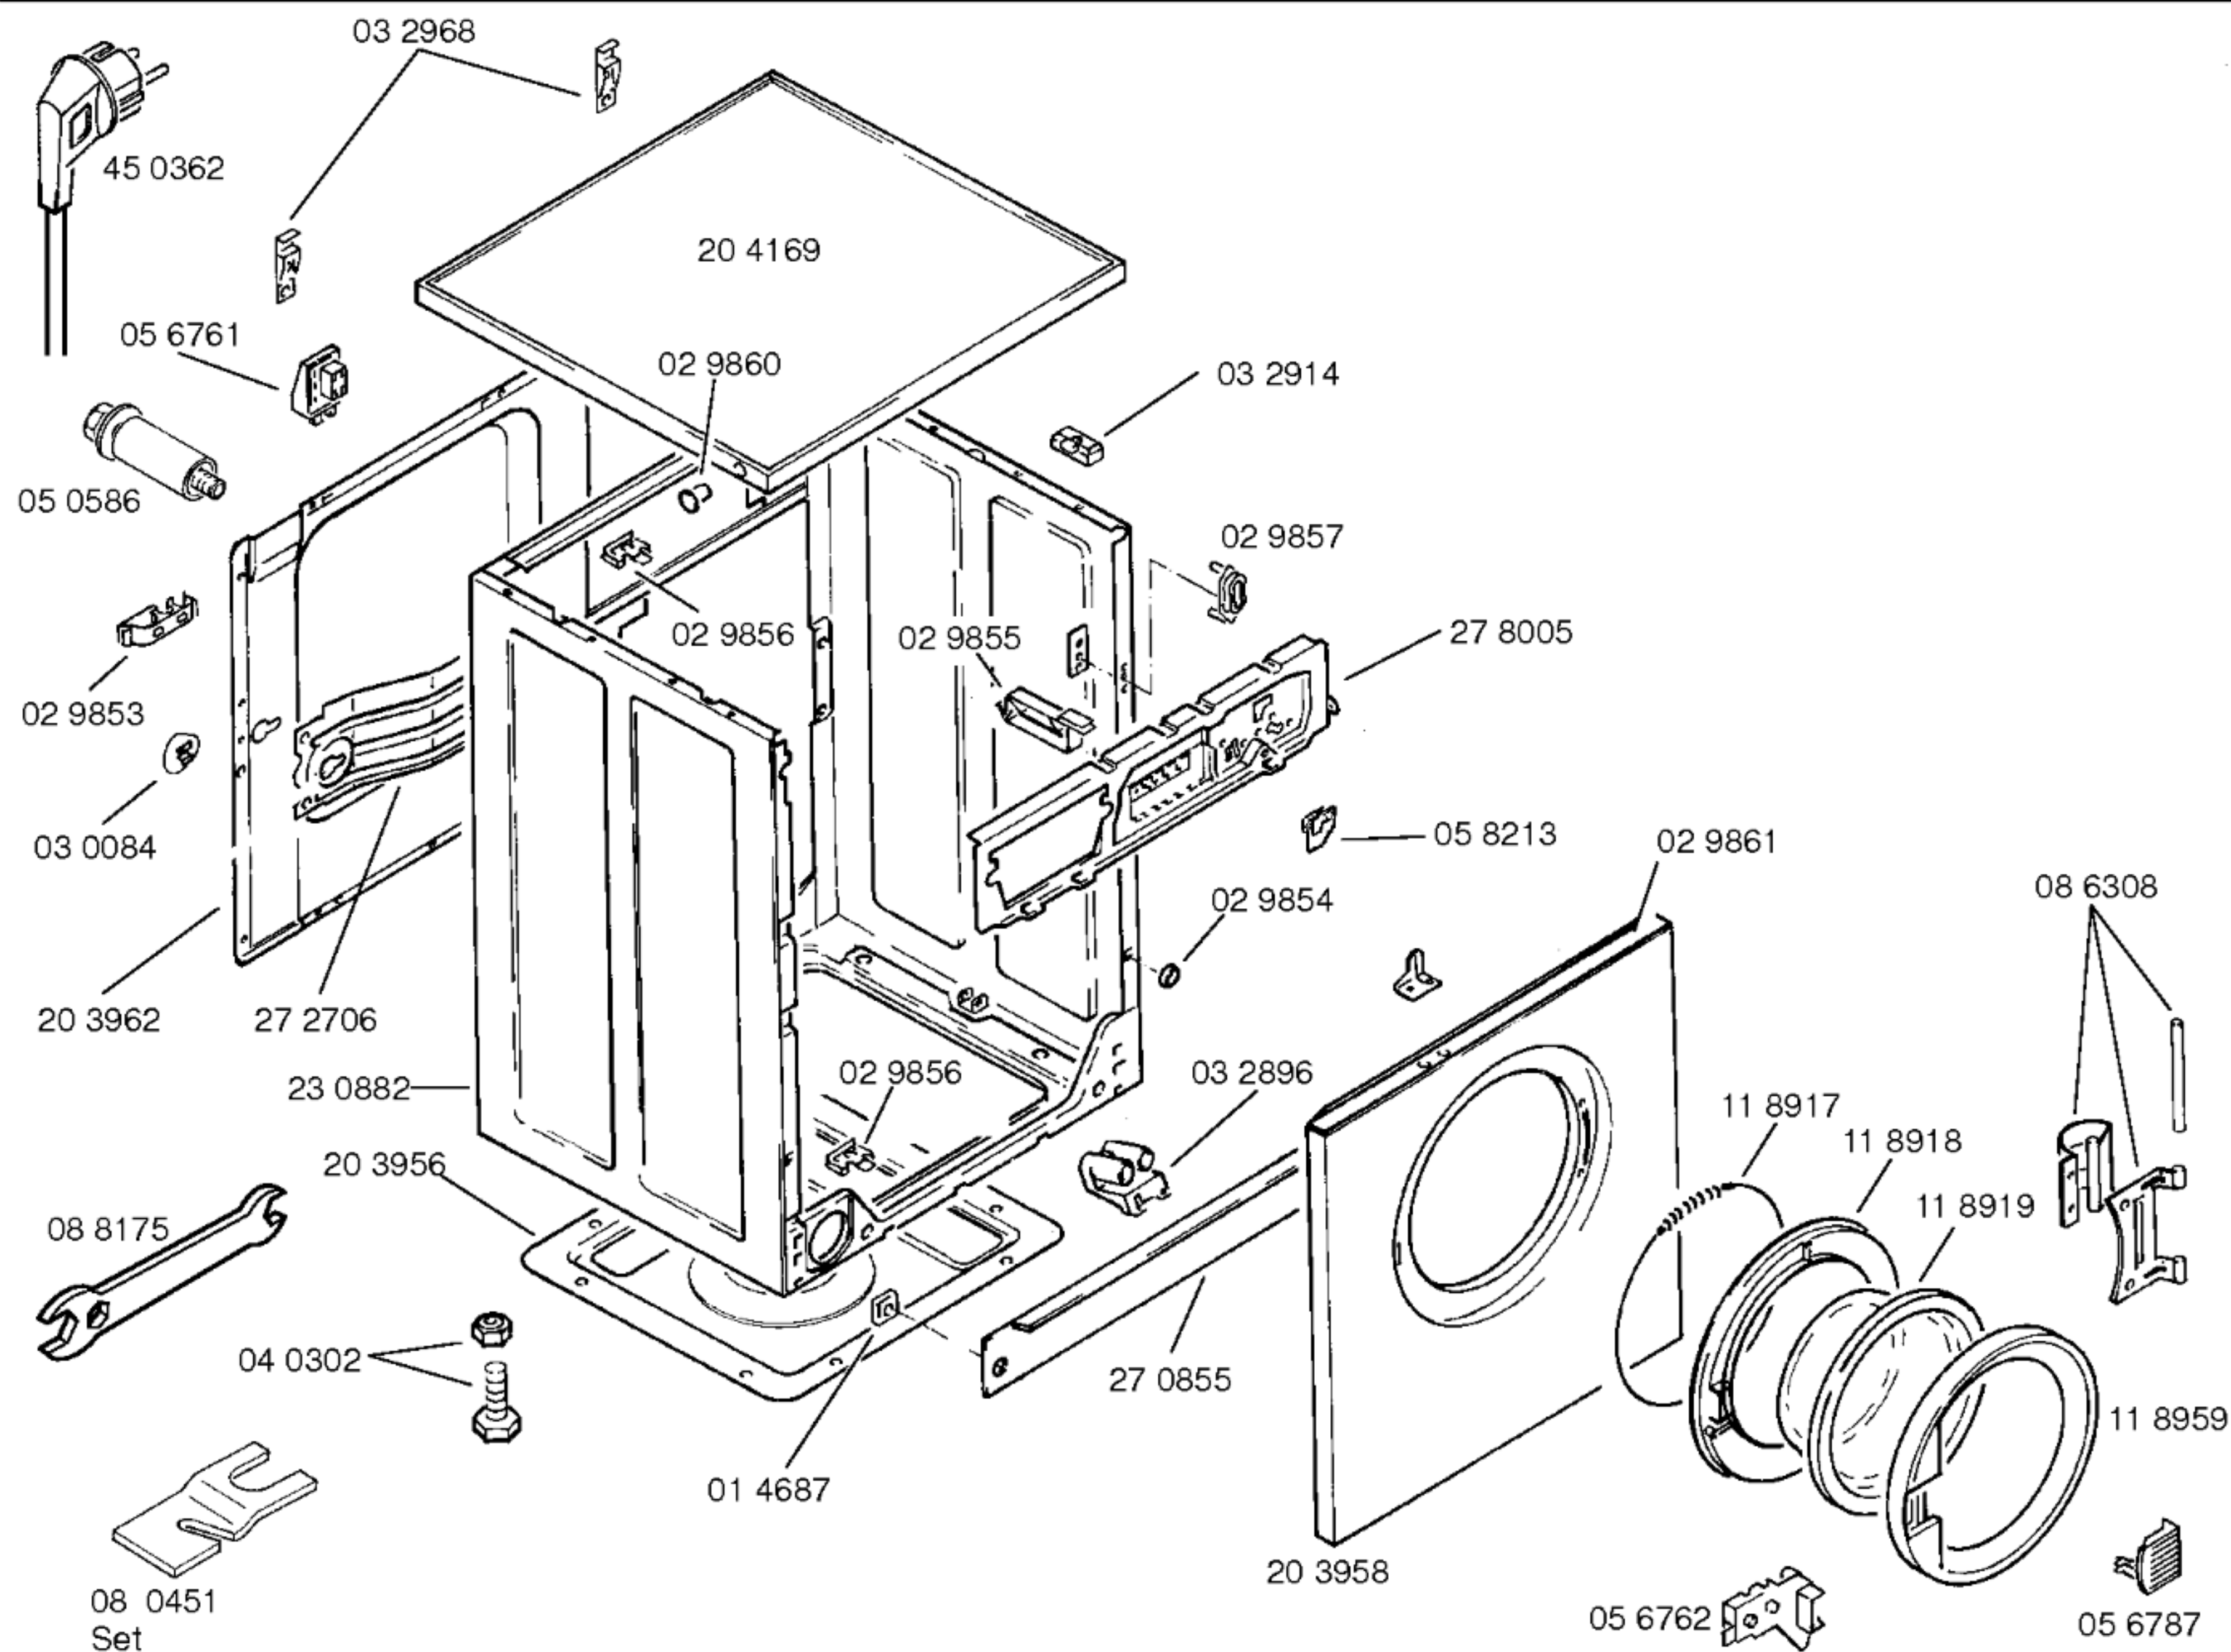

Zubehör:
 Verbindungssätze für
 Waschtrockensäulen:

WTZ 1010

WTZ 1020

WTZ 1030

WTZ 1040

WTZ 1050

Verlängerung für
 Arbeitsplatten:

WMZ 2320

weiß

WMZ 2330

grau

Unterbauszubehör:

WMZ 2340

Bodenbefestigung:

WMZ 2200

Höhenanpassung 91cm:


WMZ 2350

**BOSCH**

WFK 4010-WFK4010/08-D1
 WFK 4010-WFK4010DS/08-DS1
 WFK 4010-WFK4010FG/08-FG1
 WFK 4010-WFK4010SI/08-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

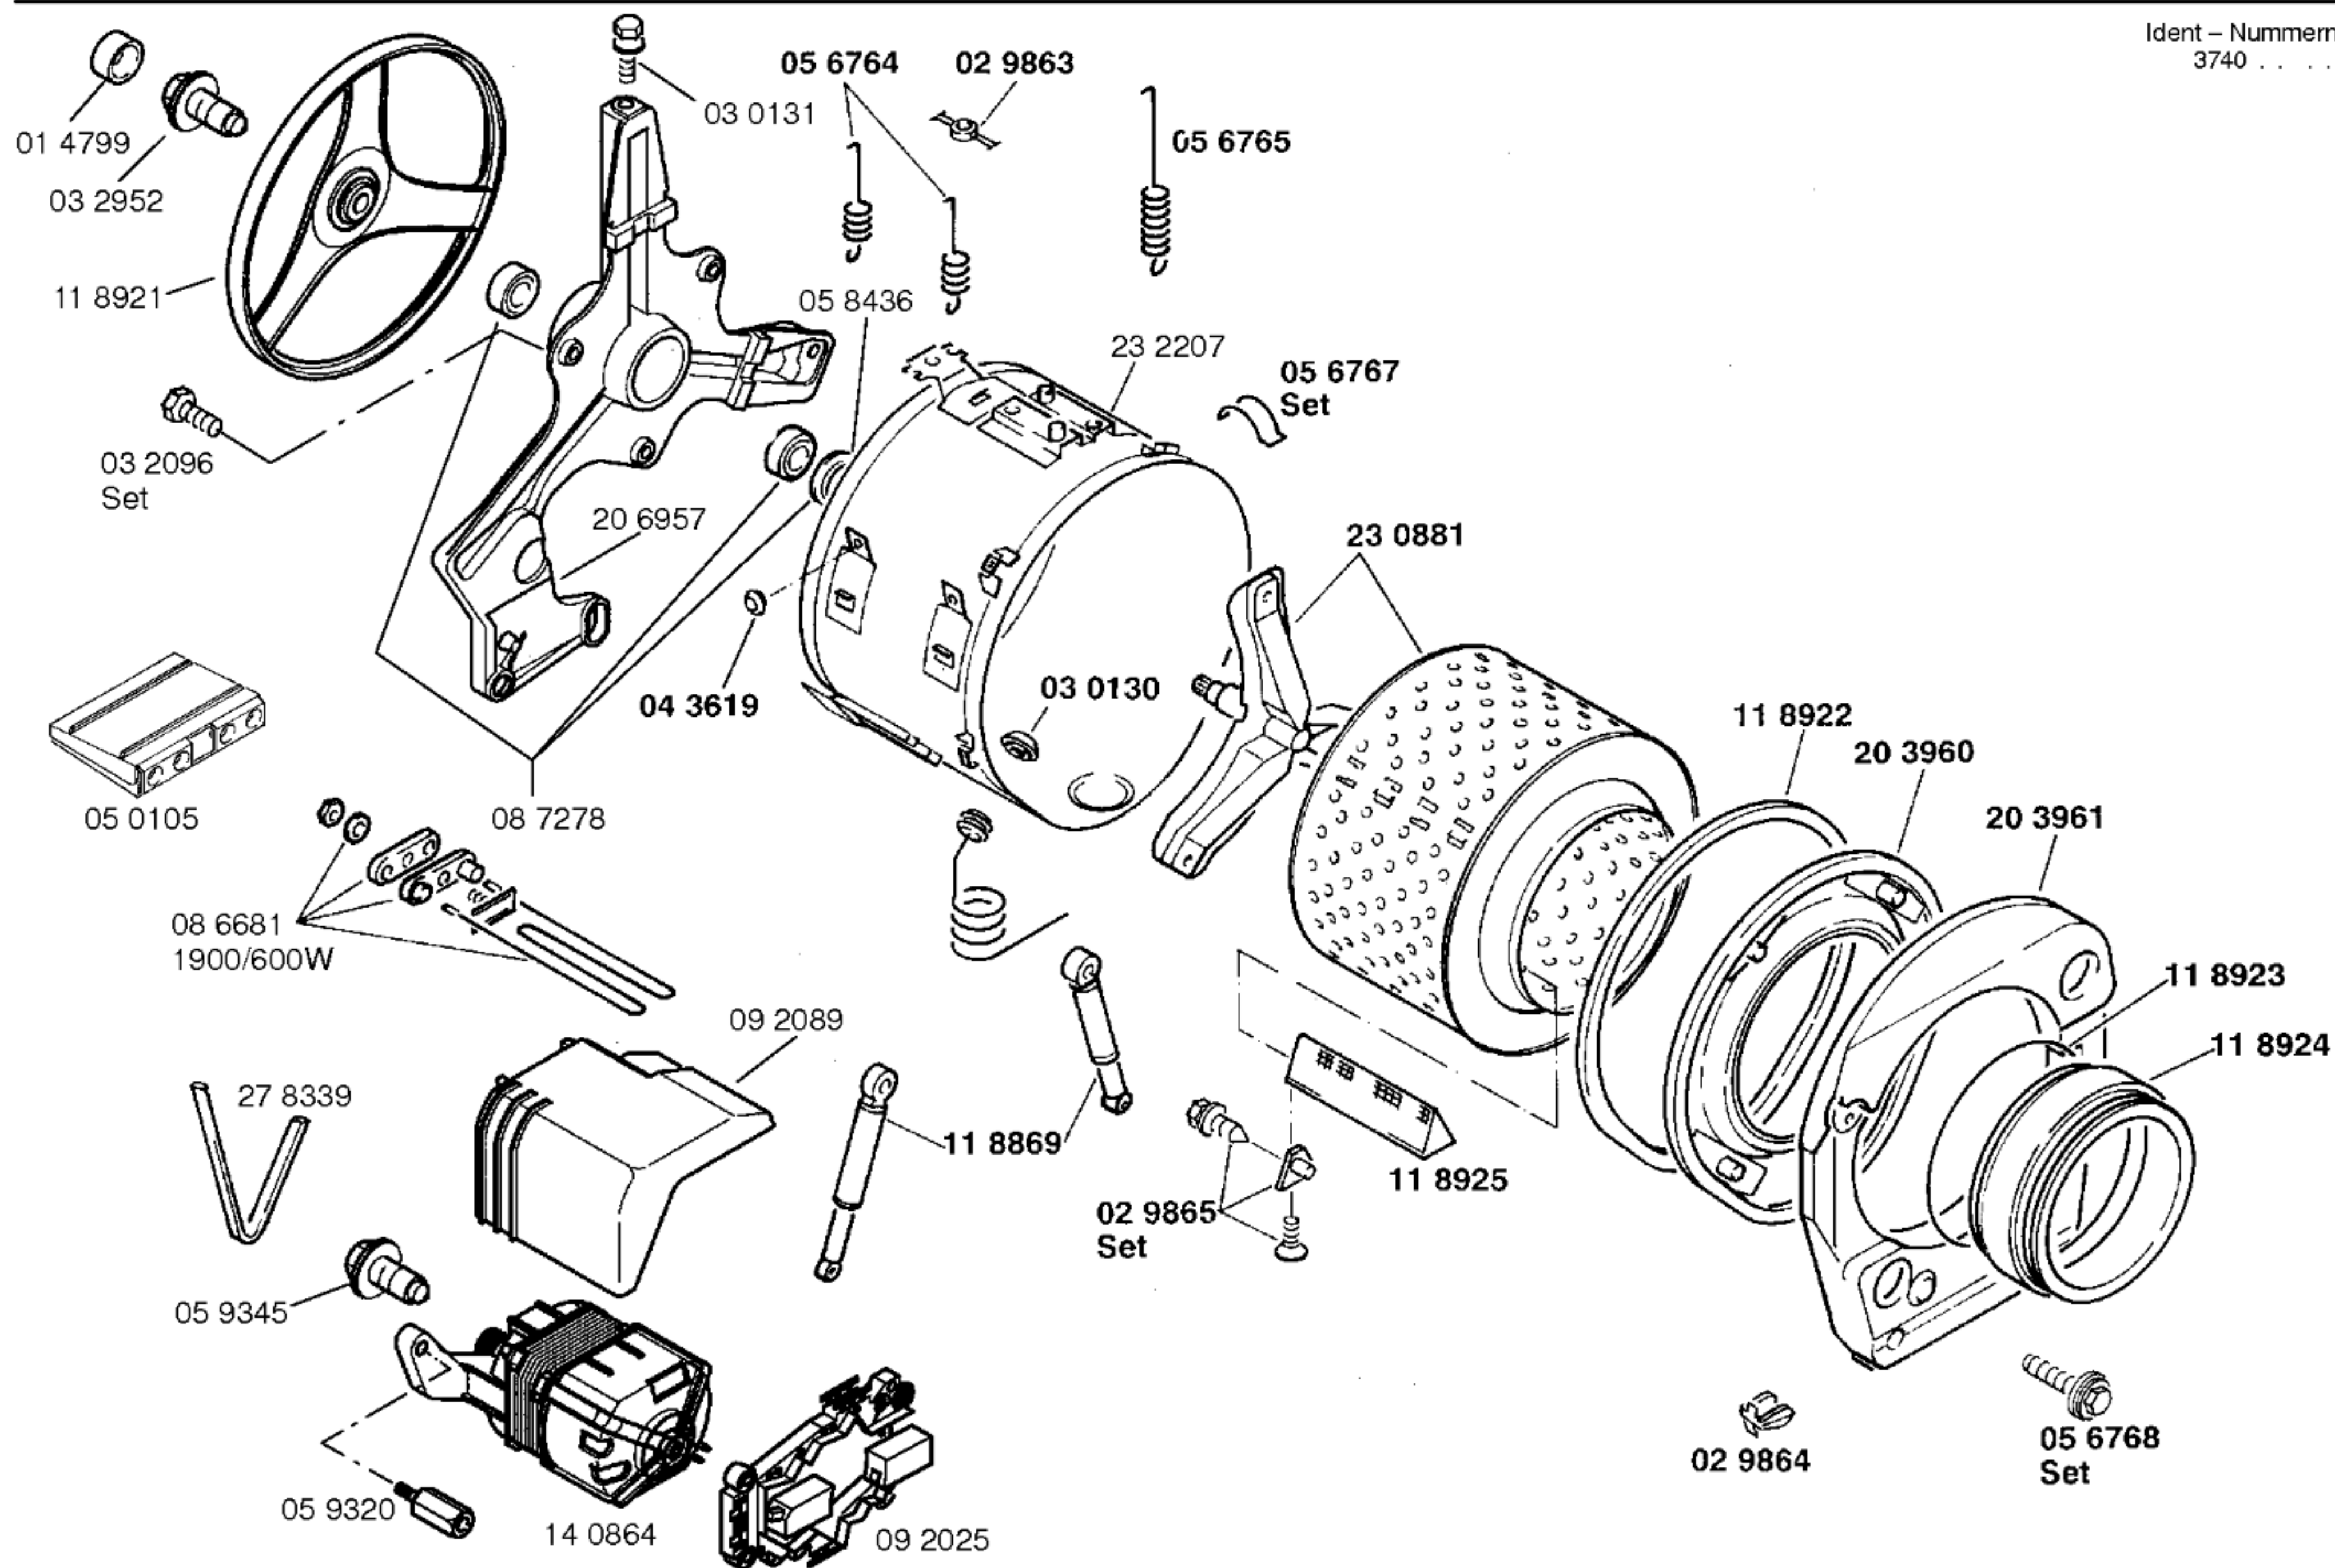

**BOSCH**

WFK 4010-WFK4010/08-D1
 WFK 4010-WFK4010DS/08-DS1
 WFK 4010-WFK4010FG/08-FG1
 WFK 4010-WFK4010SI/08-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740

