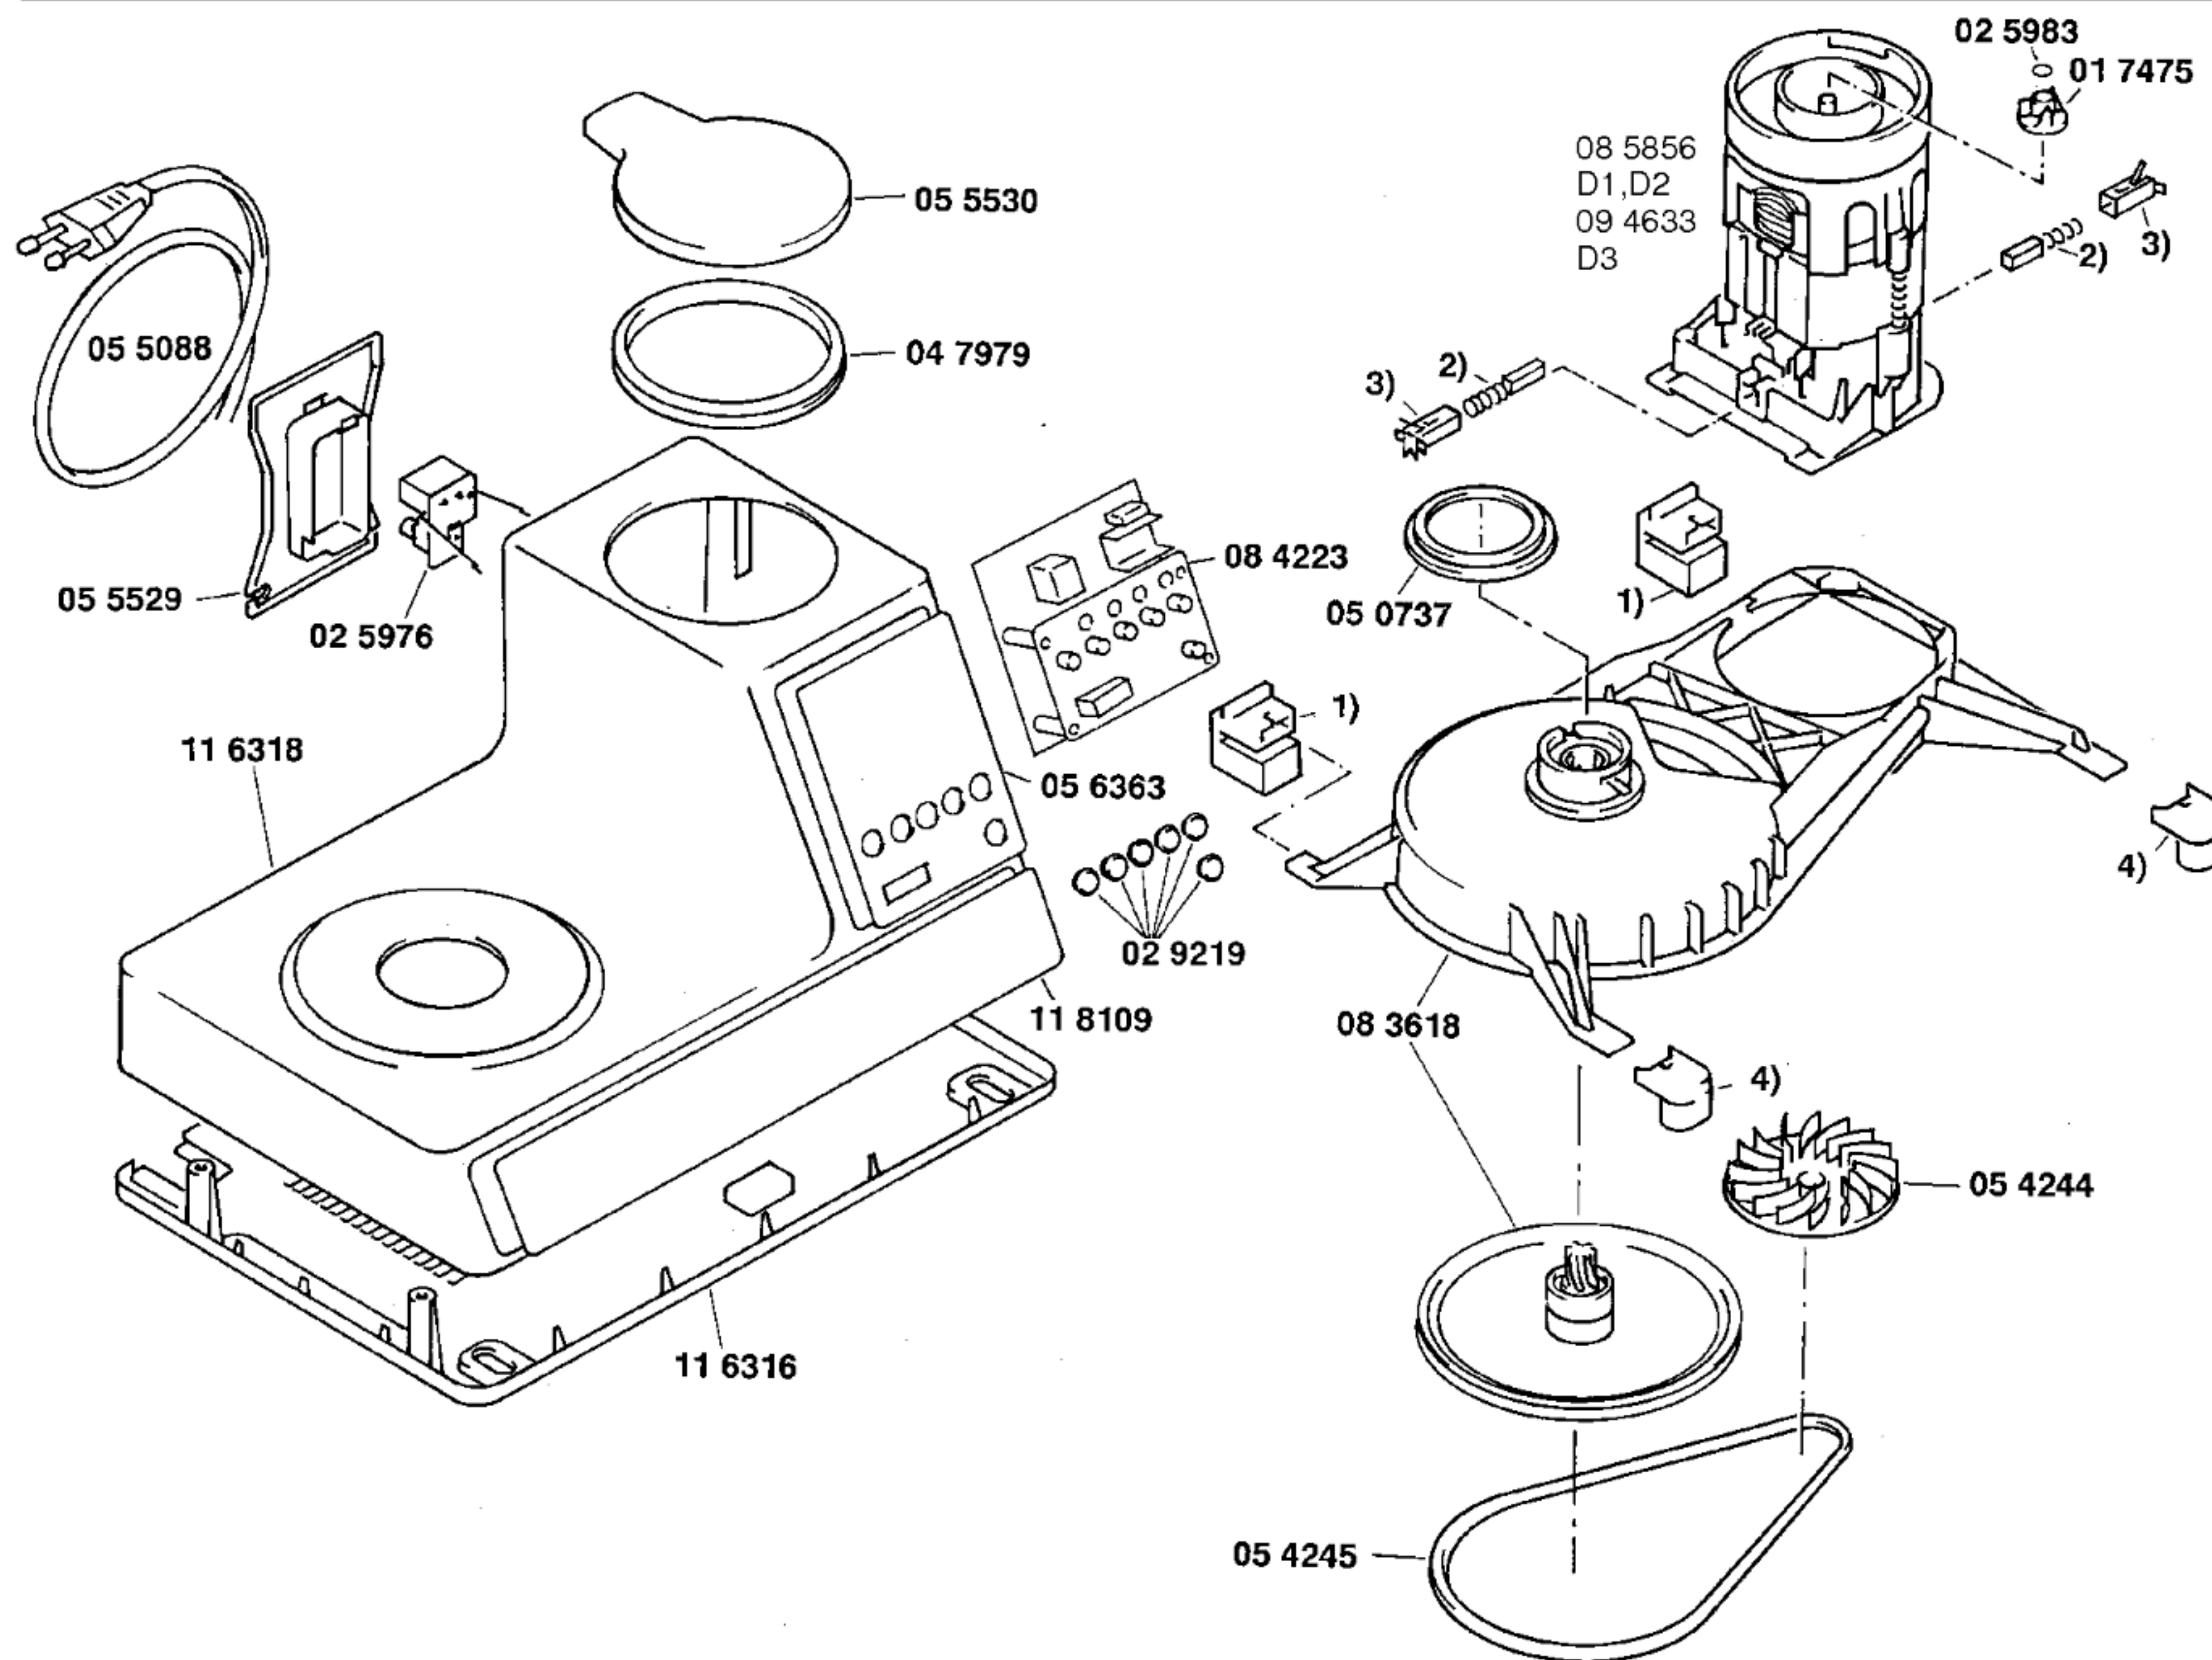


**BOSCH**

MUM6523/01-D1

MUM6523/00-D2

MUM6523/02-D3

KLEINE HAUSGERÄTE
KüchenmaschinenIdent - Nummern - Konstante
374051 1725
Gebrauchsanweisung
(D, GB, F, NL, DK, N, S, SF)

- 1) 02 5980
- 2) 02 5981
D1, D2
- 3) 02 5982
D1, D2
- 4) 02 5984

Zubehör:
Durchlaufschnitzler
MUZ6DS1Fleischwolf
MUZ6FW2Getreidemühle Stahl
MUZ6GM1Getreidemühle Stein
MUZ6GM2Kunststoffschüssel
MUZ6KR3Mixer-Aufsatz
MUZ6MX2Doppelbesen
MUZ6DB1Topfschneider
MUZ6TS1Zitruspresse
MUZ6ZP1




**BOSCH**

MUM6523/01-D1
MUM6523/00-D2
MUM6523/02-D3

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 04 9607

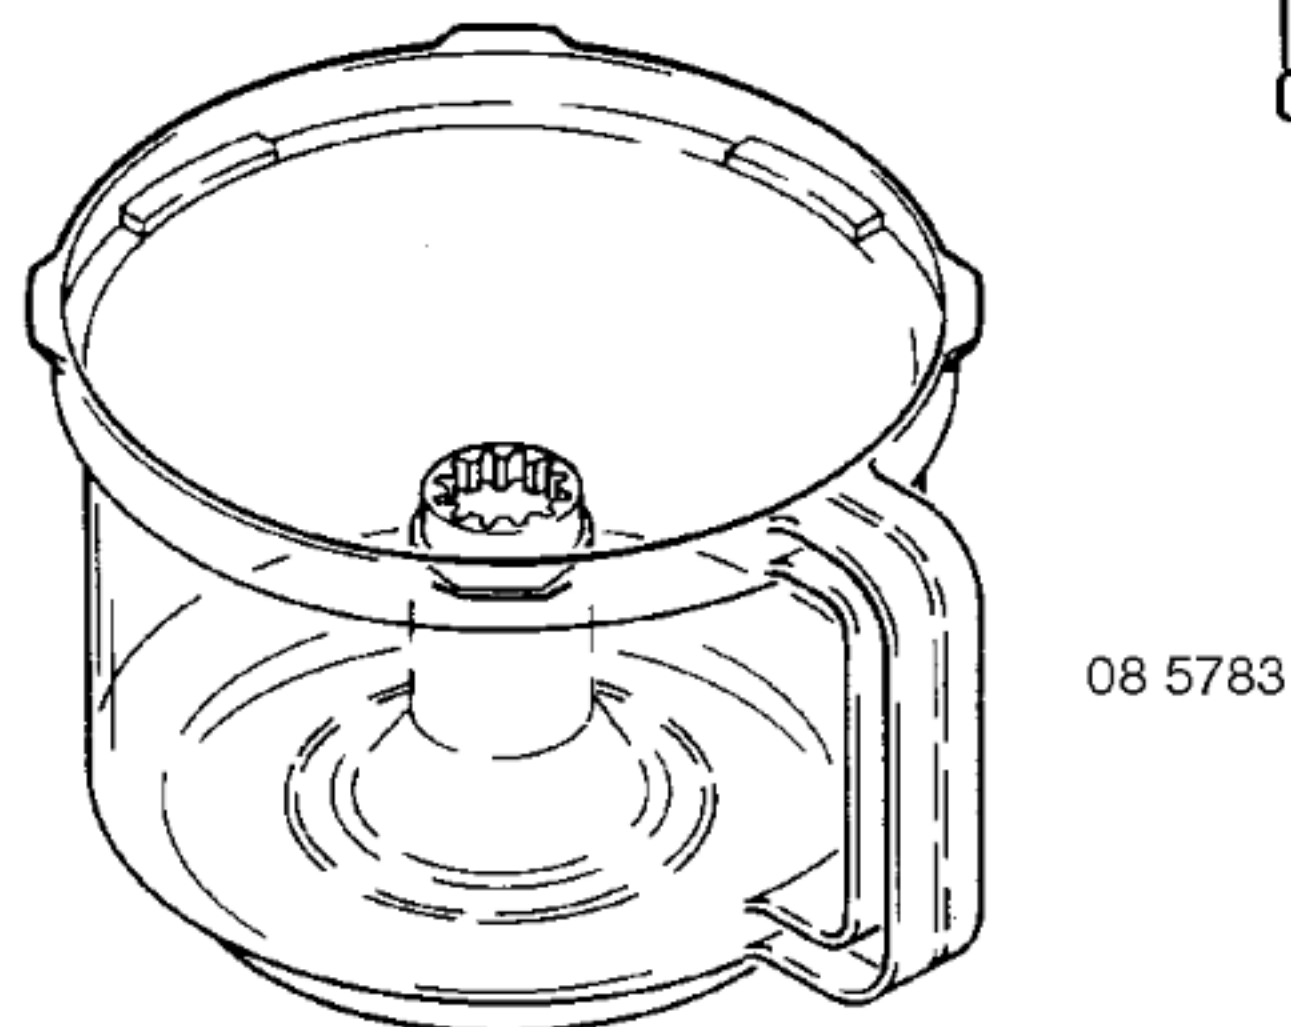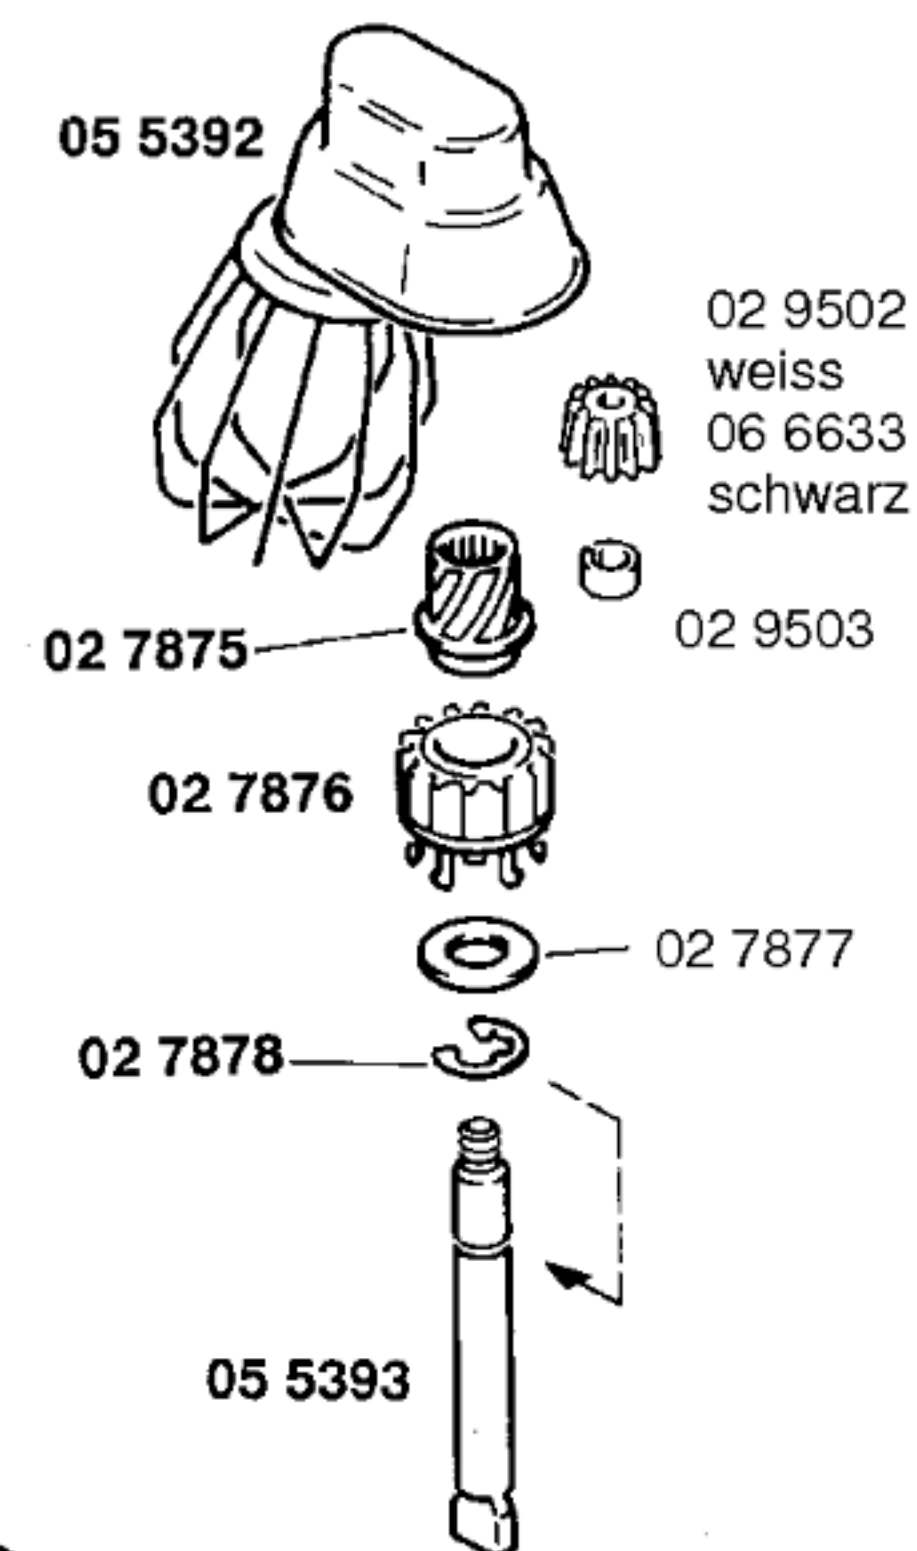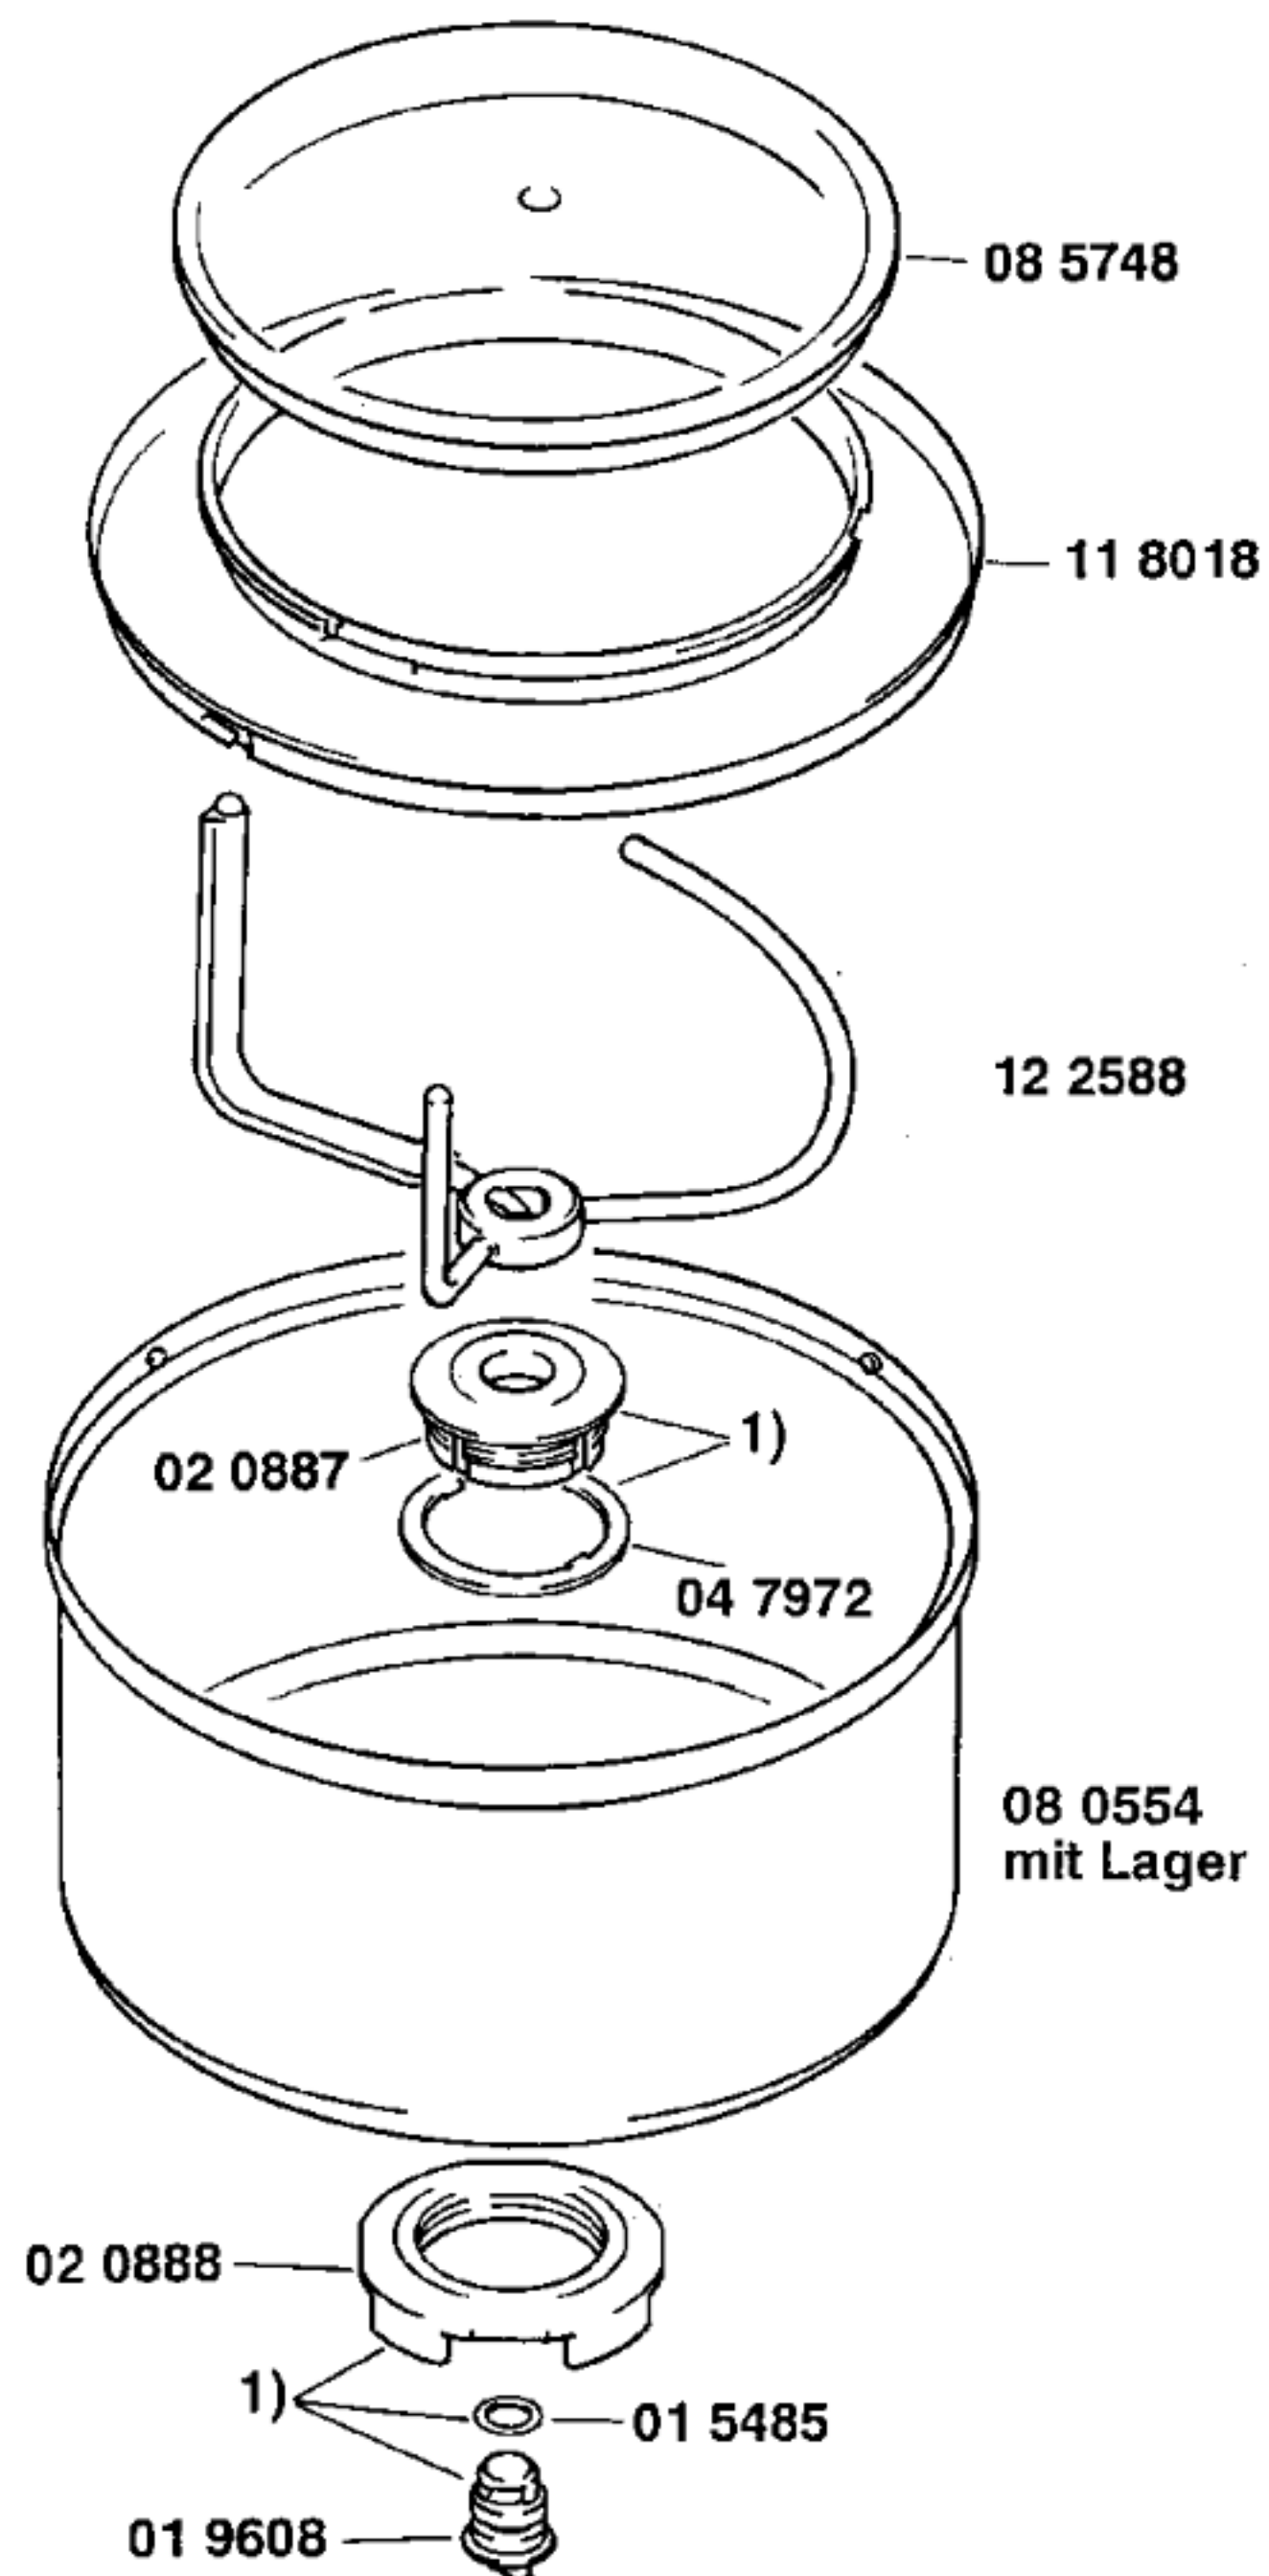



BOSCH

MUM6523/01-D1
MUM6523/00-D2
MUM6523/02-D3

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Ident – Nummern – Konstante
3740

