




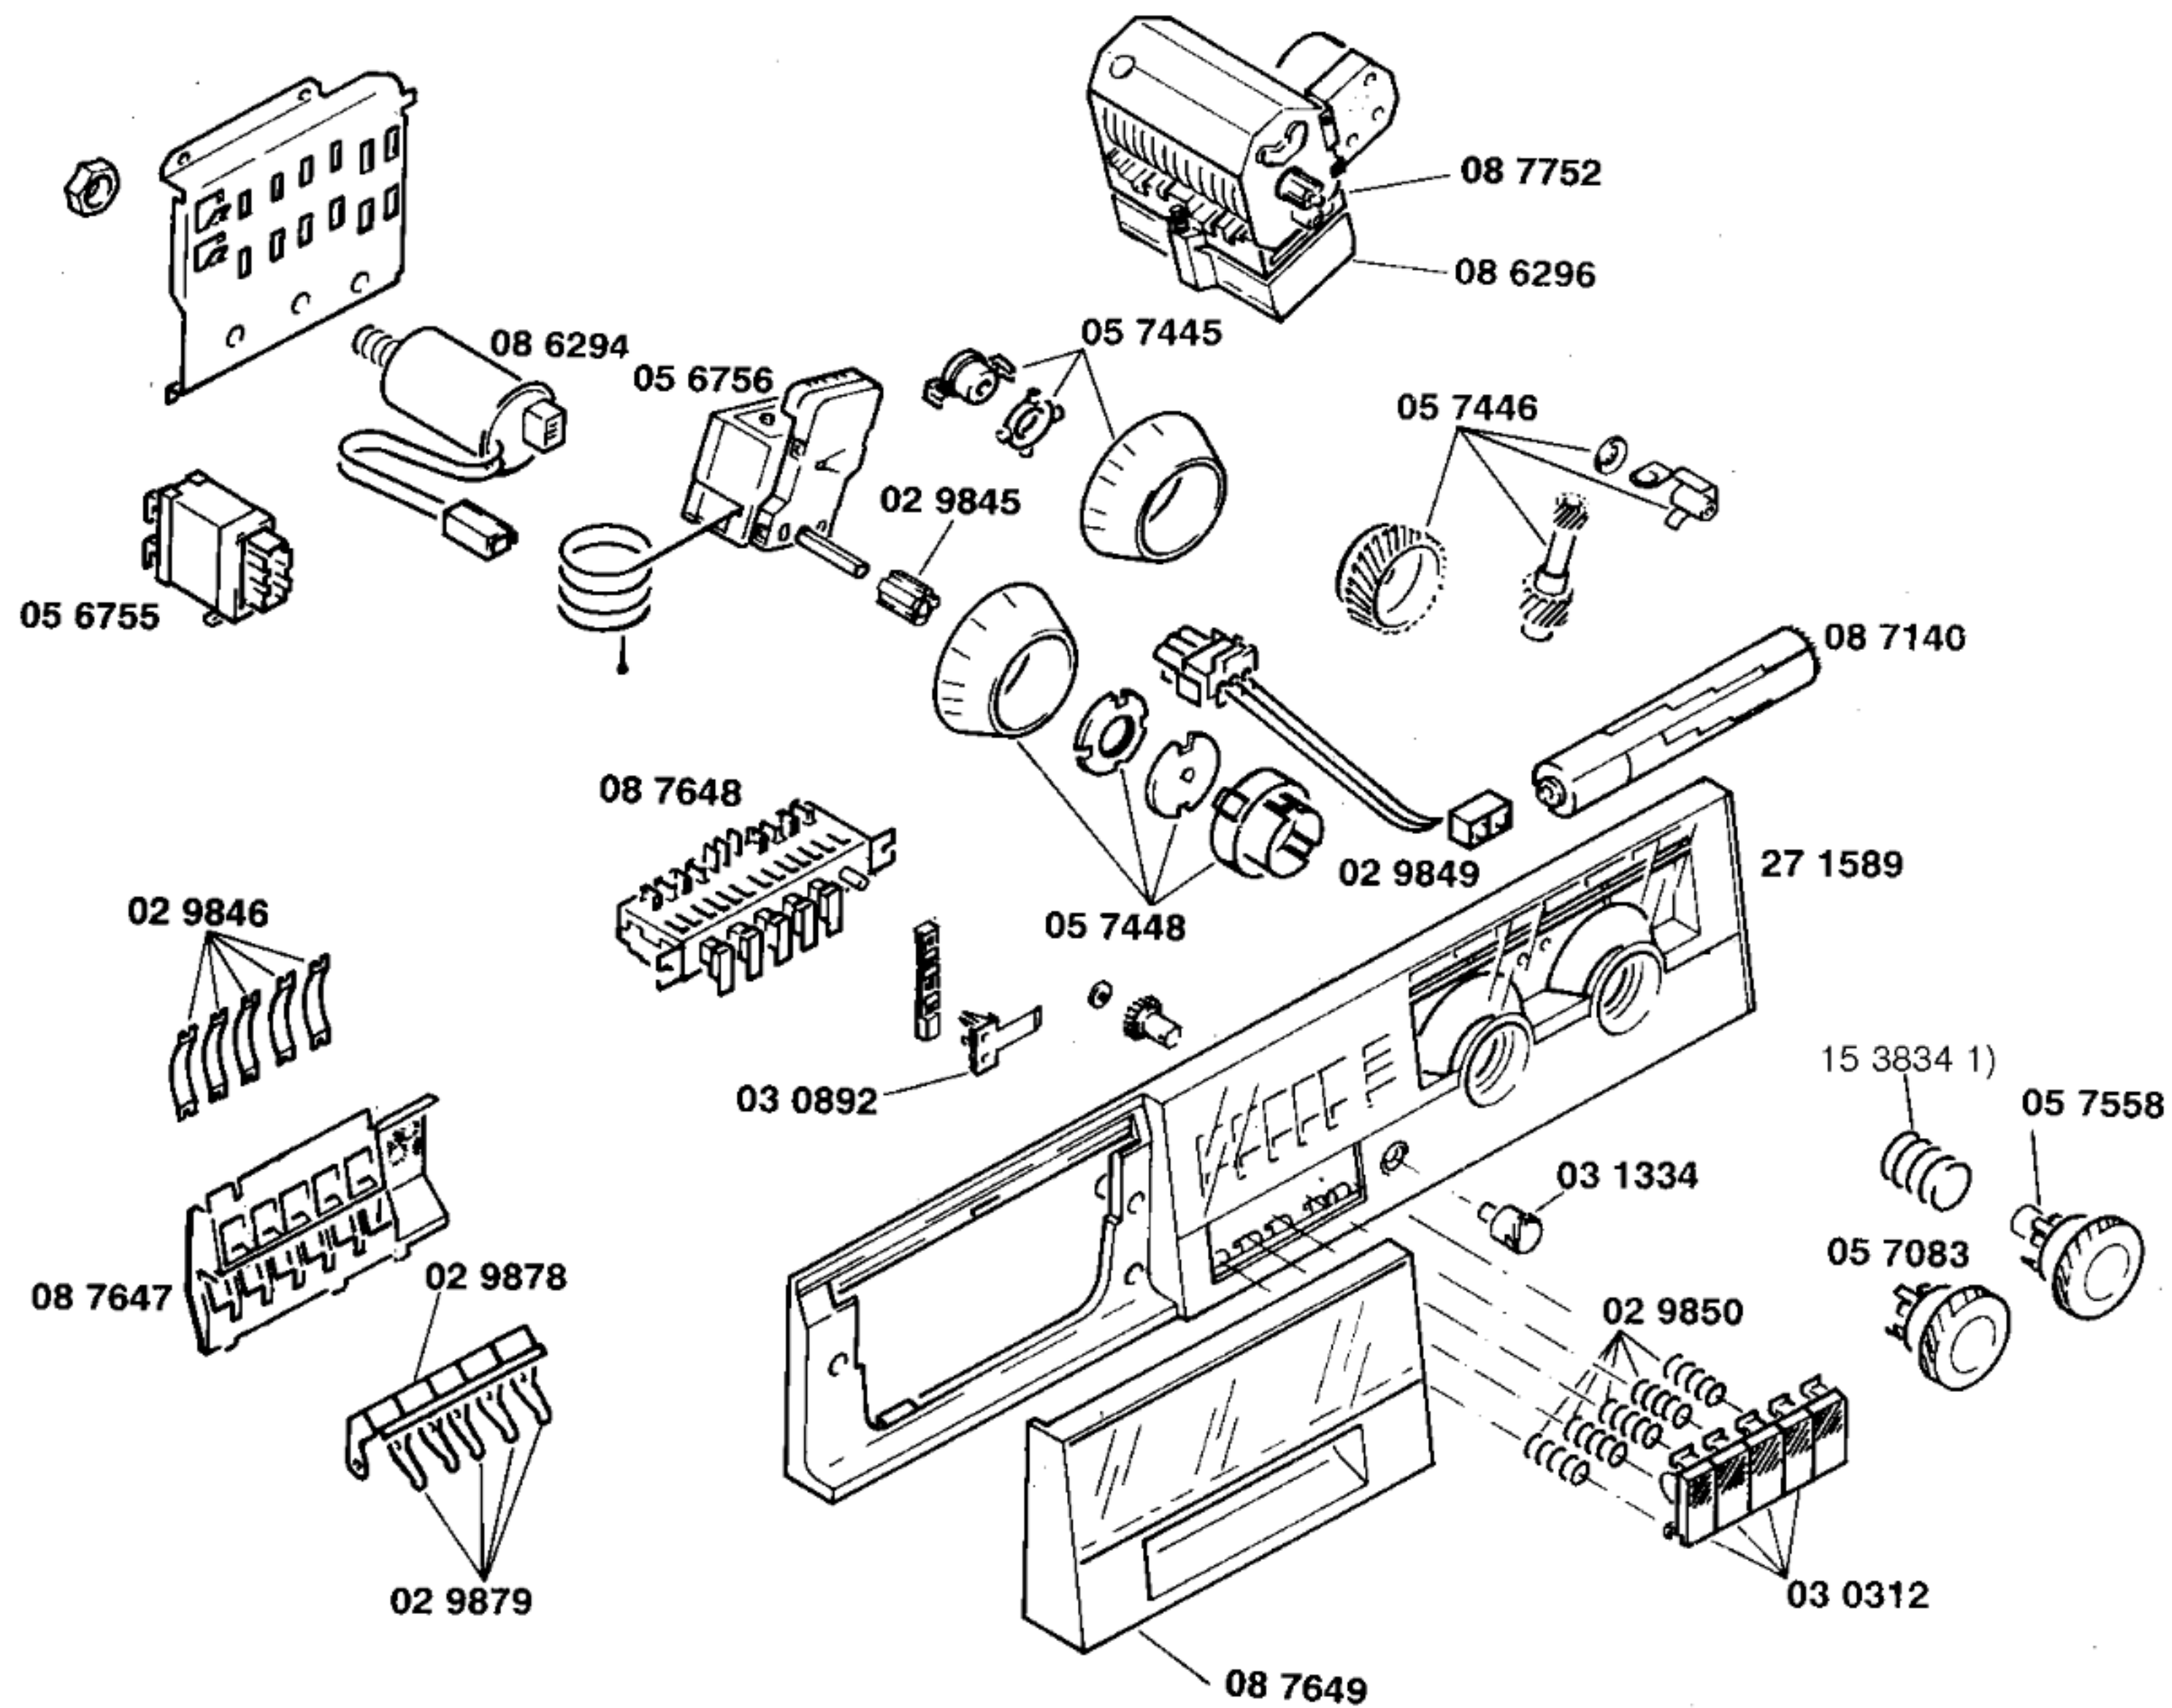

Aufstellanweisung
51 3965
(D)
Gebrauchsanweisung
51 4265
(D)
Programmtabelle
51 4266

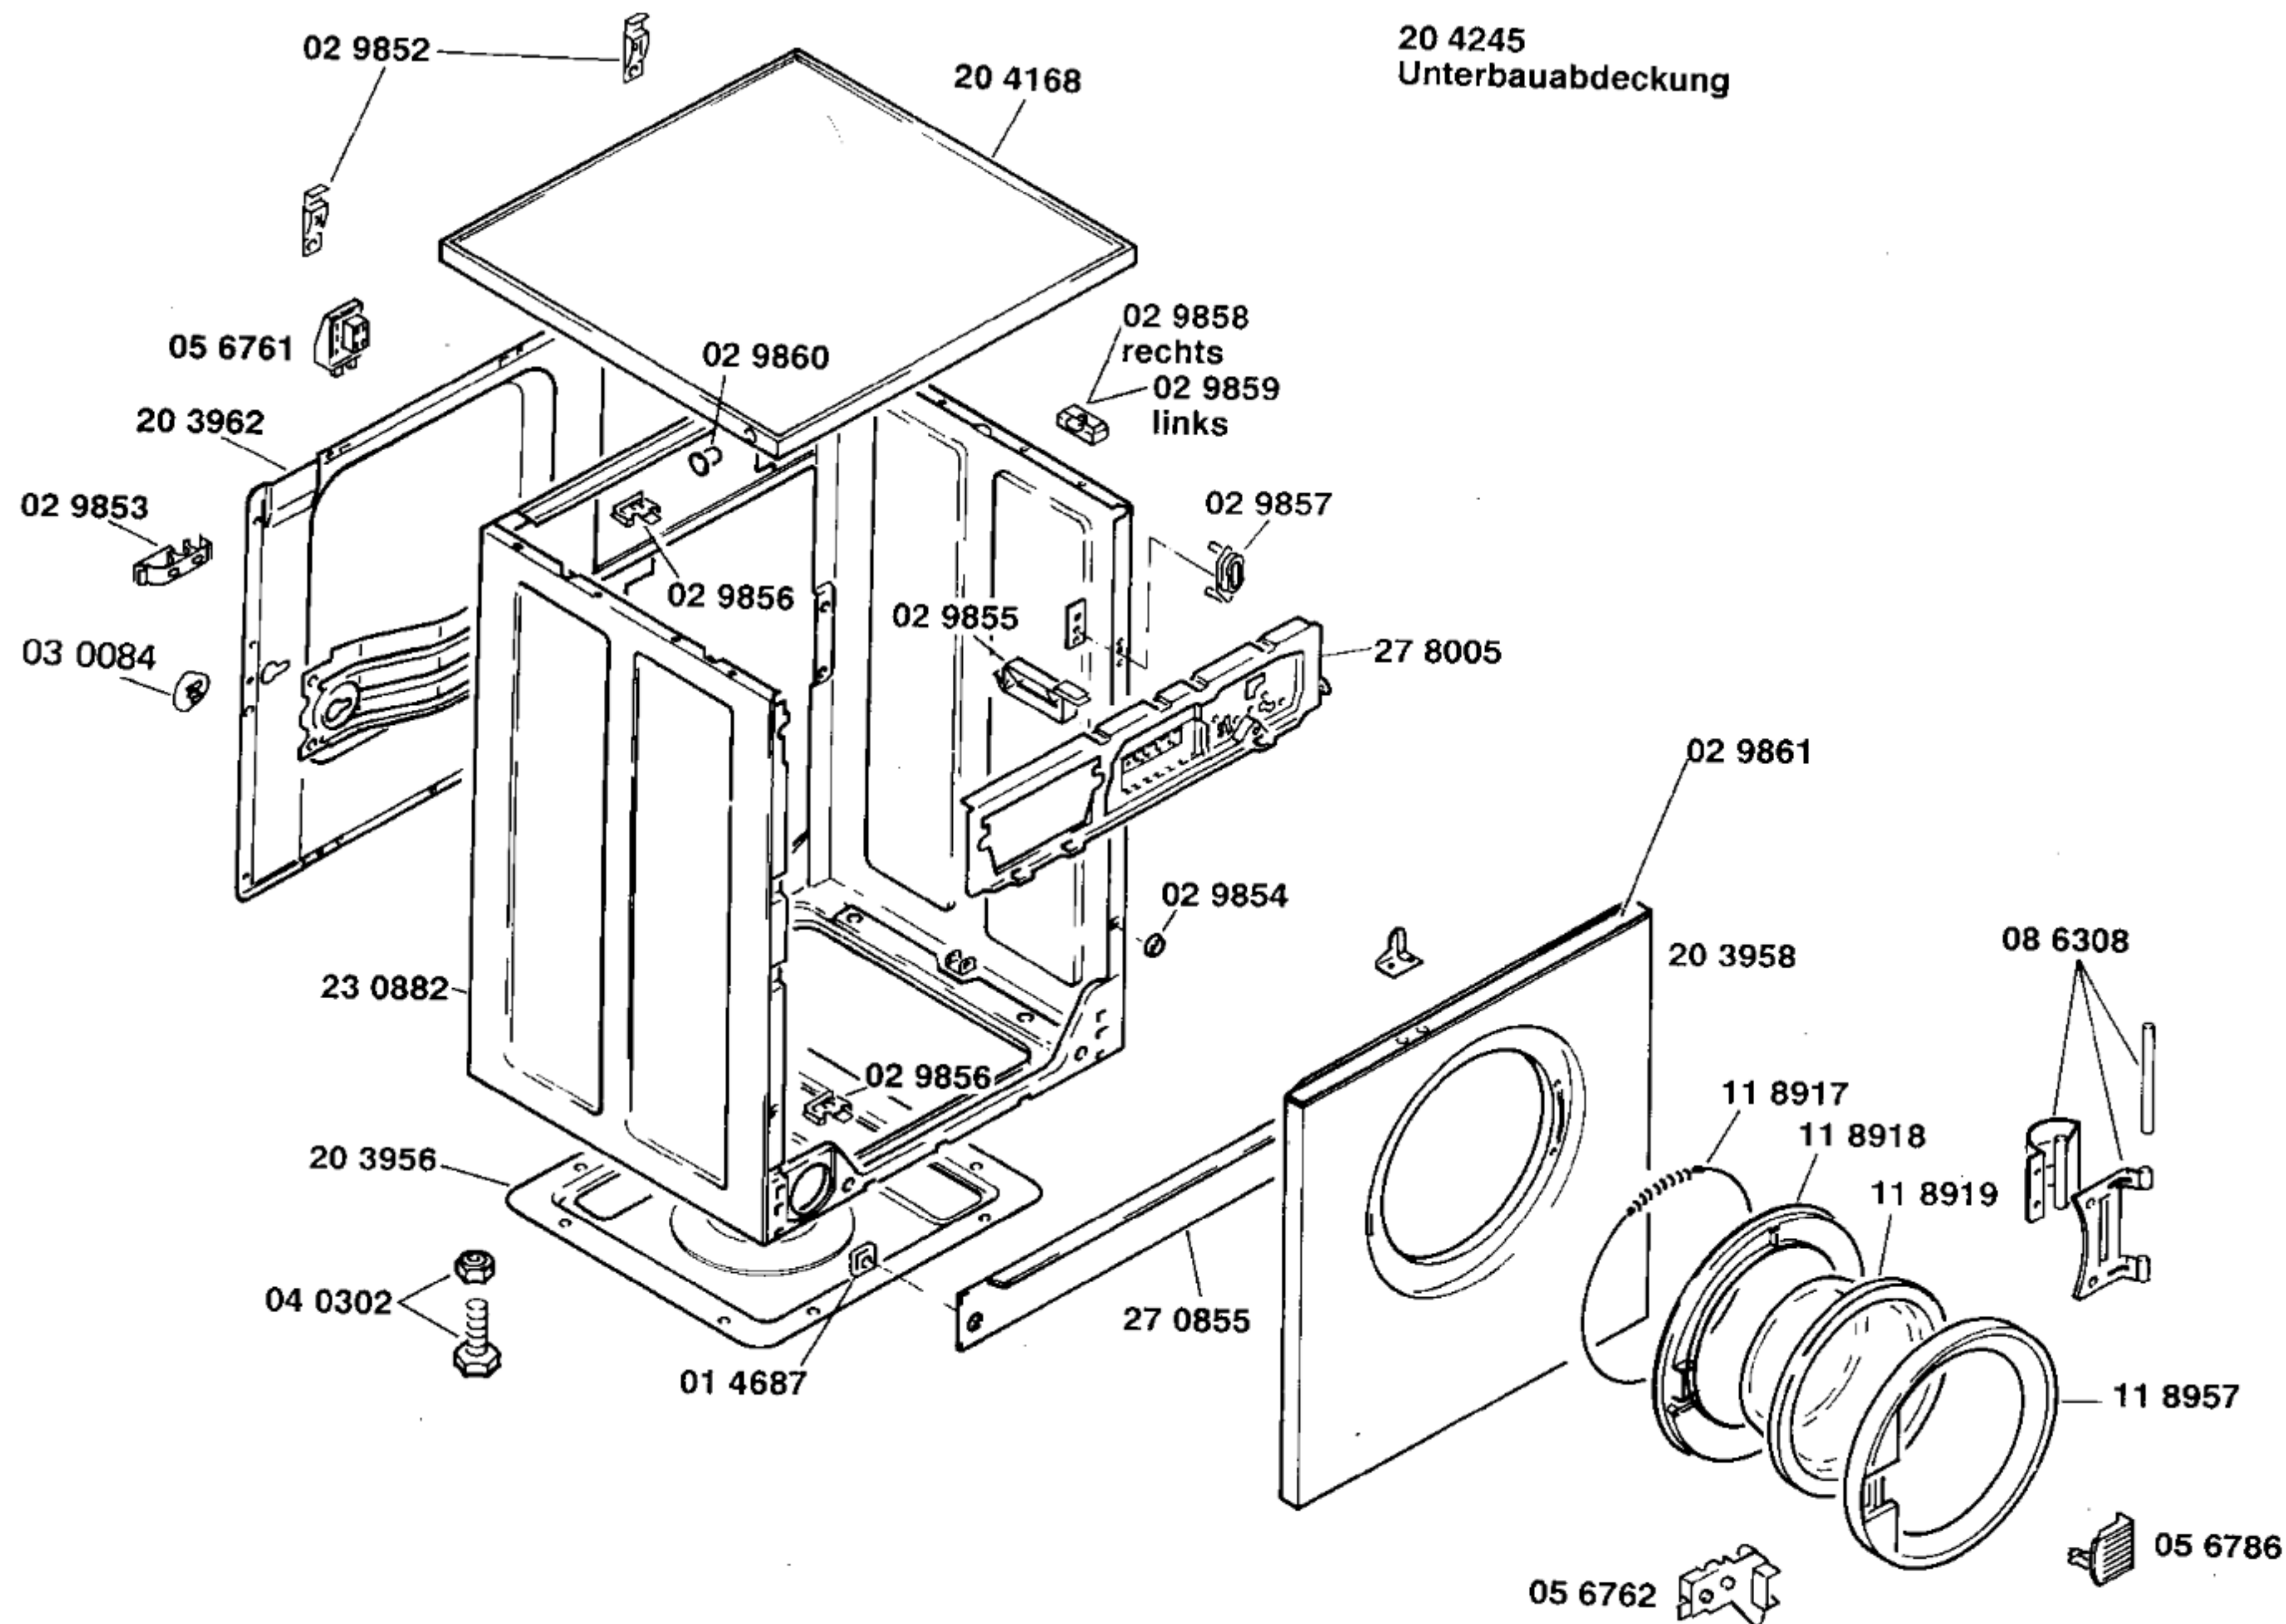

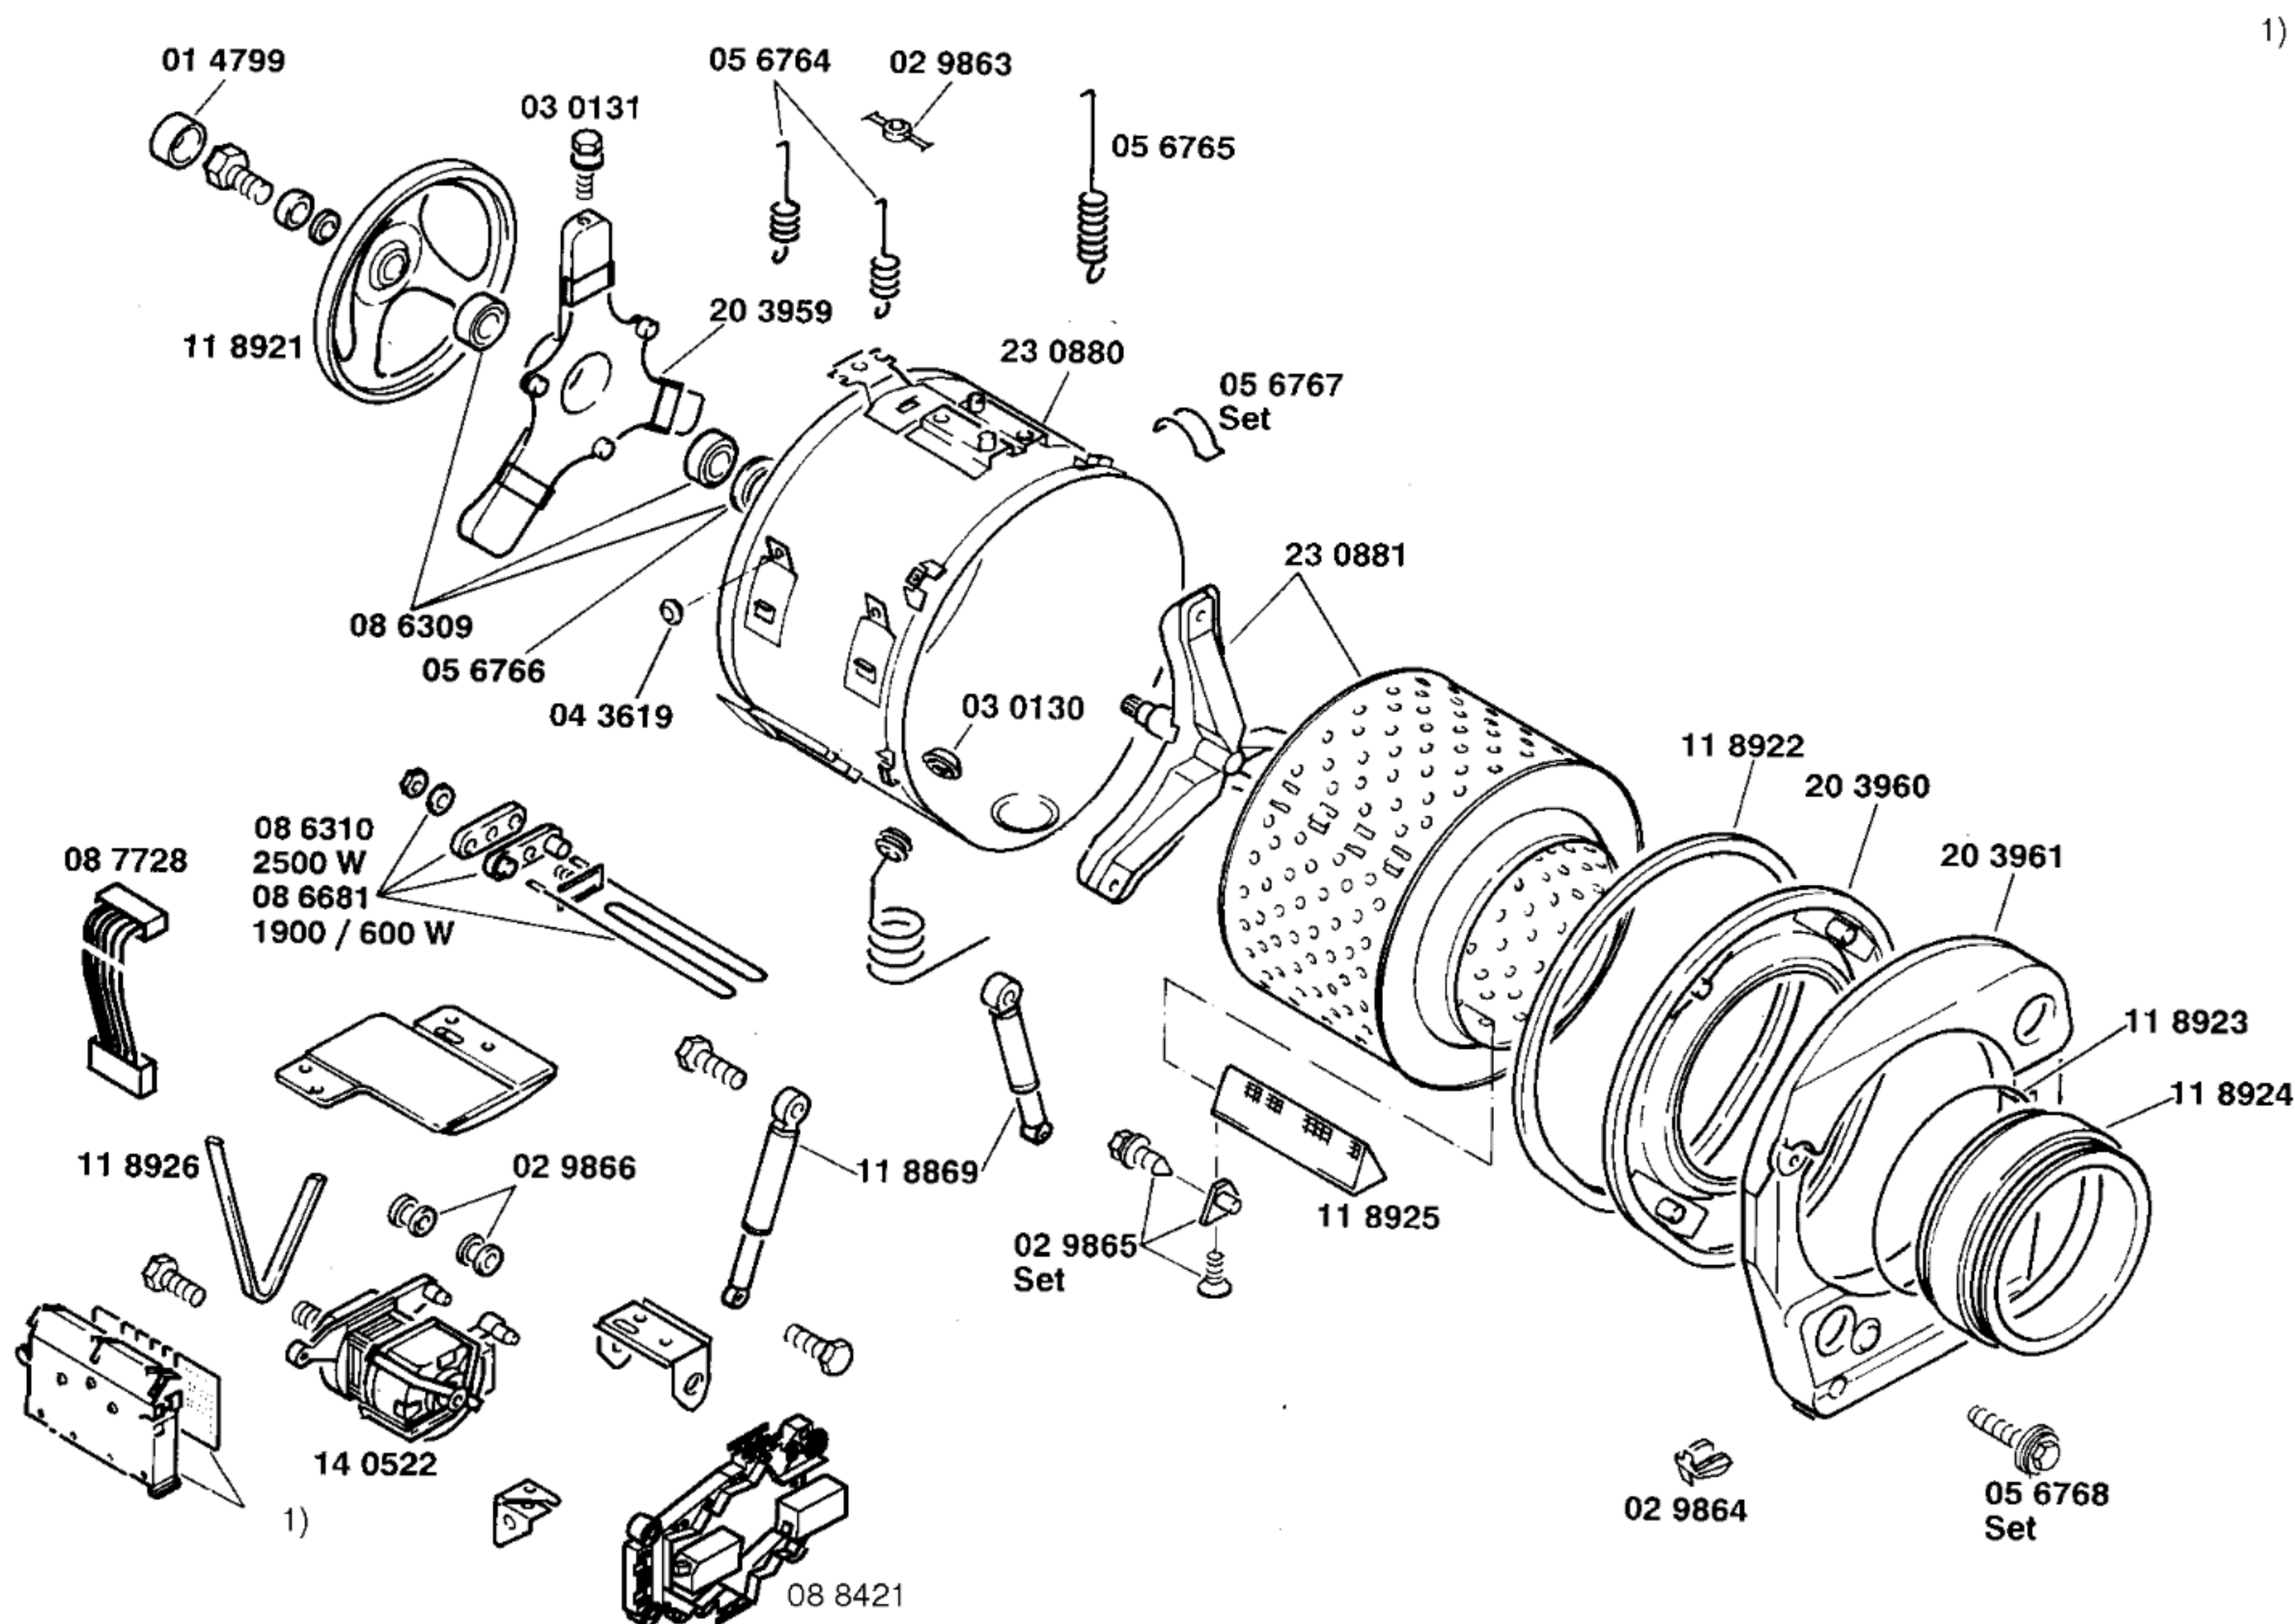

1) 27 1716
15 5272
Triac-Motorleistung

