


51 2635
Gebrauchsanweisung
(D, GB, F, I, NL, S, E, SF, N)

51 2304
Aufstellanleitung
(D, GB, F, E, NL,
DK, N, S, SF, P)

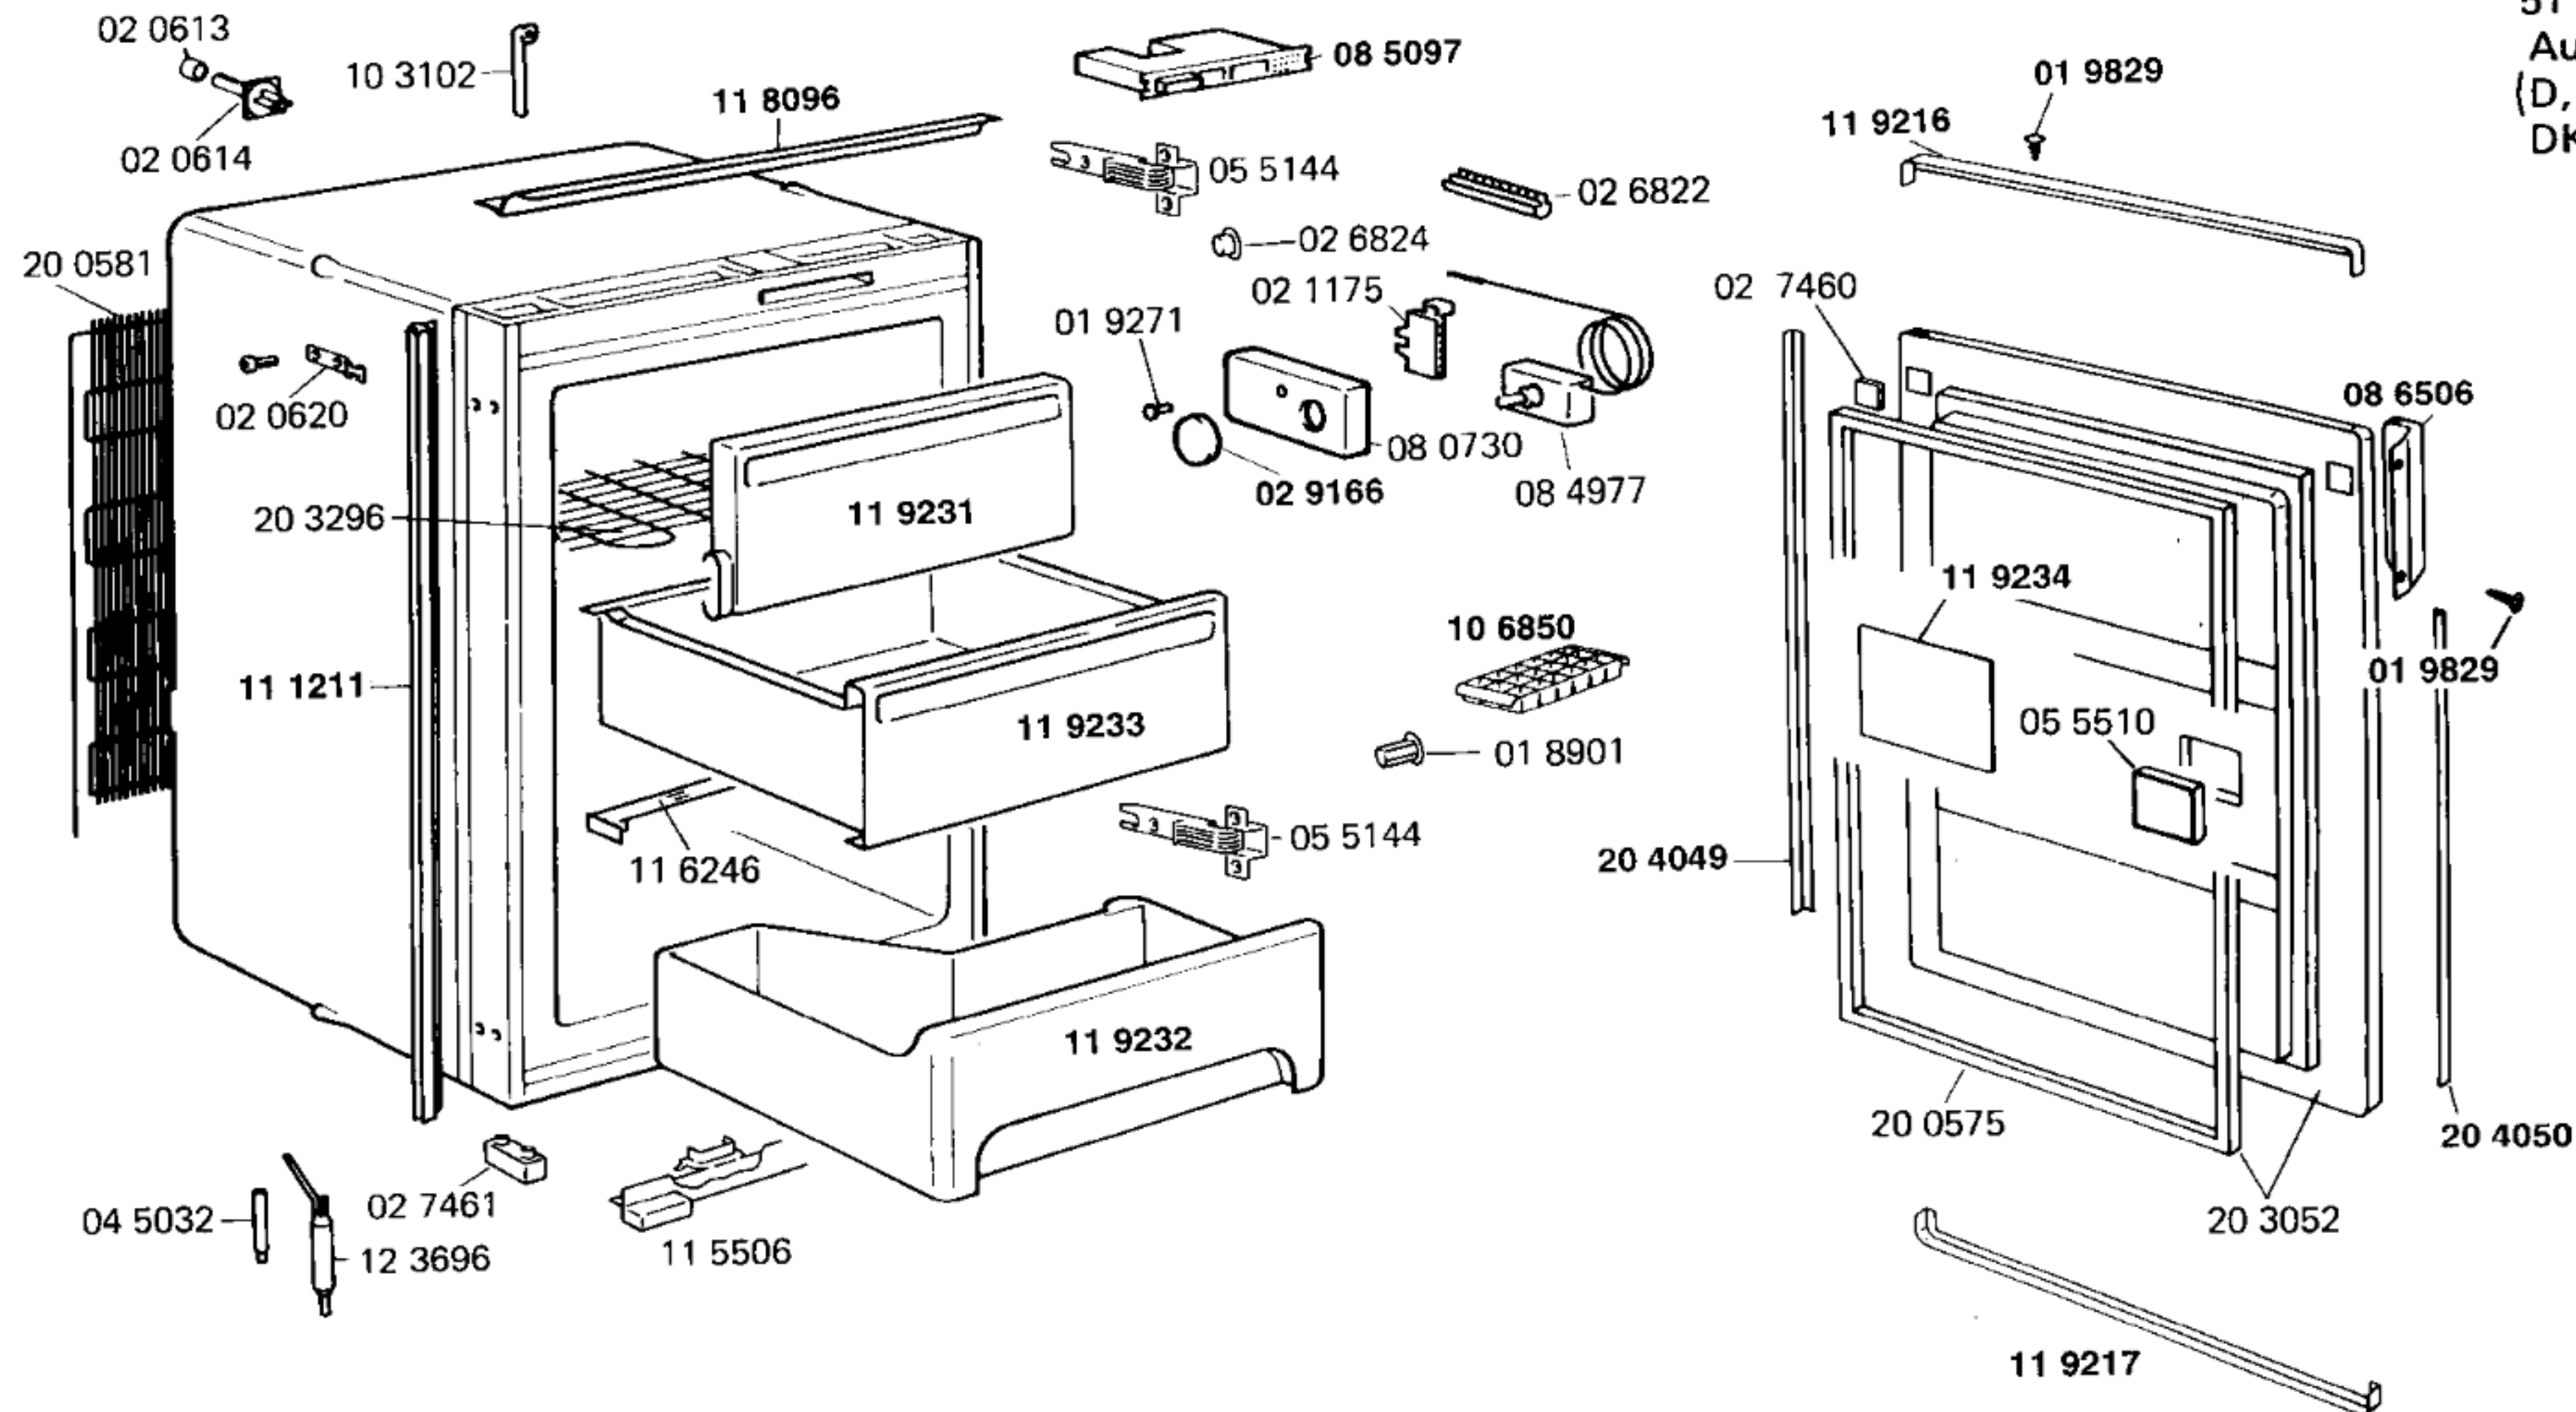


Zubehör:

Dekorrahmen
GZ10040, weiss
GZ10050, braun

Ausgleichs-
blenden
braun:
KZ12080, 37mm
KZ12090, 41mm
KZ12100, 56mm

Alu:
KZ12110, 37mm
KZ12120, 41mm
KZ12130, 56mm

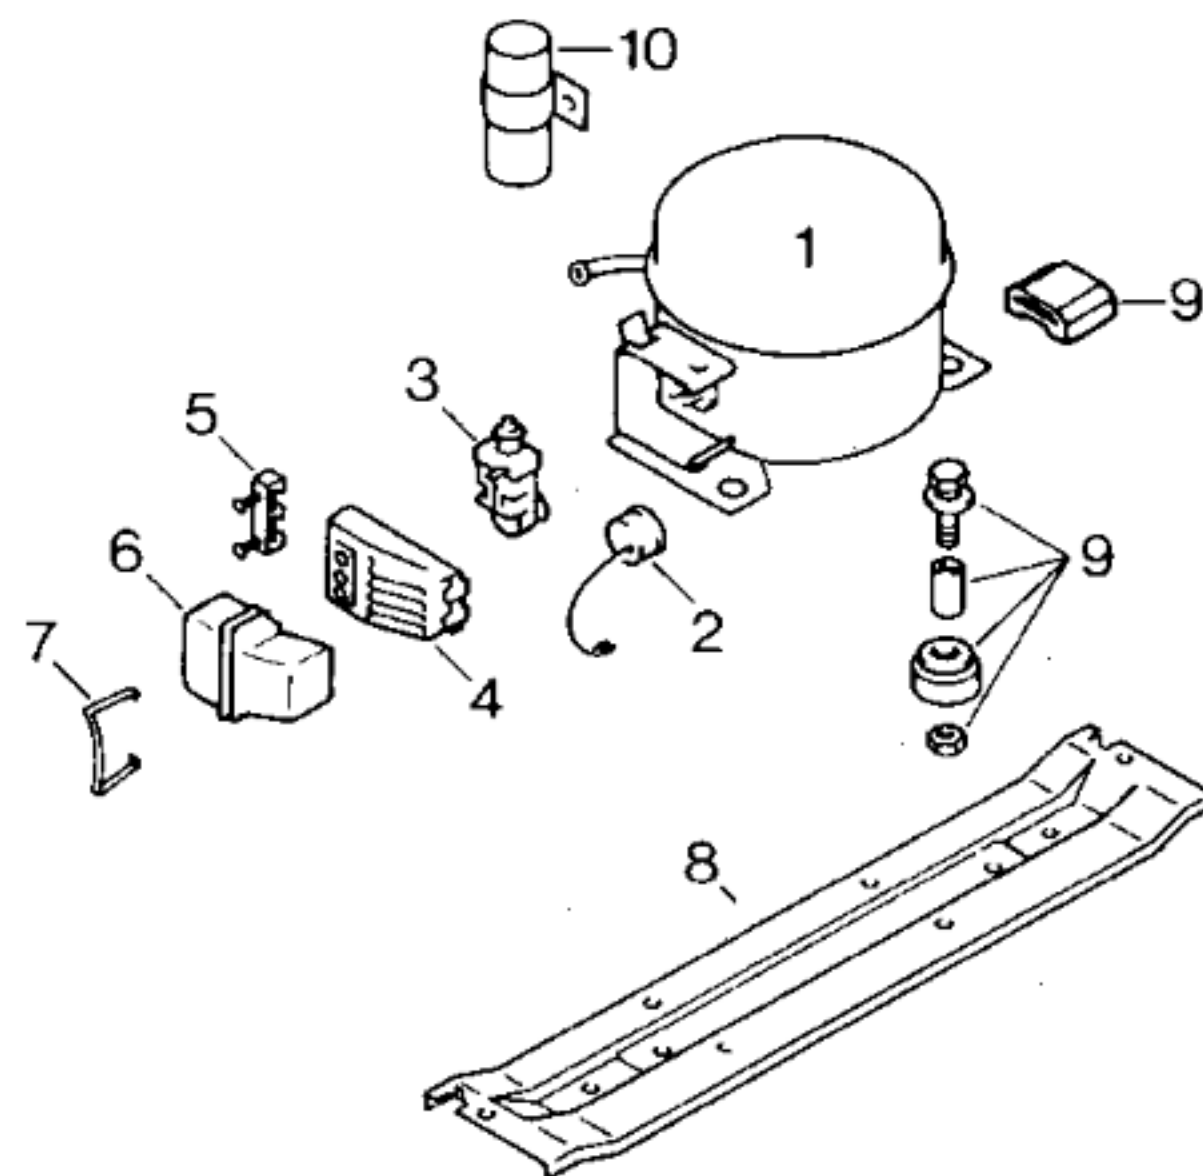

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss				
Typ/Type		TL 4 A				
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	V 702			
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	7,8			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	23,8			
		Hi/aux Ω	19,7			
Temp.-Regler/Thermostat		M & J				
Typ/Type		TF 57 SF 2				
Reglerstellung/Position		kalt warm				
Schaltwerte/Switching values/		„ein“ $^{\circ}\text{C}$	- 24 - 16			
Valeurs de commutation		„aus“	- 34 - 24			
(„abtauen“ od.)		„alarm“	- 19 - 12			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	150		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	110		
Heizung/Heater/Chauffage						
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω			
Leistung/Power/Puissance			W			
Ventilator/Blower/Ventilateur						
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω			
Spannung/Voltage/Tension			V			

	EU1,F1			
Pos.	Danfoss			
	TL 4 A			
1	13 1064			
2				
3	02 0108			
4				
5				
6	05 1413			
7				
8	11 0437			
9	05 0166			
10				
11				
12				
13				
14				