


SIEMENS

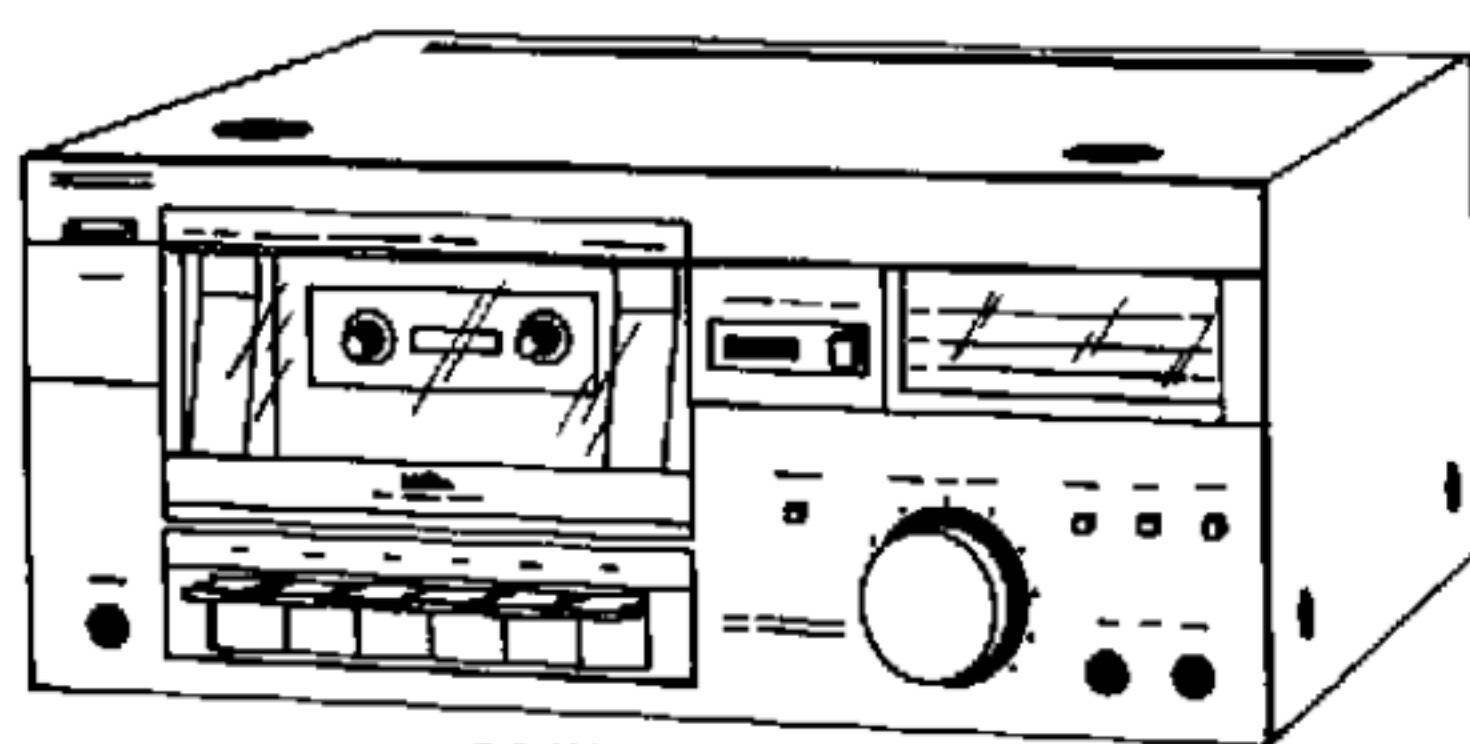

RC 111

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RÉCHANGE

CASSETTENECK
 CASSETTE-DECK
 APPAREIL-CASSETTE


RC 111 6


* Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur dépôt

Ausgabe: November 1980
 Issue: November 1980
 Edition: Novembre 1980

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
		ELEKTRISCHE TEILE							
		ELECTRICAL PARTS							
		PIECES ELECTRIQUE							
		Leiterplatten							
		printed circuit boards							
		plaquettes à circuit imprimé							
51	75 0974	Grundplatte/base plate		38	L701	72 3674	Drossel/choke/self		01
		plaque de base			L702,802	72 3673	85 kHz		02
52	75 0975	f. Netz/power/secteur		09	L901	72 3671	Oscispule/OSC coil		02
53	75 0976	f. LED		24			bobine d'oscillateur		
54	75 0977	Netztrafo		14			Integrierte Schaltkreise		
		power transformer					integrated circuits		
		transformateur secteur					circuits intégrés		
M13	72 3679	A/W-Kopf		16	IC301, 401	72 3677	LB 1415 S		04
		recording/playback-head			IC501, 551	72 3675	LM 1011 N		07
		tête de réception/lecture					Transistoren/transistors		
M16	72 3680	Löschkopf/erase head		06	Q701,801	*72 2026	2 SC 2320 F		01
		tête d'effacement			Q702/4	*71 2235	2 SC 536 F		02
	78 0411	Laufwerk kpl		40	705,802/4/5				
		drive mechanism cpl			Q703,	*71 3704	2 SC 945		02
		mécanisme d'entraînement			803,902/3				
		Schalter/switches			Q706,	72 4344	2 SC 1815		
		interrupteurs			806				
S1	72 3668	Aufnahme/Wiedergabe		06	Q901	*71 2423	2 SD 400 F		02
		recording/playback					Dioden/diodes		
		réception/lecture			D901-904	*72 1474	DS 135 D		01
S2	72 3669	Dolby/NR		02	D905	72 3676	GZA 11 U		01
S3-5	72 3667	Bandwahl/tape selection		07	D906-909	*71 4278	DS 442 X		01
		sélection de bande			LED301-305	72 3678	SLP 154 B rot/red/rouge		01
S8	72 2862	Stop		01			MECHANISCHE TEILE		
S10	72 3665	Ein/Aus,on/off,en/arret		02			MECHANICAL PARTS		
S11	72 3666	Bereichswahl/band selection		02			PIECES MECANIQUE		
		sélection de gammes			56	*75 0487	Netzschnur/power cord		09
		Regler/controls/réglages					cordon secteur		
VR701, 801	72 3670	50 kOhm		06		*75 0505	Kabel f. Anzeige		12
							cable f. indication		
SVR701, 702,801, 802	72 4343	f.Aufnahmepegel/recording level		01		72 4346	Buchse/socket/jack		
		p. niveau-reception					f. A/W-Kopf/R/P-head		03
		Spulen/coils/bobines				*72 1783	p. tête - R/L		
L501, 551	72 3672	19/85 kHz		04		*72 1960	f. Löschkopf/erase head		03
						*72 1960	f.A/W,R/P 5polig/pin/pole		02
						72 4342	f. Mikrophon/microphone		02
						*72 1810	Stecker f. Monitor 3polig		01
							plug/fiche 3pin/pôle		

GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE
CABINET- AND MOUNTING PARTS
PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE

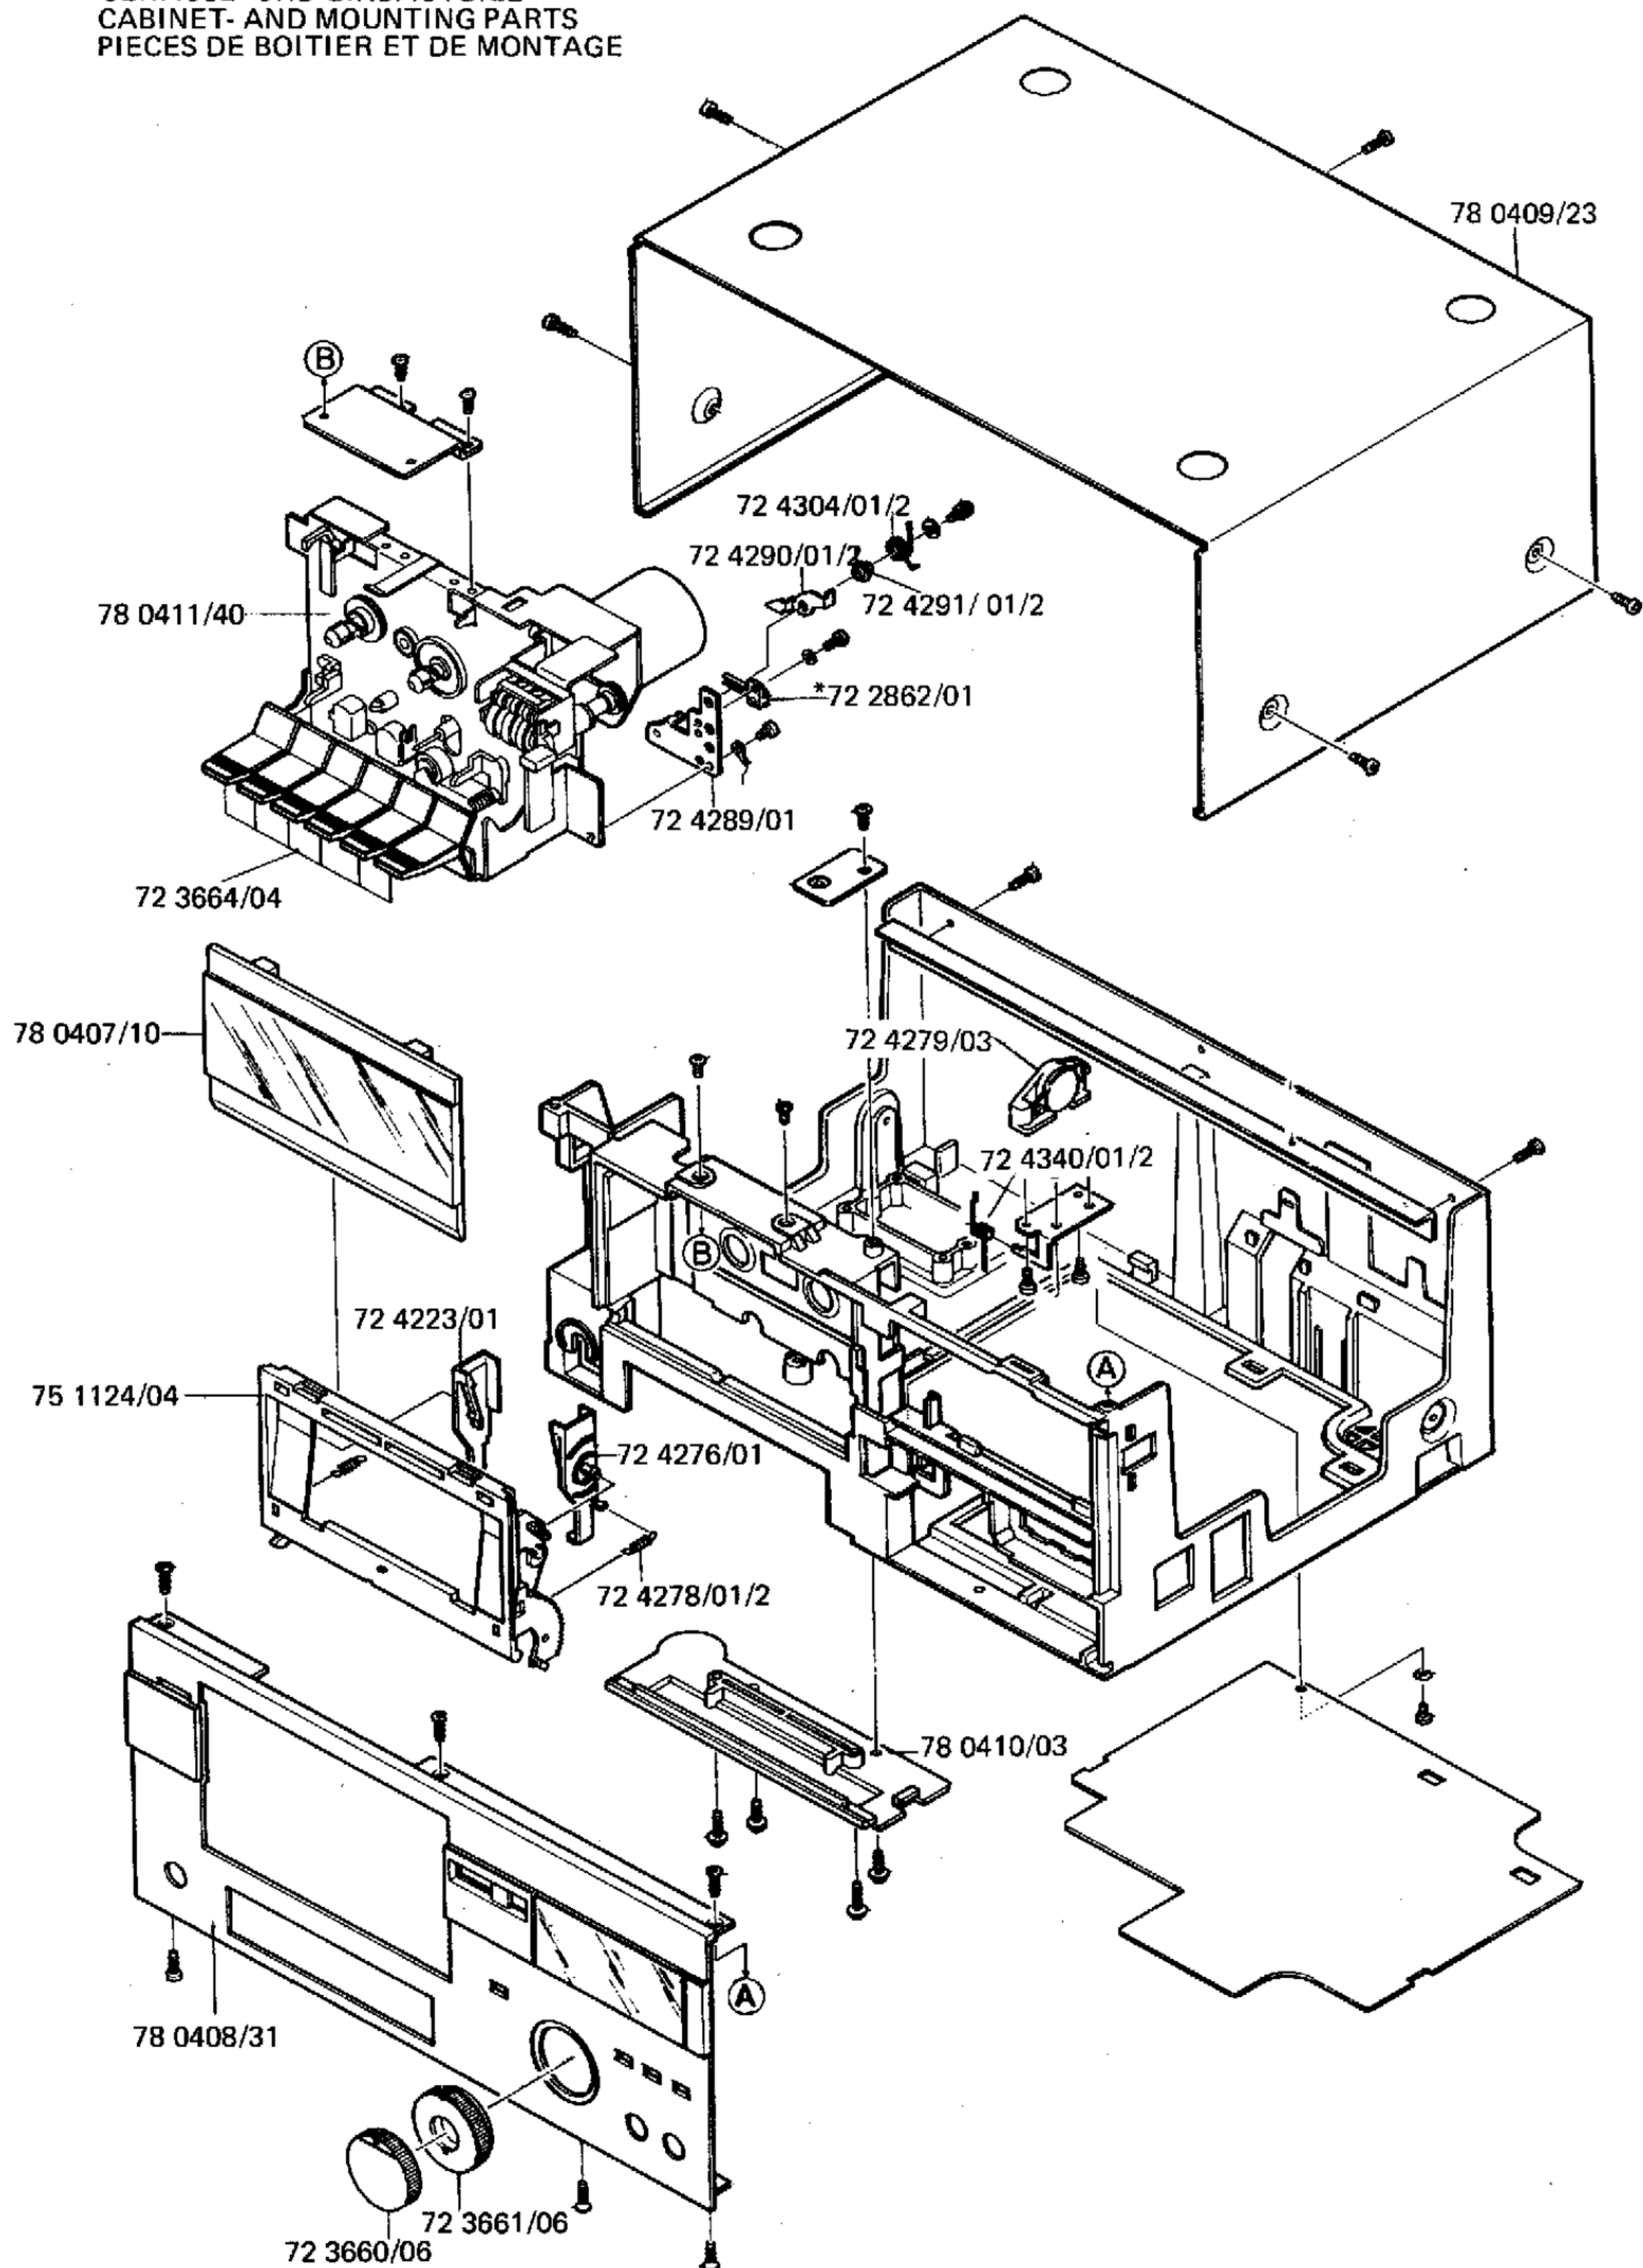

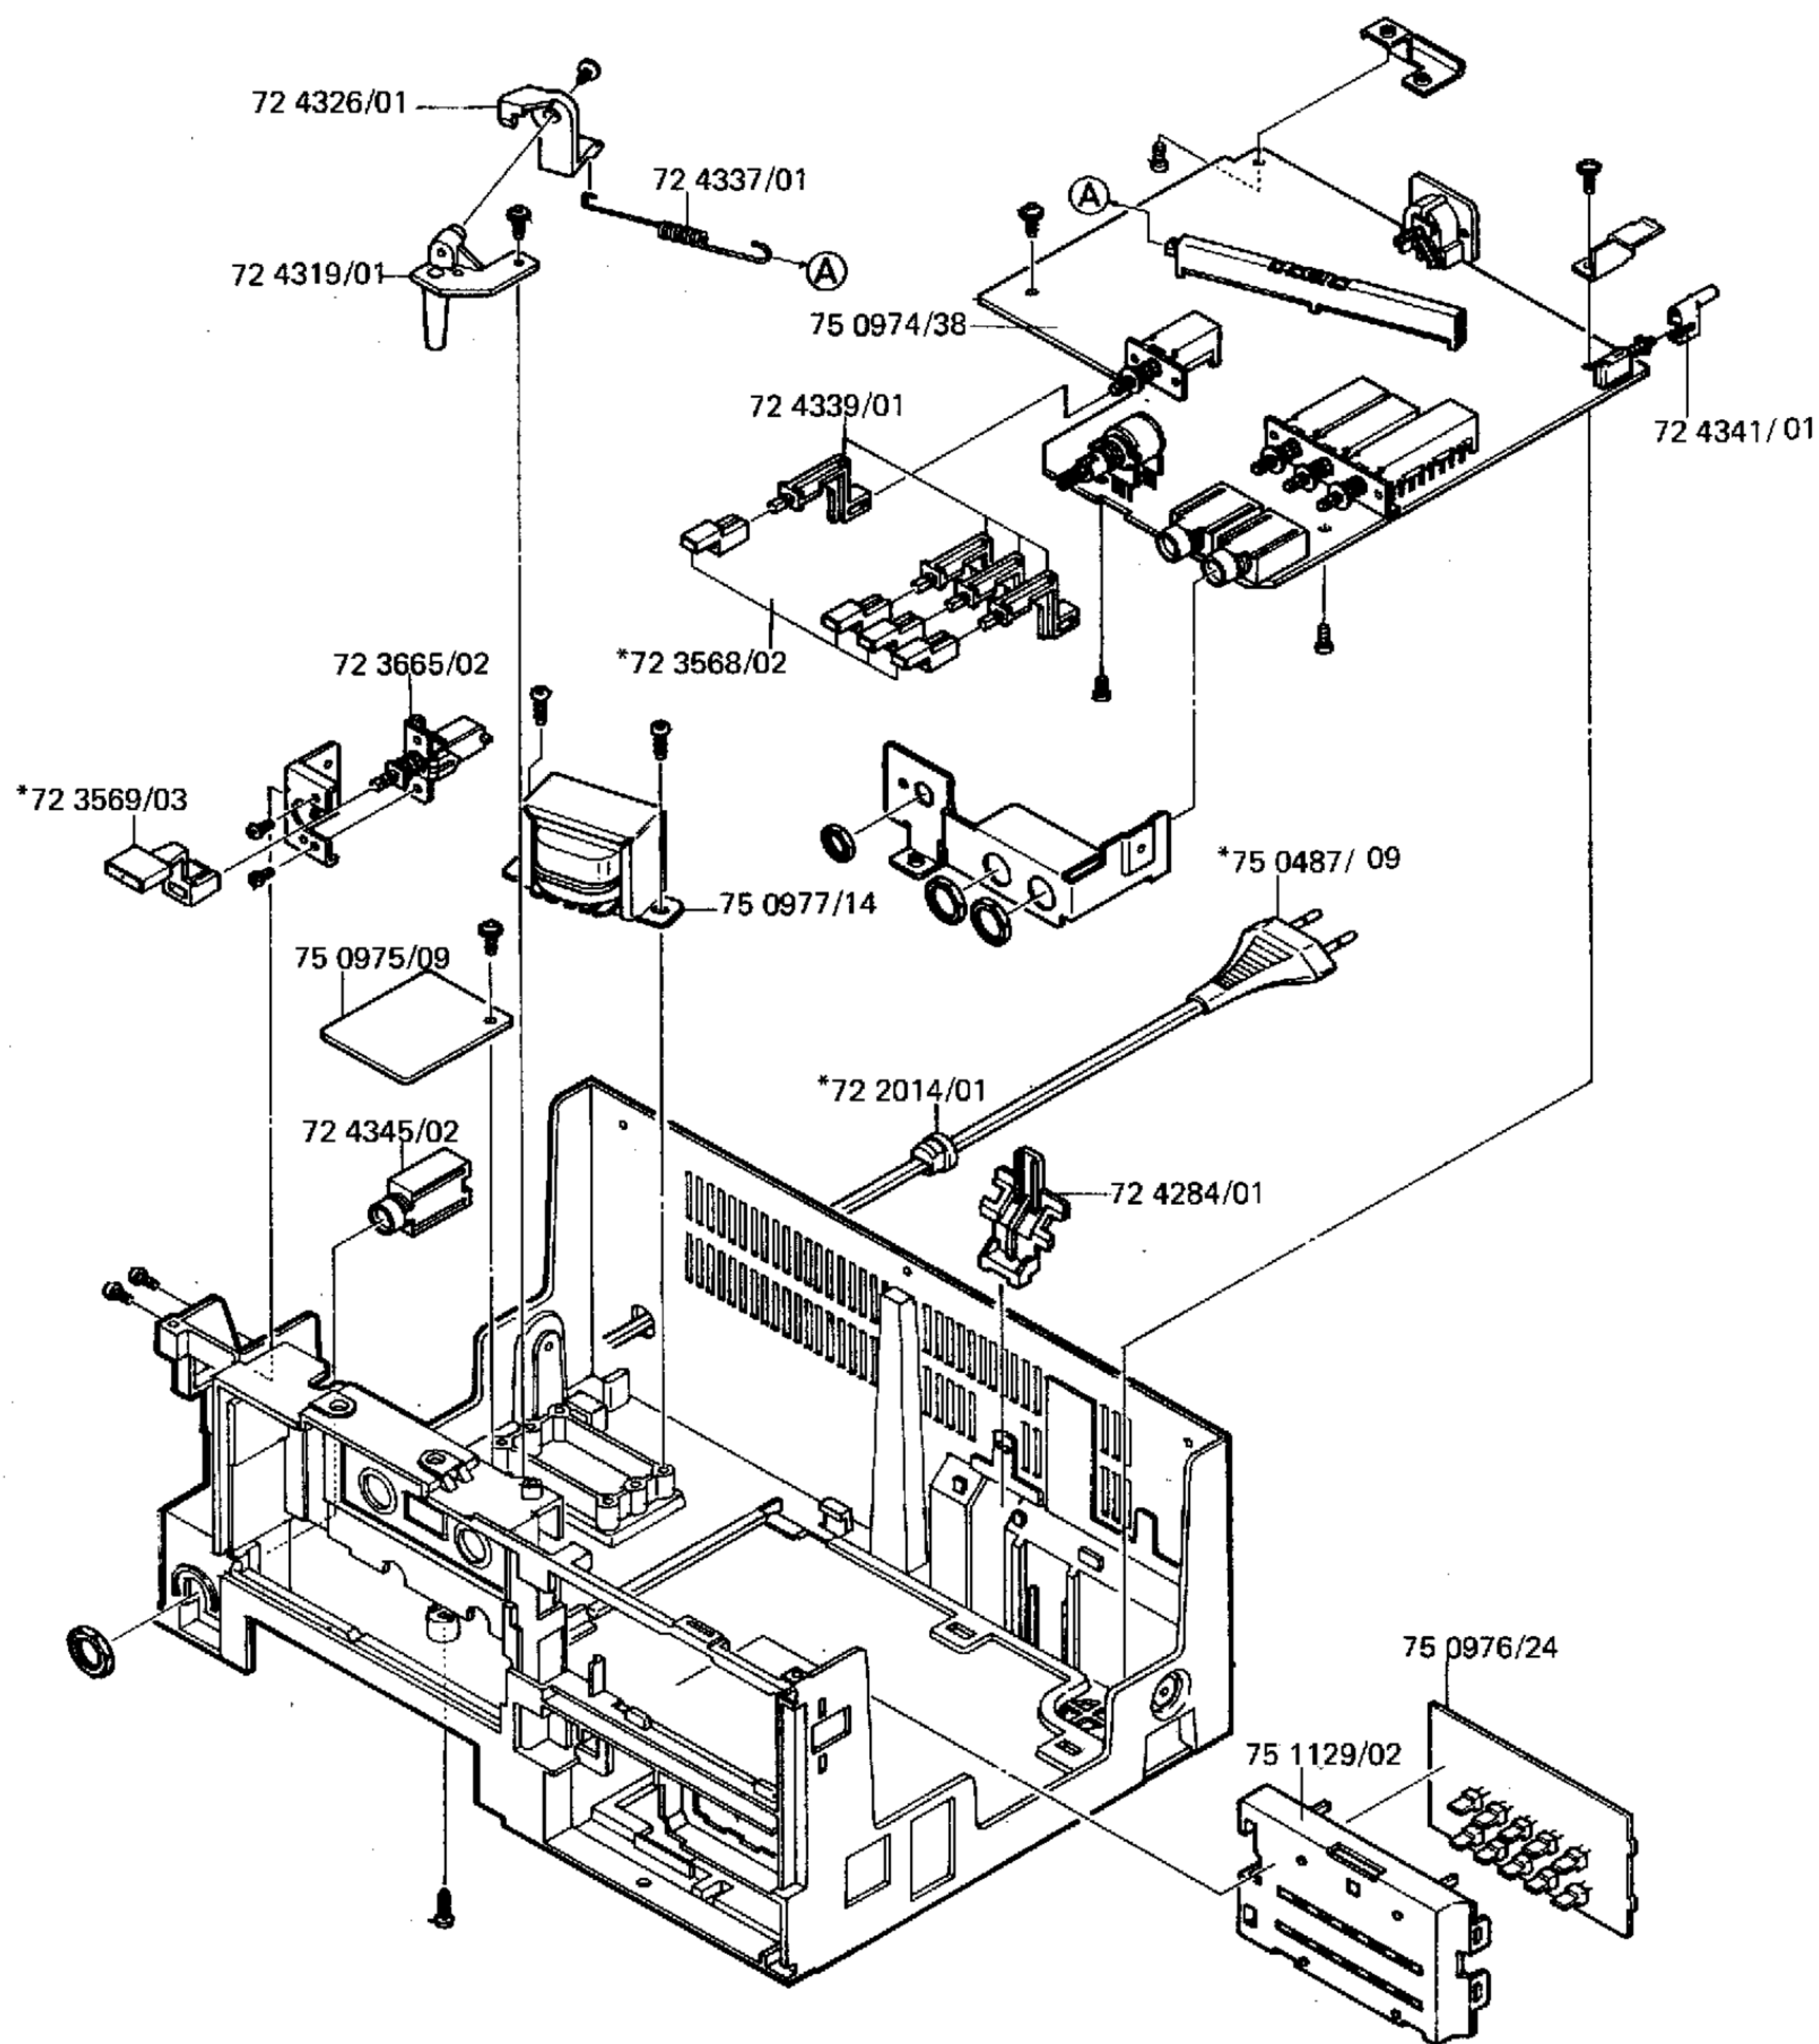

RC 111 6

LAUFWERKTEILE
DRIVE MECHANISM PARTS
PIECES DE MECANISME D'ENTRAINEMENT

